



## 1

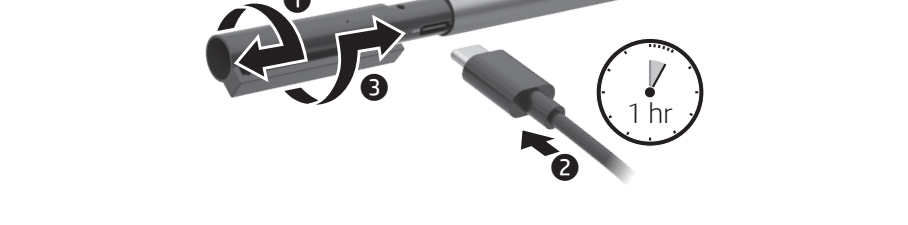

## 2



## 3

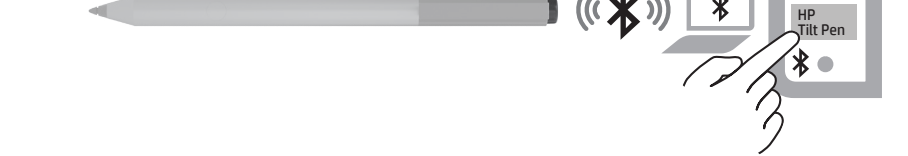

## Pen mode



## Presentation mode



Status lampu	Keterangan
Biru solid	Pena dalam mode pernyandingan.
Biru berkedip	Pena berhasil disandingkan.
Hijau berkedip	Pena dalam mode presentasi.
Merah berkedip	Daya baterai berada di level rendah.

\***Catatan:** Untuk mengisi daya pena, gunakan kabel pengisi daya USB Type-C yang disertakan. Kabel pengisi daya mendukung USB SuperSpeed atau Thunderbolt™ tidak kompatibel dengan pena.

**Режим на писалка**  
**Режим на презентация**

V závislosti ot komplotnosti i približeniu funkcionije na butonite **1** i **2** se razlicuvaju. Za da vidite ili primenite konfiguraciju na ekranu, ispolzovajte nastrojku na Windows®. Za poveće informaciju o načinu konfiguriranja na pisalčica posetite http://www.hp.com/support i vidite *Using a Pen to Draw or Ink with Windows Ink Workspace* (Izpolzovanje na pisalčica za crkavanje ili ocvetavanje u Windows Ink Workspace) (Windows 10).

**Забелџка:** Тази писалка не се поддржа от HP Pen Control.

Za prekločuvanje между режим на писалка и режим на презентация натиснете и задржете **1** a след това натиснете **2**.

Функције по поддржане за **2** са, како следва:

- В режим на писалка натиснете за отварање на приложје, определено в настрйоците на Windows. В режим на презентация натиснете за илчичене на функција. Страница наодрува.
- В режим на писалка натиснете км екрана, за да истринете.\*
- В режим на писалка натиснете два пты за отварање на приложјене, определено н настрйоците на Windows.
- В режим на презентация натиснете два пты за илчичене на функција. Страница наодрува.
- В режим на писалка натиснете и задржете за отварање на приложјене, определено н настрйоците на Windows.

Функције по поддржане за **2** са, како следва:

- В режим на писалка натиснете за илчичене на функција за цвраќање с десния бутон или изберете елемент на екрана.\* В режим на презентация натиснете за илчичене на функција за цвраќање с левия бутон.
- В режим на презентация натиснете два пты за илчичене на функција за цвраќање н десния бутон.
- В режим на презентация натиснете и задржете, а след това сижт променете курсора на екрану.

\*Ети функције се илчичваат, ако писалката доксова сенорен екран, независно ot сyстемногe на Bluetooth® връзката.

Некои компютри и приложјене поддржат потпуносно според наклон. За да разрешите тази функција, писалката трябва да е свързана към компютра чрез Bluetooth. Отидете на адрес http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe, за да изтеглите драйвера.

Состояние на индикатора	Описание
Непрерывно синьо	Писалката е в режиме на спаривание.
Мигалка синьо	Писалката успешно спарована.
Мигалка зелено	Писалката е в режиме на презентация.
Мигалка червено	Нивото на заряда на батареята е ниско.

**Note:** To charge the pen, use the included USB Type-C charging cable. Charging cables that support USB SuperSpeed or Thunderbolt™ are not compatible with the pen.

**وضع القلم التقديمي**
**وضع القلم التقديمي**
تختلف وظائف الرق **1** و **2** استنادًا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتطبيق. عرض تكوين هذه الأزرار وتحريكه. استخدم إعدادات Windows® لتغييره. من موقع القلم، يمكنك إجراء التغييرات على إعدادات البرنامج. استخدم القلم التقديمي أو الكتابة بالحرر الرقمي مع مساحة العمل (Windows 10) (نظام التشغيل Windows Ink Workspace) (Windows 10).
**ملاحظة:** يتم دعم هذا القلم من قبل HP Pen Control.

لتعديل بين وضع القلم ووضع العرض التقديمي، اضغط مع الاستمرار على **2** واضغط على **1**.

تتمثل الوظائف الافتراضية لـ **2** فيما يلي:

- في وضع القلم، اضغط لفتح تطبيق Windows Ink لإعدادات Windows.
- في وضع العرض التقديمي، اضغط على وظيفة الصفحة للأمام/الخلف.
- في وضع القلم، اضغط على الشاشة للتمسيح.\*
- في وضع العرض التقديمي، اضغط مرتين لتطبيق مِعْرَاف في إعدادات Windows.
- في وضع العرض التقديمي، اضغط مرتين لتطبيق وظيفة الصفحة الخلفي/الأمامي.
- في وضع القلم، اضغط مع الاستمرار لتطبيق مِعْرَاف في إعدادات Windows.

تتمثل الوظائف الافتراضية لـ **1** فيما يلي:

- في وضع القلم، اضغط لتبديل وظائف الرماوس الأيمن أو تحديد العناصر الموجودة على الشاشة.\*
- في وضع العرض التقديمي، اضغط للقيام بوظيفة مِعْرَاف الرماوس الأيسر.
- في وضع العرض التقديمي، اضغط مرتين للقيام بوظيفة مِعْرَاف الرماوس الأيمن.
- في وضع العرض التقديمي، اضغط مع الاستمرار كل بلمهة لتحريك الشاشة على الشاشة.

\*يتم تشغيل هذه الوظائف إذا كان القلم باللمس شاشة لمسية، بغض النظر إلى الاتصال الواضحة Bluetooth®.

هناك أزرعة كمبيوتر وتطبيقات معينة تدعم التبديل باللمسة. لتتمكن هذه الميزة يجب ربط القلم بالكمبيوتر من خلال Bluetooth.
التقل إلى http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe لتحميل برنامج التشغيل.

حالة الضوء	الوصف
أزرق ثابت	القلم في وضع الإقارن.
أزرق وامض	تم إقران القلم بالنجاح.
أخضر وامض	القلم في وضع العرض التقديمي.
أحمر وامض	مستوى شحن البطارية منخفض.

**ملاحظة:** لتشحن القلم استخدم كبل USB Type-C لثندربولت™ أو USB SuperSpeed مع ثندربولت™.

**Mode Pena**  
**Mode Presentasi**
Tergantung komputer dan aplikasi Anda, fungsi tombol **1** dan **2** berbeda-beda. Untuk melihat atau mengedit konfigurasi tombol-tombol ini, gunakan pengaturan Windows®. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengonfigurasi pena ini, buka http://www.hp.com/support dan lihat *Menggunakan Pena untuk Menggambar atau Tinta dengan Ruang Kerja Windows Ink* (Windows 10).

**Catatan:** Pena ini tidak didukung HP Pen Control.

Untuk beralih antara mode pena dan mode presentasi, tekan dan tahan **1** lalu tekan **2**.

Fungsi default untuk **2** adalah sebagai berikut:

- Dalam mode pena, tekan untuk membuka aplikasi yang ditentukan di pengaturan Windows. Dalam mode presentasi, tekan untuk melakukan fungsi Turun Satu Halaman.
- Dalam mode pena, tekan ke layar untuk menghapus.\*
- Dalam mode pena, tekan dua kali untuk membuka aplikasi yang ditentukan di pengaturan Windows.
- Dalam mode presentasi, tekan dua kali untuk melakukan fungsi Klik Satu Halaman.
- Dalam mode pena, tekan dan tahan untuk membuka aplikasi yang ditentukan di pengaturan Windows.

Fungsi default untuk **1** adalah sebagai berikut:

- Dalam mode pena, tekan untuk melakukan fungsi klik kanan atau pilih item pada layar.\*
- Dalam mode presentasi, tekan dua kali untuk melakukan fungsi klik kanan.
- Dalam mode presentasi, tekan dan tahan, lalu lakukan gerakan untuk memindahkan cursor pada layar.

\*Fungsi ini dilakukan jika pena menyentuh layar sentuh, apa pun status koneksi Bluetooth®-nya.

Status lampu	Keterangan
Biru solid	Pena dalam mode pernyandingan.
Biru berkedip	Pena berhasil disandingkan.
Hijau berkedip	Pena dalam mode presentasi.
Merah berkedip	Daya baterai berada di level rendah.

\***Catatan:** Untuk mengisi daya pena, gunakan kabel pengisi daya USB Type-C yang disertakan. Kabel pengisi daya mendukung USB SuperSpeed atau Thunderbolt™ tidak kompatibel dengan pena.

**Режим на писалка**  
**Режим на презентация**
В зависимости от комплектности и приближеню функции на кнопки **1** и **2** се различават. За да видите или примените конфигурацията на екрана, използвайте настройките на Windows®. За повече информация относно конфигурирането на писалката посетете http://www.hp.com/support и вижте *Using a Pen to Draw or Ink with Windows Ink Workspace* (Използване на писалка за crkavanje или ocvetavanje u Windows Ink Workspace) (Windows 10).

**Забелџка:** Тази писалка не се поддржа от HP Pen Control.

Za prekločuvanje между режим на писалка и режим на презентация натиснете и задржете **1** a след това натиснете **2**.

Функције по поддржане за **2** са, како следва:

- В режим на писалка натиснете за отварање на приложје, определено в настрйоците на Windows. В режим на презентация натиснете за илчичене на функција. Страница наодрува.
- В режим на писалка натиснете км екрана, за да истринете.\*
- В режим на писалка натиснете два пты за отварање на приложјене, определено н настрйоците на Windows.
- В режим на презентация натиснете два пты за илчичене на функција. Страница наодрува.
- В режим на писалка натиснете и задржете за отварање на приложјене, определено н настрйоците на Windows.

Функције по поддржане за **2** са, како следва:

- В режим на писалка натиснете за илчичене на функција за цвраќање с десния бутон или изберете елемент на екрана.\* В режим на презентация натиснете за илчичене на функција за цвраќање с левия бутон.
- В режим на презентация натиснете два пты за илчичене на функција за цвраќање н десния бутон.
- В режим на презентация натиснете и задржете, а след това сижт променете курсора на екрану.

\*Ети функције се илчичваат, ако писалката доксова сенорен екран, независно ot сyстемногe на Bluetooth® връзката.

Некои компютри и приложјене поддржат потпуносно според наклон. За да разрешите тази функција, писалката трябва да е свързана към компютра чрез Bluetooth. Отидете на адрес http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe, за да изтеглите драйвера.

Состояние на индикатора	Описание
Непрерывно синьо	Писалката е в режиме на спаривание.
Мигалка синьо	Писалката успешно спарована.
Мигалка зелено	Писалката е в режиме на презентация.
Мигалка червено	Нивото на заряда на батареята е ниско.

**Забелџка:** За да заредите писалката, използвайте включениа USB Type-C кабел за зареждане. Кабел за зареждане, които поддржат USB SuperSpeed или Thunderbolt™, не са съвместими с писалката.

**Режим пера**  
**Режим презентация**

V závislosti na vašem počítači a aplikaci se funkce tlačítka **1** a **2** mohou lišit. Chcet-li zobrazit nebo upravit konfiguraci těchto tlačítek, použijte nastavení operačního systému Windows®. Další informace o konfiguraci tohoto pera naleznete na http://www.hp.com/support v části *Použití pera na kreslení nebo vpracování inkoustem v nástroji Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**Poznámka:** Toto pero není podporováno softwarem HP Pen Control.

Pokud chcete přepnout mezi režimem pera a režimem prezentace, stiskněte a podržte tlačítka **1** a poté stiskněte tlačítka **2**.

Výchozí funkce pro **2** jsou:

- V režimu pera otevřete stisknutím aplikaci definovanou v nastavení operačního systému Windows. V režimu prezentace provedete stisknutím funkci Přechod o stránku dolů.
- V režimu pera provedete jeho přiložením k obrazovce vymazání.\*
- V režimu pera otevřete dvojitým stisknutím aplikaci definovanou v nastavení operačního systému Windows. V režimu prezentace provedete dvojitým stisknutím funkci Přechod o stránku nahoru.
- V režimu pera otevřete stisknutím a podržením aplikaci definovanou v nastavení operačního systému Windows.

Výchozí funkce pro **1** jsou:

- V režimu pera provedete stisknutím funkci kliknutí pravým tlačítkem nebo zvolíte položku na obrazovce.\* V režimu prezentace provedete stisknutím funkci kliknutí levým tlačítkem.
- V režimu prezentace provedete dvojitým stisknutím kliknutí pravým tlačítkem.
- V režimu prezentace provedete gesto posunu kurzoru na obrazovce stisknutím a podržením.

\*Tyto funkce se provádějí, když se pero dotkne dotykové obrazovky, bez ohledu na stav připojení Bluetooth®.

Některé počítače a aplikace nepodporují detekci náhodně pera. Pokud chcete povolit tuto funkci, musí být pero připojeno k počítači přes rozhraní Bluetooth. Stáhněte si ovladač z adresy http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe.

Stav kontrolky	Popis
Modrá modře	Pera je v režimu párování.
Bílá modře	Pera bylo úspěšně spárováno.
Bílá zeleně	Pera je v režimu prezentace.
Bílá červeně	Úroveň nabití baterie je nízká.

**Poznámka:** Pokud chcete pero nabit, použijte dodaný kabel USB Type-C. Kabely pro nabíjení, které používají USB SuperSpeed nebo Thunderbolt™ nejsou s perem kompatibilní.

**Pennettstand**  
**Präsentationslistand**
Funktionerne for knapperne **1** og **2** varierer afhængigt af din computer og appen. Hvis du vil se eller redigere konfigurationen af disse knapper, skal du bruge indstillingerne i Windows. For flere oplysninger om konfiguration af denne pen på http://www.hp.com/support, og se *Brug en pen til at tegne eller male med Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**Bemærk:** Denne pen understøttes ikke af HP Pen Control.

For at skifte mellem pennestilstand og præsentationsstilstand skal du trykke og holde **1** nede og derefter trykke på **2**.

Standardfunktionerne for **2** er som følger:

- I pennestilstand skal du trykke for at åbne en app, der er defineret i Windows-indstillingerne. I præsentationsstilstand skal du trykke for at udføre funktionen Side ned (Page Down).
- I præsentationsstilstand skal du trykke for at slette.\*
- I pennestilstand skal du trykke to gange for at åbne en app, der er defineret i Windows-indstillingerne.
- I præsentationsstilstand skal du trykke to gange for at udføre funktionen Side op (Page Up).
- I pennestilstand skal du trykke og holde for at åbne en app, der er defineret i Windows-indstillingerne.

Standardfunktionerne for **1** er som følger:

- I pennestilstand skal du trykke for at udføre et højreklik eller vælge et objekt på skærmen.\* I præsentationsstilstand skal du trykke for at udføre et venstreklik.
- I præsentationsstilstand skal du trykke og holde og derefter lave en håndbevægelse for at flytte markøren på skærmen.

\*Disse funktioner udføres, hvis penen berører en berøringsfølsom, uanset Bluetooth®-forbindelsestatus.

Visse computere og apps understøtter vibrationsbeskydding. For at aktivere denne funktion skal pennen være tilsluttet computeren via Bluetooth. Gå til http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe for at downloade driveren.

Lysstatus	Beskrivelse
Vedvarende blå	Pennen er i paringsstilstand.
Blinker blå	Pennen er korrekt parret.
Blinker grønt	Pennen er i præsentationsilstand.
Blinker rødt	Batteriniveauet er lavt.

**Bemærk:** Brug det medfølgende USB Type-C-ladekabel kun til oplade penen. Opladekabler, som understøtter USB SuperSpeed eller Thunderbolt™, er ikke kompatible med penen.

**Stiftmodus**  
**Präsentationsmodus**
Die Funktionen der Tasten **1** und **2** variieren je nach Computer und App. Um die Konfiguration dieser Tasten anzusehen oder zu bearbeiten, verwenden Sie die Windows®-Einstellungen. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieses Stifts finden Sie unter [www.hp.com/support im Artikel Verwenden eines Stifts zum Zeichnen mit Windows Ink-Arbeitsbereich](http://www.hp.com/support im Artikel Verwenden eines Stifts zum Zeichnen mit Windows Ink-Arbeitsbereich) (Windows 10).

**Hinweis:** Dieser Stift wird nicht von HP Pen Control unterstützt.

Drücken und halten Sie **1** und drücken Sie dann **2**, um zwischen dem Stift- und dem Präsentationsmodus zu wechseln.

Die Standardfunktionen für **2** sind wie folgt:

- Drücken Sie die Taste im Stiftmodus, um eine in den Windows-Einstellungen definierte Anwendung zu öffnen. Drücken Sie die Taste im Präsentationsmodus, um eine Seite nach unten zu springen.
- Drücken Sie die Taste im Stiftmodus auf das Display, um einen Löschovorgang auszuführen.\*
- Drücken Sie die Taste im Stiftmodus zweimal, um eine in den Windows-Einstellungen definierte Anwendung zu öffnen. Drücken Sie die Taste im Präsentationsmodus zweimal, um eine Seite nach oben zu springen.
- Halten Sie die Taste im Stiftmodus gedrückt, um eine in den Windows-Einstellungen definierte Anwendung zu öffnen.

Die Standardfunktionen für **1** sind wie folgt:

- Drücken Sie die Taste im Stiftmodus, um einen Rechtsklick auszuführen oder ein Element auf dem Bildschirm auszuwählen.\* Drücken Sie die Taste im Präsentationsmodus, um einen Linksklick auszuführen.
- Drücken Sie die Taste im Präsentationsmodus zweimal, um einen Rechtsklick auszuführen.
- Drücken Sie die Taste im Präsentationsmodus zweimal, um einen Rechtsklick auszuführen.

Einige Computer und Apps unterstützen das Schattieren durch Neigen des Stifts. Zur Aktivierung dieser Funktion muss der Stift über Bluetooth mit dem Computer verbunden sein. Laden Sie den Treiber auf http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe herunter.

LED-Status	Beschreibung
Leuchtet blau	Der Stift ist im Kopplungsmodus.
Blinkt blau	Der Stift wurde erfolgreich gekoppelt.
Blinkt grün	Der Stift ist im Präsentationsmodus.
Blinkt rot	Der Akkuladestand ist niedrig.

**Hinweis:** Verwenden Sie zum Laden des Stifts das im Lieferumfang enthaltene USB Type-C-Ladekabel. Ladekabel, die USB SuperSpeed oder Thunderbolt™ unterstützen, sind nicht mit dem Stift kompatibel.

**Modo de lápiz**  
**Modo de presentación**

Según el equipo y la aplicación, las funciones de los botones **1** a **2** varían. Para ver o editar la configuración de estos botones, utilice las configuraciones de Windows®. Para obtener más información sobre la configuración del lápiz, vaya a http://www.hp.com/support y consulte *Uso de un lápiz para dibujar y escribir con Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**Nota:** Este lápiz no es compatible con HP Pen Control.

Para alternar entre el modo de lápiz y el modo de presentación, presione y sostenga el botón **1** y luego presione **2**.

Las funciones predeterminadas de **2** son las siguientes:

- En el modo de lápiz, presione para abrir una aplicación definida en las configuraciones de Windows. En el modo de presentación, presione para realizar la función de Avanzar pág.
- En el modo de lápiz, presione en la pantalla para borrar.\*
- En el modo de lápiz, presione dos veces para abrir una aplicación definida en las configuraciones de Windows.
- En el modo de presentación, presione dos veces para realizar una función de Retroceder pág.
- En el modo de lápiz, presione y sostenga para abrir una aplicación definida en las configuraciones de Windows.

Las funciones predeterminadas de **1** son las siguientes:

- En el modo de lápiz, presione para realizar una función de clic con el botón derecho o seleccionar un elemento en la pantalla.\* En el modo de presentación, presione para realizar una función de clic con el botón izquierdo.
- En el modo de presentación, presione dos veces para realizar una función de clic con el botón derecho.
- En el modo de presentación, presione y sostenga y luego haga un gesto para mover el cursor en la pantalla.

\*Estas funciones se realizan si el lápiz toca la pantalla táctil, sin importar el estado de la conexión Bluetooth®.

Algunos equipos y aplicaciones admiten el sombreado a partir de la inclinación. Para configurar este recurso, el lápiz debe estar conectado al equipo mediante Bluetooth. Vaya a http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para descargar el controlador.

Estado de iluminación	Descripción
Azul fijo	El lápiz está en modo de emparejamiento.
Azul intermitente	El lápiz se emparejó correctamente.
Verde intermitente	El lápiz está en modo de presentación.
Rojto intermitente	La batería está con nivel de carga bajo.

**Nota:** Para cargar el lápiz, use el cable de carga USB Type-C incluido. Los cables de carga que admiten USB SuperSpeed o Thunderbolt™ no son compatibles con el lápiz.

**Λειτουργία γραφίδας**  
**Λειτουργία παρουσίασης**
Ανάλογα με τον υπολογιστή και την εφαρμογή που διαβάζετε, οι λειτουργίες του κομπιούτ **1** και **2** διαφέρουν. Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τη διαμόρφωση αυτών των κομπιούτ, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις του Windows®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της γραφίδας, επισκεφθείτε τη σελίδα <http://www.hp.com/support> και ανατρέξτε στο *Χρήση γραφίδας ή τη σχεδίαση ή γραφή με τον χώρο εργασίας του Windows Ink* (Windows 10).

**Σημείωση:** Η συγκεκριμένη γραφίδα δεν υποστηρίζεται από το HP Pen Control.

Για να εναλλάξ μεταξύ της λειτουργίας γραφίδας ή της λειτουργίας παρουσίασης, πατήστε παρατεταμένα το κομπι **1** και μετά πατήστε το κομπι **2**.

- 0 προεπιλεγμένες λειτουργίες για το κομπι **1** είναι οι εξής:
  - Στη λειτουργία γραφίδας, πατήστε το για να ανοίξετε μια εφαρμογή που έχει καθορίσει στο ρυθμίσεις του Windows. Στη λειτουργία παρουσίασης, πατήστε το για να κάνετε Page Down.
  - Στη λειτουργία γραφίδας, πατήστε το πάνω στη οθόνη για σβήσιμο.\*
  - Στη λειτουργία γραφίδας, πατήστε το δύο φορές για να ανοίξετε μια εφαρμογή που έχει καθορίσει στο ρυθμίσεις του Windows.
  - Στη λειτουργία παρουσίασης, πατήστε το δύο φορές για να κάνετε Page Up.

- 0 προεπιλεγμένες λειτουργίες για το κομπι **2** είναι οι εξής:
  - Στη λειτουργία γραφίδας, πατήστε το για να κάνετε δεξί κλικ ή να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη.\*
  - Στη λειτουργία παρουσίασης, πατήστε το για να κάνετε αριστερό κλικ.
  - Στη λειτουργία παρουσίασης, πατήστε το για να κάνετε δεξί κλικ.
  - Στη λειτουργία παρουσίασης, το πατήστε παρατεταμένα και μετά κάντε μια κίνηση με το χέρι για να μετακινήσετε τον δείκτη στην οθόνη.

\*Αυτές οι λειτουργίες εκτελούνται, εφόσον η γραφίδα ακουμπά με οθόνη αφής, ανεξάρτητα από την κατάσταση σύνδεσης του Bluetooth®.

Ορισμένοι υπολογιστές και ορισμένες εφαρμογές υποστηρίζουν αίσθηση κλίση της γραφίδας. Για την ενεργοποίηή της λειτουργίας αυτής, η γραφίδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο υπολογιστή μέσω Bluetooth. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe, για να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδηγίησης.

Spia	Descrizione
Blu fissa	La penna è in modalità abbinamento.
Blu lampeggiante	La penna è stata abbinata correttamente.
Verde lampeggiante	La penna è in modalità presentazione.
Rossa lampeggiante	Il livello di carica della batteria è basso.

**Nota:** Per ricaricare la penna, usare il cavo di ricarica USB Type-C incluso. I cavi di ricarica che supportano USB SuperSpeed o Thunderbolt™ non sono compatibili con la penna.

**Σημείωση:** Για τη φόρτιση της γραφίδας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB Type-C. Τα καλώδια φόρτισης που υποστηρίζουν USB SuperSpeed ή Thunderbolt™ δεν είναι συμβατά με τη γραφίδα.

**Mode stylét**  
**Mode présentation**
En fonction de votre ordinateur, les fonctions des boutons **1** et **2** peuvent varier. Pour afficher ou modifier la configuration de ces boutons, consultez les paramètres Windows®. Pour plus d'informations sur la configuration de ce stylet, allez sur http://www.hp.com/support et consultez *Utilisation d'un stylet pour dessiner ou signer avec Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**Remarque:** Ce stylet n'est pas pris en charge par HP Pen Control.

Pour passer du mode stylét au mode présentation, maintenez la touche enfoncée **1**, puis appuyez sur **2**.

Les fonctions par défaut pour **2** sont les suivantes :

- En mode stylét, appuyez pour ouvrir une application définie dans les paramètres Windows. En mode présentation, appuyez pour effectuer une fonction Bas de Page.
- En mode stylét, appuyez pour effacer l'écran.\*
- En mode stylét, appuyez deux fois pour ouvrir une application définie dans les paramètres Windows.
- En mode présentation, appuyez deux fois pour effectuer une fonction Haut de Page.
- En mode stylét, maintenez la touche enfoncée pour ouvrir une application définie dans les paramètres Windows.

Les fonctions par défaut pour **1** sont les suivantes :

- En mode stylét, appuyez pour effectuer un clic droit ou sélectionnez un élément sur l'écran.\*
- En mode présentation, appuyez deux fois pour effectuer un clic droit.
- En mode présentation, maintenez la touche enfoncée, puis faites un geste pour déplacer le curseur à l'écran.

\*Ces fonctions sont exécutées si le stylet entre en contact avec un écran tactile, quel que soit l'état de connexion Bluetooth®.

Certains ordinateurs et applications prennent en charge l'ombfrage d'inclinaison. Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, le stylet doit être connecté au ordinateur via Bluetooth. Téléchargez le pilote sur http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe pour télécharger le pilote.

État allumé	Description
Bleu fixe	Le stylet est en mode de couplage.
Bleu clignotant	Le stylet a été couplé correctement.
Vert clignotant	Le stylet est en mode de présentation.
Rouge clignotant	Le niveau de charge de la batterie est faible.

**Pennmodus**
**Presentasjonsmodus**

Funksjonene til knapp **Q** og **R** kan variere, alt etter hvilken datamaskinen du har og hvilken apper du bruker. Hvis du vil se eller redigere konfigureringssiden til disse knappene, trykk **Windows**-tastlengs. Gå til http://www.tsc.com/support for mer informasjon om konfigurering av denne pennet, og se *Bruke en penn til å tegne med Windows Ink* *Arbeidsområdet* (Windows 10).

**ⓘ Merk:** Denne pennen er ikke støttet av HP Pen Control.

Hvis du vil veksle mellom pennmodus og presentasjonsmodus, trykk på og hold ned **Q**, **R** og trykk deretter på **Q**.

Standardfunksjonene for **Q** er de følgende:

- I pennmodus: trykk for å åpne en applikasjon definert i Windows-instillingene.
- I presentasjonsmodus: trykk for for side ned-funksjonen.
- I pennmodus: trykk mot skjermen for å slette.\*
- I pennmodus: trykk to ganger for å åpne en applikasjon definert i Windows-instillingene.
- I presentasjonsmodus: trykk to ganger for å åpne opp-funksjonen.
- I pennmodus: trykk og hold for å åpne en applikasjon definert i Windows-instillingene.

Standardfunksjonene for **R** er de følgende:

- I pennmodus: trykker du for å utføre en høyreklikksfunksjon eller velge et objekt på skjermen.\* I presentasjonsmodus: trykk for å utføre en venstreklikksfunksjon.
- I presentasjonsmodus: trykk to ganger for å utføre en høyreklikksfunksjon.
- I presentasjonsmodus: trykk, hold og beveg pennen for å flytte pekeren på skjermen.

\*Disse funksjonene utføres dersom pennen er i kontakt med en berørings-skjerm, uavhengig av Bluetooth™-tilkoblingsstatus.

Noen datamaskiner og apper støtter skyglegging på skrå. For å aktivere denne funksjonen må pennen være koblet til datamaskinen via Bluetooth. Gå til http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe for å låste ned drivere.

Lys	Beskrivelse
Blikt, blinker ikke	Pennen er i paringsmodus.
Blinker blått	Pennen er parert.
Blinker grønt	Pennen er i presentasjonsmodus.
Blinker rødt	Pennen har lavt batteri.

**ⓘ Merk:** For å lade opp pennen kan du bruke den vedlagte USB Type-C-ladekabelen. Ladekabelen som støtter USB SuperSpeed eller Thunderbolt™ er ikke kompatibel med denne pennen.

**Tryb pióra**

**Tryb prezentacji**

W zależności od komputera i aplikacji funkcje przycisków **Q** i **R** mogą być różne. Aby wyświetlić lub edytować konfigurację tych przycisków, użyj ustawień systemu Windows®.
Penna ma wiele informacji dotyczące swojej konfiguracji tego pióra, przejdź do strony http://www.hp.com/support i zobacz temat *Używanie pióra do rysowania lub korzystania z przestrzeni roboczej Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**ⓘ Uwaga:** To pióro nie jest obsługiwane przez oprogramowanie HP Pen Control.

Aby przełączyć między trybem pióra a trybem prezentacji, nacisnąć i przytrzymać przycisk **Q**, a następnie nacisnąć przycisk **Q**.

Domyślne funkcje **Q** są następujące:

- W trybie pióra nacisnąć, aby otworzyć aplikację określoną w ustawieniach systemu Windows. W trybie prezentacji nacisnąć, aby wykonać funkcję Page Down.
- W trybie pióra nacisnąć ekran, aby wyznaczyć\*.
- W trybie pióra nacisnąć dwukrotnie, aby otworzyć aplikację określoną w ustawieniach systemu Windows.
- W trybie prezentacji nacisnąć dwukrotnie, aby wykonać funkcję Page Up.
- W trybie pióra nacisnąć i przytrzymać, aby otworzyć aplikację określoną w ustawieniach systemu Windows.

Domyślne funkcje **R** są następujące:

- W trybie pióra nacisnąć, aby wykonać funkcję kliknięcia prawym przyciskiem myszy lub wybrać element ekranowy.\* W trybie prezentacji nacisnąć, aby wykonać funkcję kliknięcia lewym przyciskiem myszy.
- W trybie prezentacji nacisnąć dwukrotnie, aby wykonać funkcję kliknięcia prawym przyciskiem myszy.
- W trybie prezentacji nacisnąć i przytrzymać, a następnie wykonać gest, aby zmienić położenie kursora.

\*Te funkcje są wykonywane, jeśli pióro dotyka ekranu dotykowego, bez względu na stan połączenia z komputerem.

Niektóre komputery i aplikacje obsługują cieniowanie przez nachylenie pióra. Aby skorzystać z tej funkcji, należy podłączyć pióro do komputera za pomocą portu Bluetooth. Przejdź do strony http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe aby pobrać sterowniki.

Stan wskaźnika	Opis
Świeci stale na niebiesko	Pióro jest w trybie parowania.
Miga na niebiesko	Pióro zostało sparowane.
Miga na zielono	Pióro jest w trybie prezentacji.
Miga na czerwono	Niski poziom naładowania baterii.

**ⓘ Uwaga:** Aby naładować pióro, należy użyć dołączonego kabla do ładowania USB Type-C. Kabla do ładowania, które obsługują porty USB SuperSpeed lub Thunderbolt™, są niezgodne z piórem.

**Modo de caneta**

**Modo de apresentação**

Dependendo do seu computador e do aplicativo, as funções dos botões **Q** e **R** variam. Para ver ou editar a configuração destes botões, utilize as definições do Windows. Para obter mais informações sobre a configuração desta caneta, acesse a http://www.hp.com/support e consulte *Usar uma caneta para desenhar ou pintar com o Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**ⓘ Nota:** Esta caneta não é suportada por HP Pen Control.

Para alternar entre o modo de caneta e o modo de apresentação, prima continuamente **Q**, e, em seguida, prima **Q**.

As funções predefinidas para **Q** são as seguintes:

- No modo de caneta, prima para abrir uma aplicação definida nas definições do Windows. No modo de apresentação, clique para efetuar a função Page Down.
- No modo de caneta, pressione no ecrã para apagar.\*
- No modo de caneta, prima duas vezes para abrir uma aplicação definida nas definições do Windows.
- No modo de apresentação, prima duas vezes para efetuar a função Page Up.
- No modo de caneta, prima continuamente para abrir uma aplicação definida nas definições do Windows.

As funções predefinidas para **R** são as seguintes:

- No modo de caneta, prima para efetuar uma função de clique com o botão direito.\* No modo de apresentação, prima para efetuar uma função de clique com o botão esquerdo.
- No modo de apresentação, prima duas vezes para efetuar uma função de clique com o botão direito.
- No modo de apresentação, prima continuamente e, em seguida, efetue um gesto para mover o cursor no ecrã.

\*Estas funções são executadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da ligação Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicações contam com suporte de inclinação para produzir sombras. Para ativar esta funcionalidade, a caneta deve estar ligada ao computador através de Bluetooth. Acesse a http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para transferir o controlador.

Estado da luz	Descrição
Azul sólida	A caneta está no modo de emparelhamento.
Azul intermitente	A caneta foi emparelhada com êxito.
Verde intermitente	A caneta está no modo de apresentação.
Vermelho intermitente	O nível de carga da bateria está baixo.

**ⓘ Nota:** Para carregar a caneta, utilize o cabo de carregamento USB Type-C incluído. Cabos de carregamento que suportam USB SuperSpeed ou Thunderbolt™ não são compatíveis com a caneta.

**Modo de caneta**

**Modo de apresentação**

Dependendo do seu computador e do aplicativo, as funções dos botões **Q** e **R** variam. Para ver ou editar a configuração desses botões, use as configurações do Windows®. Para mais informações sobre como configurar a caneta, acesse a http://www.hp.com/support e consulte *Usar uma caneta para desenhar ou pintar com o Windows Ink Workspace* (Windows 10).

**ⓘ Observação:** Essa caneta não é compatível com o HP Pen Control.

Para alternar entre o modo de caneta e o modo de apresentação, mantenha pressionado **Q** e pressione **Q**.

As funções-padrão de **Q** são:

- No modo de caneta, pressione-o para abrir um aplicativo definido nas configurações do Windows. No modo de apresentação, pressione-o para executar a função Page Down.
- No modo de caneta, pressione-o na tela para apagar.\*
- No modo de caneta, pressione-o duas vezes para abrir um aplicativo definido nas configurações do Windows. No modo de apresentação, pressione-o duas vezes para executar a função Page Up.
- No modo de caneta, mantenha-o pressionado para abrir um aplicativo definido nas configurações do Windows.

As funções-padrão de **R** são:

- No modo de caneta, pressione-o para executar a função de clique com o botão direito ou selecionar um item na tela.\* No modo de apresentação, pressione-o para executar a função de clique com o botão esquerdo.
- No modo de apresentação, pressione-o duas vezes para executar a função de clique com o botão direito.
- No modo de apresentação, mantenha-o pressionado e, depois, faça um gesto para mover o cursor na tela.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth. Acesse http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp82001-82500/sp82109.exe para baixar o driver.

\*Essas funções são realizadas se a caneta estiver a tocar num ecrã tátil, independentemente do estado da conexão de Bluetooth®.

Alguns computadores e aplicativos oferecem suporte a sombreamento de inclinação. Para habilitar esse recurso, a caneta precisa estar conectada ao computador por Bluetooth