

SAMSUNG

FULL MANUAL

MX-T70

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the rear of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the **FULL MANUAL** on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)

Design and specifications are subject to change without prior notice.
Sound Tower is a new name for Giga Party Audio.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)	2
02	Product Overview	3
	Top Panel of the Sound Tower	3
	Rear Panel of the Sound Tower	4
03	Connecting the Sound Tower	6
	Connecting Electrical Power	6
	How to use Audio Group	7
04	Connecting an External Device	13
	Connecting using an Analogue Audio (AUX) Cable	13
	Connecting a mobile device via Bluetooth	14
	Connecting the Samsung TV via Bluetooth	17
05	Connecting a USB Storage Device	18
	Software Update	19
06	Using the Remote Control	20
	How to Use the Remote Control	20
	How to use Sound Mode	22
	How to use the DJ Effect	22

07	Using the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) app	23
	Install Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App	23
	Launching the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App	23
08	Troubleshooting	24
09	Licence	25
10	Open Source Licence Notice	25
11	Important Notes About Service	25
12	Specifications and Guide	26
	Specifications	26

01 CHECKING THE COMPONENTS



Sound Tower Main Unit





Remote Control / Batteries




Power Cord

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Sound Tower Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- When moving the product, do not drag or pull the product from the ground. Lift the product when moving the product.

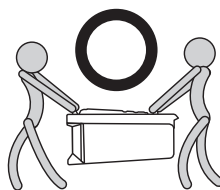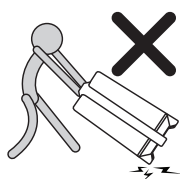


Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

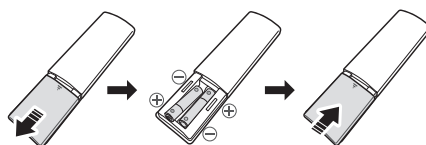

02 PRODUCT OVERVIEW


Top Panel of the Sound Tower

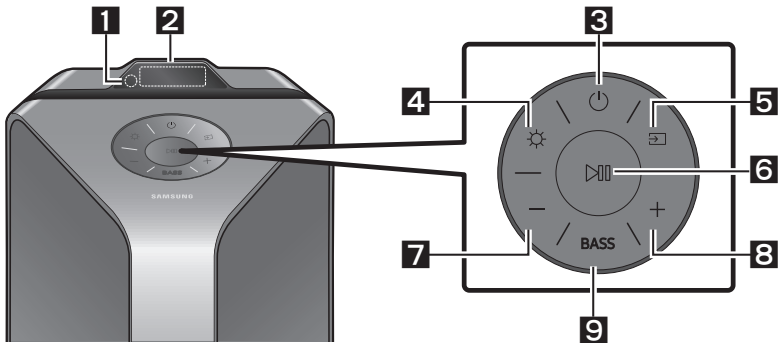

1	Remote Sensor	When operating the Sound Tower system, please aim the front of the remote control at the remote sensor.
2	Display Window	Displays operating messages or current status of the Sound Tower system.
3	Power	Turns the Sound Tower on and off.
4	Light	Press the ☀️ (Light) button to turn the Lighting Mode on. Press the button repeatedly to cycle through the available lighting modes: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR or OFF .
5	Source	Press to select a source connected to the Sound Tower. Press and hold the ➡️ (Source) button for more than 5 seconds to enter the "SEARCHING TV" mode.
6	Play/Pause	• Play/Pause Press the ⏮️ button to pause a music file temporarily. When you press the button again, the music file plays. • Demo play Press and hold the ⏮️ button for more than 5 seconds to start the Demo play while the system is turned on. "DEMO" appears on the display and it plays demo music for 60 seconds. To cancel Demo Play, press and hold the ⏮️ button for more than 5 seconds during Demo Play. – If you input any commands while in demo play, 60 seconds timer is refreshed. – All the buttons on the remote control and rear panel are disabled while in demo play. If you want to use the remote control, cancel the demo play. – Demo play is cancelled when you change the source or power off the system. – Please be careful as it may play louder than the set volume.

7	Volume down	Press the — (Volume down) button to lower the volume. Press and hold the — (Volume down) button to quickly lower the volume.
8	Volume up	Press the + (Volume up) button to raise the volume. Press and hold the + (Volume up) button to quickly raise the volume.
9	BASS	Press the BASS button to use the powerful bass sound. Press it again to return to the normal sound. Press and hold the BASS button for more than 5 seconds to turn on or off the BLUETOOTH POWER function.

Rear Panel of the Sound Tower

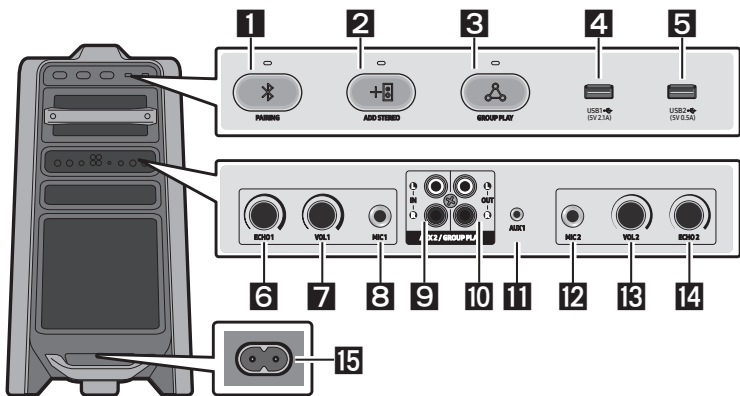

1	Bluetooth PAIRING	Press the PAIRING button to enter the “ BT PAIRING ” mode. You can connect the Sound Tower to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Sound Tower from the Bluetooth device's search list.
2	ADD STEREO	Press the ADD STEREO button to connect to another Sound Tower wirelessly. Press the ADD STEREO button again before connecting another Sound Tower to exit Stereo Group mode. When the connection is made, you can enjoy stereo sound. Press and hold the ADD STEREO button for more than 5 seconds to disconnect the Stereo Group mode.
3	GROUP PLAY	Press the GROUP PLAY button to connect up to ten Sound Tower systems wirelessly. Press the GROUP PLAY button again before connecting other Sound Tower to exit wireless Group Play. When the connection is made, you can use multiple Sound Tower systems at the same time using Group Play mode. Press and hold the GROUP PLAY button for more than 5 seconds to disconnect the wireless Group Play mode.
4	USB1	Connect a USB device to the USB1 or USB2 ports on the main unit. If you connect your cell phone to the USB1 port, you can charge it.
5	USB2	Press the (Source) button to select USB1 or USB2.

6	ECHO1	You can give an echo effect to the sound from a connected microphone (MIC1) by adjusting the ECHO1 knob. If you turn clockwise, the echo effect goes up, and if you turn counter-clockwise, the echo effect goes down.
7	VOL1	Use the VOL1 knob to adjust the volume of a connected microphone (MIC1). If you turn clockwise, the volume goes up, and if you turn counter-clockwise, the volume goes down.
8	MIC1	Connect your microphone to the MIC1 jack.
9	AUX2/ GROUP PLAY IN Terminals	Use an Audio Cable (not supplied) to connect AUX2 (IN) terminals on the main unit to Audio Out on an external analogue output device. • Be sure to match connector colours. • If the external analogue output device has only one Audio Out jack, connect either left or right. • Press the  (Source) button to select AUX2. • If the product is in AUX2 mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off. • If the product is in AUX2 mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.
10	GROUP PLAY OUT Terminals	Use an Audio Cable (not supplied) to connect GROUP PLAY (OUT) terminals on the main unit to Audio In on an external analogue output device. • Be sure to match connector colours. • If the external analogue output device has only one Audio In jack, connect either left or right.
11	AUX1	Use an Audio (AUX) Cable (not supplied) to connect AUX1 jack on the main unit to Audio Out on an external device. • If the product is in AUX1 mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off. • If the product is in AUX1 mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.
12	MIC2	Connect your microphone to the MIC2 jack.
13	VOL2	Use the VOL2 knob on the main unit to adjust the volume of a connected microphone (MIC2). If you turn clockwise, the volume goes up, and if you turn counter-clockwise, the volume goes down.
14	ECHO2	You can give an echo effect to the sound from a connected microphone (MIC2) by adjusting the ECHO2 knob. If you turn clockwise, the echo effect goes up, and if you turn counter-clockwise, the echo effect goes down.
15	Power	Connect the power cord to the Power jack and connect the other end of the power cord to a wall socket to supply electrical power to the Sound Tower.

03 CONNECTING THE SOUND TOWER


Connecting Electrical Power

Use the power cord to connect the Sound Tower to an electrical outlet in the following order:

Connect the power cord to the Sound Tower and then to a wall socket.

See the illustrations below.


- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Sound Tower)

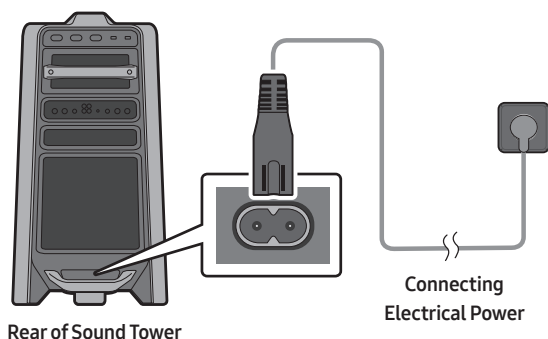

How to use Audio Group

You can connect multiple audio systems in a group to create a party environment and produce higher sound output. Set one Sound Tower as the HOST and any music played on it will be shared among any other Sound Tower systems in the Audio group.

Connecting the wired Group Play mode

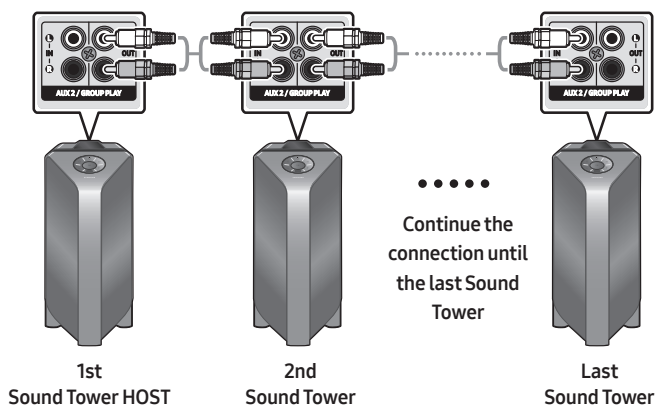


Set up Group Play by connecting all the systems using audio cables (not supplied). Use the **AUX** or  **(Source)** button to change the source to **AUX2** for every Sound Tower system except the 1st (or HOST) Sound Tower system.

NOTES

- The 1st Sound Tower HOST can play music from any source.
- Depending on the length or characteristics of the cable, there may be a difference in operating distance.

Connecting the wireless Group Play mode

You can connect up to ten Sound Tower systems with the wireless Group Play function.

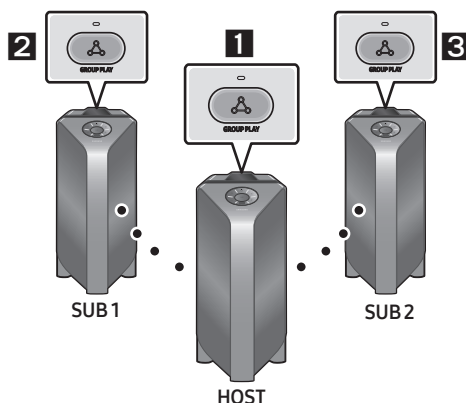

1. Press the **GROUP PLAY** button on the HOST Sound Tower system. The “**HOST**” message appears on the display of the HOST Sound Tower and the LED blinks on the **GROUP PLAY** button.
2. Press the **GROUP PLAY** button on the 2nd Sound Tower system (SUB 1). The “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears on the display and the **GROUP PLAY** button on both systems stops blinking.
3. Press the **GROUP PLAY** button on the 3rd Sound Tower system (SUB 2). The “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears on the display and the **GROUP PLAY** button on the system stops blinking.
4. If you want to add more Sound Tower systems, repeat step 3.
5. Play music on the HOST Sound Tower. Sound outputs from all the connected systems.

NOTES

- If Sound Tower is connected with Samsung TV, Wireless Group Play is not available.
- The wireless Group Play connection is available for any Sound Tower system.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **GROUP PLAY** button, an error has occurred in the wireless Group Play connection. Try step 1 to step 5 again.
- The **ADD STEREO** button and **PAIRING** button on the SUB Sound Tower systems are not available while in wireless Group Play mode.
- The **ADD STEREO** button on the HOST Sound Tower system is not available while in wireless Group Play mode.
- When adding a SUB unit, if you press and hold **GROUP PLAY** on the SUB, before the “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears, it will become the HOST unit instead.

- All SUB units must be connected one by one. For example, after HOST is connected, press **GROUP PLAY** button on SUB 1 to connect, and after SUB 1 is connected, you should connect SUB 2 and SUB 3 one by one sequentially.
- While using Group Play, currently connected Bluetooth devices are disconnected and Bluetooth connection is disabled.
- Bluetooth devices can search and connect with the HOST Sound Tower only.
- When in Group Play mode, the SUB cannot connect to a Bluetooth device.
- If you power off and then power on the Sound Tower or select any source other than **BT** on a SUB unit, in Group Play mode, the Group Play mode is disconnected.
- This product does not support aptX audio stream with Wireless Group Play mode.

Disconnecting the wireless Group Play mode

1. Press and hold the **GROUP PLAY** button over 5 seconds (HOST or SUB) after Group Play is connected or press the **GROUP PLAY** button (HOST or SUB) before Group Play is connected.
 - “**OFF-GROUP PLAY**” appears on the display and the LED above the **GROUP PLAY** button is off.
2. If you select any source other than **BT** on the SUB units or turn off the HOST Sound Tower, the Group Play mode is disconnected.
 - If the disconnection is made from the HOST Sound Tower, Group Play is disconnected.

LED Indications


LED	STATE	Description
Green	Blink	Waiting for a wireless Group Play connection.
	Solid	The wireless Group Play connection was successful.
Red	Solid	There is an error with the wireless Group Play connection.

NOTE

- In wireless connection, Playback quality can be unstable depending on Bluetooth environment. For better play, please keep the device in wired Group Play mode.

Using a Smartphone and Stereo Group mode

Connect two Sound Tower and use them with your smartphone to enjoy stereo sound.

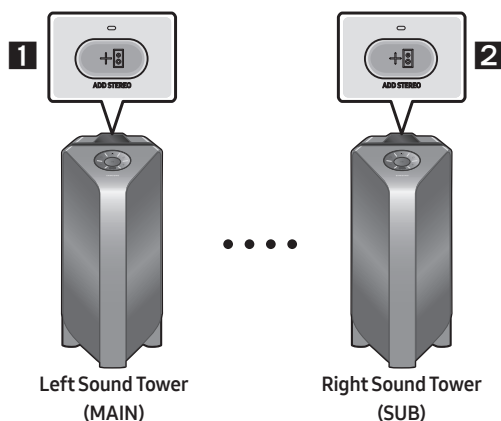

1. Press the **ADD STEREO** button on the left Sound Tower system. The “**SEARCHING STEREO**” message appears on the display and the LED blinks on the **ADD STEREO** button.
2. Press the **ADD STEREO** button on the right Sound Tower system. The “**SEARCHING STEREO**” message appears on the display and the LED blinks on the **ADD STEREO** button.
3. When the connection is made, The “**LEFT**” message appears on the MAIN Sound Tower system and “**RIGHT**” appears on the SUB Sound Tower system.
 - The MAIN Sound Tower system outputs left channel sound and the SUB Sound Tower system outputs right channel sound. Press the **ADD STEREO** button on the MAIN or SUB Sound Tower to change the sound channel of the Sound Tower.
4. Play music by connecting your smartphone to the MAIN Sound Tower and Bluetooth. Sound is output from both Sound Tower.

NOTES

- To use the Stereo Group mode, both Sound Tower systems must be the same model.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **ADD STEREO**, an error has occurred in the Stereo Group connection. Try step 1 and step 3 again.
- Remote Controller, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** and  (**Source**) buttons on the SUB Sound Tower systems are disabled while in Stereo Group mode.
- The **GROUP PLAY** button on the MAIN Sound Tower system is not available while in Stereo Group mode.

- In mode other than “BT” (ex. **USB, AUX** mode), music is played only in MAIN Sound Tower and music is not played in SUB Sound Tower.
- The lighting colours between MAIN Sound Tower and SUB Sound Tower may vary.
- The Bluetooth device has the same name as MAIN Sound Tower and SUB Sound Tower when connected to the Bluetooth device, and only the MAIN Sound Tower can be connected.
- This product does not support aptX audio stream with Stereo Group mode.
- If you try to connect a Bluetooth device while Stereo Group is connecting, the Stereo Group mode may fail.

Terminate the Stereo Group mode

Press the **ADD STEREO** button (MAIN or SUB) for at least 5 seconds after the Stereo Group is connected.


- “**OFF-STEREO MODE**” appears on the display and the LED above the **ADD STEREO** button is off.

LED Indications

LED	STATE	Description
Green	Blink	Waiting for a Stereo Group connection.
	Solid	The Stereo Group connection is successful.
Red	Solid	There is an error with the Stereo Group connection.

Using Samsung TV and Stereo Group mode

Connect two Sound Tower by wire and use them with Samsung TV to enjoy stereo sound.

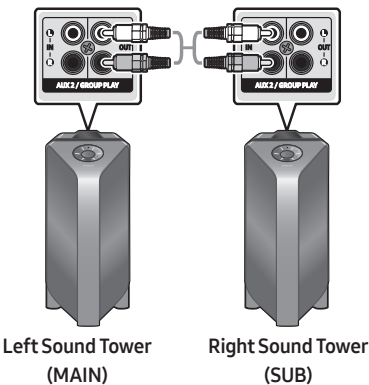

1. Refer to “**Using a Smartphone and Stereo Group mode**” to connect the two Sound Tower in a Stereo Group.

2. Connect the RCA cable to the **AUX2 OUT** on the MAIN and **AUX2 IN** on the SUB as shown by using the RCA cable (not supplied).
3. In **"BT"** mode, press the **"AUX"** button on the MAIN Sound Tower remote control for at least 5 seconds. **"SEARCHING TV STEREO"** appears on the display.
4. When the connection is complete, **"TV STEREO MODE"** appears in the display and then the current output **CHANNEL** is displayed.
5. When the connection is complete, a **"SEARCHING TV"** message appears in the MAIN Sound Tower display and a **"SUB"** appears in the SUB Sound Tower display.
 - The MAIN Sound Tower outputs the left channel sound and the SUB Sound Tower outputs the right channel sound. Press the **ADD STEREO** button on the MAIN or SUB Sound Tower to change the sound channel of the Sound Tower.
6. Connect a TV and MAIN Sound Tower via Bluetooth to play music. Sound is output from both Sound Tower.

NOTES

- To use Stereo Group mode, both Sound Tower must be the same model.
- A red light on the LED on the **ADD STEREO** button indicates an error in the Stereo Group connection. Try Step 1 to 5 again.
- In Stereo Group mode, the remote control, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY**, and  (**Source**) buttons on the SUB Sound Tower are disabled.
- The **GROUP PLAY** button on the MAIN Sound Tower is not available in Stereo Group mode.
- If Samsung TV supports a simple connection, the connection pop-up is automatically displayed on the TV, and if you select **"Yes"**, it connects to the TV. If there is a previous connection history between Samsung TV and Sound Tower, it will be connected to Samsung TV without pop-up. For a simple connection to Samsung TV, refer to page 17.
- The lighting colours may vary between the MAIN Sound Tower and the SUB Sound Tower.
- When connecting to a TV, the names of the MAIN and SUB Sound Tower are the same in the Bluetooth list on the TV, and only the MAIN Sound Tower can be connected.

Terminating the Stereo Group mode connection


Press the **ADD STEREO** button (MAIN or SUB) for at least 5 seconds after the Stereo Group is connected.

- **"OFF-STEREO MODE"** appears in the display and the LED on the **ADD STEREO** button turns off.

04 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Sound Tower.

Connecting using an Analogue Audio (AUX) Cable

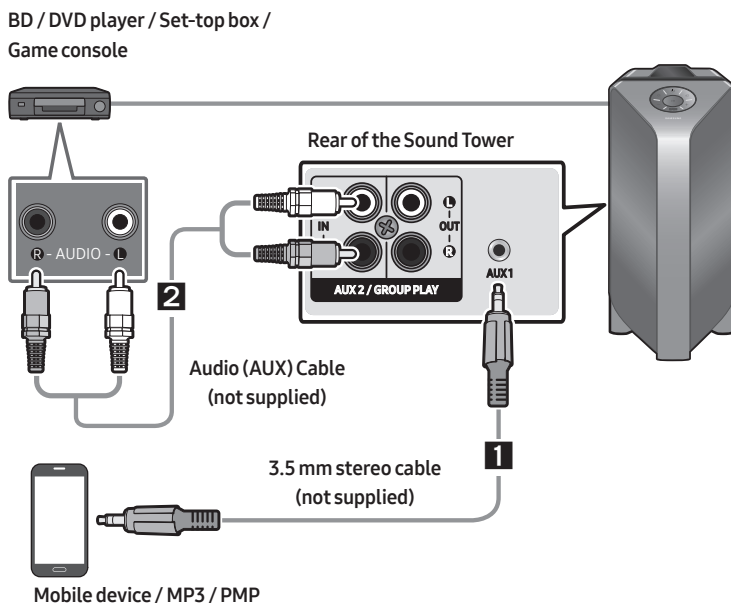

1 3.5 mm stereo Cable (AUX1)


1. Connect **AUX1** jack on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an 3.5 mm stereo cable .
2. Select "**AUX1**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.
 - You can also select a source using **AUX** button on the remote control.

2 Audio Cable (AUX2)

1. Connect **AUX2 (IN)** terminals on the main unit to the AUDIO OUT terminals of the Source Device using an audio cable .
2. Select "**AUX2**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.
 - You can also select a source using **AUX** button on the remote control.

Connecting a mobile device via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

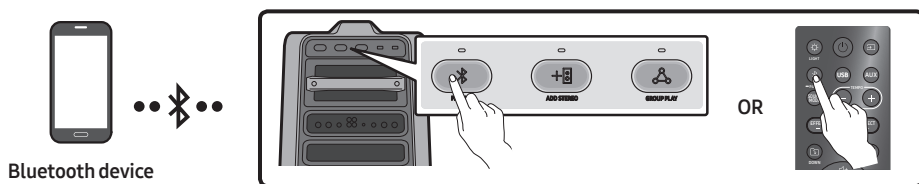

The initial connection

1. Press and hold the **PAIRING** button on the remote control for more than 5 seconds to enter the "BT PAIRING" mode.
- (OR) Press the **PAIRING** button on the rear panel.
2. On your device, select "[AV] MX-T70" from the list that appears.
 - When the Sound Tower is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → "BT" appears in the front display.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Sound Tower.

If the device fails to connect


- If a previously connected Sound Tower listing (e.g. "[AV] MX-T70") appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Sound Tower.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Sound Tower.
(Press and hold the **PAIRING** button on the remote control for more than 5 seconds or press the **PAIRING** button on the rear of the Sound Tower to enter the "BT PAIRING" mode.)

Bluetooth Multi connection

Sound Tower supports up-to two simultaneous Bluetooth device connections. Sound Tower can play music through one of the connected Bluetooth devices without disconnecting the second device.

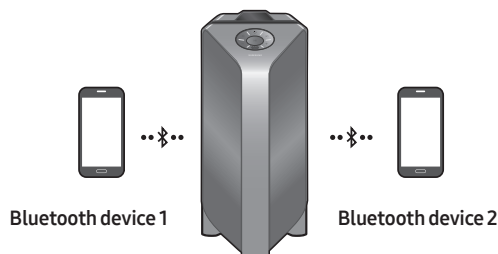

1. Connect Sound Tower to the first device and the second device respectively for the first time.
(See page 14)
2. Music can be played on only one of the two connected devices, and when the music is played on the other device, the music on the playing device is paused.

NOTES

- If you want to connect Sound Tower to a third device, you can disconnect Sound Tower from one of the two currently connected devices and then connect Sound Tower to the third device.
- With the Sound Tower and two devices currently connected, when pairing to a new Bluetooth device, the devices currently connected may be disconnected.
- You can connect to two Bluetooth devices at the same time.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- The Sound Tower automatically turns off after 20 minutes with no command input in the ready state.
- The Sound Tower may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Sound Tower.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Sound Tower.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Sound Tower main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- When the Sound Tower is connected to your TV by Bluetooth connection, the video on the TV and audio from the Sound Tower may not be synchronised because the distance between the Sound Tower and the TV is too far. It is recommended to move the Sound Tower closer to your TV within 1 meter.

- When the speaker is in the Bluetooth Multi connection mode, you will need to connect the other Bluetooth device and speaker within a few minutes (Approx. 1 minute). Otherwise Bluetooth Multi connection mode will be cancelled.
- Bluetooth Multi connection may not be supported depending on the connected device's specifications.
- Removable/detachable Bluetooth devices (Ex:Dongle etc..) ,windows phone, laptops, TV, etc. do not support Bluetooth Multi connection.
- After Bluetooth Multi connection pairing, there may be a slight delay before music starts playing depending on the Bluetooth devices.
- If you move too far out of range from the Sound Tower without first disconnecting your Bluetooth device, it may take a few minutes to connect other Bluetooth devices. If you turn the Sound Tower off and back on, you can connect other Bluetooth devices without waiting.

LED Indications

LED	STATE	Description
Blue	Fast Blink	BT PAIRING mode
	Blink	BT READY mode
	Solid	A Bluetooth device is connected.

Using Bluetooth Power On

When the Sound Tower is turned off, you can connect your smart device via a Bluetooth connection to turn it on.

1. Press and hold the **BASS** button on the remote control or on the top panel to set the Bluetooth Power On function on. "**ON-BLUETOOTH POWER**" appears on the display.
2. When the Sound Tower is off, connect your smart device via Bluetooth. (For information on Bluetooth connections, refer to your smart device's manual.)
3. When the connection is complete, the Sound Tower turns itself on automatically in Bluetooth mode.
 - Select the desired music to play from your smart device.

NOTE

- Press and hold the **BASS** button for more than 5 seconds on the remote control or on the top panel to turn the Bluetooth Power On function on or off.

Each time you press the **BASS** button, the Sound Tower displays :

ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

Connecting the Samsung TV via Bluetooth

If Sound Tower connected with Samsung TV via Bluetooth, Sound Tower can be controlled by TV UI.
(Volume +/-, Mute On/Off and Power On/Off)

Easy connect with Samsung TV (SEARCHING TV mode)

Sound Tower has “**SEARCHING TV**” mode for easy connect with Samsung TV.


1. Press and hold  (**Source**) button on remote control or top panel then Sound Tower will start to search Samsung TV. The “**SEARCHING TV**” message appears on the display.
(Or, when the wired Stereo Group mode connection is complete, the “**SEARCHING TV**” mode is automatically activated.)
2. If Samsung TV support easy connection, connection popup will be displayed on TV.
If Samsung TV has connected with Sound Tower before, Samsung TV will be connected without popup.
3. If Sound Tower can not find any Samsung TV within 5 minutes, Sound Tower will terminate “**SEARCHING TV**” mode and turn to “**BT PAIRING**” mode. If find any Samsung TV, Sound Tower will request connection to those TV.

NOTES

- While in wireless Group Play mode, searching TV is not available.
- To stop searching Samsung TV, turn off the Sound Tower or press the  (**Source**) or  **PAIRING** button.
- Sound Tower does not support multi connection if Samsung TV is connected.
- While Samsung TV is connected, Sound mode is **PARTY** and **SOUND MODE** button is not available.
- While Samsung TV is connected, Sound Tower APP can not connect with Sound Tower.
- Connection popup may not be displayed according to TV spec.
- You can select and connect directly from the Bluetooth speaker list on your TV when the connection pop-up does not appear on your TV.

05 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE

You can play music files located on USB storage devices through the Sound Tower.

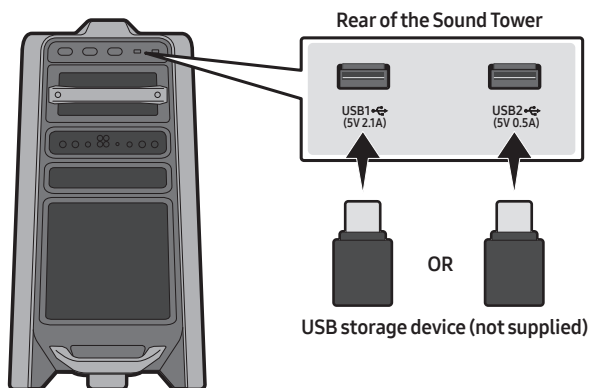

1. Connect a USB storage device to the USB1 or USB2 jacks on your Sound Tower.
2. Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control, and then select "**USB1**" or "**USB2**".
 - You can also select a source using **USB** button on the remote control.
3. "**USB1**" or "**USB2**" appears in the display screen.
4. Play music files from the USB storage device through the Sound Tower.
 - The Sound Tower automatically turns off (Auto Power Down) if USB device is not connected, playback stopped, or there is no input for more than 20 minutes.

NOTES

- This product only supports USB storage devices that are formatted in the FAT and FAT32 file system.
- This product does not support HDD storage or storage on mobile devices.
- A maximum of 999 files can be played per USB storage device.
- A maximum of 256 folders can be read per USB storage device.

Supported Audio Formats

File Extension	Audio Codec	Sampling Rate	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps

NOTES

- This product does not support WMA Professional codec.
- The above table shows supported sampling rates and bit rates. Files in formats that are not supported will not play.
- AAC files only support the ADTS native format.


Software Update

Samsung may offer updates for the Sound Tower's system firmware in the future.


If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the **USB1** or **USB2** port on your Sound Tower. For more information about how to download update files, go to the Samsung website at www.samsung.com→Support. Then, enter or select the model number of your Sound Tower, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

06 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

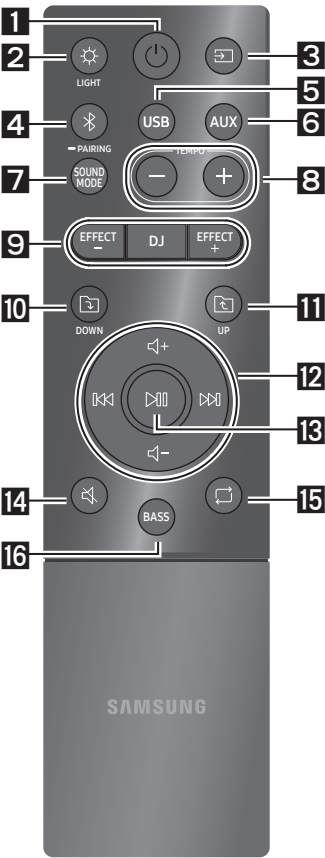

1		Turn the Sound Tower on and off.
2		Press the (LIGHT) button to turn the Lighting Mode on. Press the button repeatedly to cycle through the available light modes: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR or OFF .
3		Press to select a source connected to the Sound Tower. Press the button repeatedly to cycle through the available sources: BT, USB1, USB2, AUX1 or AUX2 .
4		Press to select a source connected directly to "BT" mode. Press and hold the button for more than 5 seconds to enter the "BT PAIRING" mode. You can connect the Sound Tower to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Sound Tower from the Bluetooth device's search list.
5		Press to select the USB1 or USB2 sources connected to the Sound Tower.
6		Press to select the AUX1 or AUX2 sources connected to the Sound Tower.
7		Press the button repeatedly to cycle through the available sound effects: PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE or REGGAE .

8	 TEMPO +, -	Press the TEMPO + or TEMPO - buttons to change the tempo of the music up or down. This function only works in the USB1 and USB2 mode.
9	 DJ	This function lets you turn on the DJ effect function. Press the button repeatedly to cycle through the available DJ sound effects: NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH or OFF.
	 EFFECT +, -	Press the EFFECT + or EFFECT - buttons to change the level of the each DJ sound effect up or down.
10	 Folder DOWN	Press the  (DOWN) button to move to the next folder in the USB device.
11	 Folder UP	Press the  (UP) button to move to the previous folder in the USB device.
12	 Volume up, Volume down / Skip	Volume up, Volume down Press the + (Volume up) or - (Volume down) to adjust the volume level up or down. Music Skip Press the  button to select the next music file. Press the  button to select the previous music file. Press and hold the  button or the  button for more than 3 seconds in USB play mode to search forward or search backward. Press and hold the  button or the  button for more than 3 seconds again to get back to normal play.
13	 Play / Pause	Press the  button to pause a music file temporarily. When you press the button again, the music file plays. Auto Power Down Function To turn off Auto Power Down function while the unit is in AUX1, AUX2 mode, press and hold the  button for more than 5 seconds. ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN appears on the display.
14	 Mute	Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

15	 Repeat	Press the  (Repeat) button to use the Repeat function in “USB1” and “USB2” mode. Press the button repeatedly to cycle through the available repeat functions: ONE, FOLDER, ALL, RANDOM or OFF.
16	 BASS	Press the BASS button to use the powerful bass sound. Press it again to return to the normal sound. Press and hold the BASS button for more than 5 seconds to turn on or off the BLUETOOTH POWER function.

How to use Sound Mode

Your Sound Tower provides predefined equaliser settings that are optimised for particular music genres.

1. Press the **SOUND MODE** button on the Remote control.
2. Each time you press the **SOUND MODE** button, the Sound Tower cycles through the available sound effects: **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** or **REGGAE**.

NOTES

- Default sound mode is **PARTY**.
- When turned off, press and hold the  button on product or remote control for more than 5 seconds to turn on in the default Sound Mode setting.

How to use the DJ Effect

The DJ Effect function lets you add DJ sound effects to your music. The level of each effect is adjustable.

1. Press the **DJ** button on the Remote control.
2. Each time you press the **DJ** button, the Sound Tower cycles through the available DJ Effects:
 - **NOISE** : Create white noise and mixed with the original sound through the filter and output.
 - **FILTER** : Creates an effect similar to the sound of only treble or bass.
 - **CRUSH** : Creates an effect that makes the original sound sharper.
 - **CHORUS** : Creates an effect similar to a singing chorus.
 - **WAHWAH** : Creates a ‘Wah~ Wah~’ effect.
 - **DJ EFFECT OFF** : Turns off the DJ Effect.
3. Press the **EFFECT +** or **EFFECT -** buttons to raise or lower the level of each of the DJ sound effects from -15 to +15.

NOTE

- When turned off, press and hold the  button on product or remote control for more than 5 seconds to turn on in the default DJ Effect setting.

07 USING THE SAMSUNG SOUND TOWER (GIGA PARTY AUDIO) APP

Install Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App

To control this product with your Smart Device and the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) app, download the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App from the Google Play Store or Apple App Store, and install it on your Smart Device.

NOTES

- The Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) app is compatible with Android mobile phone devices running Android OS 6.0 or later.
- The Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) app is compatible with Apple mobile devices running iOS 10.0 or later.

Market search : Samsung Sound Tower or Samsung Giga Party Audio



Launching the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App

To launch and use the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) app, touch the Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.



08 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

- See the Bluetooth connection sections on page 14.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- Press the  (Mute) button to cancel the mute function.

Is the volume set to minimum?

- Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

- Replace them with new batteries.

Is the distance between the remote control and Sound Tower main unit too far?

- Move the remote control closer to the Sound Tower main unit.

Stereo Group connection is not working.

Is the system in wireless Group Play mode?

- Disconnect the wireless Group Play mode and try Stereo Group connection again.

It cannot make a Bluetooth connection.

Is the system connected to another system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?

- Try Bluetooth connection again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

Are the two Bluetooth devices already connected?

- Try Bluetooth connection again after disconnecting other Bluetooth connections.

The PAIRING button is not working.

Is the system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?

- Try again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

I want to switch the HOST (MAIN) system to the other in wireless Group Play or Stereo Group connection.

- Disconnect Group Play mode, press the Speaker which you want make to HOST first, and after it displays "HOST" message, connect the others one by one.
- With Stereo Group mode, MAIN is fixed. You can not change others as MAIN.

I want to play AUX1 or AUX2 more than 8 hours without control input.

- Press and hold the  button for more than 5 seconds in **AUX1** or **AUX2** mode to disable Auto Power Down Function. Change from **ON-AUTO POWER DOWN** to **OFF-AUTO POWER DOWN**.

I can't connect a SUB to Group play.

- After 1 hour, the HOST will block any additional SUB from being added.
Press the **GROUP PLAY** button on HOST, after it display "**HOST**" message, the SUB can be reconnected.

It cannot make a "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" connection.

Is the distance between systems too far?

- It is recommended to make a "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" pairing within 1 meter from the system.
→ The recommended operating distance between Sound Tower systems is closer than 10 meters.

09 LICENCE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm®
aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

10 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

11 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

12 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name		MX-T70
USB1/USB2		USB1: 5V/2.1A USB2: 5V/0.5A
Weight		26.5 kg
Dimensions (W x H x D)		463.0 x 884.0 x 455.0 mm
Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	Tweeter	150W x 2, 12 ohm
	Middle	300W x 2, 6 ohm
	Woofer	600W x 1, 3 ohm
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER BT max transmitter power		100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
Overall Standby Power Consumption (W)		2.0W
Bluetooth Port deactivation method		Press and hold the BASS button for more than 5 seconds to turn off Bluetooth Power function.

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

- Hereby, Samsung, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN. In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN! 
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil in Ihrem Haus den auf dem Kennzeichnungsschild auf der Rückseite Ihres Produkts aufgeführten Leistungsanforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch hat zwei Teile: dieses einfache BENUTZERHANDBUCH auf Papier und ein detailliertes VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH, welches Sie herunterladen können.



BENUTZERHANDBUCH

Siehe dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Produktinstallation, Komponenten, Verbindungen und Produktspezifikationen.



VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

Sie können auf die VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH im Online-Kundendienstcenter von Samsung durch Scannen des QR-Codes zugreifen. Um die Gebrauchsanweisung auf Ihrem PC oder Mobilgerät anzusehen, laden Sie sich die Gebrauchsanweisung im Dokumentenformat von der Samsung-Webseite herunter.
(<http://www.samsung.com/support>)

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Giga Party Audio heißt jetzt Sound Tower.

INHALT

01	Überprüfung der komponenten	2
	Das Einfügen von Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA Batterien X 2)	2
02	Produktübersicht	3
	Oberes Bedienfeld des Sound Tower	3
	Rückseite des Sound Tower	4
03	Sound Tower verbinden	6
	Elektrische Energie anschließen	6
	Wie wird Audiogruppe verwendet	7
04	Anschluss eines externen geräts	13
	Anschluss über ein analoges Audio (AUX) - Kabel	13
	Anschluss eines mobilen Geräts über Bluetooth	14
	Anschluss des Samsung TV über Bluetooth	17
05	Anschluss eines USB-speichergeräts	18
	Softwareupdate	19
06	Mit der fernbedienung	20
	Wie wird die Fernbedienung verwendet	20
	Wie wird der Klangmodus verwendet	22
	Wie man den DJ-Effekt verwendet	22

07	Mit der Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)-App	23
	Installieren Sie die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)-App	23
	Starten die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)-App	23
08	Fehlerbehebung	24
09	Lizenz	25
10	Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen	25
11	Wichtige Hinweise zum Kundendienst	25
12	Spezifikationen Und leitfaden	26
	Spezifikation	26

01 ÜBERPRÜFUNG DER KOMPONENTEN



Sound Tower Zentraleinheit





Fernbedienung / Batterien




Netz Kabel

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett, das dem Produkt beigelegt ist. (Etikett: Auf der Rückseite der Sound Tower Haupteinheit)
- Um zusätzliche Komponenten oder optionale Kabel zu kaufen, wenden Sie sich an ein Samsung Service Center oder den Samsung Kundendienst.
- Wenn Sie das Produkt bewegen, ziehen Sie das Produkt über den Boden. Heben Sie das Produkt an, wenn Sie es bewegen.

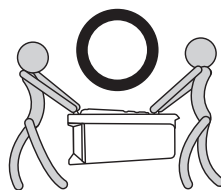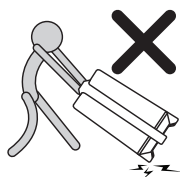


Das Einfügen von Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA Batterien X 2)

Schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung, bis Sie vollständig entfernt ist. Legen Sie 2 AAA-Batterien (1,5 V) so ein, dass Ihre Polarität korrekt ist. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder in position.

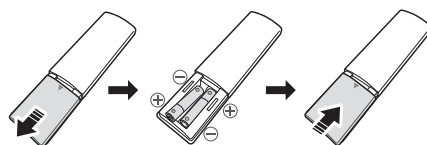

02 PRODUKTÜBERSICHT


Oberes Bedienfeld des Sound Tower

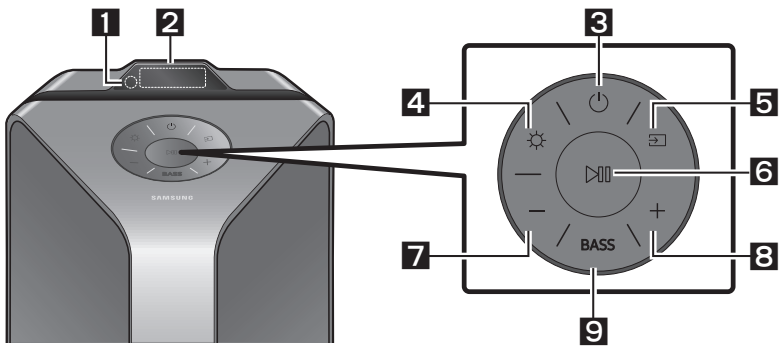

1	Fernbedienungssensor	Wenn Sie das Sound Tower System bedienen, richten Sie bitte die Vorderseite der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor.
2	Anzeigefenster	Zeigt Bedienungsmeldungen oder den aktuellen Status des Sound Tower Systems an.
3	Stromversorgung	Schaltet den Sound Tower ein und aus.
4	Licht	Drücken Sie die Taste ☀️ (Licht), um den Lichtmodus einzuschalten. Drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die verfügbaren Beleuchtungsmodi zu blättern: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR oder OFF .
5	Quelle	Drücken Sie, um eine mit dem Sound Tower verbundene Quelle auszuwählen. Halten Sie die Taste ➡️ (Quelle) länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Modus "SEARCHING TV" zu gelangen.
6	Abspielen/Pause	• Abspielen/Pause Drücken Sie die Taste ⏮️, um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei abgespielt. • Demo Wiedergabe Halten Sie die ⏮️-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um das Demo Wiedergabe zu starten, während das System eingeschaltet ist. "DEMO" erscheint auf der Anzeige und es wird Demo-Musik 60 Sekunden lang abgespielt. Um das Demo Wiedergabe abzubrechen, halten Sie die ⏮️-Taste während des Demo Wiedergabe länger als 5 Sekunden lang gedrückt. – Wenn Sie während des Demo Wiedergabe Befehle eingeben, wird der 60-Sekunden-Timer aktualisiert. – Alle Tasten auf der Fernbedienung und auf der Rückseite sind während des Demo Wiedergabe deaktiviert. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten, beenden Sie Demo-Wiedergabe. – Demo-Wiedergabe wird abgebrochen, wenn Sie die Quelle ändern oder das System ausschalten. – Bitte seien Sie vorsichtig, da es möglicherweise lauter als die eingestellte Lautstärke spielt.

7	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Taste — (Lautstärke verringern), um die Lautstärke zu verringern. Drücken und halten Sie die Taste — (Lautstärke verringern), um die Lautstärke schnell zu verringern.
8	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste + (Lautstärke erhöhen), um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten Sie die Taste + (Lautstärke erhöhen), um die Lautstärke schnell zu erhöhen.
9	BASS	Drücken Sie die BASS -Taste, um den vollen Bass-Klang zu verwenden. Drücken Sie sie erneut, um zum normalen Klang zurückzukehren. Halten Sie die Taste BASS länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Modus BLUETOOTH POWER zu gelangen.

Rückseite des Sound Tower

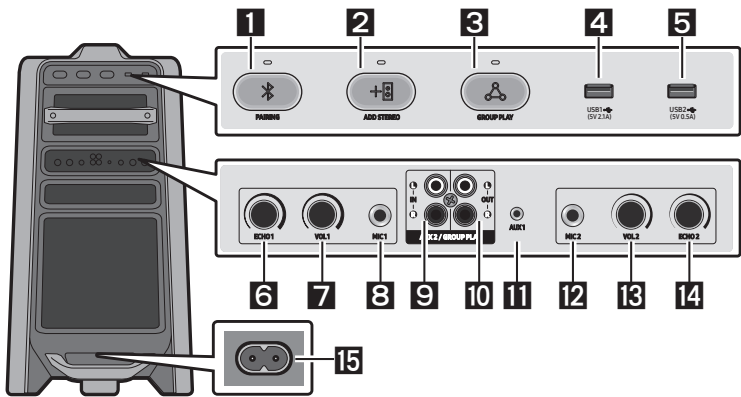

1	Bluetooth PAIRING	Drücken Sie die Taste PAIRING , um den Modus "BT PAIRING" - Modus einzugeben. Sie können das Sound Tower in diesem Modus mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbinden, indem Sie das Sound Tower aus der Suchliste des Bluetooth-Geräts auswählen.
2	ADD STEREO	Drücken Sie die Taste ADD STEREO , um sich drahtlos mit einem anderen Sound Tower zu verbinden. Wenn Sie erneut die Taste ADD STEREO drücken, wird der Modus Stereo-Gruppe beendet, bevor ein anderes Sound Tower verbunden wird. Wenn die Verbindung hergestellt ist, können Sie Stereoton genießen. Halten Sie die Taste ADD STEREO länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Stereo-Gruppenmodus zu gelangen.
3	GROUP PLAY	Drücken Sie die GROUP PLAY -Taste, um bis zu zehn Sound Tower Systeme drahtlos zu verbinden. Das erneute Drücken der GROUP PLAY -Taste beendet den drahtlosen Group Play modus, bevor andere Sound Tower-Geräte verbunden werden. Wenn die Verbindung hergestellt ist, können Sie mehrere Sound Tower-Systeme gleichzeitig mit dem Group Play modus verwenden. Halten Sie die Taste GROUP PLAY länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Modus Group Play zu gelangen.
4	USB1	Schließen Sie ein USB-Gerät an die USB1 - oder USB2 -Anschlüsse der Haupteinheit an. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon an den USB1 -Anschluss anschließen, können Sie es aufladen.
5	USB2	Drücken Sie die Taste (Quelle), um USB1 oder USB2 auszuwählen.

6	ECH01	Sie können dem Klang eines angeschlossenen Mikrofons (MIC1) einen Echo-Effekt verleihen, indem Sie den ECH01-Regler drehen. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der Echoeffekt, und wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, sinkt der Echoeffekt.
7	VOL1	Verwenden Sie den VOL1-Knopf an der Haupteinheit, um die Lautstärke des Mikrofons (MIC1) einzustellen. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, steigt die Lautstärke, und wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, sinkt die Lautstärke.
8	MIC1	Schließen Sie Ihr Mikrofon an der MIC1 -Buchse an.
9	AUX2/GROUP PLAY IN - Klemmen	Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um AUX2 (IN) - Klemmen an der Haupteinheit mit einem externen analogen Ausgangsgerät zu verbinden. • Achten Sie darauf, dass die Steckerfarben den Anschlüssen entsprechen. • Wenn das externe analoge Ausgabegerät nur eine Audio-Ausgangsbuchse hat, schließen Sie es entweder links oder rechts an. • Drücken Sie die Taste  (Quelle), um AUX2 auszuwählen. • Wenn sich das Produkt länger als 20 Minuten ohne Wiedergabe und ohne Befehlseingabe im AUX2-Modus befindet, schaltet sich das System aus. • Wenn sich das Produkt mit einer Wiedergabe von mehr als 8 Stunden und keiner Befehlseingabe im AUX2-Modus befindet, schaltet sich das System aus.
10	GROUP PLAY OUT - Klemmen	Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um GROUP PLAY (OUT)-Klemmen an der Haupteinheit mit Audio-In an einem externen analogen Ausgangsgerät zu verbinden. • Achten Sie darauf, dass die Steckerfarben den Anschlüssen entsprechen. • Wenn das externe analoge Ausgabegerät nur eine Audio-Eingangsbuchse hat, schließen Sie es entweder links oder rechts an.
11	AUX1	Verwenden Sie ein Audio (AUX)-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die AUX1-Buchse an der Haupteinheit an ein externes Ausgangsgerät anzuschließen. • Wenn sich das Produkt länger als 20 Minuten ohne Wiedergabe und ohne Befehlseingabe im AUX1-Modus befindet, schaltet sich das System aus. • Wenn sich das Produkt mit einer Wiedergabe von mehr als 8 Stunden und keiner Befehlseingabe im AUX1-Modus befindet, schaltet sich das System aus.
12	MIC2	Schließen Sie Ihr Mikrofon an die MIC2 -Buchse an.
13	VOL2	Verwenden Sie den VOL2-Regler am Hauptgerät, um die Lautstärke eines angeschlossenen Mikrofons (MIC2) einzustellen. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, steigt die Lautstärke, und wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, sinkt die Lautstärke.
14	ECH02	Sie können dem Klang eines angeschlossenen Mikrofons (MIC2) einen Echo-Effekt verleihen, indem Sie den ECH02-Regler drehen. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der Echoeffekt, und wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, sinkt der Echoeffekt.
15	Netzstromversorgung	Schließen Sie das Netzkabel am Netzstecker an und schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine Netzsteckdose an, um Sound Tower mit Strom zu versorgen.


03 SOUND TOWER VERBINDEN

Elektrische Energie anschließen

Verwenden Sie das Netzkabel, um das Sound Tower an eine Steckdose anzuschließen, in folgender Reihenfolge: Schließen Sie das Netzkabel am Sound Tower und dann an einer Steckdose an.

Siehe die Abbildungen unten.


- Weitere Informationen über die benötigte elektrische Leistung und den Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Produkt. (Etikett: Rückseite von Sound Tower)

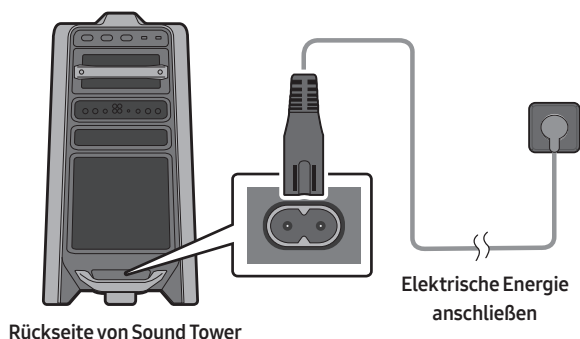

Wie wird Audiogruppe verwendet

Sie können mehrere Audiosysteme in einer Gruppe verbinden, um eine Partyumgebung zu erstellen und eine höhere Klangausgabe zu erzeugen. Stellen Sie einen Sound Tower als HOST ein, und die darauf abgespielte Musik wird von allen anderen Sound Tower in der Gruppe Audio gemeinsam genutzt.

Anschluss des verdrahteten Group Play modus

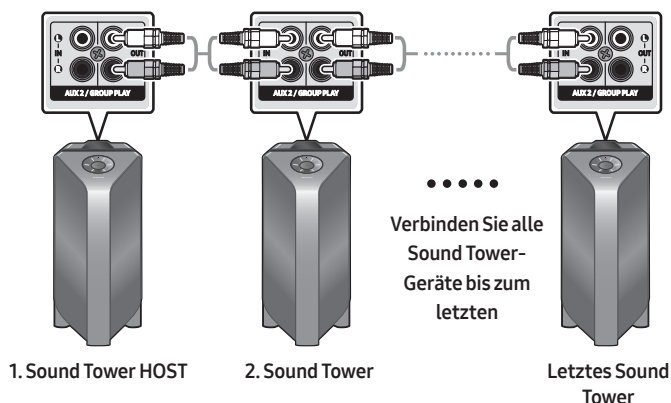


Richten Sie Group Play ein, indem Sie alle Systeme über Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Verwenden Sie die Taste **AUX** oder (**Quelle**), um die Quelle für jedes Sound Tower-System außer dem ersten Sound Tower-System (oder HOST) auf **AUX2** umzustellen.

HINWEISE

- Der 1. Sound Tower HOST kann Musik aus jeder beliebigen Quelle abspielen.
- Abhängig von der Länge oder den Eigenschaften des Kabels kann es zu einem Unterschied im Betriebsabstand kommen.

Anschluss des drahtlosen Group Play modus

Sie können bis zu zehn Sound Tower-Systeme durch die drahtlose Group Play funktion verbinden.

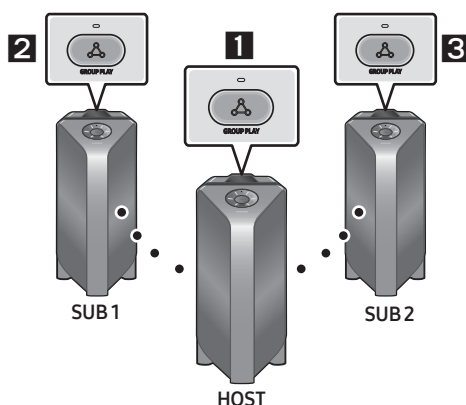

1. Drücken Sie die Taste **GROUP PLAY** auf dem HOST Sound Tower System. Die Meldung "**HOST**" erscheint auf dem Display des HOST Sound Tower und die LED auf der Taste **GROUP PLAY** blinkt.
2. Drücken Sie die Taste **GROUP PLAY** auf dem 2. Sound Tower-System (SUB 1). Die Meldung "**GROUP PLAY CONNECTED**" erscheint auf der Anzeige und die Taste **GROUP PLAY** hört auf beiden Systemen auf zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste **GROUP PLAY** auf dem 3. Sound Tower System (SUB 2). Die Meldung "**GROUP PLAY CONNECTED**" erscheint auf der Anzeige und die Taste **GROUP PLAY** hört auf beiden Systemen auf zu blinken.
4. Wenn Sie mehr Sound Tower Systeme hinzufügen möchten, wiederholen Sie Schritt 3.
5. Musik auf dem HOST Sound Tower abspielen. Tonausgaben von allen angeschlossenen Systemen.

HINWEISE

- Wenn Sound Tower mit Samsung TV verbunden ist, ist Wireless Group Play nicht verfügbar.
- Die drahtlose Group Play-Verbindung ist für jedes Sound Tower-System verfügbar.
- Umgebungsbedingungen oder andere Faktoren bei angeschlossenen Geräten können die Wiedergabequalität beeinflussen.
- Wenn die rote LED auf der Taste **GROUP PLAY** erscheint, ist ein Fehler in der drahtlosen Group Play verbindung aufgetreten. Versuchen Sie Schritt 1 bis Schritt 5 erneut.
- Die **ADD STEREO**-Taste und **PAIRING**-Taste an den SUB Sound Tower Systemen sind im drahtlosen Group Play modus nicht verfügbar.
- Die Taste **ADD STEREO** am HOST Sound Tower-System ist im drahtlosen Group Play Modus nicht verfügbar.
- Wenn Sie beim Hinzufügen einer SUB-Einheit die **GROUP PLAY** auf der SUB drücken und gedrückt halten, bevor die Meldung "**GROUP PLAY CONNECTED**" erscheint, wird sie stattdessen zur HOST-Einheit.

- Alle SUB-Einheiten müssen nacheinander angeschlossen werden. Drücken Sie zum Beispiel nach dem Anschluss von HOST die Taste **GROUP PLAY** auf SUB 1, um die Verbindung herzustellen, und nachdem SUB 1 angeschlossen ist, sollten Sie SUB 2 und SUB 3 nacheinander nacheinander anschließen.
- Während der Group Play-Wiedergabe werden die aktuell verbundenen Bluetooth-Geräte getrennt und die Bluetooth-Verbindung deaktiviert.
- Bluetooth-Geräte können nur den HOST Sound Tower suchen und sich mit ihm verbinden.
- Im Group Play modus können die SUB keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.
- Wenn Sie den Sound Tower ausschalten und dann wieder einschalten oder eine andere Quelle als **BT** an einem SUB-Gerät wählen, wird im Group Play modus der Group Play modus unterbrochen.
- Dieses Produkt unterstützt keinen aptX-Audiostream mit drahtlosem Group Play-Modus.

Trennen des drahtlosen Group Play modus

1. Drücken und halten Sie die Taste **GROUP PLAY** länger als 5 Sekunden (HOST oder SUB) nach der Aktion Group Play verbunden oder drücken Sie die Taste **GROUP PLAY** (HOST oder SUB) vor der Aktion Group Play verbunden.
 - “**OFF-GROUP PLAY**” erscheint auf der Anzeige und die LED über der Taste **GROUP PLAY** leuchtet nicht.
2. Wenn Sie an den SUB-Einheiten eine andere Quelle als **BT** wählen oder den HOST Sound Tower ausschalten, wird der Group Play modus unterbrochen.
 - Wenn die Verbindung zum HOST Sound Tower unterbrochen wird, wird das Group Play unterbrochen.

LED-Anzeigen


LED	STATUS	Beschreibung
Grün	Blinken	Warten auf eine drahtlose Group Play verbindung.
	An	Die drahtlose Group Play-Verbindung war erfolgreich.
Rot	An	Es liegt ein Fehler bei der drahtlosen Group Play-Verbindung vor.

HINWEIS

- Bei einer drahtlosen Verbindung kann die Wiedergabequalität abhängig von der Bluetooth-Umgebung instabil sein.
Lassen Sie das Gerät für eine bessere Wiedergabe im verkabelten Group Play-Modus.

Verwendung eines Smartphones und Stereo Gruppenmodus

Verbinden Sie zwei Sound Tower und nutzen Sie sie mit Ihrem Smartphone, um Stereoklang zu genießen.

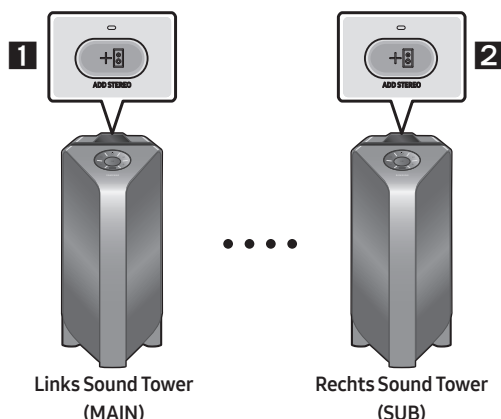

1. Drücken Sie die Taste **ADD STEREO** auf dem linken Sound Tower System. Die Meldung "**SEARCHING STEREO**" erscheint auf der Anzeige und die LED blinkt auf der Taste **ADD STEREO**.
2. Drücken Sie die Taste **ADD STEREO** auf dem rechten Sound Tower System. Die Meldung "**SEARCHING STEREO**" erscheint auf der Anzeige und die LED blinkt auf der Taste **ADD STEREO**.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Meldung "**LEFT**" auf dem MAIN Sound Tower-System und "**RIGHT**" auf dem SUB Sound Tower-System.
 - Das MAIN Sound Tower-System gibt den Ton des linken Kanals und das SUB Sound Tower-System den Ton des rechten Kanals aus. Drücken Sie die Taste **ADD STEREO** auf dem MAIN oder SUB Sound Tower, um den Tonkanal des Sound Tower zu ändern.
4. Spielen Sie Musik ab, indem Sie Ihr Smartphone mit dem MAIN Sound Tower und Bluetooth verbinden. Der Ton wird von beiden Sound Tower ausgegeben.

HINWEISE

- Um den Stereo-Gruppenmodus zu verwenden, müssen beide Sound Tower Systeme das gleiche Modell sein.
- Umgebungsbedingungen oder andere Faktoren bei angeschlossenen Geräten können die Wiedergabequalität beeinflussen.
- Wenn die rote LED auf der Taste **ADD STEREO** aufscheint, ist ein Fehler in der Stereo-Gruppenverbindung aufgetreten. Versuchen Sie Schritt 1 und Schritt 3 wieder.
- Die Tasten Remote Controller, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** und  (**Quelle**) an den SUB Sound Tower-Systemen sind im Stereo -Gruppenmodus deaktiviert.
- Die Taste **GROUP PLAY** am MAIN Sound Tower-System ist im Stereo-Gruppenmodus nicht verfügbar.

- In einem anderen Modus als “**BT**” (Beispiel **USB, AUX**-Modus) wird Musik nur im MAIN Sound Tower und nicht im SUB Sound Tower abgespielt.
- Die Lichtfarben zwischen MAIN Sound Tower und SUB Sound Tower können variieren.
- Das Bluetooth-Gerät hat denselben Namen wie der MAIN Sound Tower und der SUB Sound Tower, wenn es mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, und nur der MAIN Sound Tower kann angeschlossen werden.
- Dieses Produkt unterstützt keinen aptX Audio stream mit Stereo gruppenmodus.
- Wenn Sie versuchen, ein Bluetooth-Gerät zu verbinden, während die Stereogruppe eine Verbindung herstellt, schlägt der Stereo-Gruppenmodus möglicherweise fehl.

Beenden Sie den Stereo Gruppenmodus

Drücken Sie die Taste **ADD STEREO** (MAIN oder SUB) mindestens 5 Sekunden lang, nachdem die Stereo Gruppe angeschlossen ist.


- “**OFF-STEREO MODE**” erscheint auf der Anzeige und die LED über die Taste **ADD STEREO** ist ausgeschaltet.

LED-Anzeigen

LED	STATUS	Beschreibung
Grün	Blinken	Warten auf eine Stereogruppenverbindung.
	An	Die Verbindung der Stereogruppe ist erfolgreich.
Rot	An	Es liegt ein Fehler bei der drahtlosen Stereo-Gruppenverbindung vor.

Verwendung von Samsung TV und Stereo Gruppenmodus

Verbinden Sie zwei Sound Tower per Kabel und verwenden Sie sie mit Samsung TV, um Stereoton zu genießen.

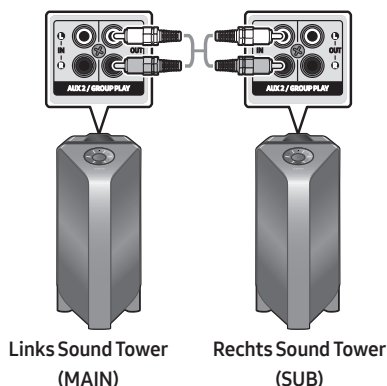

1. Siehe “**Verwendung eines Smartphones und Stereo Gruppenmodus**”, um die beiden Sound Tower in einer Stereo Gruppe zu verbinden.

2. Schließen Sie das RCA-Kabel wie gezeigt mit dem RCA-Kabel (nicht mitgeliefert) an den **AUX2 OUT** am MAIN und den **AUX2 IN** am SUB an.
3. Drücken Sie im **"BT"**-Modus mindestens 5 Sekunden lang die **"AUX"**-Taste auf der Fernbedienung des MAIN Sound Tower. Auf dem Display erscheint **"SEARCHING TV STEREO"**.
4. Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, erscheint **"TV STEREO MODE"** auf dem Display und dann wird der aktuelle **CHANNEL** angezeigt.
5. Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung **"SEARCHING TV"** in der Anzeige des MAIN Sound Tower und ein **"SUB"** in der Anzeige des SUB Sound Tower.
 - Der MAIN Sound Tower gibt den Ton des linken Kanals und der SUB Sound Tower den Ton des rechten Kanals aus. Drücken Sie die Taste **ADD STEREO** auf dem MAIN- oder SUB Sound Tower, um den Tonkanal des Sound Tower zu ändern.
6. Verbinden Sie einen Fernseher und den MAIN Sound Tower über Bluetooth, um Musik abzuspielen. Der Ton wird von beiden Sound Tower ausgegeben.

HINWEISE

- Um den Stereo Gruppenmodus zu verwenden, müssen beide Sound Tower das gleiche Modell sein.
- Ein rotes Licht auf der LED auf der Taste **ADD STEREO** zeigt einen Fehler in der Stereo Gruppenverbindung an. Versuchen Sie Schritt 1 bis 5 erneut.
- Im Stereo Gruppenmodus sind die Fernbedienung, die Tasten **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** und  (**Quelle**) am SUB Sound Tower deaktiviert.
- Die Taste **GROUP PLAY** am MAIN Sound Tower ist im Stereo Gruppenmodus nicht verfügbar.
- Wenn Samsung TV eine einfache Verbindung unterstützt, wird das Verbindungs-Popup automatisch auf dem Fernseher angezeigt, und wenn Sie **"Ja"** wählen, wird die Verbindung zum Fernseher hergestellt. Wenn zwischen Samsung TV und dem Sound Tower eine frühere Verbindung besteht, wird der Fernseher ohne Popup-Fenster mit dem Samsung-Fernseher verbunden. Eine einfache Verbindung mit dem Samsung-Fernsehgerät finden Sie auf Seite 17.
- Die Lichtfarben können zwischen dem MAIN Sound Tower und dem SUB Sound Tower variieren.
- Wenn eine Verbindung zu einem Fernseher hergestellt wird, sind die Namen des MAIN - und des SUB Sound Tower in der Bluetooth-Liste auf dem Fernseher identisch, und nur der MAIN Sound Tower kann verbunden werden.

Beenden der Verbindung im Stereo Gruppenmodus


Drücken Sie die Taste **ADD STEREO** (MAIN oder SUB) mindestens 5 Sekunden lang, nachdem die Stereo Gruppe angeschlossen ist.

- **"OFF-STEREO MODE"** erscheint auf der Anzeige und die LED an der Taste **ADD STEREO** erlischt.

04 ANSCHLUSS EINES EXTERNEN GERÄTS

Verbinden Sie sich über ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk mit einem externen Gerät, um den Klang des externen Geräts über das Sound Tower abzuspielen.

Anschluss über ein analoges Audio (AUX) - Kabel

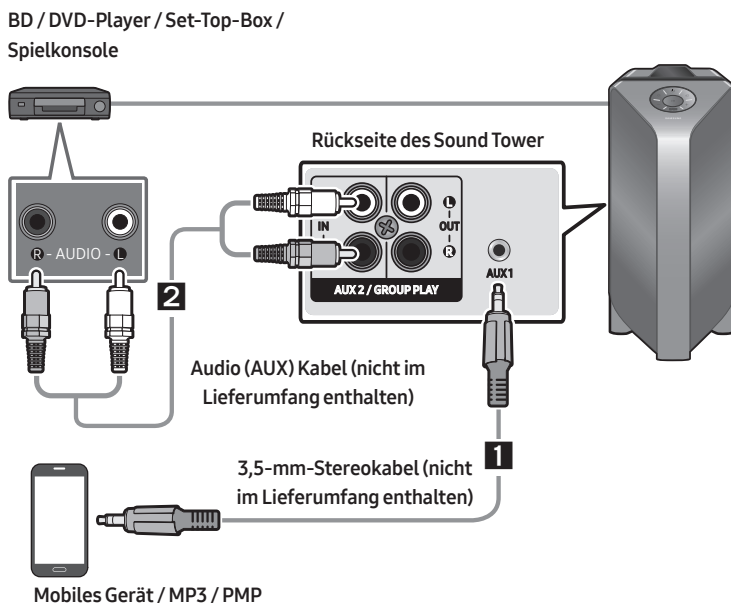

1 3,5-mm-Stereokabel (AUX1)


1. Schließen Sie die **AUX1**-Buchse am Hauptgerät mit einem 3,5-mm-Stereokabel an die AUDIO-OUT-Buchse des Quellgeräts an.
2. Wählen Sie den "**AUX1**" Modus durch Drücken der Taste (**Quelle**) auf der Oberseite oder auf der Fernbedienung.
 - Sie können auch eine Quelle mit der **AUX**-Taste auf der Fernbedienung auswählen.

2 Audiokabel (AUX2)

1. Verbinden Sie die **AUX2 (IN)** - Klemmen am Hauptgerät mit den AUDIO OUT-Klemmen des Quellgeräts über ein Audiokabel.
2. Wählen Sie den "**AUX2**" Modus durch Drücken der Taste (**Quelle**) auf der Oberseite oder auf der Fernbedienung.
 - Sie können auch eine Quelle mit der **AUX**-Taste auf der Fernbedienung auswählen.

Anschluss eines mobilen Geräts über Bluetooth

Wenn ein mobiles Gerät mit Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoklang ohne lästige Verkabelung hören.

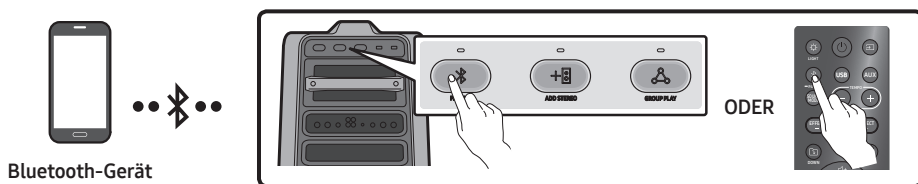

Die anfängliche Verbindung

1. Halten Sie die Taste **BT PAIRING** an der Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Modus **"BT PAIRING"** zu gelangen.

(ODER) Drücken Sie die Taste **BT PAIRING** auf der Rückseite.

2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät **"[AV] MX-T70"** aus der Liste, die angezeigt wird.
 - Wenn das Sound Tower mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, erscheint **[Bluetooth-Gerätemame]** → **"BT"** in der vorderen Anzeige.
3. Spielen Sie Musikdateien vom Gerät, das über Bluetooth mit dem Sound Tower verbunden ist ab.

Wenn das Gerät nicht angeschlossen wird


- Wenn eine zuvor verbundene Sound Tower Auflistung (z. B. **"[AV] MX-T70"**) in der Liste erscheint, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 und 2.

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT-PAIRING?

- **BT READY:** In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder ein zuvor verbundenes Mobilgerät mit dem Sound Tower verbinden.
- **BT PAIRING:** In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit dem Sound Tower verbinden. (Halten Sie die Taste **BT PAIRING** auf der Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Taste **BT PAIRING** auf der Rückseite des Sound Tower um den Modus **"BT PAIRING"** aufzurufen.)

Bluetooth-Multiverbindung

Sound Tower erlaubt die gleichzeitige Verbindung von bis zu zwei bluetoothfähigen Geräten. Mittels Sound Tower kann Musik über ein verbundenes Bluetooth-Gerät abgespielt werden, ohne die Verbindung zum zweiten Gerät zu trennen.

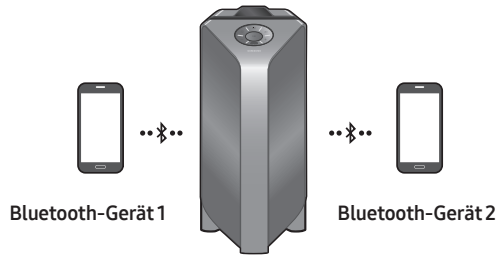

1. Sound Tower mit dem ersten Gerät bzw. zweiten Gerät erstmalig verbinden. (Siehe Seite 14)
2. Nur auf einem der beiden verbundenen Geräte kann Musik abgespielt werden. Wenn Musik auf dem jeweils anderen Gerät abgespielt werden soll, pausiert die Wiedergabe auf dem gerade wiedergebenden Gerät.

HINWEISE

- Falls Sie Sound Tower mit einem dritten Gerät verbinden möchten, können Sie Sound Tower von einem der beiden bereits verbundenen Geräte trennen und anschließend Sound Tower mit dem dritten Gerät verbinden.
- Eine bestehende Verbindung von zwei bereits mit dem Sound Tower gekoppelten Geräten könnte beim Koppeln mit einem dritten Gerät getrennt werden.
- Sie können die Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig herstellen.
- Wenn Sie beim Anschluss eines Bluetooth-Geräts nach einem PIN-code gefragt werden, geben Sie <0000>ein.
- Umgebungsbedingungen oder andere Faktoren bei angeschlossenen Geräten können die Wiedergabequalität beeinflussen.
- Der Sound Tower-Modus schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus, wenn keine Befehlseingabe im Bereitschaftszustand erfolgt.
- Das Sound Tower könnte unter folgenden Umständen keine korrekte Bluetooth-Suche oder -Verbindung durchführen:
 - Es gibt ein starkes elektrisches Feld um das Sound Tower.
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Sound Tower gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet, nicht vorhanden ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Geräte, die elektromagnetische Wellen erzeugen, müssen von der Sound Tower-Haupteinheit ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte usw.
- Wenn das Sound Tower per Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Fernseher verbunden ist, kann das Video auf dem Fernseher und das Audio aus dem Sound Tower möglicherweise nicht synchronisiert werden, da der Abstand zwischen dem Sound Tower und dem TV zu weit ist. Es wird empfohlen, das Sound Tower näher an Ihren Fernseher innerhalb von 1 Meter zu bewegen.

- Wenn der Lautsprecher im Bluetooth-Multi-Verbindungsmodus ist, müssen Sie das andere Bluetooth-Gerät und den Lautsprecher innerhalb weniger Minuten (ca. 1 Minute) verbinden. Andernfalls wird der Bluetooth-Multi-Verbindungsmodus abgebrochen.
- Eine Bluetooth-Multi-Verbindung kann je nach den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts nicht unterstützt werden.
- Abnehmbare/abtrennbare Bluetooth-Geräte (z. B: Dongle etc..) Windows-Telefone, Laptops, Fernseher usw. unterstützen keine Bluetooth-Multi-Verbindung.
- Nach der Kopplung einer Bluetooth-Multi-Verbindung kann es je nach Bluetooth-Gerät zu einer leichten Verzögerung kommen, bevor die Musikwiedergabe beginnt.
- Wenn Sie sich zu weit außerhalb der Reichweite des Sound Tower-Bereichs bewegen, ohne zuerst die Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät zu trennen, kann es einige Minuten dauern, bis andere Bluetooth-Geräte verbunden werden können. Wenn Sie den Sound Tower-Modus aus- und wieder einschalten, können Sie andere Bluetooth-Geräte verbinden, ohne zu warten.

LED-Anzeigen

LED	STATUS	Beschreibung
Blau	Schnelles Blinken	BT PAIRING-Modus
	Blinken	BT READY-Modus
	An	Ein Bluetooth-Gerät ist angeschlossen.

Verwendung von Bluetooth Ein (Bluetooth Power On)

Wenn das Sound Tower ausgeschaltet ist, können Sie Ihr Smart-Gerät über eine Bluetooth-Verbindung an das Produkt anschließen.

1. Drücken und halten Sie die **BASS**-Taste auf der Fernbedienung oder auf der Oberseite, um die Funktion Bluetooth an einzustellen. "**ON-BLUETOOTH POWER**" erscheint auf der Anzeige.
2. Wenn das Sound Tower ausgeschaltet ist, schließen Sie Ihr Smart-Gerät über Bluetooth an das Produkt an. (Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie im Handbuch Ihres Smart-Geräts.)
3. Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, schaltet sich das Sound Tower automatisch im Bluetooth-Modus ein.
 - Wählen Sie die gewünschte Musik von Ihrem Smart-Gerät aus, das Sie wiedergeben möchten.

HINWEIS

- Halten Sie die Taste **BASS** für mehr als 5 Sekunden auf der Fernbedienung oder auf der Oberseite, um die Bluetooth-Einschaltfunktion ein- oder auszuschalten.

Jedes Mal, wenn die **BASS**-Taste gedrückt wird, wird Sound Tower angezeigt:

ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

Anschluss des Samsung TV über Bluetooth

Wenn Sound Tower angeschlossen mit Samsung TV via Bluetooth, Sound Tower kann kontrolliert werden durch die TV UI. (Lautstärke +/-, Stummschaltung ein/aus und Leistung ein/aus)

Leicht zu verbinden mit Samsung TV (SEARCHING TV - Modus)

Sound Tower hat, "**SEARCHING TV**" Modus für eine einfache Verbindung mit Samsung TV.


1. Drücken und halten Sie  (**Quelle**) Taste auf der Fernbedienung oder der Oberseite dann Sound Tower wird beginnen, suchen Sie Samsung TV. Die "**SEARCHING TV**" Meldung erscheint auf dem Anzeige. (Oder, wenn die verdrahtete Verbindung im Stereo Gruppenmodus abgeschlossen ist, wird automatisch der Modus "**SEARCHING TV**" aktiviert).
2. Wenn Samsung TV eine einfache Verbindung unterstützt, wird das Verbindungs-Popup auf dem Fernseher angezeigt. Wenn Samsung TV angeschlossen hat mit Sound Tower vor, Samsung-TV angeschlossen wird, ohne popup.
3. Wenn Sound Tower nicht finden können, jeder Samsung TV innerhalb von 5 Minuten, Sound Tower wird beendet "**SEARCHING TV**" Modus und schalten Sie "**BT PAIRING**" Modus. Wenn jeder Samsung TV, Sound Tower ersuchen die Verbindung zu TV.

HINWEISE

- Während in der drahtlosen Group Play Modus, Suche TV ist nicht verfügbar.
- Um die Suche zu beenden Samsung TV haben, schalten Sie die Sound Tower oder drücken Sie die Taste  (**Quelle**) oder  **PAIRING** Taste.
- Sound Tower unterstützt nicht multi Anschluss, wenn Samsung TV angeschlossen ist.
- Während Samsung TV angeschlossen, Sound-Modus ist **PARTY** und **SOUND MODE** Taste ist nicht verfügbar.
- Während Samsung TV angeschlossen ist, Sound Tower - APP kann keine Verbindung mit Sound Tower.
- Verbindung popup kann nicht angezeigt werden nach TV-spec.
- Sie können direkt aus der Bluetooth-Lautsprecherliste Ihres TV auswählen und eine Verbindung herstellen, wenn das Popup-Fenster für die Verbindung nicht auf Ihrem TV angezeigt wird.

05 ANSCHLUSS EINES USB-SPEICHERGERÄTS

Sie können Musikdateien auf USB-Speichergeräten über das Sound Tower abspielen.

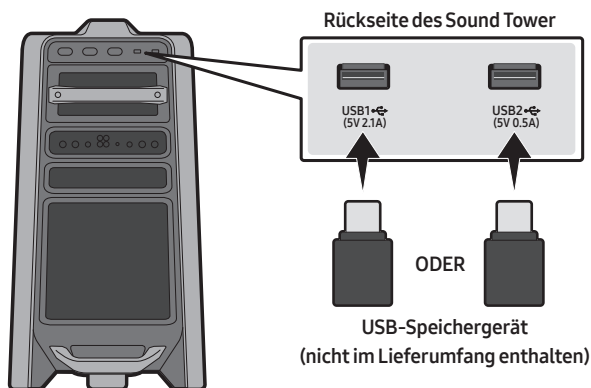

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an die USB1-oder USB2-Buchsen Ihres Sound Tower an.
2. Drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der Oberseite oder auf der Fernbedienung und wählen Sie dann "**USB1**" oder "**USB2**".
 - Sie können auch eine Quelle mit der Taste **USB** auf der Fernbedienung auswählen.
3. "**USB1**" oder "**USB2**" erscheint auf dem Bildschirm.
4. Spielen Sie Musikdateien vom USB-Speichergerät über das Sound Tower ab.
 - Der Sound Tower-Modus wird automatisch ausgeschaltet (Automatische Abschaltung), wenn das USB-Gerät nicht angeschlossen ist, die Wiedergabe gestoppt wurde oder länger als 20 Minuten keine Eingabe erfolgt.

HINWEISE

- Dieses Produkt unterstützt nur USB-Speichergeräte, die im FAT- und FAT32-Dateisystem formatiert sind.
- Dieses Produkt unterstützt keine Festplatten und Speicher auf mobilen Geräten.
- Pro USB-Speichergerät können maximal 999 Dateien abgespielt werden.
- Pro USB-Speichergerät können maximal 256 Ordner gelesen werden.

Unterstützte Audioformate

Dateierweiterung	Audiocodec	Abtastraten	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit / s ~ 320 kbit / s
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbit / s ~ 160 kbit / s
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbit / s ~ 160 kbit / s
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbit / s ~ 320 kbit / s
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbit / s
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbit / s
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbit / s
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbit / s
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbit / s

HINWEISE

- Dieses Produkt unterstützt WMA-Professional-Codec.
- Die obige Tabelle zeigt unterstützte Abtastraten und Bitraten. Dateien in nicht unterstützten Formaten werden nicht abgespielt.
- AAC-Dateien unterstützen nur das native ADTS-Format.

Softwareupdate


Samsung kann in Zukunft Updates für die System-Firmware des Sound Tower anbieten.

Wenn ein Update angeboten wird, können Sie die Firmware aktualisieren, indem Sie ein USB-Gerät mit dem darauf gespeicherten Firmware-Update an den **USB1**- oder **USB2**-Anschluss Ihres Sound Tower anschließen. Weitere Informationen zum Herunterladen von Update-Dateien finden Sie auf der Samsung-Website unter www.samsung.com→Support.


Dann geben Sie oder wählen Sie die Modellnummer Ihres Sound Tower ein, wählen Sie die Option Software & Apps und dann Downloads. Beachten Sie, dass die Optionsnamen variieren können.

06 MIT DER FERNBEDIENUNG

Wie wird die Fernbedienung verwendet

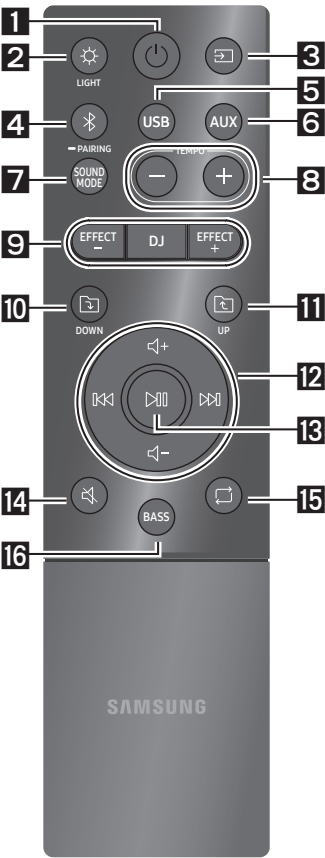

1		Schaltet den Sound Tower ein und aus.
2	 LIGHT	Drücken Sie die Taste  (LIGHT) , um den Beleuchtungsmodus einzuschalten. Bei jedem Tastendruck wird ein Lichtmodus angezeigt, aus dem Sie Folgende wählen können: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR oder OFF .
3	 Quelle	Drücken Sie, um eine mit dem Sound Tower verbundene Quelle auszuwählen. Bei jedem Tastendruck wird eine Quelle angezeigt, aus der Sie Folgende wählen können: BT, USB1, USB2, AUX1 oder AUX2 .
4	 Bluetooth PAIRING	Drücken Sie, um eine Quelle direkt in den " BT " - Modus auszuwählen. Halten Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Modus " BT PAIRING " zu gelangen. Sie können das Sound Tower in diesem Modus mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbinden, indem Sie das Sound Tower aus der Suchliste des Bluetooth-Geräts auswählen.
5	 USB	Drücken Sie diese Taste, um die USB1- oder USB2- Quellen zu wählen, die mit dem Sound Tower verbunden sind.
6	 AUX	Drücken Sie, um die AUX1- oder AUX2- Quellen zu wählen, die mit dem Sound Tower verbunden sind.
7	 SOUND MODE	Bei jedem Tastendruck wird ein Klang-Effekt angezeigt, aus dem Sie Folgende wählen können: PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE oder REGGAE .

8	 TEMPO +, -	Drücken Sie die Taste TEMPO + oder TEMPO -, um das Tempo der Musik zu erhöhen oder zu senken. • Diese Funktion funktioniert nur im Modus USB1 und USB2.
9	 DJ	Mit dieser Funktion können Sie die DJ-Effekt-Funktion aktivieren. Bei jedem Tastendruck wird ein DJ-Sound-Effekt angezeigt, aus dem Sie Folgende wählen können: NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH oder OFF.
	 EFFECT +, -	Drücken Sie die Taste EFFECT + oder EFFECT -, um den Pegel der einzelnen DJ-Sound-Effekte zu erhöhen oder zu senken.
10	 Ordner DOWN	Drücken Sie die Taste  (DOWN), um zum nächsten Ordner im USB-Gerät zu gelangen.
11	 Ordner UP	Drücken Sie die Taste  (UP), um zum vorherigen Ordner im USB-Gerät zu gelangen.
12	 Lautstärke erhöhen, Lautstärke senken / Überspringen	• Lautstärke nach oben, Lautstärke nach unten Drücken Sie  (Lautstärke erhöhen) oder  (Lautstärke senken), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken. • Musik überspringen Drücken Sie die Taste , um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um die vorherige Musikdatei auszuwählen. Drücken und halten Sie die Taste  oder die Taste  länger als 3 Sekunden im USB-Play-Modus, um vorwärts oder rückwärts zu suchen. Drücken und halten Sie die Taste  oder die Taste  erneut länger als 3 Sekunden, um auf normale Wiedergabe zurückzukehren.
13	 Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Taste , um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei abgespielt. • Automatische Abschaltfunktion (Auto Power Down) Zur Deaktivierung der Funktion Automatische Abschaltung während des AUX1, AUX2-Modus halten Sie die Taste  länger als 5 Sekunden gedrückt. ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN erscheint auf der Anzeige.
14	 Stumm	Drücken Sie die Taste  (Stumm), um den Ton zu stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton einzuschalten.

15	 Wiederholen	Drücken Sie die Taste  (Wiederholen), um die Wiederholfunktion im Modus "USB1" und "USB2" zu verwenden. Bei jedem Tastendruck können Sie aus folgenden Wiederholungsfunktionen wählen: ONE, FOLDER, ALL, RANDOM oder OFF.
16	 BASS	Drücken Sie die BASS-Taste, um den vollen Bass-Sound zu verwenden. Drücken Sie sie erneut, um zum normalen Klang zurückzukehren. Halten Sie die Taste BASS länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den Modus BLUETOOTH POWER zu gelangen.

Wie wird der Klangmodus verwendet

Ihr Sound Tower bietet vordefinierte Equalizer-Einstellungen, die für bestimmte Musikgenres optimiert sind.

1. Drücken Sie die Taste **SOUND MODE** auf der Fernbedienung.
2. Bei jedem Druck auf die Taste **SOUND MODE** wird ein Klang-Effekt angezeigt, aus dem Sie Folgende wählen können: **PARTY**, **STANDARD**, **HIPHOP**, **EDM**, **ROCK**, **LATIN**, **HOUSE** oder **REGGAE**.

HINWEISE

- Der Standard-Klangmodus-Wert ist **PARTY**.
- Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, halten Sie die -Taste am Produkt oder an der Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt, um es im Standard-Klangmodus einzuschalten.

Wie man den DJ-Effekt verwendet

Mit der DJ-Effekt-Funktion können Sie den DJ-Effekt-sound-Effekt einschalten. Die Höhe jedes Effekts ist einstellbar.

1. Drücken Sie die **DJ** Taste auf der Fernbedienung.
2. Jedes Mal, wenn Sie die **DJ**-Taste drücken, durchläuft das Sound Tower die verfügbaren DJ-Effekte:
 - **NOISE**: Erstellen Sie weißes Rauschen und mischen Sie es mit dem Originalklang durch den Filter und Ausgang.
 - **FILTER**: Es erzeugt einen Effekt, der dem Klang von nur Höhen oder nur Bässen ähnelt.
 - **CRUSH**: Erzeugt einen Effekt, der den ursprünglichen Klang schärfer macht.
 - **CHORUS**: Erzeugt einen Effekt, der einem singenden Chor ähnelt.
 - **WAHWAH**: Erzeugt einen 'Wah~ Wah~' - Effekt.
 - **DJ EFFECT OFF**: Schaltet den DJ-Effekt aus.
3. Drücken Sie die Tasten **EFFECT +** oder **EFFECT -**, um den Pegel jedes der DJ-Soundeffekte von -15 auf +15 zu erhöhen oder zu senken.

HINWEIS

- Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, halten Sie die -Taste am Produkt oder an der Fernbedienung länger als 5 Sekunden gedrückt, um es im Standard-DJ-Effekt einzuschalten.

07 MIT DER SAMSUNG SOUND TOWER (GIGA PARTY AUDIO)-APP

Installieren Sie die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)-App

Um dieses Produkt mit Ihrem Smart Gerät und der Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App zu steuern, laden Sie die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smart Gerät.

HINWEISE

- Die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App ist kompatibel mit mobilen Android-Geräten, die Android OS 6.0 oder höher haben.
- Die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App ist mit mobilen Apple Geräten kompatibel, die iOS 10.0 oder höher haben.

Marktsuche : Samsung Sound Tower oder Samsung Giga Party Audio



Starten die Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)-App

Berühren Sie zum Starten und Verwenden der Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) App das Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) Symbol auf Ihrem Smart-Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



08 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie Hilfe suchen, überprüfen Sie Folgendes.

Das Gerät schaltet sich nicht ein.

Ist das Netzkabel in die Steckdose gesteckt?

- Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt wird.

Gibt es statische Elektrizität in der Luft?

- Trennen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn erneut an.

Klangausfälle treten im BT-Modus auf.

- Siehe die Abschnitte Bluetooth-Verbindung auf Seite 14.

Klang wird nicht ausgegeben.

Ist die Stummschalte-Funktion eingeschaltet?

- Drücken Sie die Taste  (Stumm), um die Stummschalte-Funktion abubrechen.

Ist die Lautstärke auf Minimum eingestellt?

- Passen Sie die Lautstärke an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Sind die Batterien leer?

- Ersetzen Sie sie durch neue Batterien.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Sound Tower Haupteinheit zu weit?

- Halten Sie die Fernbedienung näher an die Sound Tower-Haupteinheit.

Stereo-Gruppenverbindung funktioniert nicht.

Ist das System im drahtlosen Group Play modus?

- Trennen Sie den drahtlosen Group Play modus und versuchen Sie die Stereo-Gruppenverbindung erneut.

Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

Ist das System mit einem anderen System im drahtlosen Group Play modus oder Stereo-Gruppenmodus verbunden?

- Versuchen Sie die Bluetooth-Verbindung nach dem Trennen der drahtlosen Group Play- oder Stereo-Gruppenverbindung erneut.

Sind die beiden Bluetooth-Geräte bereits angeschlossen?

- Versuchen Sie die Bluetooth-Verbindung wieder herzustellen nachdem andere Bluetooth-Verbindungen getrennt wurden.

Die Taste PAIRING funktioniert nicht.

Ist das System im drahtlosen Group Play modus oder Stereo-Gruppenmodus?

- Versuchen Sie es nach dem Trennen der drahtlosen Group Play- oder Stereo-Gruppenverbindung erneut.

Ich möchte das HOST (MAIN)-System bei drahtloser Group Play- oder Stereo Gruppenverbindung auf das andere umschalten.

- Trennen Sie den Group Play modus, drücken Sie zuerst den Lautsprecher, den Sie zum HOST machen wollen, und verbinden Sie die anderen nacheinander, nachdem die Meldung "HOST" angezeigt wird.
- Im Stereo Gruppenmodus ist MAIN fest eingestellt. Sie können andere nicht als MAIN ändern.

Ich möchte AUX1 oder AUX2 mehr als 8 Stunden ohne Befehlseingang spielen.

- Halten Sie die -Taste im AUX1- oder AUX2-Modus länger als 5 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Automatische Abschaltung zu deaktivieren. Ändern Sie von ON-AUTO POWER DOWN auf OFF-AUTO POWER DOWN.

Ich kann eine SUB nicht mit einem Group play verbinden.

- Nach 1 Stunde blockiert der HOST das Hinzufügen weiterer SUB.
Drücken Sie die Taste **GROUP PLAY** am HOST, nachdem die Meldung **"HOST"** angezeigt wird, kann der SUB wieder angeschlossen werden.

Es kann keine "Dratlose / Verdrahtete Gruppe / Stereo hinzufügen / Bluetooth"-Verbindung herstellen.

Ist der Abstand zwischen den Systemen zu groß?

- Es wird empfohlen, eine "drahtlose/verdrahtete Gruppen/Stereo hinzufügen/Bluetooth" Kopplung innerhalb von 1 Meter vom System zu machen.
- Es wird empfohlen, dass der Betriebsabstand zwischen Sound Tower-Systemen näher als 10 Meter beträgt.

09 LIZENZ



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm®
aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

10 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Wenn Sie Fragen bezüglich des Themas Open Source haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter der Adresse an Samsung (oss.request@samsung.com).

11 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

12 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Spezifikation

Modellnamen		MX-T70
USB1/USB2		USB1: 5V/2,1A USB2: 5V/0,5A
Gewicht		26,5 kg
Abmessungen (B x H x T)		463,0 x 884,0 x 455,0 mm
Betriebstemperatur		+5°C bis +35°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit		10 % ~ 75 %
VERSTÄRKER Ausgangsnennleistung	Hochtöner	150W x 2, 12 ohm
	Mittel	300W x 2, 6 ohm
	Tieftöner	600 W x 1, 3 ohm
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS BT max. Transmitterleistung		100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz
Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)		2,0W
Bluetooth Anschlussdeaktivierungsmethode		Halten Sie die Taste BASS für mindestens 5 Sekunden gedrückt, um die Bluetooth Ein-Funktion auszuschalten.

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

- Samsung erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://www.samsung.com> geben Sie unter Support > Produktsupport suchen den Modellnamen ein.
Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR 
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation CA de votre maison est conforme aux critères d'alimentation indiqués sur l'étiquette d'identification située à l'arrière de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au MANUEL COMPLET sur le centre d'assistance clientèle en ligne de Samsung ou en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)


La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Sound Tower est un nouveau nom pour Giga Party Audio.

SOMMAIRE

01	Verification des composants	2
	Insertion des piles avant d'utiliser la Télécommande (2 piles AAA)	2
02	Présentation du produit	3
	Panneau supérieur de Sound Tower	3
	Panneau arrière de Sound Tower	4
03	Connexion de Sound Tower	6
	Branchement de l'alimentation électrique	6
	Comment utiliser l'Audio Groupe	7
04	Connexion d'un appareil externe	13
	Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)	13
	Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth	14
	Connecter le télévision Samsung via Bluetooth	17
05	Connexion d'un périphérique de stockage USB	18
	Mise à jour du logiciel	19
06	Utilisation de la télécommande	20
	Comment utiliser la télécommande Alimentation	20
	Comment utiliser le Mode Son	22
	Comment utiliser l'effet DJ	22

07	Utilisation de l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
	Installer l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
	Lancement de l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
08	Dépannage	24
09	Licence	25
10	Avis de Licence Libre	25
11	Remarque Importante à Propos du Service	25
12	Spécifications et Guide	26
	Spécifications	26

01 VERIFICATION DES COMPOSANTS

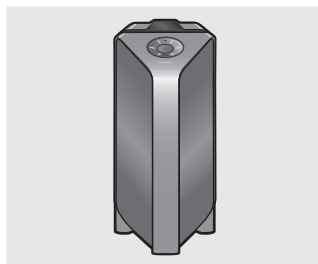

Unité principale Sound Tower





Télécommande/Piles




Câble d'alimentation

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette du produit. (Étiquette : Arrière de l'unité principale Sound Tower)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles facultatifs, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.
- Ne pas faire glisser ou tirer le produit hors du sol lorsque vous le déplacez. Soulever le produit pour le déplacer.

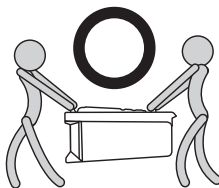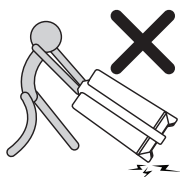


Insertion des piles avant d'utiliser la Télécommande (2 piles AAA)

Faire glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérer 2 piles AAA (1,5V) en respectant la polarité. Replacer le couvercle du compartiment à piles.

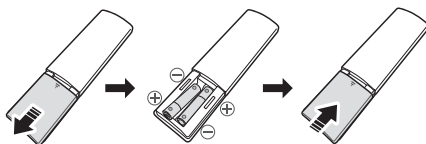

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


Panneau supérieur de Sound Tower

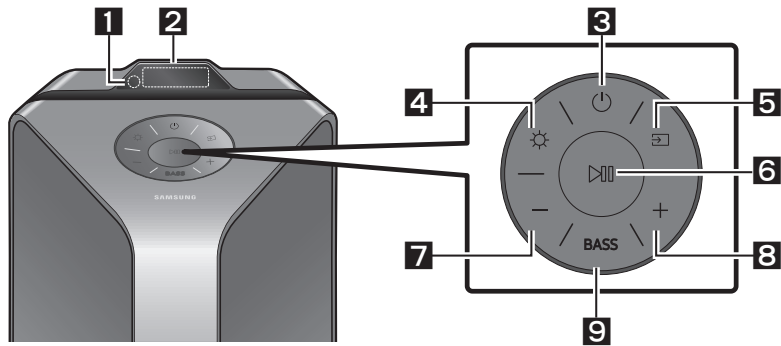

1	Capteur de télécommande	Pour faire fonctionner le système Sound Tower, pointer l'avant de la télécommande vers le capteur de la télécommande.
2	Fenêtre de visualisation	Affiche les messages de fonctionnement ou l'état actuel du système Sound Tower.
3	Alimentation	Active et désactive la fonction Sound Tower.
4	Lumière	Appuyer sur la touche ☀ (Lumière) pour activer le mode d'éclairage. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour passer/naviguer entre les modes d'éclairage disponibles : AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR ou OFF .
5	Source	Appuyer pour sélectionner une source connectée à Sound Tower. Maintenez appuyée la touche ➡ (Source) pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode « SEARCHING TV ».
6	Lecture/Pause	• Lecture/Pause Appuyer sur la touche ⏮ pour mettre temporairement un fichier musical en pause. En appuyant de nouveau sur la touche, le fichier musical est lu. • Lecture de la démo Maintenez appuyée la touche ⏮ pendant plus de 5 secondes pour entrer dans la Lecture de la démo pendant que le système est allumé. « DEMO » s'affiche sur l'écran et lance la musique de démonstration pendant 60 secondes. Pour annuler la Lecture de la démo, maintenez appuyée la touche ⏮ pendant plus de 5 secondes pendant la Lecture de la démo. – Si vous saisissez des commandes pendant la Lecture de la démo, le minuteur de 60 secondes est réinitialisé. – Toutes les touches de la télécommande et du panneau arrière sont désactivées pendant la Lecture de la démo. Pour utiliser la télécommande, annulez la lecture de la démo. – La lecture de démo est annulée en cas de changement de source ou de mise hors tension du système. – Veuillez être prudent, car il peut jouer plus fort que le niveau du volume.

7	Volume bas	Appuyer sur le bouton — (Volume bas) pour régler le niveau de volume plus bas. Appuyer sur le bouton — (Volume bas) pour régler le niveau de volume plus bas.
8	Volume fort	Appuyez sur la touche + (Volume fort) pour augmenter le volume. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton + (Volume fort) pour augmenter rapidement le volume sonore.
9	BASS	Appuyez sur le bouton BASS pour utiliser la puissance des basses. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au son normal. Maintenez appuyée la touche BASS pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction BLUETOOTH POWER .

Panneau arrière de Sound Tower

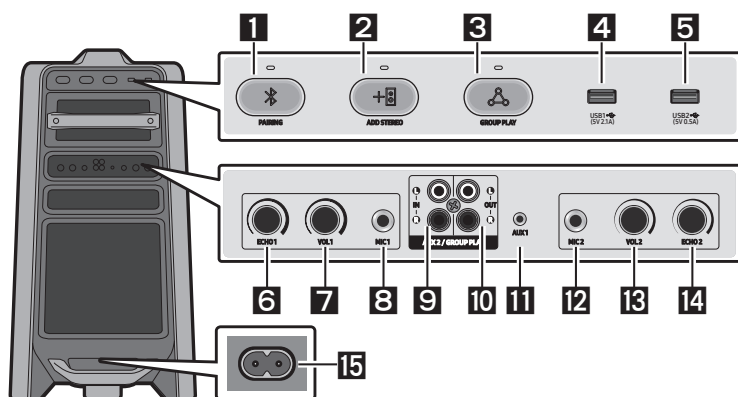

1	Bluetooth PAIRING	Appuyer sur la touche PAIRING pour passer en mode « BT PAIRING ». Dans ce mode, il est possible de connecter le Sound Tower à un nouveau périphérique Bluetooth en sélectionnant le Sound Tower dans la liste de recherche du périphérique Bluetooth.
2	ADD STEREO	Appuyer sur le bouton ADD STEREO pour se connecter à l'autre Sound Tower sans fil. Appuyer de nouveau sur le bouton ADD STEREO pour quitter le mode Groupe Stereo avant qu'un autre Sound Tower ne soit connecté. Une fois la connexion réalisée, vous pouvez profiter de son stéréo. Maintenez appuyée la touche ADD STEREO pendant plus de 5 secondes pour déconnecter le mode de groupe Stereo.
3	GROUP PLAY	Appuyer sur le bouton GROUP PLAY pour se connecter sans fil à un maximum de dix systèmes Sound Tower maximum. Appuyer de nouveau sur le bouton GROUP PLAY pour mettre fin au mode de Group Play sans fil avant que l'autre Sound Tower soit connecté. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser plusieurs systèmes Sound Tower en même temps en utilisant le mode Group Play. Maintenez appuyée la touche GROUP PLAY pendant plus de 5 secondes pour déconnecter le mode sans fil Group Play.
4	USB1	Connecter un périphérique USB aux ports USB1 ou USB2 de l'unité principale. En connectant votre téléphone portable au port USB1 , vous pouvez le recharger.
5	USB2	Appuyer sur la touche (Source) pour sélectionner USB1 ou USB2.

6	ECHO1	Vous pouvez donner un effet d'écho au son d'un microphone connecté (MIC1) en ajustant la touche ECHO1 . En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'effet écho augmente, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'effet diminue.
7	VOL1	Utiliser le bouton VOL1 de l'unité principale pour régler le volume du micro (MIC1). En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le volume augmente, et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le volume diminue.
8	MIC1	Connecter votre micro à la prise jack MIC1 .
9	Terminaux de AUX2/ GROUP PLAY IN	Utiliser un câble audio (non fourni) pour connecter les bornes AUX2 (IN) de l'unité principale à la sortie audio sur une sortie analogique externe. • Veiller à faire correspondre les couleurs des connecteurs. • Si le périphérique de sortie analogique externe n'a qu'une seule prise de sortie audio, raccorder l'un ou l'autre à gauche ou à droite. • Appuyer sur la touche  (Source) pour sélectionner AUX2. • Si le produit est en mode AUX2 sans lecture et sans entrée de commande pendant plus de 20 minutes, le système s'éteint. • Si le produit est en mode AUX2 avec plus de 8 heures de lecture et sans entrée de commande, le système s'éteint.
10	Terminaux de GROUP PLAY OUT	Utiliser un câble audio (non fourni) pour connecter les bornes GROUP PLAY (OUT) de l'unité principale à l'entrée audio d'un périphérique de sortie analogique externe. • Veiller à faire correspondre les couleurs des connecteurs. • Si le périphérique de sortie analogique externe n'a qu'une seule prise d'entrée audio, connecter soit à gauche, soit à droite.
11	AUX1	Utiliser un câble audio (AUX) (non fourni) pour connecter la prise AUX1 de l'unité principale à la sortie audio d'un appareil externe. • Si le produit est en mode AUX1 sans lecture et sans entrée de commande pendant plus de 20 minutes, le système s'éteint. • Si le produit est en mode AUX1 avec plus de 8 heures de lecture et sans entrée de commande, le système s'éteint.
12	MIC2	Connecter votre micro à la prise jack MIC2 .
13	VOL2	Utilisez la touche VOL2 sur l'unité principale pour régler le volume d'un microphone connecté (MIC2). En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le volume augmente et en tournant dans le sens inverse, le volume diminue.
14	ECHO2	Vous pouvez donner un effet d'écho au son d'un microphone connecté (MIC2) en ajustant la touche ECHO2 . En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'effet écho augmente et en tournant dans le sens inverse, l'effet écho diminue.
15	Alimentation	Connecter le cordon d'alimentation à la prise Alimentation et brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale pour alimenter le Sound Tower en électricité.


03 CONNEXION DE SOUND TOWER

Branchement de l'alimentation électrique

Utiliser le cordon d'alimentation pour brancher le Sound Tower à une prise électrique dans l'ordre suivant : Brancher le cordon d'alimentation sur le Sound Tower, puis sur une prise murale.

Voir les illustrations ci-dessous.


- Pour plus d'informations sur la puissance électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Arrière du Sound Tower)

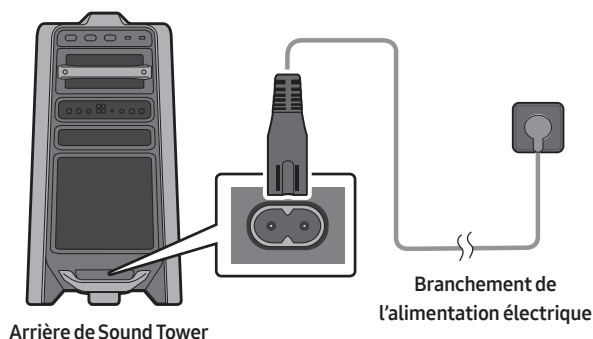

Comment utiliser l'Audio Groupe

Il est possible de connecter plusieurs systèmes audio dans un groupe pour créer un environnement de fête et produire un son plus puissant. Mettez en place une Sound Tower tant que l'HOST et toute musique y jouée sera partagée entre tous les autres systèmes Sound Tower du groupe Audio.

Connexion du mode Group Play avec câble

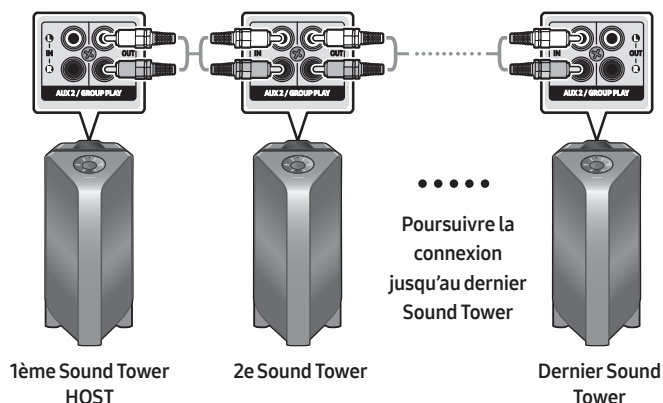


Configurez Group Play en connectant tous les systèmes à l'aide de câbles audio (non fournis). Utilisez la touche **AUX** ou  (**Source**) pour changer la source à **AUX2** pour tous les systèmes Sound Tower sauf le premier système Sound Tower (ou HOST).

REMARQUES

- Le 1ème Sound Tower HOST peut jouer la musique de toute source.
- Selon la longueur ou les caractéristiques du câble, il peut y avoir une différence de distance de détection.

Connexion du mode Group Play sans fil

Il est possible de connecter jusqu'à dix systèmes Sound Tower par la fonction Group Play sans fil.

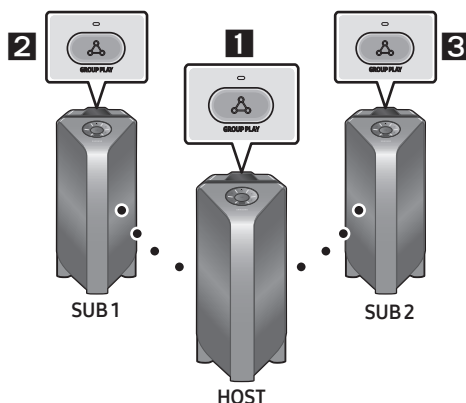

1. Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** sur le système HOST Sound Tower. Le message de « **HOST** » apparaît à l'affichage de la HOST Sound Tower et le LED clignote sur le bouton **GROUP PLAY**.
2. Appuyez sur la touche **GROUP PLAY** du système 2ème Sound Tower (SUB 1). Le message « **GROUP PLAY CONNECTED** » apparaît sur l'écran et la touche **GROUP PLAY** des deux systèmes s'arrête de clignoter.
3. Appuyez sur la touche **GROUP PLAY** du 3ème système Sound Tower (SUB 2). Le message « **GROUP PLAY CONNECTED** » apparaît sur l'écran et la touche **GROUP PLAY** du système s'arrête de clignoter.
4. Pour ajouter d'autres systèmes Sound Tower, répéter l'étape 3.
5. Jouez la musique sur l'HOST Sound Tower. Le son émet de tous les systèmes liés.

REMARQUES

- Si la Sound Tower est connecté de Samsung TV, sans Fil Group Play n'est pas disponible.
- La connexion sans fil Group Play est disponible pour tout système Sound Tower.
- Les conditions ambiantes ou d'autres facteurs liés aux périphériques connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de lecture.
- Si la LED rouge se trouve sur le bouton **GROUP PLAY**, une erreur s'est produite dans la connexion sans fil Group Play. Recommencez les étapes 1 à 5.
- Le bouton **ADD STEREO** et le bouton **PAIRING** sur les systèmes de SUB Sound Tower ne sont pas disponibles alors qu'en mode Group Play sans fil.
- Le bouton **ADD STEREO** sur le système HOST Sound Tower n'est pas disponible alors qu'en mode Group Play sans fil.
- En ajoutant l'unité SUB, si vous appuyez et maintenez **GROUP PLAY** sur la SUB, avant que le message « **GROUP PLAY CONNECTED** » apparaît, il deviendra l'unité HOST à la place.

- Toutes les unités SUB doivent être connectées une par une. Par exemple, une fois qu'HOST est connecté, appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** sur SUB 1 pour vous connecter, et après que SUB 1 est connecté, vous devez séquentiellement connecter SUB 2 et SUB 3 un par un.
- Lors de l'utilisation de Group Play, les périphériques Bluetooth connectés actuellement sont déconnectés et la connexion Bluetooth est désactivée.
- Les périphériques Bluetooth peuvent rechercher et se connecter uniquement à la HOST Sound Tower.
- En mode Group Play, les SUB ne peuvent pas se connecter au périphérique Bluetooth.
- Si vous éteignez puis rallumez la Sound Tower ou sélectionnez une source autre que **BT** sur une unité SUB, en mode Group Play, le mode Group Play est déconnecté.
- Ce produit ne prend pas en charge le flux audio aptX avec le mode Group Play sans fil.

Déconnexion du mode Group Play sans fil.

1. Appuyer sur la touche **GROUP PLAY** et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes (HOST ou SUB) après le mode Group Play connecté ou appuyer sur la touche **GROUP PLAY** (HOST ou SUB) avant le mode Group Play connecté.
 - « **OFF-GROUP PLAY** » apparaît sur l'écran et la LED au-dessus de la touche **GROUP PLAY** est éteinte.
2. Si vous sélectionnez une source autre que **BT** sur les unités SUB ou éteignez l'HOST Sound Tower, le mode Group Play est déconnecté.
 - Si la déconnexion est effectuée à partir de la HOST Sound Tower, la Group Play est déconnectée.

Indications par LED


LED	ÉTAT	Description
Vert	Clignotement	En attente d'une connexion Group Play sans fil.
	On	La connexion sans fil Group Play a réussi.
Rouge	On	Une erreur a eu lieu lors de la connexion sans fil Group Play.

REMARQUE

- Dans une connexion sans fil, la qualité de lecture peut être instable selon l'environnement Bluetooth.
Pour une meilleure lecture, veuillez garder l'appareil en mode Group Play câblé.

En utilisant un Smartphone et le mode Groupe Stereo

Connectez les deux Sound Tower et les utilisez avec votre smartphone pour profiter du son stéréo.

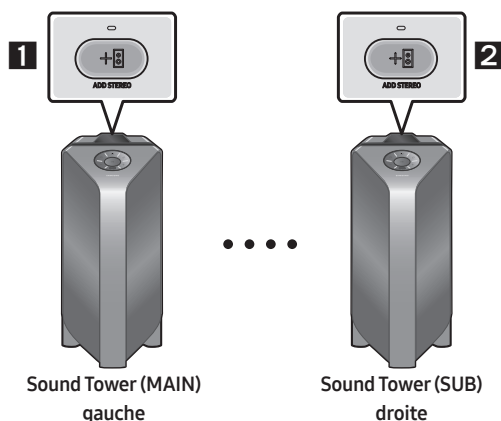

1. Appuyer sur le bouton **ADD STEREO** du système Sound Tower de gauche.
Le message « **SEARCHING STEREO** » apparaît et la LED clignote sur le bouton **ADD STEREO**.
2. Appuyer sur le bouton **ADD STEREO** du système Sound Tower droit. Le message « **SEARCHING STEREO** » apparaît sur l'écran et la LED clignote sur le bouton **ADD STEREO**.
3. Lorsque la connexion est réalisée, le message « **LEFT** » apparaît sur le système MAIN Sound Tower et le message « **RIGHT** » apparaît sur le système SUB Sound Tower.
 - Le système MAIN Sound Tower émet le son du canal gauche et le système SUB Sound Tower émet le son du canal droit. Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** sur la MAIN ou SUB Sound Tower pour changer le canal de son de la Sound Tower.
4. Jouez la musique en connectant son smartphone à la MAIN Sound Tower et le Bluetooth. Le son émet à partir des deux Sound Tower.

REMARQUES

- Pour utiliser le mode Groupe Stereo, les deux systèmes Sound Tower doivent être du même modèle.
- Les conditions ambiantes ou d'autres facteurs liés aux périphériques connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de lecture.
- Si la LED rouge est sur le bouton **ADD STEREO**, une erreur s'est produite dans la connexion du Groupe Stereo. Répéter l'étape 1 et l'étape 3.
- Le Télécommande, les boutons **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** et  (**Source**) sur les systèmes SUB Sound Tower sont désactivés lorsqu'en mode Groupe Stereo.
- Le bouton **GROUP PLAY** sur le système MAIN Sound Tower n'est pas disponible lorsqu'en mode Groupe Stereo.

- En mode autre que « **BT** » (par exemple, mode **USB**, **AUX**), la musique est jouée uniquement dans la MAIN Sound Tower et la musique n'est pas lue dans la SUB Sound Tower.
- Les couleurs d'éclairage entre la MAIN Sound Tower et la SUB Sound Tower peuvent varier.
- Le périphérique Bluetooth porte le même nom que la MAIN Sound Tower et la SUB Sound Tower lorsqu'il est connecté au périphérique Bluetooth, et seulement la MAIN Sound Tower peut être connectée.
- Ce produit ne prend pas en charge aptX le flux audio avec Stereo mode de Groupe.
- Si vous essayez d vous connecter à un périphérique Bluetooth pendant que le groupe Stereo est en cours de connexion, le mode groupe Stereo peut échouer.

Mettre fin à la Stereo mode de Groupe

Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** (MAIN ou SUB) pour au moins 5 secondes après de la connexion du Groupe Stereo.


- « **OFF-STEREO MODE** » apparaît sur l'écran et la LED au-dessus de la touche **ADD STEREO** est éteinte.

Indications par LED

LED	ÉTAT	Description
Vert	Clignotement	En attente d'une connexion Groupe Stereo.
	On	La connexion du groupe Stereo a réussi.
Rouge	On	Une erreur a eu lieu lors de la connexion du groupe Stereo.

En utilisant la TV Samsung et le mode Groupe Stereo

Connectez les deux Sound Tower par fil et utilisez-les avec TV Samsung pour profiter du son stéréo.

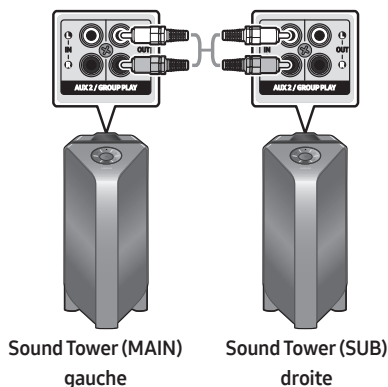

1. Reportez-vous à « **En utilisant un Smartphone et le mode Groupe Stereo** » pour connecter les deux Sound Tower dans un Groupe Stereo.

2. Connectez le câble RCA à **AUX2 OUT** sur MAIN et **AUX2 IN** sur le SUB comme indiqué en utilisant le câble RCA (non fourni).
3. En mode « **BT** », appuyez sur le bouton « **AUX** » de la télécommande de MAIN Sound Tower pendant au moins 5 secondes. « **SEARCHING TV STEREO** » apparaît sur l'affichage.
4. Lorsque la connexion est terminée, la « **TV STEREO MODE** » apparaît sur l'affichage, et puis le **CHANNEL** de sortie actuel s'affiche.
5. Lorsque la connexion est terminée, un message « **SEARCHING TV** » apparaît sur l'affichage MAIN Sound Tower et un « **SUB** » apparaît sur l'affichage SUB Sound Tower.
 - La MAIN Sound Tower émet le son du canal gauche et la SUB Sound Tower émet le son du canal droit. Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** de la MAIN ou SUB Sound Tower pour changer le canal de son de la Sound Tower.
6. Connectez un TV et la MAIN Sound Tower via Bluetooth pour jouer la musique. Le son est émis par les deux Sound Tower.

REMARQUES

- Pour utiliser le mode Groupe Stereo, les deux Sound Tower doivent être du même modèle.
- Un voyant rouge sur la LED du bouton **ADD STEREO** indique une erreur dans la connexion du Groupe Stereo. Essayez à nouveau les Étapes 1 à 5.
- En mode Groupe Stereo, la télécommande, les boutons **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** et  (**Source**) de la SUB Sound Tower sont désactivés.
- Le bouton **GROUP PLAY** de la MAIN Sound Tower n'est pas disponible en mode Groupe Stereo.
- Si la TV Samsung soutient une connexion simple, la fenêtre contextuelle de connexion s'affiche automatiquement sur la TV et si vous sélectionnez « **Oui** », il se connecte à la TV. S'il existe un historique de connexion précédente entre la TV Samsung et la Sound Tower, il sera connecté à TV Samsung sans fenêtre contextuelle. Pour une connexion simple à TV Samsung, reportez-vous à la page 17.
- Les couleurs d'éclairage peuvent varier entre la MAIN Sound Tower et la SUB Sound Tower.
- Lors de la connexion à un TV, les noms des MAIN and SUB Sound Tower sont les mêmes dans la liste Bluetooth de la TV, et seulement la MAIN Sound Tower peut être connectée.

Mettre fin à la connexion en mode Groupe Stereo


Appuyez sur le bouton **ADD STEREO** (MAIN ou SUB) pendant au moins 5 secondes après la connexion du Groupe Stereo.

- Le « **OFF-STEREO MODE** » apparaît sur l'afficheur et le LED sur le bouton **ADD STEREO** s'éteint.

04 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Il est possible de se connecter à un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe avec le système Sound Tower.

Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)

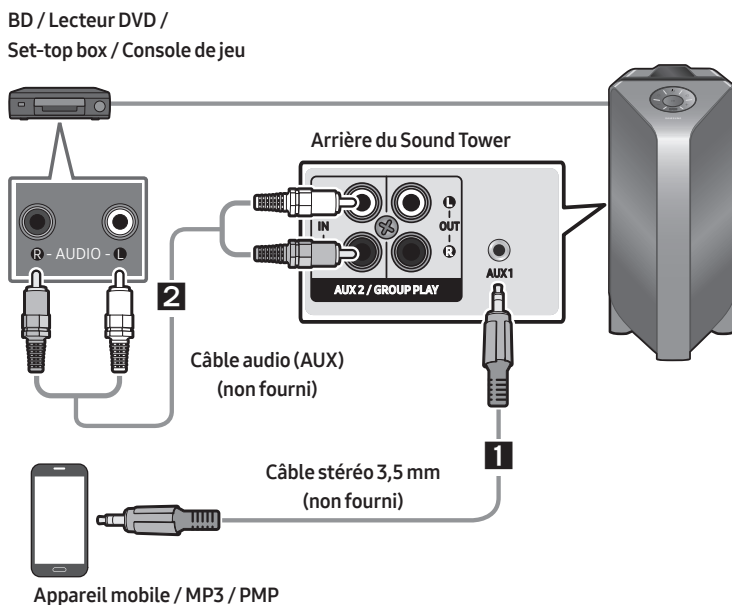

1 Câble stéréo 3,5 mm (AUX1)


1. Connecter la prise **AUX1** de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du périphérique source à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm.
2. Sélectionner le mode « **AUX1** » en appuyant sur la touche  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande.
 - Vous pouvez également sélectionner une source à l'aide de la touche **AUX** de la télécommande.

2 Câble audio (AUX2)

1. Connecter les bornes **AUX2 (IN)** de l'unité principale aux bornes AUDIO OUT du périphérique source à l'aide d'un câble audio.
2. Sélectionner le mode « **AUX2** » en appuyant sur la touche  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande.
 - Vous pouvez également sélectionner une source à l'aide de la touche **AUX** de la télécommande.

Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté à l'aide du Bluetooth, il est possible d'entendre un son stéréo sans les inconvénients d'un câblage.

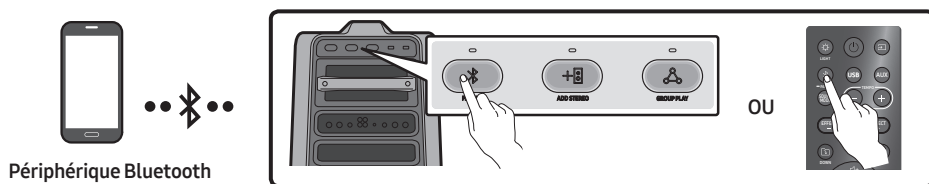

La connexion initiale

1. Maintenez appuyée la touche **PAIRING** pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode « **BT PAIRING** ».
- (OU) Appuyez sur la **PAIRING** bouton sur le panneau arrière.
2. Sur votre appareil, sélectionner « **[AV] MX-T70** » dans la liste qui apparaît.
 - Lorsque le Sound Tower est connecté au périphérique Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → « **BT** » apparaît sur l'écran avant.
3. Lecture de fichiers musicaux à partir de l'appareil connecté via Bluetooth grâce au Sound Tower.

Si l'appareil ne parvient pas à se connecter


- Si une liste des Sound Tower précédemment connectés (par exemple « **[AV] MX-T70** ») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Répéter ensuite les étapes 1 et 2.

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Ce mode vous permet de rechercher des téléviseurs précédemment connectés ou de connecter un appareil mobile précédemment connecté à Sound Tower.
- **BT PAIRING** : Ce mode vous permet de connecter un nouvel appareil au Sound Tower. (Appuyez sur la touche et maintenez-le **PAIRING** bouton sur la télécommande pendant plus de 5 secondes ou appuyez sur la **PAIRING** bouton sur l'arrière de la Sound Tower pour entrer dans le « **BT PAIRING** » mode.)

Connexion multiple Bluetooth

Sound Tower prend en charge jusqu'à deux connexions simultanées d'appareils Bluetooth. Sound Tower peut jouer de la musique via l'un des appareils Bluetooth connectés sans déconnecter le second appareil.

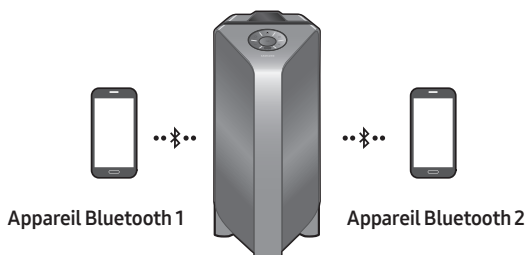

1. Connectez pour la première fois Sound Tower au premier appareil et au second appareil respectivement. (voir page 14)
2. La musique ne peut être jouée que sur l'un des deux appareils connectés, et lorsque la musique est jouée sur l'autre appareil, la musique sur l'appareil de lecture est mise en pause.

REMARQUES

- Si vous souhaitez connecter Sound Tower à un troisième appareil, vous pouvez déconnecter Sound Tower de l'un des deux appareils actuellement connectés, puis connecter Sound Tower au troisième appareil.
- Si le Sound Tower et les deux appareils sont connectés, lors du couplage avec un nouvel appareil Bluetooth, les appareils connectés peuvent être déconnectés.
- Vous pouvez vous connecter à deux appareils Bluetooth en même temps.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrer <0000>.
- Les conditions ambiantes ou d'autres facteurs liés aux périphériques connectés peuvent avoir un effet sur la qualité de lecture.
- Le Sound Tower s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes sans qu'aucune commande n'ait été saisie à l'état prêt.
- Il se peut que Sound Tower n'effectue pas correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
 - S'il y a un fort champ électrique autour du Sound Tower.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth sont appairés simultanément avec l'audio Sound Tower.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, n'est pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être tenus éloignés de l'unité principale Sound Tower - par exemple, les micro-ondes, les appareils LAN sans fil, etc.
- Lorsque Sound Tower est connecté à votre téléviseur par connexion Bluetooth, la vidéo du téléviseur et l'audio de Sound Tower peuvent ne pas être synchronisées car la distance entre Sound Tower et le téléviseur est trop grande. Il est recommandé de rapprocher le Sound Tower de votre téléviseur à moins d'un mètre de votre téléviseur.

- Lorsque le haut-parleur est en mode de Connexion multiple Bluetooth, vous devez connecter l'autre périphérique Bluetooth et le haut-parleur en quelques minutes (environ 1 minute). Dans le cas contraire, le mode de Connexion multiple Bluetooth sera annulé.
- Il se peut que la Connexion multiple Bluetooth ne soit pas prise en charge en fonction des spécifications de l'appareil connecté.
- Les périphériques Bluetooth amovibles (ex : dongles, etc.), les téléphones windows, les ordinateurs portables, les téléviseurs, etc., ne supportent pas la connexion Bluetooth Multi.
- Après le couplage de la connexion Bluetooth Multi, il peut y avoir un léger délai avant que la musique ne commence à être lue selon les périphériques Bluetooth.
- Si vous vous éloignez trop de la portée du Sound Tower sans déconnecter votre périphérique Bluetooth, la connexion d'autres périphériques Bluetooth peut prendre quelques minutes. Si vous éteignez et rallumez votre Sound Tower, vous pouvez connecter vos périphériques.

Indications par LED

LED	ÉTAT	Description
Bleu	Clignotement rapide	Mode BT PAIRING
	Clignotement	Mode BT READY
	On	Un périphérique Bluetooth est connecté.

Utilisation de la Mise sous tension Bluetooth (Bluetooth Power On)

Lorsque la fonction Sound Tower est désactivée, il est possible de connecter votre appareil intelligent au produit via une connexion Bluetooth pour l'allumer.

1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche **BASS** de la télécommande ou du panneau supérieur pour activer la fonction Mise sous tension Bluetooth. Le message « **ON-BLUETOOTH POWER** » s'affiche à l'écran.
2. Lorsque la fonction Sound Tower est désactivée, connecter votre appareil intelligent au produit via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur les connexions Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre appareil intelligent).
3. Une fois la connexion établie, Sound Tower s'allume automatiquement en mode Bluetooth.
 - Sélectionner la musique que vous souhaitez écouter à partir de votre appareil intelligent.

REMARQUE

- Maintenez appuyée la touche **BASS** pendant plus de 5 secondes sur la télécommande ou le panneau supérieur pour activer et désactiver mise sous tension Bluetooth.
Quand vous appuyez sur la touche **BASS**, le Sound Tower affiche :
ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

Connecter le téléviseur Samsung via Bluetooth

Si Sound Tower est connecté à Samsung TV via Bluetooth, Sound Tower peut être contrôlé par l'interface utilisateur de la télévision. (Volume +/-, mise en sourdine et mise sous tension)

Connexion facile avec la télévision Samsung (Mode SEARCHING TV)

Sound Tower dispose du mode « **SEARCHING TV** » pour une connexion facile avec la télévision Samsung.


1. Appuyer et maintenir le bouton  (**Source**) sur la télécommande ou le panneau supérieur, puis Sound Tower commencera à rechercher Samsung TV. Le message « **SEARCHING TV** » apparaît à l'écran. (Ou, lorsque la connexion du mode filaire Groupe Stereo est terminée, le mode « **SEARCHING TV** » est automatiquement activé.)
2. Si les téléviseurs Samsung prennent en charge la connexion facile, une fenêtre contextuelle de connexion s'affichera sur la télévision. Si Samsung TV s'est déjà connecté avec Sound Tower auparavant, Samsung TV sera connecté sans fenêtre contextuelle.
3. Si Sound Tower ne trouve aucun Samsung TV dans les 5 minutes, Sound Tower terminera le mode « **SEARCHING TV** » et se mettra en mode « **BT PAIRING** ». Si vous trouvez un Samsung TV, Sound Tower demandera la connexion à ce téléviseur.

REMARQUES

- En mode de Group Play sans fil, la recherche sur la télévision n'est pas disponible.
- Pour arrêter la recherche sur la télévision Samsung, éteindre Sound Tower ou appuyer sur le bouton  (**Source**) ou  **PAIRING**.
- Sound Tower ne supporte pas la multi-connexion si le Samsung TV est connecté.
- Lorsque la Samsung TV est connectée, le mode sonore est **PARTY** et le bouton **SOUND MODE** n'est pas disponible.
- Tant que Samsung TV est connecté, Sound Tower APP ne peut pas se connecter avec Sound Tower.
- La fenêtre contextuelle de connexion ne peut pas être affichée selon les spécifications de la télévision.
- Vous pouvez sélectionner et vous connecter directement à partir de la liste des haut-parleurs Bluetooth sur votre téléviseur lorsque la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas sur votre télévision.

05 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB

Il est possible de lire des fichiers musicaux situés sur des périphériques de stockage USB grâce au système Sound Tower.

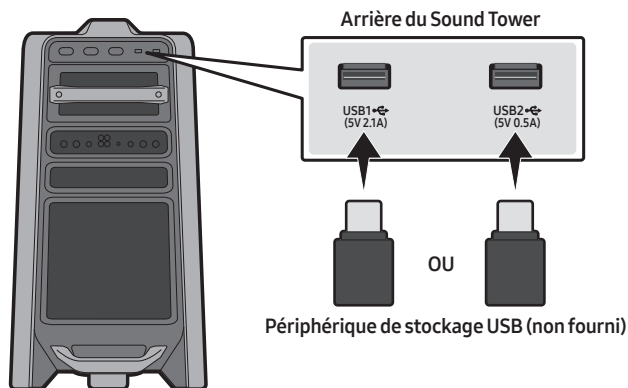

1. Connecter un périphérique de stockage USB aux ports USB1 ou USB2 de votre Sound Tower.
2. Appuyer sur la touche  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionner « **USB1** » ou « **USB2** ».
 - Il est également possible de sélectionner une source à l'aide de la touche **USB** de la télécommande.
3. L'écran affiche « **USB1** » ou « **USB2** ».
4. Lecture de fichiers musicaux à partir du périphérique de stockage USB grâce au système Sound Tower.
 - Le Sound Tower s'éteint automatiquement (Mise hors tension automatique) si le périphérique USB n'est pas connecté, si la lecture est arrêtée ou s'il n'y a pas de saisie pendant plus de 20 minutes.

REMARQUES

- Ce produit ne prend en charge que les périphériques de stockage USB formatés dans le système de fichiers FAT et FAT32.
- Ce produit ne prend pas en charge le stockage des disques durs et des appareils mobiles.
- Un maximum de 999 fichiers peuvent être lus par périphérique de stockage USB.
- Un maximum de 256 dossiers peuvent être lus par périphérique de stockage USB.

Formats audio pris en charge

Codec audio	Codec audio	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps

REMARQUES

- Ce produit ne supporte pas le codec WMA Professional.
- Le tableau ci-dessus montre les taux d'échantillonnage et les débits binaires pris en charge. Les fichiers dans des formats qui ne sont pas pris en charge ne seront pas lus.
- Les fichiers AAC ne supportent que le format natif ADTS.

Mise à jour du logiciel


Samsung peut offrir des mises à jour pour le firmware du système de Sound Tower à l'avenir.

Si une mise à jour est proposée, il est possible de mettre à jour le firmware en connectant un périphérique USB avec la mise à jour du firmware stockée sur celui-ci au port **USB1** ou **USB2** de votre Sound Tower. Pour plus d'informations sur la façon de télécharger les fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Web de Samsung à l'adresse www.samsung.com→Support.


Ensuite, entrer ou sélectionner le numéro de modèle de votre Sound Tower, sélectionner l'option Software & Apps, puis Downloads. Notez que les noms des options peuvent varier.

06 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande Alimentation

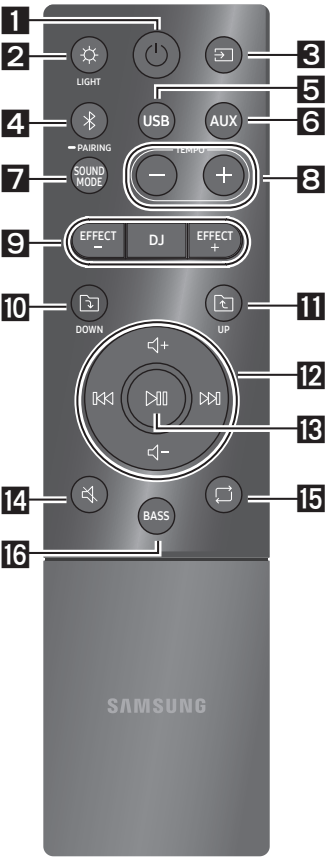

1		Active et désactive le Sound Tower.
2		Appuyez sur le bouton  (LIGHT) pour activer le mode d'éclairage. A chaque pression sur la touche, le mode d'éclairage souhaité est sélectionné en choisissant AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR ou OFF .
3		Appuyer sur pour sélectionner une source connectée au Sound Tower. Chaque fois que vous appuyez sur la touche pour sélectionner une source souhaitée en choisissant BT, USB1, USB2, AUX1 ou AUX2
4		Appuyer sur pour sélectionner une source directement en mode « BT ». Maintenez appuyée la touche pendant plus de 5 secondes pour entrer dans le mode « BT PAIRING ». Il est possible de connecter le Sound Tower à un nouveau périphérique Bluetooth dans ce mode en sélectionnant le Sound Tower dans la liste de recherche du périphérique Bluetooth.
5		Appuyer pour sélectionner les sources USB1 ou USB2 connectées au Sound Tower.
6		Appuyer sur pour sélectionner les sources AUX1 ou AUX2 connectées au Sound Tower.
7	 SOUND MODE	A chaque pression sur la touche, on sélectionne l'effet sonore souhaité parmi PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE ou REGGAE .

8	 TEMPO +, -	Appuyer sur les boutons TEMPO + ou TEMPO - pour changer le tempo de la musique vers le haut ou le bas. La fonction est uniquement disponible dans les modes USB1 et USB2.
9	 DJ	Cette fonction permet d'activer la fonction d'effet DJ. A chaque pression sur la touche, on sélectionne l'effet sonore DJ désiré en choisissant NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH ou OFF.
	 EFFECT +, -	Appuyer sur les boutons EFFECT + ou EFFECT - pour changer le niveau de chaque effet sonore DJ vers le haut ou le bas.
10	 Dossier DOWN	Appuyer sur le bouton  (DOWN) pour passer au dossier suivant du périphérique USB.
11	 Dossier UP	Appuyer sur le bouton  (UP) pour passer au dossier précédent du périphérique USB.
12	 Volume haut, Volume bas / Passer	Volume haut, Volume bas Appuyer sur  (Volume haut) ou  (Volume bas) pour régler le niveau de volume haut ou bas. Passer la musique Appuyer sur la touche  pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyer sur la touche  pour sélectionner le fichier musical précédent. Appuyer et maintenir enfoncée la touche  ou la touche  pendant plus de 3 secondes en mode lecture USB pour avancer ou reculer dans la recherche. Appuyer de nouveau sur la touche  ou sur la touche  pendant plus de 3 secondes pour revenir à la Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
13	 Lecture / Pause	Appuyer sur la touche  pour interrompre temporairement un fichier musical. Lorsque vous appuyer de nouveau sur la touche, le fichier musical est lu. Fonction de Mise hors tension automatique (Auto Power Down) Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique pendant que l'unité est en mode AUX1, AUX2, maintenez appuyée la touche  pendant plus de 5 secondes. L'écran affiche alors ON-AUTO POWER DOWN / OFF ON-AUTO POWER DOWN.
14	 Muet	Appuyer sur le bouton  (Muet) pour couper le son. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

15	 Répéter	Appuyer sur la touche  (Répéter) pour utiliser la fonction Repeat en mode « USB1 » et « USB2 ». A chaque pression sur la touche, il est possible de sélectionner la fonction de répétition désirée en choisissant ONE, FOLDER, ALL, RANDOM ou OFF.
16	 BASS	Appuyer sur le bouton BASS pour utiliser le son de basse puissant. Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au son normal. Maintenez appuyée la touche BASS pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction BLUETOOTH POWER.

Comment utiliser le Mode Son

Votre Sound Tower fournit des réglages d'égaliseur prédéfinis qui sont optimisés pour un genre musical particulier.

1. Appuyer sur le bouton **SOUND MODE** de la télécommande.
2. A chaque pression sur la touche **SOUND MODE** pour sélectionner l'effet sonore désiré en choisissant **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** ou **REGGAE**.

REMARQUES

- La valeur par défaut du mode sonore est **PARTY**.
- Quand l'appareil est éteint, maintenez appuyée la touche  sur le produit ou la télécommande pendant plus de 5 secondes pour allumer avec le réglage par défaut Mode Sonore.

Comment utiliser l'effet DJ

La fonction DJ Effect permet d'activer l'effet sonore DJ Effect. Le niveau de chaque effet est réglable.

1. Appuyer sur la touche **DJ** de la télécommande.
2. Dès que vous appuyez sur la touche **DJ**, le Sound Tower navigue dans les effets DJ disponibles :
 - **NOISE** : Créer du bruit blanc et mixé avec le son original à travers le filtre et la sortie.
 - **FILTER** : Crée un effet similaire au son des aigus ou des basses uniquement.
 - **CRUSH** : Crée un effet qui rend le son original plus aigu.
 - **CHORUS** : Crée un effet similaire à un chœur chantant.
 - **WAHWAH** : Crée un effet 'Wah~ Wah~ Wah~'.
 - **DJ EFFECT OFF** : Désactive l'effet DJ.
3. Appuyez sur les touches **EFFECT +** ou **EFFECT -** pour augmenter ou diminuer les niveau de chaque effet sonore DJ de -15 à +15.

REMARQUE

- Quand l'appareil est éteint, maintenez appuyée la touche  sur le produit ou la télécommande pendant plus de 5 secondes pour allumer avec le réglage par défaut effet DJ.

07 UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG SOUND TOWER (GIGA PARTY AUDIO)

Installer l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)

Pour contrôler ce produit avec votre Smart Device et l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio), télécharger l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) depuis Google Play Store ou Apple App Store, et l'installer sur votre Smart Device.

REMARQUES

- L'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) est compatible avec les téléphones mobiles Android fonctionnant sous Android OS 6.0 ou ultérieur.
- L'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) est compatible avec les appareils mobiles Apple fonctionnant sous iOS 10.0 ou supérieur.

Recherche de marché : Samsung Sound Tower ou Samsung Giga Party Audio



Lancement de l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)

Pour lancer et utiliser l'application Samsung Sound Tower (Giga Party Audio), touchez l'icône Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) sur votre appareil intelligent, puis suivre les instructions à l'écran.



08 DÉPANNAGE

Avant de demander de l'aide, vérifier ce qui suit.

L'appareil ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ?

- Brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

Une fonction ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur la touche.

Y a-t-il de l'électricité statique dans l'air ?

- Débrancher la fiche d'alimentation et la rebrancher.

Les pertes de son se produisent en mode BT.

- Voir les sections Connexion Bluetooth à la page 14.

Le son n'est pas produit.

La fonction Muet est-elle activée ?

- Appuyer sur la touche  (Muet) pour annuler la fonction mute.

Le volume est-il réglé au minimum ?

- Régler le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont déchargées ?

- Remplacer les piles par des piles neuves.

La distance entre la télécommande et l'unité principale Sound Tower est-elle trop grande ?

- Rapprocher la télécommande de l'unité principale Sound Tower.

La connexion du groupe Stereo ne fonctionne pas.

Le système est-il en mode Group Play sans fil ?

- Déconnecter le mode de Group Play sans fil et réessayer la connexion de Groupe Stereo.

Impossible d'établir de connexion Bluetooth.

Le système est-il connecté à un autre système en mode sans fil Group Play ou en mode Groupe Stereo ?

- Essayer à nouveau la connexion Bluetooth après avoir déconnecté la connexion sans fil Group Play ou de Groupe Stereo.

Les deux appareils Bluetooth sont-ils déjà connectés ?

- Essayer à nouveau la connexion Bluetooth après avoir déconnecté les autres connexions Bluetooth.

Le bouton PAIRING ne fonctionne pas.

Le système est-il en mode Group Play sans fil ou en mode Groupe Stereo?

- Essayer de nouveau après avoir déconnecté la connexion sans fil de Group Play ou de Groupe Stereo.

Je souhaite commuter le système HOST (MAIN) à l'autre en mode Group Play sans fil ou de connexion Groupe Stereo.

- Déconnectez le mode Group Play, appuyez d'abord sur le Haut-parleur que vous voulez faire comme HOST, et après qu'il affiche le message « **HOST** », connectez les autres un par un.
- Avec le mode Groupe Stereo, MAIN est fixe. Vous ne pouvez pas changer les autres en tant que MAIN.

Je veux lire AUX1 ou AUX2 plus de 8 heures sans saisie de commande.

- Maintenez appuyée la touche  pendant plus de 5 secondes en mode **AUX1** ou **AUX2** pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique. Passer de **ON-AUTO POWER DOWN** à **OFF-AUTO POWER DOWN**.

Je ne peux pas connecter un SUB à Group Play.

- Après 1 heure, l'HOST bloquera tous SUB supplémentaires d'être ajouté. Appuyez sur le bouton **GROUP PLAY** sur HOST, après avoir affiché le message « **HOST** », la SUB peut être reconnectée.

Impossible d'établir une connexion « Sans fil/ Groupe câblé/Groupe câblé/Stéréo/Bluetooth ».

La distance entre les systèmes est-elle trop grande ?

- Il est recommandé d'effectuer un appairage « Sans fil/Groupe câblé/Groupe câblé/Stéréo/Bluetooth » à moins de 1 mètre du système.
- Il est recommandé que la distance de fonctionnement entre les systèmes Sound Tower soit inférieure à 10 mètres.

09 LICENCE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm®
aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

10 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

11 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée.

12 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle		MX-T70
USB1/USB2		USB1: 5V/2,1A USB2: 5V/0,5A
Poids		26,5 kg
Dimensions (L x H x P)		463,0 x 884,0 x 455,0 mm
Plage de températures en fonctionnement		+5°C à +35°C
Plage d'humidité en fonctionnement		10 % ~ 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	Tweeter	150W x 2, 12 ohm
	Moyenne	300W x 2, 6 ohm
	Woofer	600W x 1, 3 ohm
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission BT max.		100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Consommation électrique totale en veille (W)	2,0W
Bluetooth Méthode de désactivation du port	Appuyez et maintenez enfoncée la touche BASS pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

- Samsung déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.



Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO. Fare riferimento alla seguente tabella per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung.

	ATTENZIONE RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE. 
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra. Se questo simbolo non è presente su un prodotto con un cavo di alimentazione, il prodotto DEVE disporre di una connessione sicura a una presa di corrente dotata di messa a terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.

Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Accertarsi che l'alimentazione elettrica della propria casa sia conforme ai requisiti di alimentazione indicati sull'etichetta di identificazione situata sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il manuale utente è composto da due parti: il presente MANUALE UTENTE semplificato in formato cartaceo e un MANUALE COMPLETO dettagliato che è possibile scaricare.



MANUALE UTENTE

Consultare questo manuale per istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione del prodotto, i componenti, i collegamenti e le specifiche del prodotto.



MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al MANUALE COMPLETO nel centro di assistenza clienti Samsung online scansionando il codice QR. Per visualizzare il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo dal sito Web Samsung in formato documento.
(<http://www.samsung.com/support>)


Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Sound Tower è un nuovo nome per Giga Party Audio.

SOMMARIO

01	Controllo dei componenti	2
	Inserimento delle batterie prima di utilizzare il telecomando (2 batterie AAA)	2
02	Panoramica del prodotto	3
	Pannello Superiore di Sound Tower	3
	Pannello posteriore del Sound Tower	4
03	Collegamento del Sound Tower	6
	Collegamento all'alimentazione elettrica	6
	Come usare Audio Group	7
04	Collegamento di un dispositivo esterno	13
	Collegamento mediante un cavo audio analogico (AUX)	13
	Connessione di un dispositivo mobile tramite Bluetooth	14
	Collegare il Samsung TV via Bluetooth	17
05	Collegamento di un dispositivo di archiviazione USB	18
	Aggiornamento Software	19
06	Uso del telecomando	20
	Come usare il telecomando	20
	Come usare la Modalità Audio	22
	Come usare il Effetto DJ	22

07	Usare l'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
	Installa l'App Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
	Avviare l'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)	23
08	Risoluzione dei problemi	24
09	Licenza	25
10	Avviso di licenza open source	25
11	Nota importante sul servizio	25
12	Specifiche e guida	26
	Specifiche	26

01 CONTROLLO DEI COMPONENTI

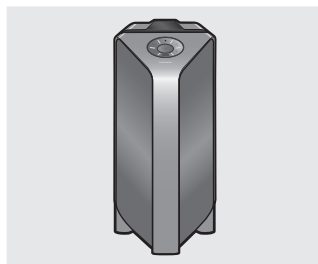

Unità Principale Sound Tower





Telecomando / Batterie




Cavo di Alimentazione

- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e sul consumo di energia, consultare l'etichetta allegata al prodotto. (Etichetta: parte posteriore dell'unità principale Sound Tower)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare un centro di assistenza Samsung o l'assistenza clienti Samsung.
- Quando si sposta il prodotto, non trascinare o tirare il prodotto a terra. Sollevare il prodotto quando lo si sposta.

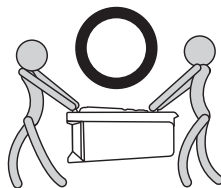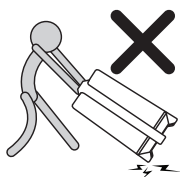


Inserimento delle batterie prima di utilizzare il telecomando (2 batterie AAA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino a quando non viene completamente rimosso. Inserire 2 batterie AAA (1,5 V) orientate in modo che la loro polarità sia corretta. Far scorrere il coperchio della batteria in posizione.

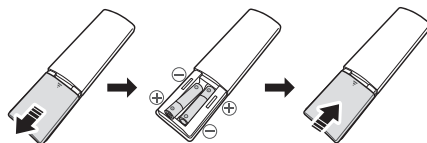

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO


Pannello Superiore di Sound Tower

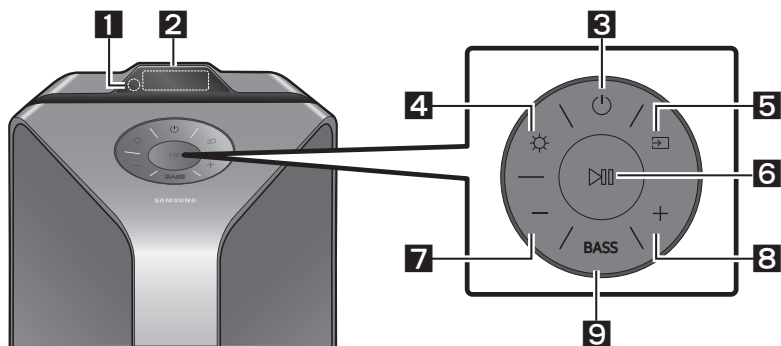

1	Sensore Telecomand	Quando si utilizza il sistema Sound Tower, puntare la parte anteriore del telecomando verso il sensore.
2	Finestra del Dsplay	Visualizza i messaggi operativi o lo stato corrente del sistema Sound Tower.
3	Alimentazione	Attiva e disattiva il Sound Tower.
4	Luce	Premere il tasto ☀️ (Luce) per attivare la Modalità Illuminazione. Premere ripetutamente il pulsante per scorrere tra le modalità di illuminazione disponibili: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR o OFF .
5	Sorgente	Premi per selezionare una sorgente collegata al Sound Tower. Tenere premuto il pulsante ➡️ (Sorgente) per più di 5 secondi per accedere alla modalità “ SEARCHING TV ”.
6	Play/Pausa	• Play/Pausa Premere il tasto ▶️ per mettere temporaneamente in pausa un file musicale. Quando si preme nuovamente il pulsante, il file musicale riparte. • Dimostrazione Tenere premuto il pulsante ▶️ per più di 5 secondi per avviare la Dimostrazione mentre il sistema è acceso. La scritta “DEMO” apparirà sul display e verrà riprodotta una musica dimostrativa per 60 secondi. Per annullare la Dimostrazione, tenere premuto il pulsante ▶️ per più di 5 secondi durante la Dimostrazione. – Se si inserisce qualsiasi comando durante la Dimostrazione, il timer di 60 secondi viene aggiornato. – Tutti i pulsanti presenti sul telecomando e sul pannello posteriore sono disabilitati durante la Dimostrazione. Se si desidera utilizzare il telecomando, annullare la riproduzione. – La riproduzione dimostrativa viene annullata quando si cambia la sorgente o si spegne il sistema. – Si prega di fare attenzione in quanto potrebbe suonare più forte del volume impostato.

7	Abbassare Volume	Premi il pulsante — (Abbassare Volume) per abbassare il volume. Tieni premuto il pulsante — (Abbassare Volume) per abbassare rapidamente il livello del volume.
8	Aumenta volume	Premere il pulsante + (Aumenta volume) per aumentare il volume. Tieni premuto il pulsante + (Aumenta volume) per aumentare rapidamente il livello del volume.
9	BASS	Premi il pulsante BASS per utilizzare i bassi potenti. Premerlo di nuovo per tornare al suono normale. Tenere premuto il pulsante BASS per più di 5 secondi per accedere alla funzione BLUETOOTH POWER .

Pannello posteriore del Sound Tower

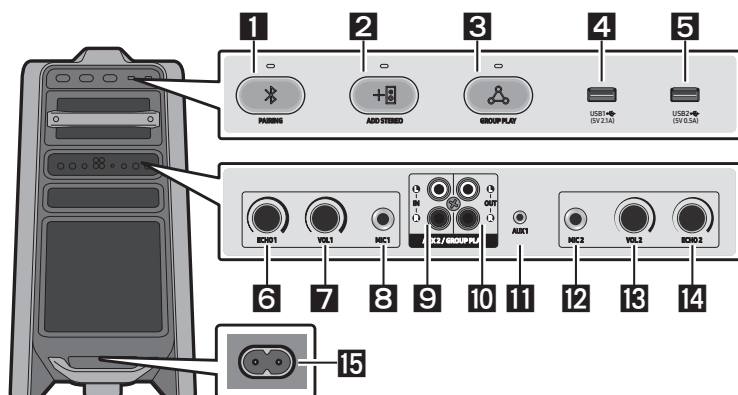

1	Bluetooth PAIRING	Premi il pulsante PAIRING per entrare in modalità "BT PAIRING". È possibile collegare il Sound Tower a un nuovo dispositivo Bluetooth selezionando Sound Tower dall'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.
2	ADD STEREO	Premi il pulsante ADD STEREO per connetterti a un altro Sound Tower in modalità wireless. Premi il pulsante ADD STEREO di nuovo per terminare la modalità Gruppo Stereo prima di connettere un altro Sound Tower. Quando viene stabilita la connessione, è possibile ascoltare l'audio stereo. Tenere premuto il pulsante ADD STEREO per più di 5 secondi per disconnettere la modalità Gruppo Stereo.
3	GROUP PLAY	Premi il pulsante GROUP PLAY per connettersi a un massimo di dieci sistemi Sound Tower in modalità wireless. Premi il pulsante GROUP PLAY di nuovo per terminare la modalità di Group Play wireless prima di collegare altri Sound Tower. Una volta stabilita la connessione, è possibile utilizzare contemporaneamente più sistemi Sound Tower utilizzando la modalità di Group Play. Tenere premuto il pulsante GROUP PLAY per più di 5 secondi per disconnettere la modalità wireless Group Play.

4	USB1	Collegare un dispositivo USB alla porta USB1 o USB2 sull'unità principale. Se si collega il cellulare alla porta USB1 , puoi ricaricarlo.
5	USB2	Premi il pulsante  (Sorgente) per selezionare USB1 o USB2.
6	ECHO1	È possibile fornire un effetto eco al suono da un microfono collegato (MIC1) regolando la manopola ECHO1 . Se si gira in senso orario, l'effetto eco aumenta, mentre se si gira in senso antiorario, l'effetto eco diminuisce.
7	VOL1	Usa il controllo VOL1 sull'unità principale per regolare il volume del microfono (MIC1). Se si gira in senso orario, il volume aumenta e se si gira in senso antiorario, il volume diminuisce.
8	MIC1	Collega il tuo microfono all'ingresso MIC1 .
9	Terminali AUX2/ GROUP PLAY IN	Utilizzare un cavo audio (non in dotazione) per il collegamento di dispositivi esterni agli ingressi AUX2 (IN) sull'unità principale. - Assicurati di abbinare i colori dei cavi. - Se il dispositivo analogico esterno ha un solo jack di uscita audio, collegare a sinistra o a destra. - Premi il pulsante  (Sorgente) per selezionare AUX2. - Se il prodotto è in modalità AUX2 senza riproduzione e senza alcun comando inserito per più di 20 minuti, il sistema si spegnerà. - Se il prodotto è in modalità AUX2 con riproduzione per più di 8 ore e senza alcun comando inserito, il sistema si spegnerà.
10	Terminali GROUP PLAY OUT	Utilizzare un cavo audio (non in dotazione) per il collegamento di dispositivi esterni agli ingressi GROUP PLAY (OUT) sull'unità principale. - Assicurati di abbinare i colori dei cavi. - Se il dispositivo analogico esterno ha un solo jack di ingresso audio, collegare a sinistra o a destra.
11	AUX1	Utilizzare un cavo audio (AUX) (non in dotazione) per il collegamento AUX1 sull'unità principale con l'uscita audio su un dispositivo esterno. - Se il prodotto è in modalità AUX1 senza riproduzione e nessun comando inserito per più di 20 minuti, il sistema si spegnerà. - Se il prodotto è in modalità AUX1 con riproduzione per più di 8 ore e senza alcun comando inserito, il sistema si spegnerà.
12	MIC2	Collega il tuo microfono all'ingresso MIC2 .
13	VOL2	Utilizzare la manopola VOL2 sull'unità principale per regolare il volume di un microfono collegato (MIC2). Se si gira in senso orario, il volume aumenta e se si gira in senso antiorario, il volume diminuisce.
14	ECHO2	È possibile fornire un effetto eco al suono da un microfono collegato (MIC2) regolando la manopola ECHO2 . Se si gira in senso orario, l'effetto eco aumenta, mentre se si gira in senso antiorario, l'effetto eco diminuisce.
15	Alimentazione	Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso Power e collegare l'altra estremità del cavo di Alimentazione a una presa a muro per fornire energia elettrica a Sound Tower.

03 COLLEGAMENTO DEL SOUND TOWER


Collegamento all'alimentazione elettrica

Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare Sound Tower a una presa elettrica nel seguente ordine:

Collegare il cavo di alimentazione a Sound Tower e quindi a una presa a muro.

Vedi le illustrazioni seguenti.


- Per ulteriori informazioni sull'energia elettrica richiesta e il consumo di energia, consultare l'etichetta allegata al prodotto. (Etichetta: Retro del Sound Tower)

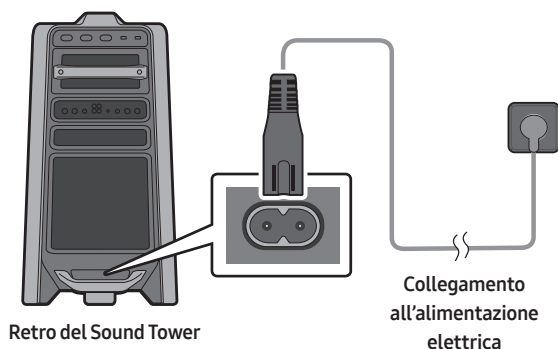

Come usare Audio Group

È possibile collegare più sistemi audio in gruppo per creare un ambiente di festa e per produrre un suono più alto. Imposta una Sound Tower come HOST e tutta la musica suonata su di essa sarà condivisa con qualsiasi altro sistema Sound Tower del gruppo Audio.

Collegamento via cavo alla modalità Group Play

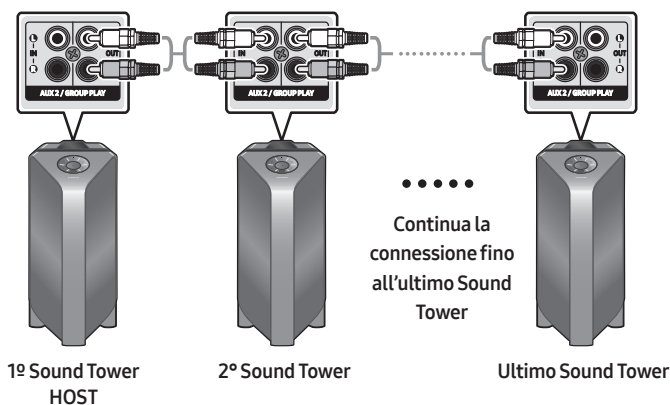


Imposta Group Play collegando tutti i sistemi tramite cavi audio (non forniti). Utilizzare il pulsante **AUX** o  (**Sorgente**) per cambiare la sorgente in **AUX2** per ogni sistema Sound Tower tranne che per il 1° (o HOST) sistema Sound Tower.

NOTE

- Il 1° Sound Tower HOST può riprodurre musica da qualsiasi fonte
- A seconda della lunghezza o delle caratteristiche del cavo, potrebbe esserci una differenza nella distanza operativa.

Connessione dalla modalità wireless Group Play

È possibile connettere fino a dieci sistemi Sound Tower tramite la funzione wireless Group Play.

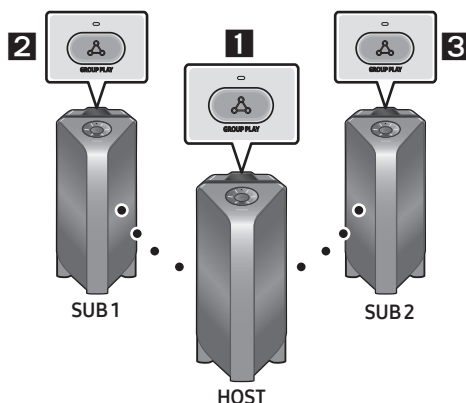

1. Premere il pulsante **GROUP PLAY** del sistema HOST Sound Tower. Sul display dell' HOST Sound Tower appare il messaggio "**HOST**" e il LED lampeggia sul pulsante **GROUP PLAY**.
2. Premi il tasto **GROUP PLAY** sul 2° Sound Tower (SUB 1). Il messaggio "**GROUP PLAY CONNECTED**" apparirà sul display e i led **GROUP PLAY** su entrambi i sistemi smetteranno di lampeggiare.
3. Premi il tasto **GROUP PLAY** sul 3° Sound Tower (SUB 2). Il messaggio "**GROUP PLAY CONNECTED**" apparirà sul display e i led **GROUP PLAY** su entrambi i sistemi smetteranno di lampeggiare.
4. Se si desidera aggiungere altri sistemi Sound Tower, ripetere il passaggio 3.
5. Riprodurre musica sulla HOST Sound Tower. Uscite audio da tutti i sistemi collegati

NOTE

- Se Sound Tower è collegato con Samsung TV, Wireless Group Play Non è disponibile.
- La connessione wireless per la Group Play è disponibile per qualsiasi sistema Sound Tower.
- Le condizioni ambientali o altri fattori con i dispositivi collegati possono influire sulla qualità della riproduzione.
- Se il LED rosso è acceso sul pulsante **GROUP PLAY**, si è verificato un errore nella connessione wireless di Group Play. Prova di nuovo dal passaggio 1 al passaggio 5.
- Il pulsante **ADD STEREO** e il pulsante **PAIRING** dei sistemi SUB Sound Tower non sono disponibili in modalità wireless Group Play.
- Il pulsante **ADD STEREO** del sistema HOST Sound Tower non è disponibile in modalità wireless Group Play.
- Quando si aggiunge un'unità SUB, se si tiene premuto **GROUP PLAY** sul SUB, prima che appaia il messaggio "**GROUP PLAY CONNECTED**", questa diventerà invece l'unità HOST.

- Tutte le unità SUB devono essere collegate una ad una. Per esempio, dopo che HOST è collegato, premere il pulsante **GROUP PLAY** sul SUB 1 per il collegamento, e dopo che il SUB 1 è collegato, si devono collegare il SUB 2 e il SUB 3 uno ad uno in sequenza.
- Durante l'utilizzo del Group Play, i dispositivi Bluetooth attualmente connessi vengono disconnessi e la connessione Bluetooth è disabilitata.
- I dispositivi Bluetooth possono cercare e collegarsi solo con la HOST Sound Tower.
- Quando sono in modalità Group Play, i SUB non possono connettersi a un dispositivo Bluetooth.
- Se si spegne e poi si accende la Sound Tower o si seleziona una qualsiasi sorgente diversa da **BT** su un'unità SUB, in modalità Group Play, la modalità Group Play è scollegata.
- Questo prodotto non supporta il flusso audio aptX con la modalità Group Play Wireless.

Disconnessione dalla modalità wireless Group Play

1. Tenere premuto il tasto **GROUP PLAY** per più di 5 secondi (HOST o SUB) dopo la Group Play o premere il tasto **GROUP PLAY** (HOST o SUB) prima della Group Play.
 - “**OFF-GROUP PLAY**” apparirà sul display e il LED sopra il pulsante **GROUP PLAY** si spegnerà.
2. Se si seleziona una qualsiasi sorgente diversa da **BT** sulle unità SUB o si spegne la HOST Sound Tower, il modo Group Play viene scollegato.
 - Se la disconnessione viene effettuata dal HOST Sound Tower, il Group Play è scollegato.

Indicazioni LED

LED	STATO	Descrizione
Verde	Lampeggiante	In attesa di una connessione wireless per la Group Play.
	On	La connessione wireless Group Play ha avuto esito positivo.
Rosso	On	Si è verificato un errore con la connessione wireless Group Play.


NOTA

- Nella connessione wireless, la qualità di riproduzione può essere instabile a seconda dell'ambiente Bluetooth.

Per una migliore riproduzione, tenere il dispositivo in modalità Group Play cablata.

Utilizzo di uno Smartphone e della modalità Gruppo Stereo

Collega due Sound Tower e usale con il tuo smartphone per goderti il suono stereo.

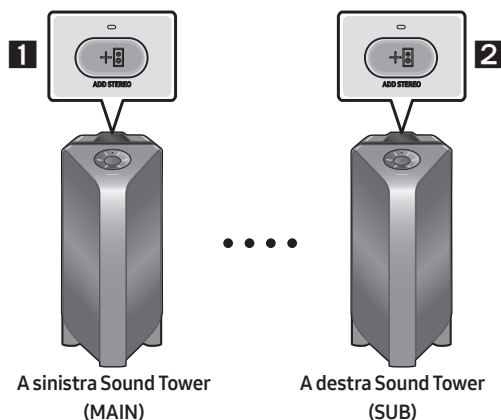

1. Premere il tasto **ADD STEREO** pulsante sul sistema Sound Tower sinistro. Il messaggio **“SEARCHING STEREO”** apparirà sul display e il LED lampeggerà sul pulsante **ADD STEREO**.
2. Premere il tasto **ADD STEREO** pulsante sul sistema Sound Tower destro. Il messaggio **“SEARCHING STEREO”** apparirà sul display e il LED lampeggerà sul pulsante **ADD STEREO**.
3. Quando viene effettuato il collegamento, sul sistema MAIN Sound Tower appare il messaggio **“LEFT”** e **“RIGHT”** sul sistema SUB Sound Tower.
 - Il sistema MAIN Sound Tower emette il suono del canale sinistro e il sistema SUB Sound Tower emette il suono del canale destro. Premere il pulsante **ADD STEREO** sulla MAIN o SUB Sound Tower per cambiare il canale sonoro della Sound Tower.
4. Riprodurre la musica collegando lo smartphone alla MAIN Sound Tower e al Bluetooth. Il suono viene emesso da entrambe le Sound Tower.

NOTE

- Per utilizzare la modalità Gruppo Stereo, entrambi i sistemi Sound Tower devono essere dello stesso modello.
- Le condizioni ambientali o altri fattori con i dispositivi collegati possono influire sulla qualità della riproduzione.
- Se il LED rosso è acceso sul pulsante **ADD STEREO**, si è verificato un errore nella connessione. Prova di nuovo il passaggio 1 e il passaggio 3.
- I pulsanti Remote Controller, **BT PAIRING**, **GROUP PLAY** e  (**Sorgente**) sui sistemi SUB Sound Tower sono disabilitati mentre sono in modalità Gruppo Stereo.
- Il pulsante **GROUP PLAY** del sistema MAIN Sound Tower non è disponibile in modalità Gruppo Stereo.

- In modalità diversa da “BT” (ad esempio **USB**, modalità **AUX**), la musica viene riprodotta solo in MAIN Sound Tower e la musica non viene riprodotta in SUB Sound Tower.
- I colori dell’illuminazione tra MAIN Sound Tower e SUB Sound Tower possono variare.
- Il dispositivo Bluetooth ha lo stesso nome di MAIN Sound Tower e SUB Sound Tower quando è collegato al dispositivo Bluetooth, e solo il MAIN Sound Tower può essere collegato.
- Questo prodotto non supporta il flusso audio aptX con Stereo Modalità gruppo.
- Se si cerca di connettere un dispositivo Bluetooth mentre è in corso il collegamento Gruppo Stereo, la modalità Gruppo Stereo potrebbe avere esito negativo.

Terminare il Stereo Modalità gruppo

Premere il pulsante **ADD STEREO** (MAIN o SUB) per almeno 5 secondi dopo che il Gruppo Stereo è stato collegato.


- Il messaggio “**OFF-STEREO MODE**” apparirà sul display e il LED sopra il pulsante **ADD STEREO** si spegnerà.

Indicazioni LED

LED	STATO	Descrizione
Verde	Lampeggiante	In attesa di una connessione stereo.
	On	La connessione del Gruppo Stereo ha esito positivo.
Rosso	On	Si è verificato un errore con la connessione wireless Gruppo Stereo.

Utilizzo della modalità TV Samsung e Gruppo Stereo

Collegare due Sound Tower via cavo e utilizzarli con la TV Samsung per godere di un suono stereo.

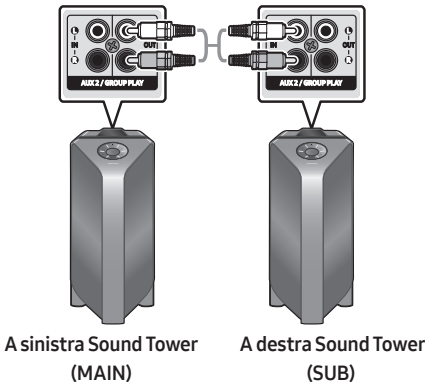

1. Fare riferimento a “**Utilizzo di uno Smartphone e della modalità Gruppo Stereo**” per collegare le due Sound Tower in un Gruppo Stereo.

2. Collegare il cavo RCA all'uscita **AUX2 OUT** sul MAIN e **AUX2 IN** sul SUB come mostrato utilizzando il cavo RCA (non fornito).
3. In modalità **"BT"**, premere il tasto **"AUX"** sul telecomando MAIN Sound Tower per almeno 5 secondi. Sul display appare **"SEARCHING TV STEREO"**.
4. Quando il collegamento è completo, sul display appare **"TV STEREO MODE"** e poi viene visualizzato il **CHANNEL** di uscita corrente.
5. Quando la connessione è completa, nella finestra di dialogo **"SEARCHING TV"** appare il messaggio Visualizzazione della MAIN Sound Tower e sul display della SUB Sound Tower appare un **"SUB"**.
 - La MAIN Sound Tower emette il suono del canale sinistro e la SUB Sound Tower emette il suono del canale destro. Premere il tasto **ADD STEREO** sulla MAIN o SUB Sound Tower per cambiare il canale sonoro della Sound Tower.
6. Connect una TV e MAIN Sound Tower via Bluetooth per riprodurre la musica. Il suono viene emesso da entrambi i Sound Tower.

NOTE

- Per utilizzare la modalità Stereo Gruppo, entrambe le Sound Tower devono essere dello stesso modello.
- Una luce rossa sul LED del pulsante **ADD STEREO** indica un errore nella connessione del Gruppo Stereo. Riprovare i passi da 1 a 5.
- In modalità Gruppo Stereo, il telecomando, il **BT PAIRING**, il **GROUP PLAY** e i tasti  (**Sorgente**) della SUB Sound Tower sono disabilitati.
- Il pulsante **GROUP PLAY** della MAIN Sound Tower non è disponibile in modalità Gruppo Stereo.
- Se Samsung TV supporta una semplice connessione, il pop-up di connessione viene visualizzato automaticamente sul televisore e se si seleziona **"SI"**, si collega al televisore. Se c'è una precedente cronologia di connessione tra Samsung TV e Sound Tower, questa sarà collegata a Samsung TV senza pop-up. Per una semplice connessione a Samsung TV, fare riferimento a pagina 17.
- I colori dell'illuminazione possono variare tra la MAIN Sound Tower e la SUB Sound Tower.
- Quando ci si connette a un televisore, i nomi della torre sonora MAIN e SUB Sound Tower sono gli stessi nell'elenco Bluetooth del televisore, e solo la torre sonora MAIN Sound Tower può essere collegata.

Terminare il collegamento in modalità Gruppo Stereo


Premere il pulsante **ADD STEREO** (MAIN o SUB) per almeno 5 secondi dopo che il Gruppo Stereo è stato collegato.

- Sul display appare **"OFF-STEREO MODE"** e il LED sul pulsante **ADD STEREO** si spegne.

04 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

Connettiti a un dispositivo esterno tramite cavo o wireless per riprodurre l'audio del dispositivo esterno con Sound Tower.

Collegamento mediante un cavo audio analogico (AUX)

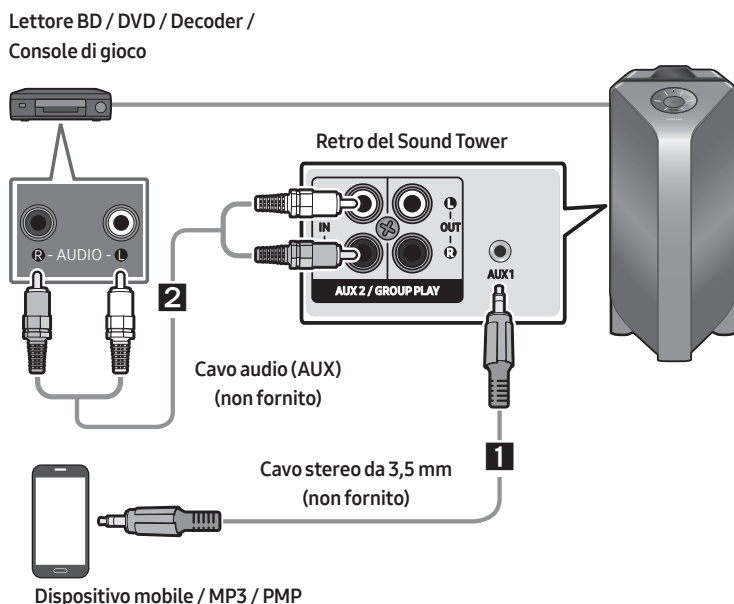

1 Cavo stereo da 3,5 mm (AUX1)


1. Connetti l'uscita **AUX1** sull'unità principale alla presa AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm.
2. Selezionare "**AUX1**" premendo il tasto (**Sorgente**) sul pannello superiore o sul telecomando.
 - Puoi anche selezionare una sorgente usando il pulsante **AUX** sul telecomando.

2 Cavo audio (AUX2)

1. Connetti l'uscita **AUX2 (IN)** sull'unità principale alla presa AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
2. Selezionare "**AUX2**" premendo il tasto (**Sorgente**) sul pannello superiore o sul telecomando.
 - Puoi anche selezionare una sorgente usando il pulsante **AUX** sul telecomando.

Connessione di un dispositivo mobile tramite Bluetooth

Quando un dispositivo mobile è collegato tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza il fastidio del cablaggio.

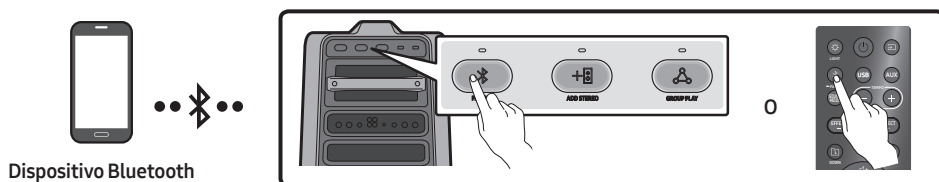

Connessione iniziale

1. Tenere premuto il pulsante **PAIRING** per più di 5 secondi per accedere alla modalità **"BT PAIRING"**.
- (O) Premi il **PAIRING** pulsante sul pannello posteriore.
2. Sul dispositivo, seleziona **"[AV] MX-T70"** dall'elenco.
 - Quando il Sound Tower è collegato al dispositivo Bluetooth, **[Nome dispositivo Bluetooth]** → **"BT"** apparirà sul display anteriore.
3. Riproduci file musicali dal dispositivo collegato tramite Bluetooth con Sound Tower.

Se il dispositivo non riesce a connettersi


- Se un Sound Tower precedentemente collegato (ad esempio **"[AV] MX-T70"**) appare nell'elenco, eliminalo.
- Quindi ripetere i passaggi 1 e 2.

Qual è la differenza tra BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY:** In questa modalità, è possibile cercare televisori precedentemente collegati o collegare un dispositivo mobile precedentemente collegato a Sound Tower.
- **BT PAIRING:** In questa modalità, è possibile collegare un nuovo dispositivo a Sound Tower. (Tenere premuto il tasto **PAIRING** tasto sul telecomando per più di 5 secondi o premere il tasto **PAIRING** pulsante sul retro del Sound Tower per inserire il **"BT PAIRING"** modalità.)

Connessione Bluetooth multipla

Sound Tower supporta fino a due connessioni simultanee con dispositivi Bluetooth. Sound Tower può riprodurre musica attraverso uno dei dispositivi Bluetooth connessi senza disconnettere l'altro dispositivo.

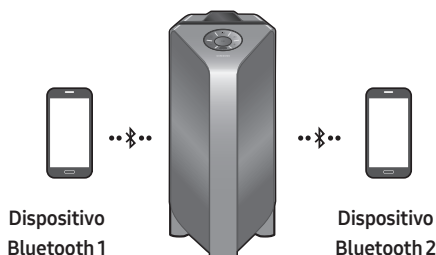

1. Collegare Sound Tower rispettivamente al primo e secondo dispositivo per la prima volta.
(Vedi pagina 14)
2. È possibile riprodurre musica solo su uno dei due dispositivi connessi, e quando viene riprodotta la musica su un dispositivo viene messa in pausa sull'altro.

NOTE

- Se vuoi collegare Sound Tower ad un terzo dispositivo, puoi disconnettere Sound Tower da uno dei due dispositivi a cui è connesso al momento per poi collegarlo al terzo.
- Con Sound Tower e due dispositivi connessi, effettuando l'accoppiamento con un nuovo dispositivo Bluetooth quelli attualmente connessi potrebbero venire disconnessi.
- Puoi collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si collega un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Le condizioni ambientali o altri fattori con i dispositivi collegati possono influire sulla qualità della riproduzione.
- Il Sound Tower si spegne automaticamente dopo 20 minuti senza nessun comando inserito nello stato pronto.
- Sound Tower potrebbe non eseguire correttamente la ricerca o la connessione Bluetooth nelle seguenti circostanze:
 - Se c'è un forte campo elettrico attorno al Sound Tower.
 - Se più dispositivi Bluetooth sono contemporaneamente associati a Sound Tower.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non in posizione o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche devono essere tenuti lontani dall'unità principale di Sound Tower, ad esempio microonde, dispositivi LAN wireless, ecc.
- Quando Sound Tower è collegato alla TV tramite la connessione Bluetooth, il video sulla TV e l'audio di Sound Tower potrebbero non essere sincronizzati perché la distanza tra Sound Tower e la TV è troppo elevata. Si consiglia di tenere il Sound Tower entro 1 metro dalla TV.

- Quando l'altoparlante è in modalità di connessione multipla Bluetooth, sarà necessario connettere l'altro dispositivo Bluetooth e l'altoparlante entro pochi minuti (circa 1 minuto). In caso contrario, la modalità di connessione multipla Bluetooth verrà annullata.
- La connessione Bluetooth multipla potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche del dispositivo collegato.
- Dispositivi Bluetooth rimovibili/asportabili (es: Dongle ecc.), i cellulari, computer portatili, TV, ecc. Windows non supportano la connessione Bluetooth multipla.
- Dopo il pairing della connessione multipla Bluetooth, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima dell'inizio della riproduzione della musica a seconda dei dispositivi Bluetooth.
- Se ci si sposta troppo lontano dal Sound Tower senza prima disconnettere il dispositivo Bluetooth, potrebbero essere necessari alcuni minuti per connettere altri dispositivi Bluetooth. Se si spegne e si riaccende il Sound Tower, è possibile connettere altri dispositivi Bluetooth senza attendere.

Indicazioni LED

LED	STATO	Descrizione
Blu	Lampeggiamento veloce	Modalità BT PAIRING
	Lampeggiamento	Modalità BT READY
	On	Un dispositivo Bluetooth è collegato.

Utilizzare Accensione da Bluetooth (Bluetooth Power On)

Quando Sound Tower è spento, è possibile connettere il dispositivo al prodotto tramite una connessione Bluetooth per accenderlo.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **BASS** sul telecomando o sul pannello superiore per attivare la funzione di Accensione da Bluetooth. Il messaggio "**ON-BLUETOOTH POWER**" apparirà sul display.
2. Quando Sound Tower è spento, connetti il tuo dispositivo al prodotto tramite Bluetooth. (Per informazioni sulle connessioni Bluetooth, consultare il manuale del dispositivo.)
3. Al termine della connessione, Sound Tower si accende automaticamente in modalità Bluetooth.
 - Seleziona la musica desiderata da riprodurre dal tuo dispositivo.

NOTA

- Tenere premuto il pulsante **BASS** per più di 5 secondi sul telecomando o sul pannello superiore per attivare o disattivare la funzione di Accensione da Bluetooth.

Ogni volta che si preme il pulsante **BASS**, il Sound Tower visualizza:

ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

Collegare il Samsung TV via Bluetooth

Se Sound Tower collegato con Samsung TV via Bluetooth, Sound Tower può essere controllato da TV UI.
(Volume +/-, Muto Acceso/spento e Energia Acceso/spento)

Easy connect con TV Samsung (SEARCHING TV modalità)

Sound Tower ha “**SEARCHING TV**” modalità per easy connect con Samsung TV.


1. Premere e tenere premuto  (**Sorgente**) pulsante sul telecomando o del pannello superiore quindi Sound Tower per avviare la ricerca TV Samsung. L’ “**SEARCHING TV**” messaggio viene visualizzato sul display. (Oppure, al termine del collegamento in modalità Gruppo Stereo cablatto, si attiva automaticamente la modalità “**SEARCHING TV**”).
2. Se Samsung TV supporto facile connessione, connessione popup sarà visualizzato sulla TV.
Se Samsung TV è collegato con Sound Tower prima, Samsung TV sarà collegato senza popup.
3. Se Sound Tower non è possibile trovare qualsiasi Samsung TV all’interno di un 5 minuti, Sound Tower terminerà “**SEARCHING TV**” modalità e girare a “**BT PAIRING**” modalità. Se trovare qualsiasi Samsung TV, Sound Tower la connessione richiesta di le TV.

NOTE

- Mentre in senza fili Group Play modalità di ricerca TV è non disponibile.
- Per interrompere la ricerca TV Samsung, girare fuori Sound Tower o premere il  (**Sorgente**) o  **PAIRING** il pulsante.
- Sound Tower non supporta il multi connessione se Samsung TV è collegato.
- Mentre Samsung TV è collegato, il Suono modalità di **PARTY** e **SOUND MODE** il pulsante non è disponibili.
- Mentre Samsung TV è collegato, Sound Tower APP non riesce a connettersi con Sound Tower.
- Connessione popup non può essere visualizzato secondo la TV spec.
- È possibile selezionare e collegare direttamente dall’altoparlante di Bluetooth elenco sulla TV quando la connessione pop-up non viene visualizzata sul TV.

05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE USB

È possibile riprodurre file musicali che si trovano su dispositivi di archiviazione USB tramite Sound Tower.

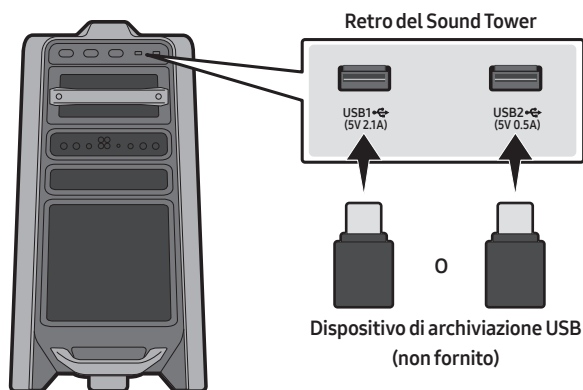

1. Collega un dispositivo di archiviazione USB alle prese USB1 o USB2 di Sound Tower.
2. Premi il pulsante  (**Sorgente**) sul pannello superiore o sul telecomando, quindi seleziona “**USB1**” o “**USB2**”.
 - Puoi anche selezionare una sorgente usando il pulsante **USB** sul telecomando.
3. “**USB1**” o “**USB2**” verrà visualizzato sul display.
4. Riproduci file musicali dal dispositivo di archiviazione USB tramite Sound Tower.
 - Il Sound Tower si spegne automaticamente (Spegnimento automatico) se il dispositivo USB non è connesso, la riproduzione viene interrotta oppure non viene inserito nessun comando per più di 20 minuti.

NOTE

- Questo prodotto supporta solo dispositivi di archiviazione USB formattati nei file system FAT e FAT32.
- Questo prodotto non supporta i dischi rigidi e gli archivi sui dispositivi mobili.
- È possibile riprodurre un massimo di 999 file per dispositivo di archiviazione USB.
- È possibile leggere un massimo di 256 cartelle per dispositivo di archiviazione USB.

Formati Audio Supportati:

Estensione del File	Codec Audio	Frequenza di Campionamento	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps

NOTE

- Questo prodotto non supporta il codec WMA Professional.
- La tabella sopra mostra le frequenze di campionamento e le velocità in bit supportate. I file in formati non supportati non verranno riprodotti.
- I file AAC supportano solo il formato nativo ADTS.

Aggiornamento Software


Samsung potrebbe offrire in futuro aggiornamenti per il firmware di sistema di Sound Tower.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB con l'aggiornamento del firmware memorizzato su di esso alla porta **USB1** o **USB2** porta sul tuo Sound Tower. Per ulteriori informazioni su come scaricare i file di aggiornamento, visitare il sito di Samsung all'indirizzo www.samsung.com→Support.


Quindi, inserisci o seleziona il numero di modello di Sound Tower, seleziona l'opzione Software & Apps e quindi Downloads. I nomi delle opzioni possono variare.

06 USO DEL TELECOMANDO

Come usare il telecomando

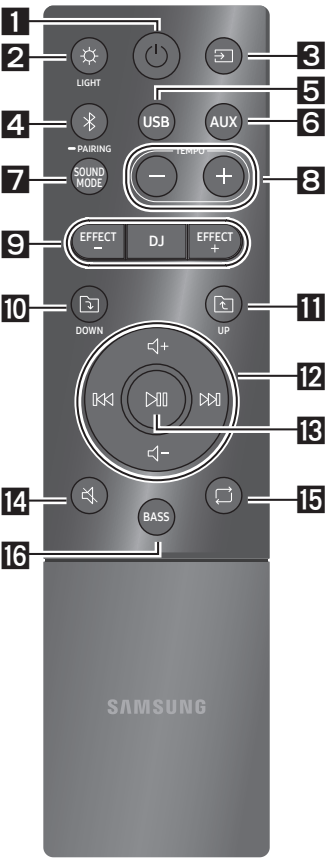

1		Attiva e disattiva il Sound Tower.
Alimentazione		
2		Premi il tasto  (LIGHT) per attivare la modalità di illuminazione. Ogni volta che si preme il pulsante per selezionare la modalità di illuminazione desiderata, questa cambierà tra AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR o OFF .
LIGHT		
3		Premi per selezionare una sorgente collegata al Sound Tower. Ogni volta che si preme il pulsante per selezionare la sorgente desiderata, questa cambierà tra BT, USB1, USB2, AUX1 o AUX2 .
Sorgente		
4		Premere per selezionare una sorgente direttamente in modalità "BT". Tenere premuto il pulsante per più di 5 secondi per accedere alla modalità "BT PAIRING". È possibile collegare Sound Tower a un nuovo dispositivo Bluetooth in questa modalità selezionando Sound Tower dall'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.
Bluetooth PAIRING		
5		Premere per selezionare la sorgente collegata alla porta USB1 o USB2 del Sound Tower.
USB		
6		Premere per selezionare la sorgente AUX1 o AUX2 collegata al Sound Tower.
AUX		
7		Ogni volta che si preme il pulsante per selezionare la modalità sonora desiderata, questa cambierà tra PARTY, STANDARD, HIP HOP, EDM, ROCK, LATINA, HOUSE o REGGAE .
SOUND MODE		

8	 TEMPO +, -	Premi il tasto TEMPO + o TEMPO - per aumentare o diminuire il tempo della musica. Questa funzione è disponibile solo nelle modalità USB1 e USB2.
9	 DJ	Questa funzione consente di attivare la funzione effetto DJ. Ogni volta che si preme il pulsante per selezionare l'effetto DJ desiderato, questo cambierà tra NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH o OFF.
	 EFFECT +, -	Premi il tasto EFFECT + o EFFECT - per aumentare o diminuire il livello di ciascun effetto DJ.
10	 Cartella DOWN	Premi il pulsante  (DOWN) per passare alla cartella successiva nel dispositivo USB.
11	 Cartella UP	Premi il pulsante  (UP) per passare alla cartella precedente nel dispositivo USB.
12	 Volume su, Volume giù / Salta	Volume su, Volume giù Premi il pulsante  (Volume su) o  (Volume giù) per alzare o abbassare il volume. Salta Musica Premi il pulsante  per selezionare il file musicale successivo. Premi il pulsante  per selezionare il file musicale precedente. Tieni premuto il tasto  o il tasto  per più di 3 secondi nella modalità di riproduzione USB per cercare in avanti o indietro. Tenere premuto il tasto  o il tasto  per più di 3 secondi per tornare alla riproduzione normale.
13	 Play / Pausa	Premi il tasto  per mettere temporaneamente in pausa un file musicale. Quando si preme nuovamente il pulsante, il file musicale riparte. Funzione Auto Spegnimento (Auto Power Down) Per disattivare la funzione Spegnimento automatico mentre l'unità è in modalità AUX1, AUX2, tenere premuto il pulsante  per più di 5 secondi. Sul display apparirà il messaggio ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN.
14	 Muto	Premi il tasto  (Muto) per disattivare l'audio. Premerlo di nuovo per riattivare l'audio.

15	 Ripeti	Premi il tasto  (Ripeti) per utilizzare la funzione Ripeti in modalità “USB1” e “USB2”. Ogni volta che si preme il pulsante per selezionare la funzione di ripetizione desiderata, questa cambierà tra ONE, FOLDER, ALL, RANDOM o OFF.
16	 BASS	Premi il pulsante BASS per attivare i bassi potenti. Premilo di nuovo per tornare al suono normale. Tenere premuto il pulsante BASS per più di 5 secondi per accedere alla funzione BLUETOOTH POWER.

Come usare la Modalità Audio

Sound Tower fornisce impostazioni predefinite dell'equalizzatore ottimizzate per vari generi musicali.

1. Premere il tasto **SOUND MODE** sul telecomando.
2. Ogni volta che si preme il tasto **SOUND MODE** per selezionare l'effetto sonoro desiderato, questo cambierà tra **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** o **REGGAE**.

NOTE

- Il valore predefinito della modalità audio è **PARTY**.
- Quando è spento, tenere premuto il tasto  sul prodotto o sul telecomando per più di 5 secondi per accendere l'impostazione predefinita Modalità Audio.

Come usare il Effetto DJ

La funzione Effetto DJ ti consente di attivare l'effetto sonoro Effetto DJ. Il livello di ciascun effetto è regolabile.

1. Premere il tasto **DJ** sul telecomando.
2. Ogni volta che si preme il pulsante **DJ**, il Sound Tower scorre ciclicamente i effetti DJ disponibili:
 - **NOISE**: Crea un rumore di fondo e lo mixa con il suono originale attraverso il filtro e l'uscita.
 - **FILTER**: Crea un effetto simile al suono di soli alti o bassi.
 - **CRUSH**: Crea un effetto che rende il suono originale più nitido.
 - **CHORUS**: Crea un effetto simile a un coro.
 - **WAHWAH**: Crea un effetto “Wah ~ Wah ~”.
 - **DJ EFFECT OFF**: Disattiva l'Effetto DJ.
3. Premere i pulsanti **EFFECT +** o **EFFECT -** per alzare o abbassare il livello di ciascuno degli effetti sonori del DJ da -15 a +15.

NOTA

- Quando è spento, tenere premuto il tasto  sul prodotto o sul telecomando per più di 5 secondi per accendere l'impostazione predefinita effetto DJ.

07 USARE L'APP SAMSUNG SOUND TOWER (GIGA PARTY AUDIO)

Installa l'App Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)

Per controllare questo prodotto con il tuo Dispositivo e l'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio), scarica l'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) dal Google Play Store o dall'Apple App Store e installala sul tuo Dispositivo.

NOTE

- L'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) è compatibile con i dispositivi mobili Android con sistema operativo Android 6.0 o successivo.
- L'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) è compatibile con i dispositivi mobili Apple con iOS 10.0 o successivo.

Cerca: **Samsung Sound Tower** o **Samsung Giga Party Audio**



Avviare l'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio)

Per avviare e utilizzare l'app Samsung Sound Tower (Giga Party Audio), tocca l'icona Samsung Sound Tower (Giga Party Audio) sul tuo dispositivo, quindi segui le indicazioni sullo schermo.



08 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiedere assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è inserito nella presa?

- Collegare la spina di alimentazione alla presa.

Una funzione non funziona quando si preme il pulsante.

C'è elettricità statica nell'aria?

- Scollegare la spina di alimentazione e ricollegarla.

Si verificano perdite sonore in modalità BT.

- Vedere le sezioni sulla connessione Bluetooth a pagina 14.

Il suono non viene riprodotto.

La funzione Muto è attiva?

- Premi il pulsante  (Muto) per riattivare l'audio.

Il volume è impostato al minimo?

- Regolare il volume

Il telecomando non funziona.

Le batterie sono scariche?

- Sostituirle con batterie nuove.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale Sound Tower è troppa?

- Avvicinati con il telecomando all'unità principale Sound Tower.

La connessione Stereo non funziona.

Il sistema è in modalità di Group Play wireless?

- Disconnettersi dalla modalità di Group Play wireless e riprovare a eseguire la connessione Gruppo Stereo.

Non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

Il sistema è collegato a un altro sistema in modalità Group Play wireless o in modalità Gruppo Stereo?

- Prova di nuovo la connessione Bluetooth dopo aver disconnesso il Group Play wireless o la modalità Gruppo Stereo.

I due dispositivi Bluetooth sono già collegati?

- Prova di nuovo la connessione Bluetooth dopo aver disconnesso altre connessioni Bluetooth.

Il pulsante PAIRING non funziona.

Il sistema è in modalità Group Play wireless o Gruppo Stereo?

- Riprovare dopo aver disconnesso la modalità Group Play wireless o la modalità Gruppo Stereo.

Voglio commutare il sistema HOST (MAIN) sull'altro in modalità wireless Group Play o connessione Gruppo Stereo.

- Scollegare la modalità Group Play, premere l'altoparlante che si vuole fare prima ad HOST, e dopo che questo visualizza il messaggio "HOST", collegare gli altri uno ad uno.
- Con la modalità Gruppo Stereo, MAIN è fisso. Non è possibile cambiare gli altri come MAIN.

Voglio riprodurre AUX1 o AUX2 per più di 8 ore senza dover intervenire.

- Tenere premuto il tasto  per più di 5 secondi in modalità **AUX1** o **AUX2** per disabilitare la funzione Spegnimento automatico. Cambia da **ON-AUTO POWER DOWN** a **OFF-AUTO POWER DOWN**.

Non riesco a collegare un SUB a Group Play.

- Dopo 1 ora, l'HOST bloccherà l'aggiunta di eventuali SUB aggiuntivi.
- Premere il tasto **GROUP PLAY** su HOST, dopo aver visualizzato il messaggio "HOST", il SUB può essere ricollegato.

Non è possibile stabilire una connessione "Wireless / di Gruppo / Aggiungi Stereo / Bluetooth".

La distanza tra i sistemi è troppo elevata?

- Si consiglia di effettuare un accoppiamento "Wireless / di Gruppo / Aggiungi Stereo / Bluetooth" entro 1 metro dal sistema.
- Si raccomanda che la distanza operativa tra i sistemi Sound Tower sia inferiore a 10 metri.

09 LICENZA



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

10 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

11 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

12 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

Nome del modello		MX-T70
USB1/USB2		USB1: 5V/2,1A USB2: 5V/0,5A
Peso		26,5 kg
Dimensioni (L x A x P)		463,0 x 884,0 x 455,0 mm
Temperatura di esercizio		+5°C e +35°C
Umidità di esercizio		10 % e 75 %
AMPLIFICA TORE Potenza di uscita nominale	Tweeter	150W x 2, 12 ohm
	Medi	300W x 2, 6 ohm
	Woofer	600W x 1, 3 ohm
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore BT		100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Consumo energetico complessivo in standby (W)		2,0W
Bluetooth Metodo di disattivazione porta		Tenere premuto il tasto BASS per più di 5 secondi per disattivare la funzione Bluetooth Power.

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

- Samsung dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.



Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.samsung.com> > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello. Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina <http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/>

© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be_fr/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Area	Contact Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support