


Manijas con cerradura y combinación para gabinetes NetShelter™

AR8132A


Inventario

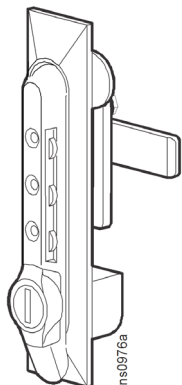

Manija con cerradura y combinación (2)




Leva alternativa de manija (2)

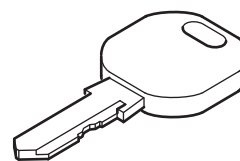


Llave (2)

Identificación de las piezas

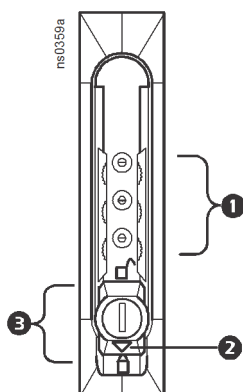

- ❶ Discos de combinación
- ❷ Flecha indicadora
- ❸ Pomo de mariposa

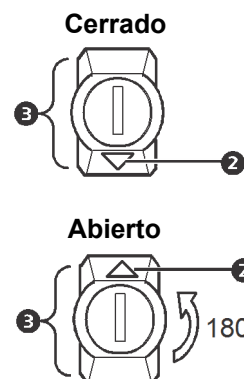

Cómo abrir la cerradura usando los discos:

1. Coloque la combinación en los discos ❶ (combinación predeterminada de fábrica = "000").
2. Gire el pomo de mariposa ❸ hasta que la flecha ❷ apunte hacia arriba (posición abierta).
NOTA: El uso de la llave incluida anulará la combinación.


Cómo cerrar la cerradura usando los discos:

1. Gire el pomo de mariposa ❸ hasta que la flecha ❷ apunte hacia abajo (posición cerrada).
2. Gire los discos ❶ al azar para borrar la combinación.

Cómo cambiar la combinación:

NOTA: Para cambiar la combinación, debe conocer la combinación actual.

1. Coloque la combinación en los discos ❶ (combinación predeterminada de fábrica = "000").
2. Gire el pomo de mariposa ❸ hasta que la flecha ❷ apunte hacia arriba (posición abierta). Gírelo 15° más en sentido contrario a las agujas del reloj y marque la combinación nueva que desea establecer.
3. Gire el pomo de mariposa 15° en el sentido de las agujas del reloj para colocarlo de nuevo en la posición abierta. La nueva combinación ya está definida.


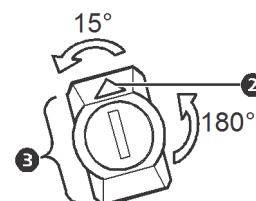


Instalación

NetShelter SX

1. Si es necesario, retire la manija anterior de la puerta.
Encuentre la placa atornillada y retire los tornillos instalados que haya.

Retire la manija y la placa atornillada de la puerta.

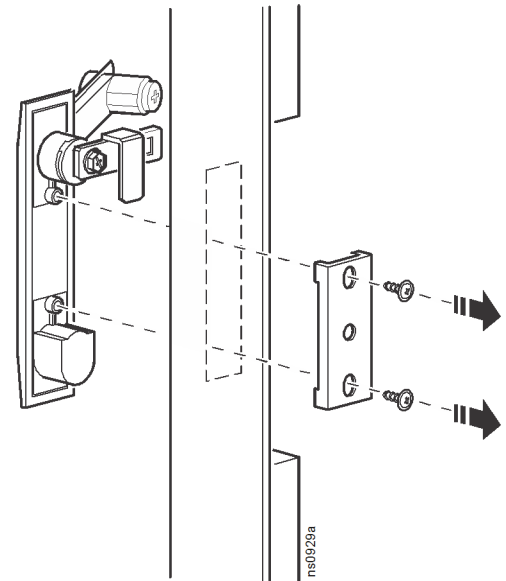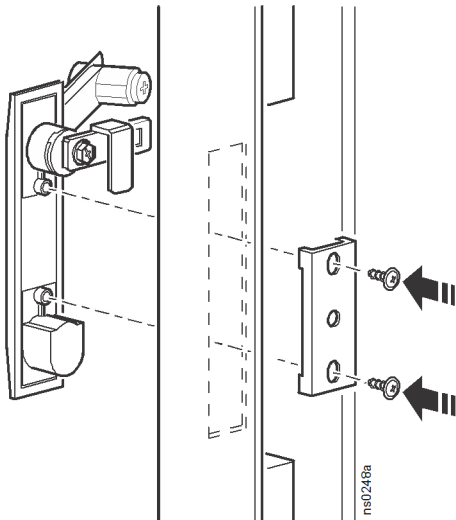



2. Deslice la nueva manija por el espacio para la cerradura de la puerta.
3. Fije la placa atornillada a la parte posterior de la manija y asegure los sujetadores en su lugar.

NetShelter VX

NOTA: El gabinete NetShelter VX requiere una leva que es diferente de la leva preinstalada. Para realizar la instalación en un NetShelter VX, debe instalarse la leva alternativa incluida en el kit.

Retire la leva anterior



1. Retire el tornillo que sujeta la leva NetShelter SX preinstalada en su sitio. Deslice la leva para retirarla de la cerradura.
2. Encuentre la leva NetShelter VX e instálela en la manija. Asegúrela en su lugar usando el tornillo que retiró en el paso anterior.
3. Complete la instalación siguiendo los pasos descritos en "NetShelter SX".

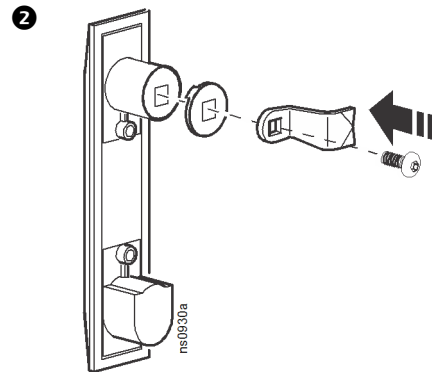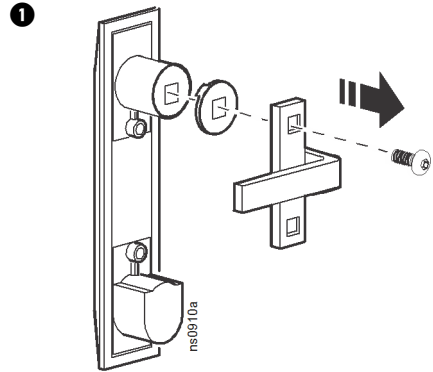

Inversión de la manija de la puerta



NOTA: Si la orientación de la puerta está invertida, es posible que sea necesario invertir la orientación de la manija.

1. Retire el conjunto de la manija de la puerta.

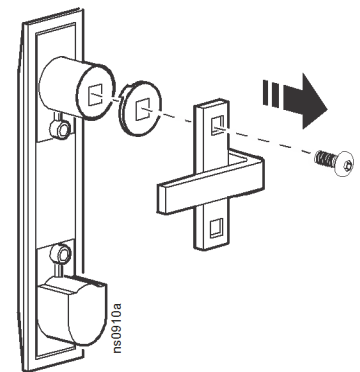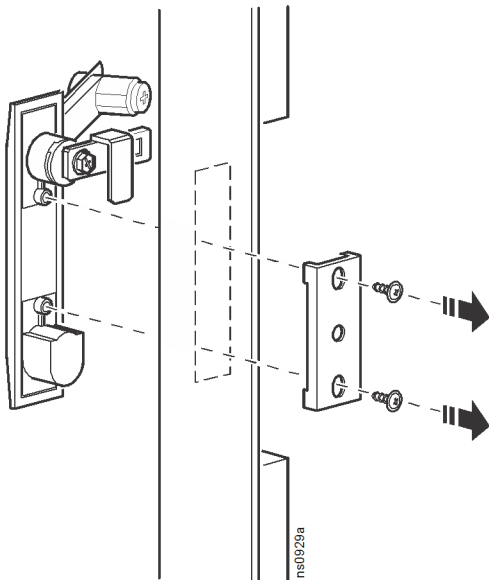

2. Retire el tornillo, la leva y la arandela de la parte posterior del conjunto de la manija de la puerta.

Gire la arandela 90° en sentido contrario a las agujas del reloj y la leva 180° en sentido contrario a las agujas del reloj.

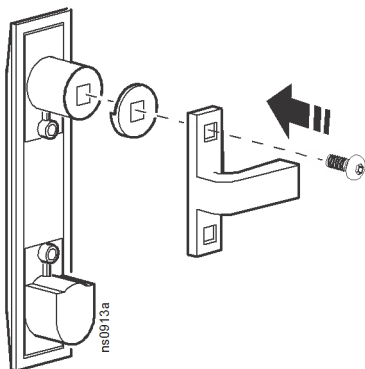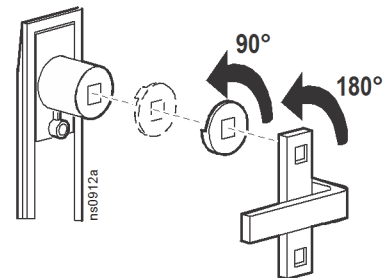

3. Vuelva a colocar la leva y la arandela.
4. Instale la cerradura en la puerta. Consulte la instalación del "NetShelter SX".

La información sobre asistencia al cliente y garantía está disponible en www.schneider-electric.com.

© 2016 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. NetShelter es una marca comercial propiedad de Schneider Electric, S.A.S.

990-1264C-009
5/2016