


G410 Atlas Spectrum™  
 RGB Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard  
 Clavier De Jeu Mécanique Compact  
 Setup Guide  
 Guide d'installation

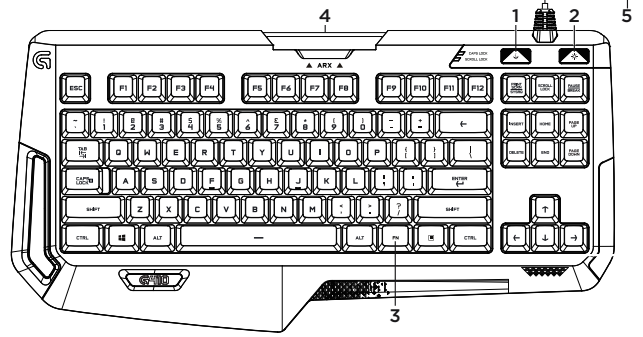

**English**

Know your product

1. Game / Windows® key
2. Backlight key
3. Media FN key
4. Support amovible Arx Control
5. USB Cable connector

**Français**

Présentation du produit

1. Touche de jeu / Windows®
2. Touche de rétroéclairage
3. Touche FN média
4. Support amovible Arx Control
5. Connecteur pour câble USB

**English**

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. Your gaming keyboard has Logitech Gaming Software (LGS), learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to [www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)

**Français**

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier de jeu.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Votre clavier de jeu est équipé de l'Assistant pour jeux vidéo Logitech, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page [www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)

**English**

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install Logitech® Gaming Software from [www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410).

To use Arx Control

iOS users, download Arx Control from the App store

Android users, download Arx Control from Google Play store

The Arx Control dock is not designed to fit devices with screens larger than 7" or 21 cm

**Français**

Installation du produit



1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l'Assistant pour jeux vidéo Logitech® disponible à l'adresse [www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410).

Utilisation d'Arx Control

Utilisateurs iOS, téléchargez Arx Control depuis l'App Store

Utilisateurs Android, téléchargez Arx Control depuis la boutique Google Play

Le dock Arx Control ne prend pas en charge les dispositifs dotés d'écrans de taille supérieure à 7" ou 21 cm

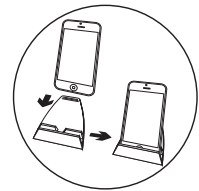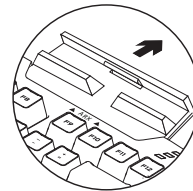

## English

### Product features

#### Games / Disable Windows Key

- This key disables the Windows key and Menu key to prevent the Windows start menu from activating during a game, which might disrupt play. The Game mode LED is lit during Game Mode

#### Keyboard backlighting

- On/off

#### Multimedia control

1. Fn + F9 = Play/Pause
2. Fn + F10 = Stop
3. Fn + F11 = Previous/Rewind
4. Fn + F12 = Next/Fast Forward
5. Fn + PRINT SCRN | SYSRQ = Mute
6. Fn + SCROLL LOCK = Volume Down
7. Fn + PAUSE | BREAK = Volume Up

## Français

### Caractéristiques du produit

#### Touche de jeu / de désactivation de la touche Windows

- Cette touche désactive les touches Menu et Windows afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

#### Rétroéclairage du clavier

- Marche/Arrêt

#### Commandes multimédia

1. Fn + F9 = Lecture/Pause
2. Fn + F10 = Arrêt
3. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
4. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
5. Fn + IMPR. ÉCRAN | SYSRQ = Sourdine
6. Fn + ARRÊT DÉFIL. = Diminuer le volume
7. Fn + PAUSE | ATTN = Augmenter le volume

## English

### Troubleshooting

#### Gaming keyboard does not work

- Check the USB connection
- Do not use a USB hub
- Try other USB ports on your computer
- Reboot your system

Make sure to download and install latest software and drivers from the Logitech website.

[www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)

## Français

### Dépannage

#### Le clavier de jeu ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion USB
- N'utilisez pas de hub USB
- Essayez d'autres ports USB sur l'ordinateur
- Redémarrez le système

Assurez-vous de télécharger et d'installer les logiciels et pilotes les plus récents depuis le site Web de Logitech.

[www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)

What do you think?  
Please take a minute to tell us.  
Thank you for purchasing our product.

---

Qu'en pensez-vous?

Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.  
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

[www.logitech.com/support/g410](http://www.logitech.com/support/g410)