

# Serie RIG 400

Guía de usuario

# Índice


Configuración y conceptos básicos	3
Montaje del auricular	3
Mantenga la seguridad	3
Volumen	3
Mute	4
Configuración de PS4	4
Configuración de Xbox One	4
Asistencia	5

# Configuración y conceptos básicos

## Montaje del auricular


Los componentes del auricular se incorporan fácilmente a la estructura para obtener el mejor ajuste y sonido.

- 1 Sigue el diagrama para montar el auricular.  
**IMPORTANTE** Al insertar el brazo, alinea las muescas del puerto y el conector del brazo. El micrófono no funciona si el brazo no se inserta correctamente.

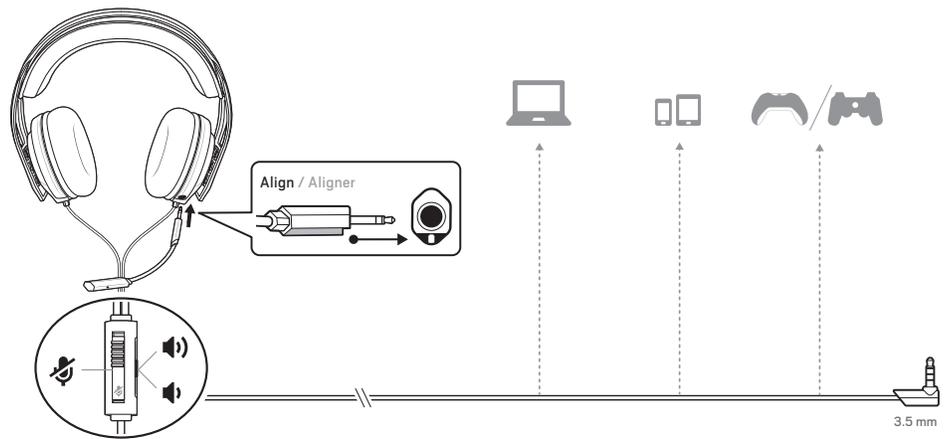

**NOTA** La compatibilidad con portátiles, tablets y dispositivos móviles y el uso de estos dispositivos no ha sido probada ni refrendada por Sony Interactive Entertainment Europe.

- 2 La diadema se adapta a tres tamaños (pequeño, mediano, grande) moviendo los cascos. Para quitar un casco, púlsalo para liberarlo de la diadema.

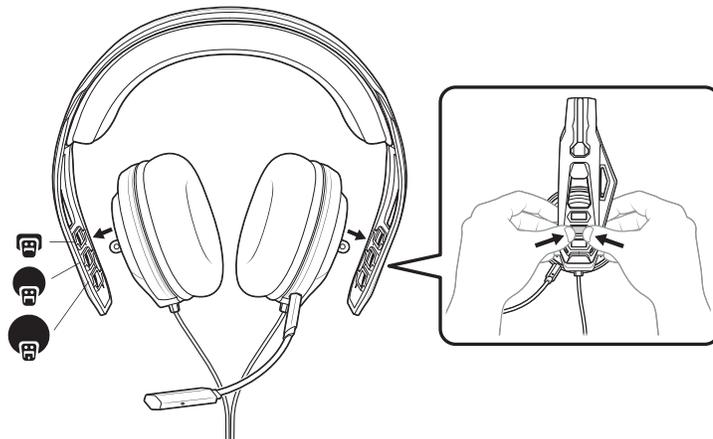


## Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.


## Volumen

Para ajustar el volumen, desliza el control de volumen.

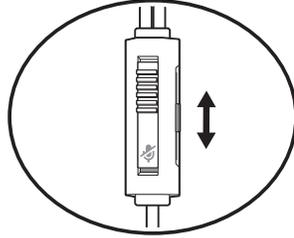

Mute

Para silenciar el auricular, desliza el interruptor de mute hasta que se vea el color rojo.

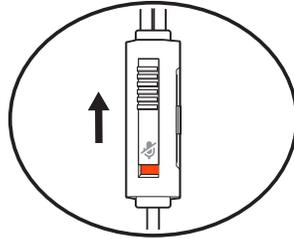

Configuración de PS4

- 1 Para configurar tu auricular para PS4, en primer lugar ve a **Settings (Configuración) > Sound and Screen (Sonido y pantalla) > Audio Output Settings (Ajustes de salida de audio) > Output to Headphones (Salida a auriculares) > Select All Audio (Seleccionar todo el audio)**
- 2 A continuación, ve a **Settings (Configuración) > Devices (Dispositivos) > Audio Devices (Dispositivos de audio) > Headsets and Headphones (Auriculares) > Volume Control (Headphones) [Control de volumen (auriculares)] > **

Configuración de Xbox One

Para configurar tus auriculares para Xbox One, ve a **Display and sound (Pantalla y sonido) > Kinect and devices (Kinect y dispositivos) > Select device and adjust settings (Seleccionar dispositivo y ajustar configuración)**

# Asistencia

<b>EN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945 770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Alemania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Suiza 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 80 36 66	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

*\*Asistencia en inglés*

Para obtener información sobre la garantía, visita [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics y RIG son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. "PlayStation" y "DUALSHOCK" son marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: EM 002814079; pendiente de otras patentes.

(207795)-08 (08.16)