


# How to connect / Connexion / Modo de conexión / Verbinden / Modalità di connessione / Hoe te verbinden


Please update the Nintendo Switch™ console with the latest firmware version.



Connect using a USB-C port cable (included).

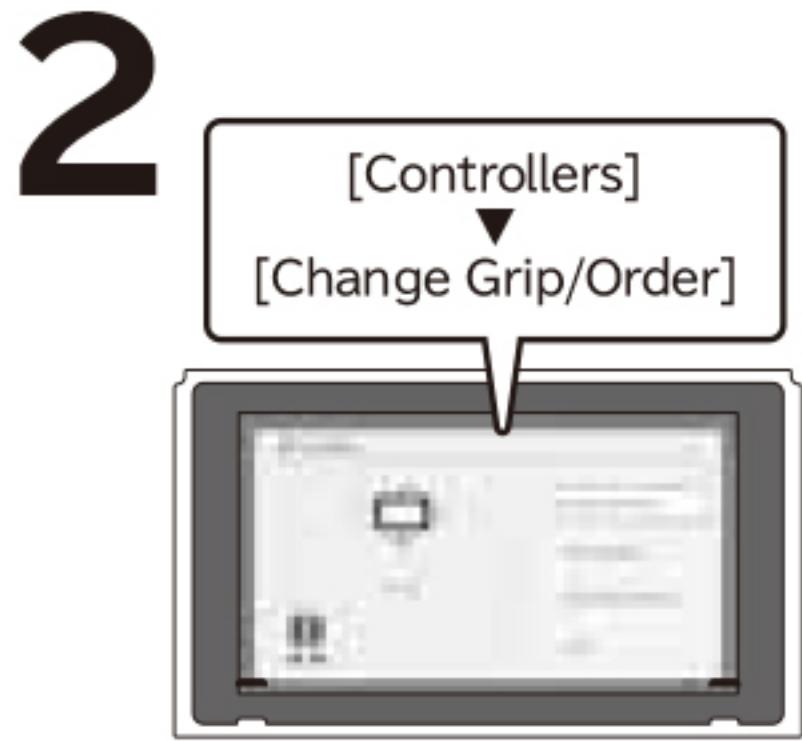

Select [Controllers] → [Change Grip/Order] from the Home Menu.

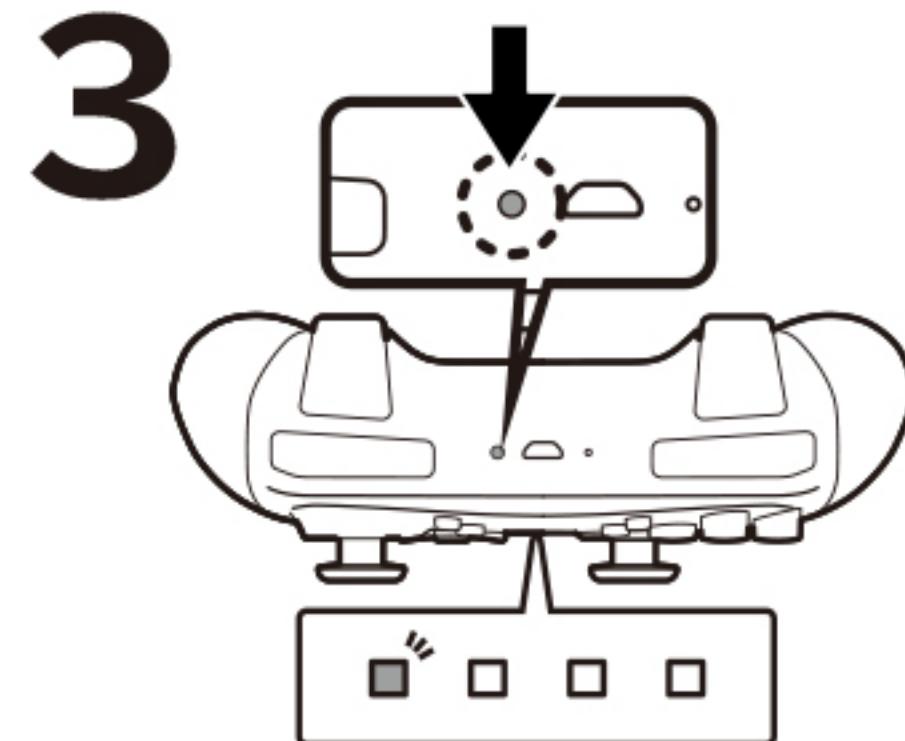

Press and hold Sync Button for at least two seconds.  
\*Controller will now pair to this Nintendo Switch console automatically.

## Français

Avant d'utiliser ce produit, veuillez mettre à jour votre Nintendo Switch™ avec la dernière version du système disponible.

1. Se connecter en utilisant un câble USB-C (inclus).
2. Utilisez le joy-con pour sélectionner [Manettes] → [Changer le style/l'ordre] dans le menu accueil.
3. Maintenez enfoncé le bouton de synchronisation jusqu'à ce que la LED du lecteur clignote.
- \* La manette s'appareillera automatiquement.

## Español

Antes de utilizar este producto, actualiza tu Nintendo Switch™ con la última versión del firmware.

1. Conectar con un cable USB-C (incluido).
2. Utilizar los Joy-Con para seleccionar [Controles] → [Cambiar modo de sujeción u orden] en el menú HOME.
3. Mantener pulsado el botón de sincronización hasta que el LED del jugador parpadee.
- \* En adelante la consola detectará el controlador automáticamente.

## Deutsch

Bitte aktualisieren Sie die Nintendo Switch™, vor Inbetriebnahme, mit dem neuesten Firmware-Update.

1. Verbinden Sie den Controller per USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten).
2. Im HOME-Menü, wählen Sie [Controller] → [Griffweise/Reihenfolge ändern].
3. Drücken und halten Sie die Sync-Taste, bis die Spieler-LED blinkt.
- \* Der Controller wird nun automatisch koppeln.

## Italiano

Prima di utilizzare questo prodotto, aggiorna la tua Nintendo Switch™ con l'ultima versione del firmware.

1. Connettere il controller utilizzando un cavo di connessione USB-C (incluso).
2. Attraverso l'utilizzo dei Joy-Con, selezionare dal menù Home [Controller] → [Cambia impugnatura/ordine]
3. Premere e tenere premuto il pulsante di sincronizzazione fino a quando l'indicatore LED non lampeggerà.
- \* D'ora in poi il controller si collegherà automaticamente alla console.

## Nederlands

Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ is bijgewerkt met de nieuwste systeemsoftware.

1. Verbind met een USB-C poortkabel (inbegrepen).
2. Selecteer [Controllers] → [Speelstijl/volgorde wijzigen] in het startmenu.
3. Houd de synchronisatieknop ingedrukt totdat het led-lampje van de speler knippert.
- \* De controller zal nu automatisch verbinden.