

SAMSUNG

Gear VR Controller
ET-Y0324

User Manual

Table of Contents

English (UK)

Français

Deutsch

Italiano

Español

Magyar

Polski

Română

Български

Hrvatski

Srpski

Português

Latviešu

Lietuvių kalba

Eesti

Nederlands

Svenska

Norsk

Suomi

Dansk

Ελληνικά

Slovenščina

Slovenčina

Čeština

Türkçe

العربية

فارسی

Русский

Українська

Қазақ тілі

English (USA)

Español (Castellano)

简体中文

繁體中文(台灣)

Français (Canada)

Português (Brasil)

한국어

Getting started

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the controller, make sure it is compatible with your device.
- To view the open source licence for the controller, refer to opensource.samsung.com.

Instructional icons



Warning: situations that could cause injury to yourself or others



Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment



Notice: notes, usage tips, or additional information

About the Gear VR controller

You can connect the controller to a mobile device connected with a Gear VR via Bluetooth. Control various Gear VR features with the controller keys and touchpad.

Package contents


Check the product box for the following items:

- Controller
- Quick start guide
- Wrist strap
- Controller holder
- Two AAA batteries



- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.

Device layout

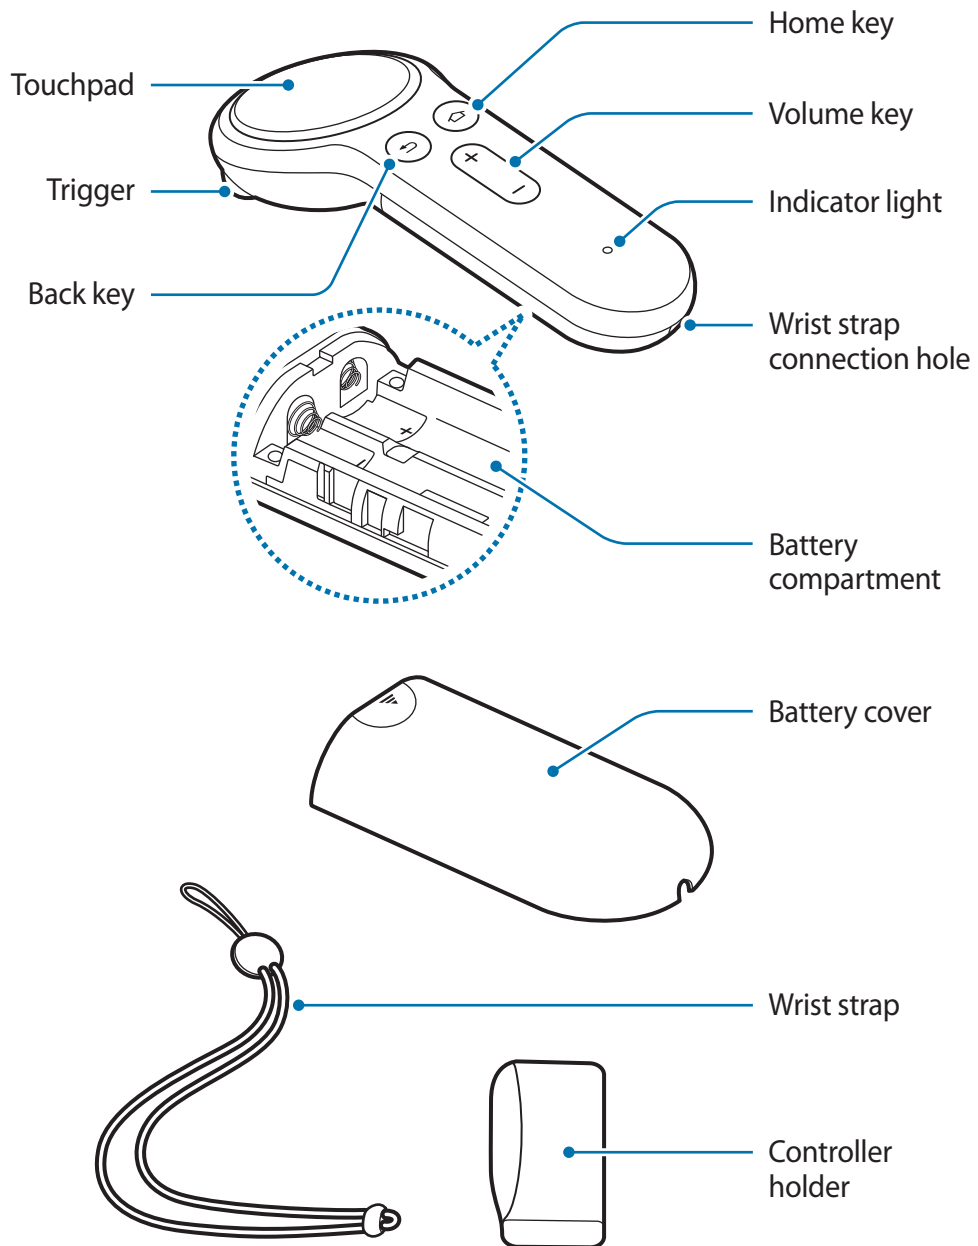

Buttons

Name	Function
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> Press to select an item. You can move to the next or previous item by swiping to the left or right.
Home key	<p>When the controller is not connected with a Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press and hold to enter Bluetooth pairing mode. <p>When the controller is connected with a Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press to return to the Gear VR's Oculus Home screen. Press and hold to reorient the pointer direction when it is off-centre.
Back key	<ul style="list-style-type: none"> Press to return to the Gear VR's previous screen. Press and hold to open the Gear VR's Universal menu. You can view the status of the Gear VR and configure Gear VR's settings.
Volume key	<ul style="list-style-type: none"> Press to adjust the Gear VR volume.
Trigger	<ul style="list-style-type: none"> Press to select an item or use it as a trigger when playing certain games. Its function may vary depending on the launched apps.

Indicator light

The indicator light alerts you to the controller's status.

Colour	Status
Flashes red, green, and blue	<ul style="list-style-type: none"> The controller is in Bluetooth pairing mode.
Flashes blue three times	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth is connected.
Flashes blue one time	<ul style="list-style-type: none"> Sleep mode is deactivated.


Connecting the wrist strap

When you connect the wrist strap to your controller, you can use the controller safely without dropping it.


- 1 While pressing  on the backside of the controller, slide the battery cover towards the top of the triangle to open it.



Do not bend or twist the battery cover excessively. Doing so may damage the battery cover.

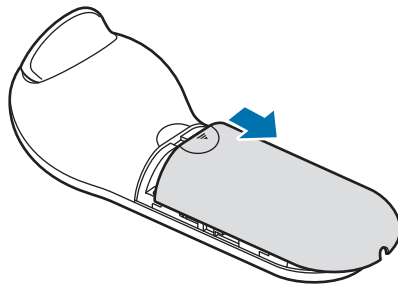


- 2 Insert the wrist strap loop into the wrist strap connection hole and attach it to the hook to secure it.

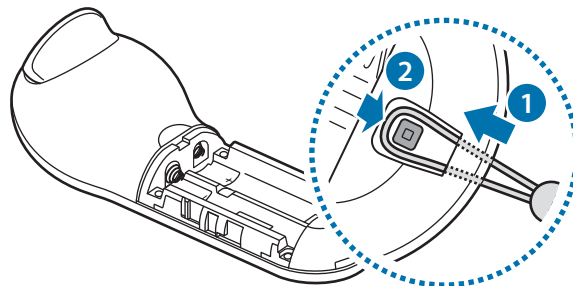


Installing the batteries

- 1 Insert batteries with the positive and negative terminals properly aligned with the + and - symbols on the controller.

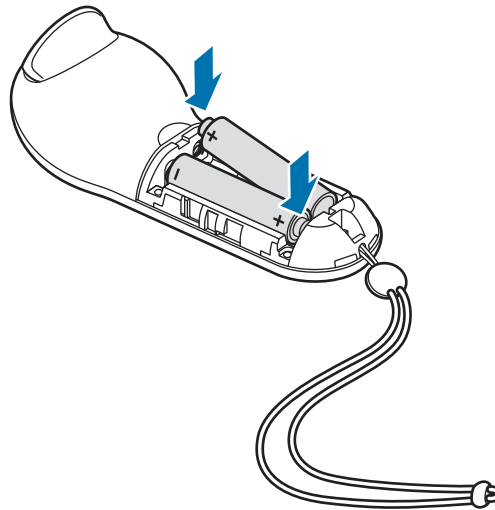

- 2 Place the battery cover on the controller and slide the battery cover back until it clicks back into place.

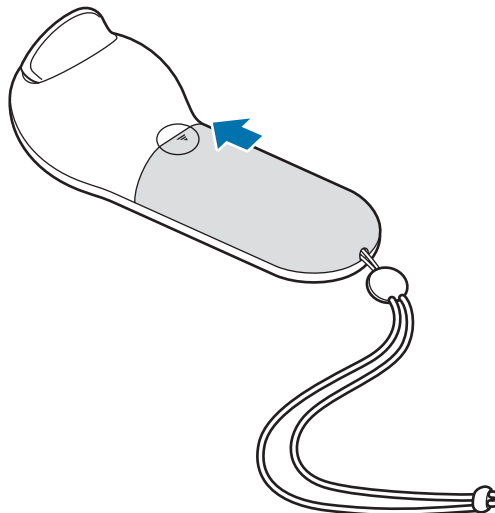

- If the indicator light flashes red while using the controller, replace the batteries.
- Do not recharge the provided batteries (AAA batteries).

Using the controller

Connecting to mobile device

Notices for using Bluetooth

Bluetooth is a wireless technology standard that uses a 2.4 GHz frequency to connect to various devices over short distances. It can connect and exchange data with other Bluetooth enabled devices, such as mobile devices, computers, printers, and other digital home appliances, without connecting via cables.

- To avoid problems when connecting your controller to another device, place the devices close to each other.
- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range. The distance may vary depending on the environment the devices are used in.
- Ensure that there are no obstacles between the controller and a connected device, including human bodies, walls, corners, or fences.
- Do not touch the Bluetooth antenna of a connected device.
- Bluetooth uses the same frequency as some industrial, scientific, medical, and low power products and interference may occur when making connections near these types of products.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your controller.
- Do not use the Bluetooth feature for illegal purposes (for example, pirating copies of files or illegally tapping communications for commercial purposes).

Connecting the controller with the Gear VR app (Oculus)

Connect the controller to the mobile device that is connected to the Gear VR to control the Gear VR with the controller.



Install the Gear VR app (Oculus) on your mobile device to connect it with the controller. Connect the mobile device to the Gear VR and remove the mobile device when you hear a voice prompt that requests you to separate the mobile device. The Gear VR app (Oculus) installation screen will appear on the mobile device.

- 1 Controller** Press and hold the Home key to enter Bluetooth pairing mode.
The indicator light will flash red, green, and blue.
- 2 Mobile device** On the Gear VR app (Oculus), tap **More** → **Controllers** to connect the controller.
The indicator light will flash blue three times.
- 3** Choose the hand you will use the controller with.
- 4** Connect your mobile device to the Gear VR and control the Gear VR with the controller's keys and touchpad.



The way for connecting the controller can be changed depending on the Oculus service.


Connecting the controller via Bluetooth



You can connect the controller via Bluetooth only on mobile devices running Android **6.0** or higher. If you cannot connect the controller via Bluetooth, connect it with the Gear VR app (Oculus).

- 1 Controller** Press and hold the controller's Home key to enter Bluetooth pairing mode.
The indicator light will flash red, green, and blue.
- 2 Mobile device** Activate the Bluetooth feature and search for Bluetooth devices.
For more information, refer to the mobile device's user manual.

- 3 Mobile device** Tap **Gear VR Controller(0000)** on the list of available devices to complete Bluetooth pairing.

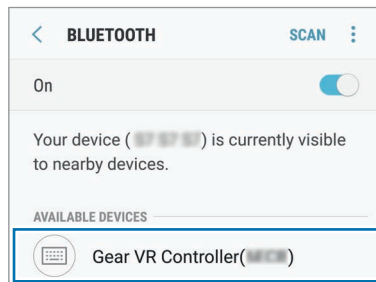

The indicator light will flash blue three times.

- 4** Connect your mobile device to the Gear VR and place the Gear VR on your head. Control the Gear VR with the controller's keys and touchpad.



- The PIN for the controller is the four-digit number in parenthesis displayed on the mobile device's Bluetooth settings screen. The number differs depending on the controller.
- If the Bluetooth connection fails or the mobile device cannot locate the controller, remove the device's information from the mobile device's list. Then, try to connect again.

Disconnecting or reconnecting devices

If you remove the Gear VR from your head or the current connection ends, the controller enters sleep mode. Press the controller's trigger, touchpad, or any keys to deactivate sleep mode and re-enter Bluetooth pairing mode.

The controller will be reconnected to the previous mobile device automatically.




- If the controller and the mobile device are not kept within the Bluetooth connection range, the controller will be disconnected.
- If the batteries are removed from the controller or the Bluetooth feature is deactivated in the mobile device, the controller will be disconnected.
- If the Bluetooth connection is lost due to a problem with the connected mobile device, access the Bluetooth menu on the mobile device to pair the devices again.
- If your controller is not functioning properly, take it and the Gear VR to a Samsung Service Centre.

Using the controller

Connect the controller with the mobile device, attach the mobile device to the Gear VR, and then place the Gear VR on your head. Control the Gear VR with the controller's keys and touchpad.



- The controller does not have a power on/off function. If the controller is not used for a specified period or if the Gear VR is removed from your head, it will enter sleep mode.
- The Gear VRs are sold separately.

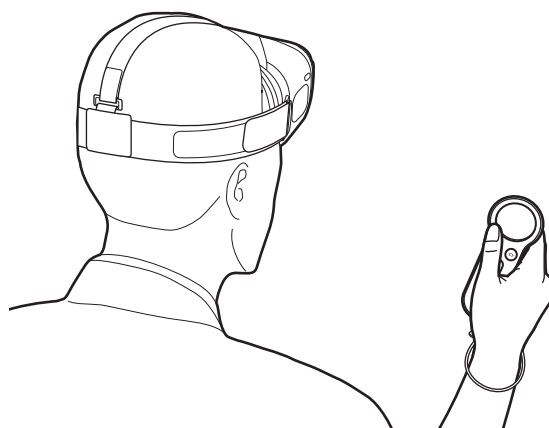

Controlling the Gear VR with the controller


Control the Gear VR by moving your wrist in any direction to move the pointer on the Gear VR's screen and use the touchpad to select items.



To avoid damaging the controller's touchpad, do not tap it with anything sharp.




- To use the controller, connect it to your mobile device.
- The controller functions may vary by app.

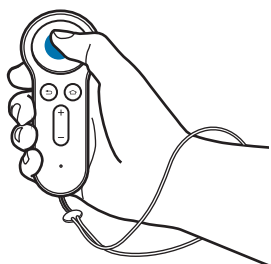


Pressing

- Select an item.
- While playing a video, show available features.

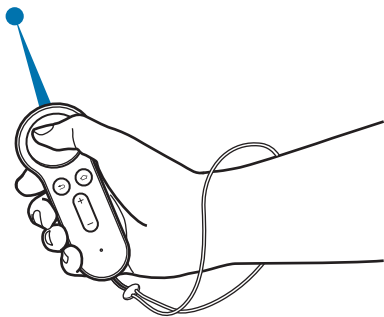


Moving

- Move your wrist to move the pointer left, right, up, and down on the screen.

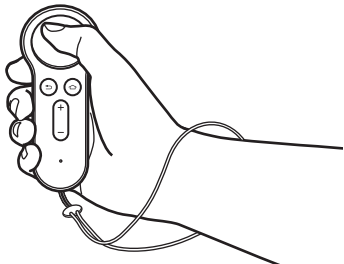

Swiping to the left or right

- Move to the next or previous item.
- Scroll right or left on a list.
- Reject an incoming call.


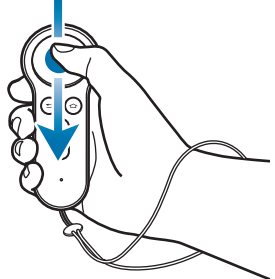


Swiping upwards or downwards

- Scroll up or down on a webpage or list.
- While viewing an image, enlarge or reduce its size.



Some apps may not allow you to use the swipe function.

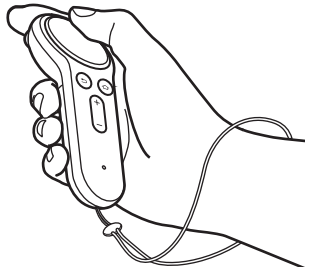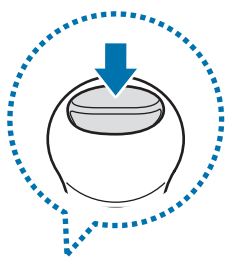


Using the trigger

- Press to select an item or use it as a trigger when playing certain games. Its function may vary depending on the launched apps.

Storing the controller

Attach the controller holder to the Gear VR and put your controller in it for storage.

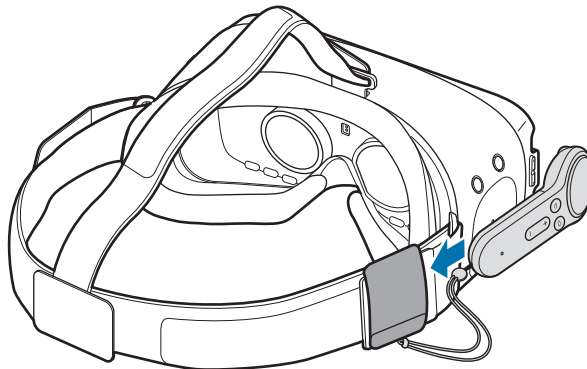

Insert the controller into the controller holder properly. If it is not securely inserted, the controller may accidentally separate from the controller holder and become damaged.



If you do not use the controller for an extended period, store the controller after removing the batteries.

Appendix

Troubleshooting

Before contacting a Samsung Service Centre, please attempt the following solutions.

Your controller cannot be used

When the batteries are completely discharged, your controller cannot be used. Replace the batteries.

Your controller freezes

Press and hold the Home button to enter Bluetooth pairing mode. When the controller enters Bluetooth pairing mode, connect the devices again.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Centre.

Another Bluetooth device cannot locate your controller

- Ensure that your controller is in Bluetooth pairing mode.
- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Centre.

Your controller cannot connect to another Bluetooth device

- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range.
- On the device you want to connect with, disconnect all paired devices and try to connect again.

The pointer moves randomly on the screen while using the controller

The pointer may move randomly due to the magnetic field when you use the controller near computers, monitors, TVs, or walls that cables pass through. If this occurs, change your location and try using the controller again.

Bluetooth connection is often disconnected

- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range.
- When using the controller with other Bluetooth devices, the connection may be affected by electromagnetic waves. Use the controller in environments with fewer wireless devices present.

The controller works differently as described in the manual

Available functions may differ depending on the connected device.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Démarrage

À lire avant toute utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce mode d'emploi peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser la manette de commande, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre appareil.
- Pour afficher les informations sur la licence Open Source de la manette de commande, consultez le site opensource.samsung.com.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

À propos de la manette de commande du Gear VR

Vous pouvez connecter la manette de commande à un appareil mobile connecté à un Gear VR via la fonction Bluetooth. Les touches et le pavé tactile de la manette de commande permettent de contrôler diverses fonctions du Gear VR.

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Manette de commande
- Guide de prise en main rapide
- Dragonne
- Support
- Deux piles AAA



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut être variable et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

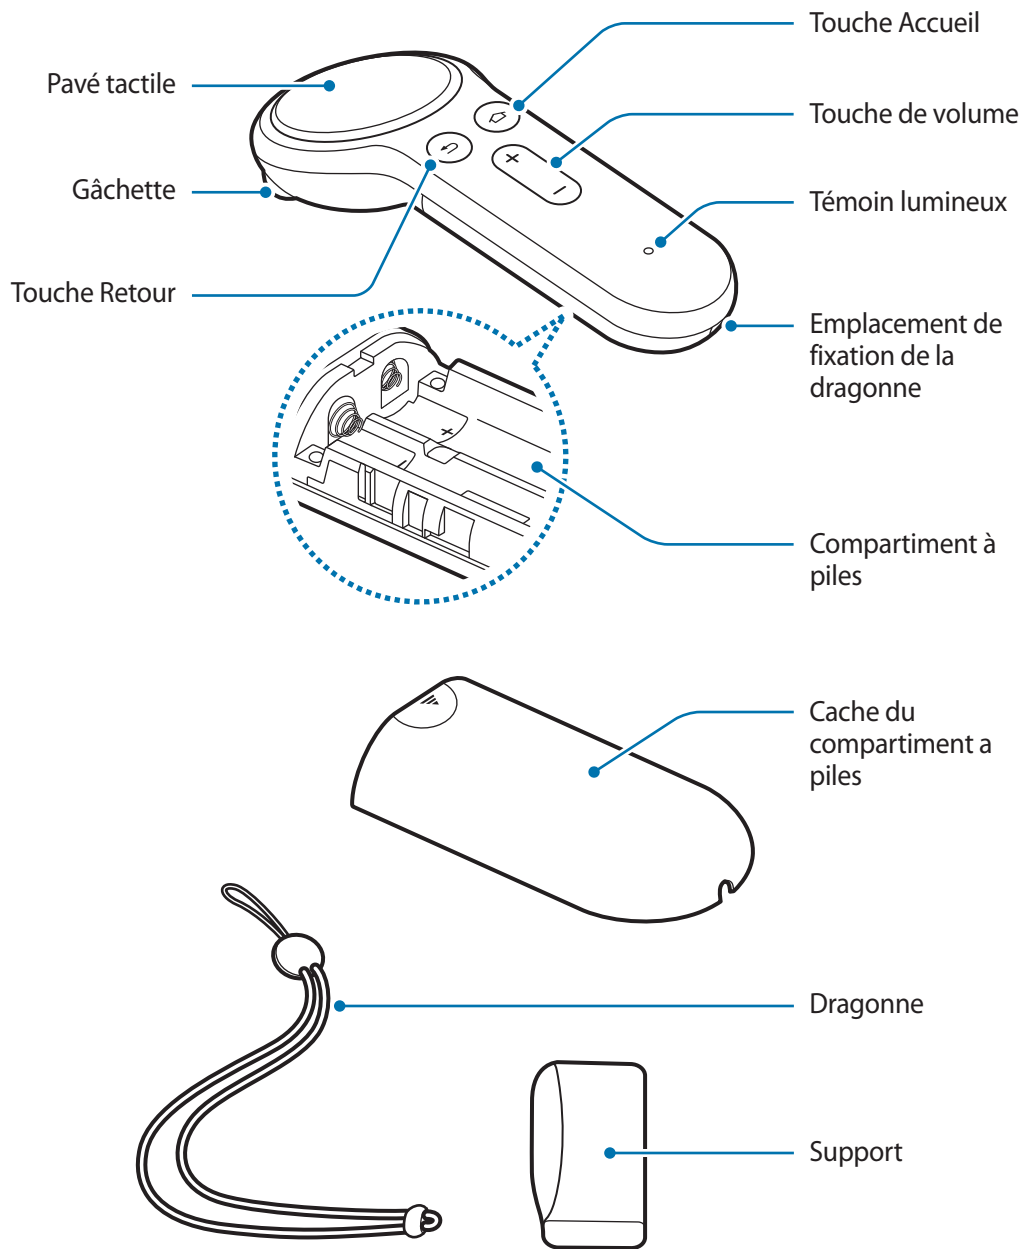

Touches

Touche/Port	Fonction
Pavé tactile	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le pavé tactile pour sélectionner un élément. Permet également de passer à l'élément suivant ou de revenir au précédent en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite.
Touche Accueil	<p>Si la manette de commande n'est pas connectée à un Gear VR :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintenir cette touche enfoncée pour passer en mode Appairage Bluetooth. <p>Si la manette de commande est connectée à un Gear VR :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil Oculus du Gear VR. Maintenir cette touche enfoncée pour réorienter le pointeur lorsque celui-ci est décentré.
Touche Retour	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent du Gear VR. Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir le menu Universel du Gear VR. Permet également d'afficher l'état du Gear VR et de configurer ses paramètres.
Touche de volume	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour régler le volume du Gear VR.
Gâchette	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur cette touche pour sélectionner un élément ou l'utiliser comme gâchette avec certains jeux. Ses fonctions peuvent varier selon les applications utilisées.


Témoin lumineux


Le témoin lumineux vous permet de connaître le statut de la manette de commande.


Témoin lumineux	Statut
Clignote en rouge, vert et bleu	<ul style="list-style-type: none"> Mode Appairage Bluetooth.
Clignote 3 fois en bleu	<ul style="list-style-type: none"> Mode Bluetooth activé.
Clignote une fois en bleu	<ul style="list-style-type: none"> Mode Veille désactivé.

Fixer la dragonne


Attachez la dragonne à la manette de commande pour éviter qu'elle tombe.

- 1 Appuyez sur  à l'arrière de la manette de commande, et faites glisser le cache compartiment à piles dans le sens de la pointe du triangle afin de l'ouvrir.

 Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache du compartiment à piles. Ceci pourrait l'endommager.

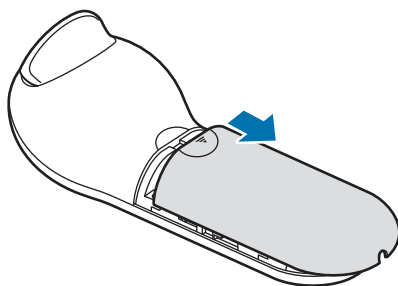


- 2 Insérez la boucle de la dragonne dans l'emplacement prévu à cet effet et fixez-la au crochet afin de la maintenir en place.

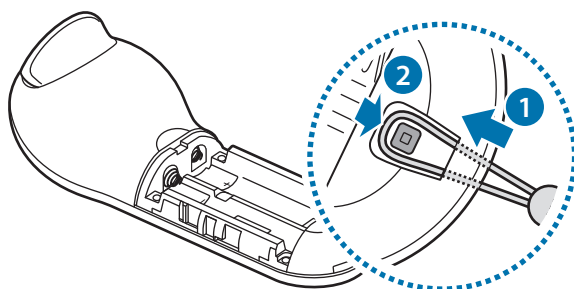


Installer les piles

- 1 Insérez les piles en alignant correctement les bornes négative et positive avec les symboles + et - de la manette de commande.

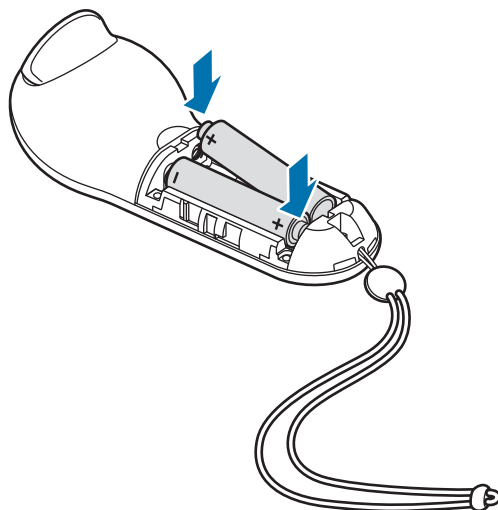

- 2 Positionnez le cache du compartiment à piles sur la manette de commande et faites-le glisser jusqu'au déclic.

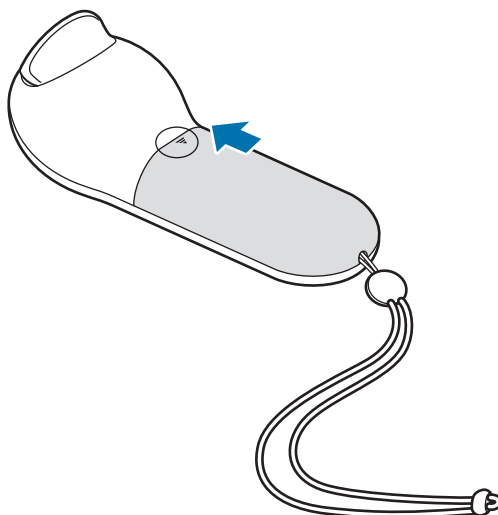

- Si le témoin lumineux clignote en rouge quand vous utilisez la manette de commande, remplacez les piles.
- Les piles fournies ne sont pas rechargeables (piles AAA).

Utiliser la manette de commande

Établir une connexion à l'appareil mobile

Remarques sur l'utilisation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth est une technologie sans fil utilisant une fréquence 2,4 GHz pour connecter divers appareils sur de courtes distances. Elle permet de connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles, des ordinateurs, des imprimantes et d'autres appareils numériques, sans nécessiter de raccordement par câbles.

- Pour éviter tout problème lors de la connexion de votre manette de commande à un autre appareil, rapprochez les deux appareils l'un de l'autre.
- Assurez-vous que votre manette de commande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth. Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre la manette de commande et tout appareil connecté (corps humains, murs ou clôtures).
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth de l'appareil connecté.
- La fonction Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à basse puissance et, par conséquent, des interférences peuvent survenir à proximité de ces produits.
- Il est possible que votre manette de commande ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, piratage de copies de fichiers ou écoute illégale de communications à des fins commerciales).

Connecter la manette de commande à l'aide de l'application Gear VR (Oculus)

Connectez la manette de commande à l'appareil mobile connecté au Gear VR pour contrôler ce dernier avec la manette de commande.



Installez l'application Gear VR (Oculus) sur votre appareil mobile pour pouvoir le connecter à la manette de commande. Connectez l'appareil mobile au Gear VR et retirez l'appareil mobile dès qu'une invite vocale vous demande de le faire. L'écran d'installation de l'application Gear VR (Oculus) apparaît sur l'appareil mobile.

1 Manette de commande Maintenez la touche Accueil enfoncée pour passer en mode Appairage Bluetooth.

Le témoin lumineux clignote en rouge, en vert, puis en bleu.

2 Appareil mobile Depuis l'application Gear VR (Oculus), appuyez sur **Plus** → **Contrôleurs** pour connecter la manette de commande.

Le témoin lumineux clignote en bleu à trois reprises.

3 Choisissez la main avec laquelle utiliser la manette de commande.

4 Connectez votre appareil mobile au Gear VR et contrôlez-le à l'aide des touches et du pavé tactile de la manette de commande.



La manière de connecter la manette de commande peut changer en fonction du service Oculus.

Connecter la manette de commande via la fonction Bluetooth



Vous pouvez connecter la manette de commande via Bluetooth uniquement avec les appareils mobiles fonctionnant sous Android 6.0 ou ultérieur. Si vous ne parvenez pas à connecter la manette de commande via la fonction Bluetooth, connectez-la à l'aide de l'application Gear VR (Oculus).


1 Manette de commande Maintenez la touche Accueil de la manette de commande enfoncée pour passer en mode Appairage Bluetooth.

Le témoin lumineux clignote en rouge, en vert, puis en bleu.

2 Appareil mobile Activez la fonction Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil mobile.

- 3** **Appareil mobile** Appuyez sur **Gear VR Controller(0000)** dans la liste des appareils disponibles pour procéder à l'appairage Bluetooth.

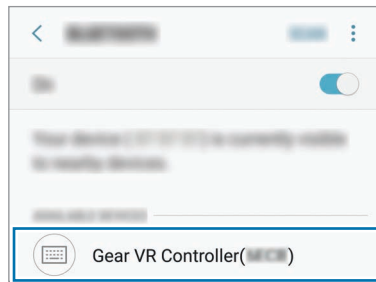

Le témoin lumineux clignote en bleu à trois reprises.

- 4** Connectez votre appareil mobile au Gear VR et placez le Gear VR sur votre tête.

Contrôlez le Gear VR à l'aide des touches et du pavé tactile de la manette de commande.



- Le code PIN de la manette de commande correspond au code à quatre chiffres entre parenthèses affiché sur l'écran des paramètres Bluetooth de l'appareil mobile. Ce code varie selon la manette de commande.
- Si la connexion Bluetooth échoue ou si l'appareil mobile ne peut pas localiser la manette de commande, supprimez les informations de l'appareil de la liste des appareils mobiles. Ensuite, essayez de vous connecter de nouveau.

Déconnecter ou reconnecter des appareils

Si vous retirez le Gear VR de votre tête ou si la connexion s'interrompt, la manette de commande passe en mode Veille. Appuyez sur la gâchette, le pavé tactile ou toute touche de la manette de commande pour désactiver le mode Veille et repasser en mode Appairage Bluetooth.

La manette de commande se reconnecte automatiquement à l'appareil mobile auquel elle était connectée.




- Si la manette de commande et l'appareil mobile ne se trouvent plus dans le rayon d'action Bluetooth, la manette de commande se déconnecte.
- Si les piles sont retirées de la manette de commande ou si la fonction Bluetooth est désactivée sur l'appareil mobile, la manette de commande est alors déconnectée.
- Si la connexion Bluetooth s'interrompt en raison d'un problème avec l'appareil mobile connecté, accédez au menu Bluetooth de l'appareil mobile connecté pour procéder à un nouvel appairage.
- Si la manette de commande ne fonctionne pas correctement, apportez-la dans un centre de service après-vente Samsung accompagnée du Gear VR.

Utiliser la manette de commande

Connectez la manette de commande à l'appareil mobile, fixez l'appareil mobile au Gear VR, puis placez le Gear VR sur votre tête. Contrôlez le Gear VR à l'aide des touches et du pavé tactile de la manette de commande.



- La manette de commande n'est pas dotée d'une fonction marche/arrêt. Si vous n'utilisez pas la manette de commande pendant un certain temps ou si vous retirez le Gear VR de votre tête, la manette passe en mode Veille.
- Les Gear VR sont vendus séparément.

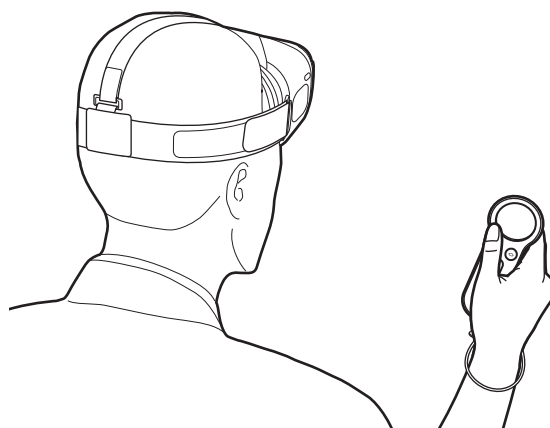

Contrôler le Gear VR avec la manette de commande


Contrôlez le Gear VR en bougeant le poignet dans le sens souhaité, afin de déplacer le pointeur, et utilisez le pavé tactile pour sélectionner des éléments.



N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas abîmer le pavé tactile de la manette de commande.




- Pour utiliser la manette de commande, connectez-la à votre appareil mobile.
- Les fonctions de la manette de commande varient selon l'application.

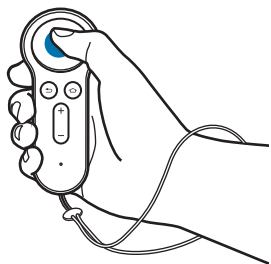


Appuyer

- Sélectionner un élément.
- Lors de la lecture d'une vidéo, afficher les fonctions disponibles.

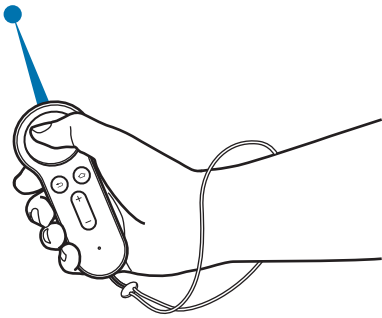


Déplacer

- Bouger le poignet pour déplacer le pointeur vers la gauche, la droite, le haut et le bas de l'écran.

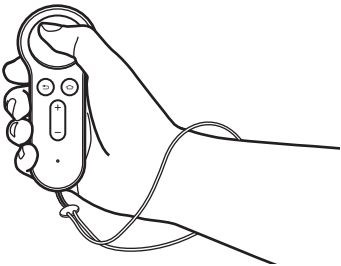

Glisser le doigt vers la gauche ou la droite

- Accéder à l'élément suivant ou précédent.
- Faire défiler une liste vers la droite ou la gauche.
- Rejeter un appel entrant.


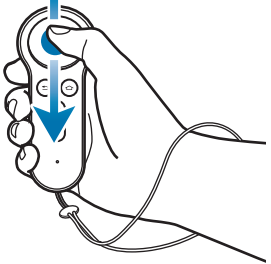


Glisser le doigt vers le haut ou le bas.

- Faire défiler une page Web ou une liste vers le haut ou le bas.
- En mode Affichage d'une image, agrandir ou réduire sa taille.



Certaines applications peuvent ne pas autoriser l'utilisation de la fonction de balayage.

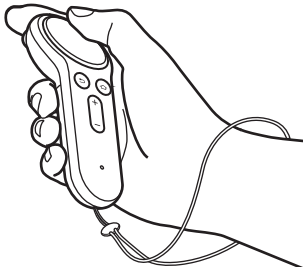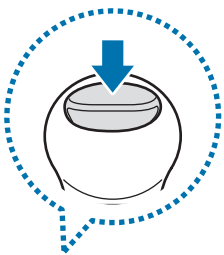


Utiliser la gâchette

- Appuyer sur cette touche pour sélectionner un élément ou l'utiliser comme gâchette avec certains jeux. Ses fonctions peuvent varier selon les applications utilisées.

Ranger la manette de commande

Fixez le support au Gear VR et placez-y la manette de commande pour la ranger.

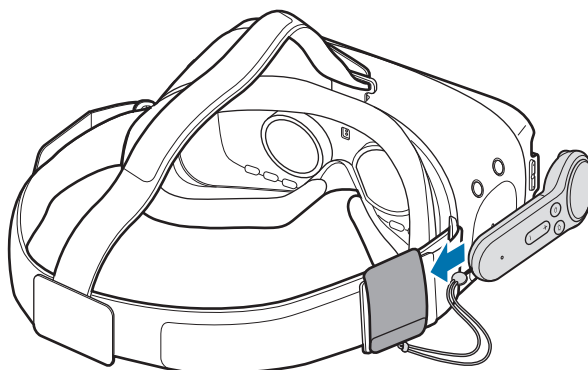

Insérez correctement la manette de commande dans son support. Dans le cas contraire, la manette peut se détacher du support et être endommagée.



Si vous n'utilisez pas la manette de commande pendant une période prolongée, rangez-la après avoir retiré les piles.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un Centre de service Samsung, veuillez essayer d'appliquer les solutions suivantes.

Impossible d'utiliser la manette de commande

Lorsque les piles sont complètement déchargées, la manette de commande ne peut plus être utilisée. Remplacez les piles.

La manette de commande se bloque

Maintenez la touche Accueil enfoncée pour passer en mode Appairage Bluetooth. Dès que la manette de commande passe en mode Appairage Bluetooth, connectez à nouveau les appareils.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser votre manette de commande

- Assurez-vous que la manette de commande est en mode Appairage Bluetooth.
- Assurez-vous que votre manette de commande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre manette de commande ne parvient pas à se connecter à un autre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que votre manette de commande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth.
- Sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, déconnectez tous les appareils appairés et réessayez de vous connecter.

Le pointeur se déplace de manière aléatoire à l'écran lorsque vous utilisez la manette de commande

Si vous utilisez la manette de commande à proximité d'ordinateurs, de moniteurs, de téléviseurs ou de murs dans lesquels passent des câbles, le pointeur peut se déplacer de manière aléatoire en raison des champs magnétiques. Si cela se produit, changez de place et réessayez d'utiliser la manette de commande.

La connexion Bluetooth est souvent déconnectée

- S'il existe des obstacles entre les appareils, la distance de fonctionnement peut être réduite.
- Assurez-vous que votre manette de commande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth.
- Lorsque vous utilisez la manette de commande avec d'autres appareils Bluetooth, la connexion peut être perturbée par des ondes électromagnétiques. Utilisez la manette de commande dans des environnements dans lesquels moins d'appareils sans fil sont présents.

La manette de commande ne fonctionne pas comme décrit dans le mode d'emploi

Les fonctions disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.

Droits d'auteur

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Erste Schritte

Vor Inbetriebnahme lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Stellen Sie vor Verwendung des Controllers sicher, dass er mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
- Die Open-Source-Lizenz für den Controller finden Sie auf opensource.samsung.com

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Informationen zum Gear VR-Controller

Der Controller kann über Bluetooth mit dem Mobilgerät in der Gear VR verbunden werden. Mit den Controllertasten und dem Touchpad lassen sich diverse Funktionen der Gear VR steuern.

Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Controller
- Kurzanleitung
- Handgelenkband
- Controllerhalterung
- Zwei AAA-Batterien



- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Zubehörteile. Bei Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile können Leistungsbeeinträchtigungen und Fehler auftreten, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit der Zubehörteile ist vollständig von den entsprechenden Herstellern abhängig. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

Geräteaufbau

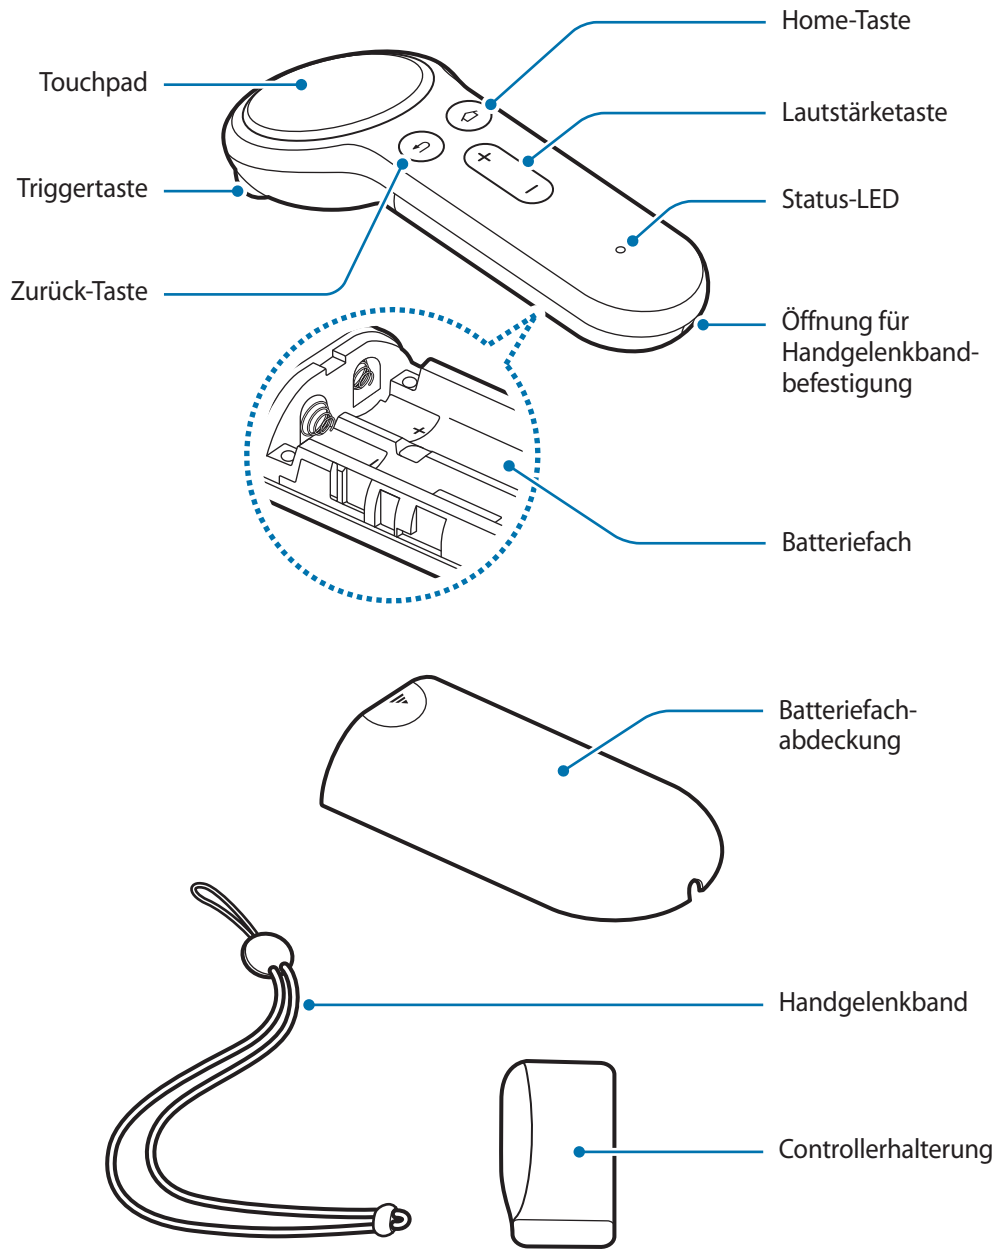

Tasten

Bezeichnung	Funktion
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um ein Element auszuwählen. Durch Wischen nach links oder rechts zum nächsten oder vorherigen Element wechseln.
Home-Taste	<p>Wenn der Controller nicht mit einer Gear VR verbunden ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedrückt halten, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. <p>Wenn der Controller mit einer Gear VR verbunden ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um zum Oculus-Startbildschirm der Gear VR zurückzukehren. • Gedrückt halten, um die Zeigerausrichtung zu ändern, wenn sich der Zeiger nicht mehr in der Mitte des Bildschirms befindet.
Zurück-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um zum vorherigen Bildschirm der Gear VR zurückzukehren. • Gedrückt halten, um das Universalmenü der Gear VR zu öffnen. Hier können Sie den Status der Gear VR anzeigen und die Einstellungen der Gear VR konfigurieren.
Lautstärketaste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die Lautstärke der Gear VR einzustellen.
Triggertaste	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Element auswählen oder den Auslöser beim Spielen bestimmter Spiele verwenden. Die Funktion kann je nach Anwendung variieren.


Status-LED

Die Status-LED zeigt den Status des Controllers an.

Farbe	Status
Blinkt rot, grün und blau	<ul style="list-style-type: none"> • Der Controller befindet sich im Bluetooth-Kopplungsmodus.
Blinkt dreimal blau	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-Verbindung ist hergestellt.
Leuchtet blau auf	<ul style="list-style-type: none"> • Der Ruhemodus ist deaktiviert.


Handgelenkband anbringen

Bringen Sie das Handgelenkband an, um ein Fallenlassen des Controllers bei Verwendung zu verhindern.


- 1 Halten Sie die Taste  auf der Rückseite des Controllers gedrückt und schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach oben in Richtung des Dreiecks, um es zu öffnen.



Biegen oder verdrehen Sie die Batteriefachabdeckung nicht. Andernfalls kann die Batteriefachabdeckung beschädigt werden.

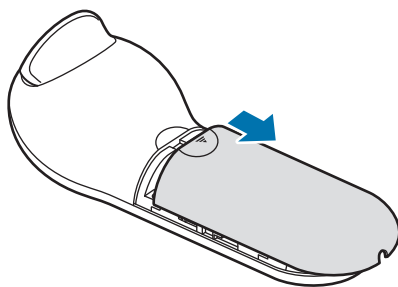


- 2 Führen Sie die Handgelenkband-Schleife in die Öffnung für die Handgelenkband-Befestigung ein und sichern Sie sie am Haken.

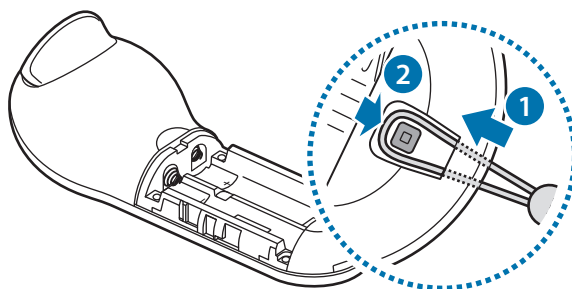


Batterien einsetzen

- 1 Legen Sie die Batterien den positiven und negativen Symbolen (+, -) entsprechend in den Controller ein.

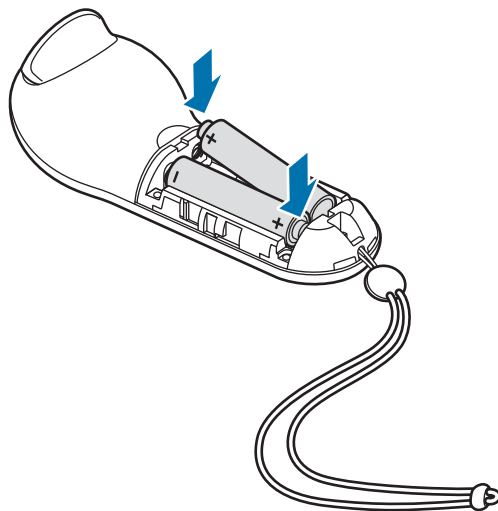

- 2 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung am Controller an und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

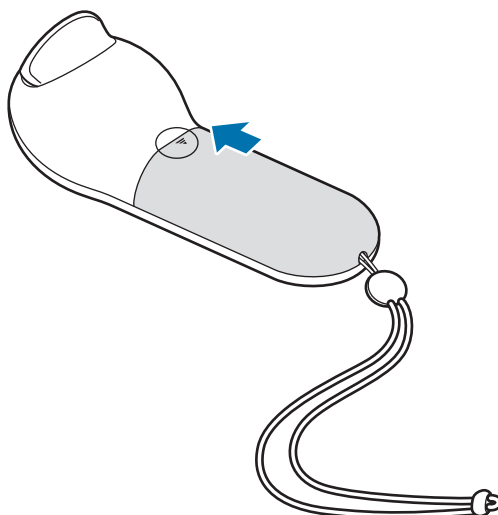

- Wenn die LED bei Verwendung des Controllers rot aufleuchtet, tauschen Sie die Batterien aus.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien (AAA-Batterien) können nicht wiederaufgeladen werden.

Controller verwenden

Verbindung mit einem Mobilgerät herstellen

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

Bluetooth ist ein Funktechnologie-Standard, der über eine 2,4 GHz-Frequenz verschiedene Geräte über kurze Entfernungen miteinander verbindet. Mit Bluetooth können Sie ohne Kabel Verbindungen zwischen Bluetooth-fähigen Geräten wie Mobilgeräten, Computern, Druckern und anderen digitalen Heimgeräten herstellen. Zudem ermöglicht Bluetooth das Austauschen von Daten.

- Platzieren Sie die Geräte nahe beieinander, um Probleme bei der Verbindungsherstellung zwischen dem Controller und einem anderen Gerät zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Controller und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung, in der die Geräte verwendet werden, variieren.
- Zwischen dem Controller und dem verbundenen Gerät dürfen sich keine Hindernisse wie Personen, Wände, Hausecken oder Zäune befinden.
- Die Bluetooth-Antenne des verbundenen Geräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit Ihrem Controller kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).

Controller mit der Gear VR-Anwendung (Oculus) verbinden

Verbinden Sie den Controller mit dem Mobilgerät, das mit der Gear VR verbunden ist, damit Sie die Gear VR über den Controller steuern können.



Installieren Sie die Gear VR-App (Oculus) auf dem Mobilgerät, um es mit dem Controller zu verbinden. Verbinden Sie das Mobilgerät mit der Gear VR und entfernen Sie das Mobilgerät, wenn Sie eine Sprachansage hören, in der Sie zum Trennen der Gear VR vom Mobilgerät aufgefordert werden. Der Installationsbildschirm der Gear VR-App (Oculus) wird auf dem Mobilgerät geöffnet.

- 1 Controller** Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
Die Status-LED blinkt rot, grün und blau.
- 2 Mobilgerät** Tippen Sie in der Gear VR-Anwendung (Oculus) **Mehr** → **Controllers** an, um eine Verbindung zum Controller herzustellen.
Die Status-LED blinkt dreimal blau.
- 3** Wählen Sie die Hand aus, mit der Sie den Controller bedienen.
- 4** Verbinden Sie das Mobilgerät mit der Gear VR und steuern Sie die Gear VR über die Tasten und das Touchpad des Controllers.



Je nachdem, welchen Oculus-Dienst Sie verwenden, ändert sich, wie der Controller verbunden wird.


Controller über Bluetooth verbinden



Sie können den Controller nur mit Mobilgeräten mit Android 6.0 oder höher per Bluetooth verbinden. Falls Sie den Controller nicht über Bluetooth anschließen können, verbinden Sie ihn über die Gear VR-Anwendung (Oculus).

- 1 Controller** Halten Sie die Home-Taste des Controllers gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
Die Status-LED blinkt rot, grün und blau.
- 2 Mobilgerät** Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Mobilgeräts.

- Mobilgerät** Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte **Gear VR Controller(0000)** an, um die Bluetooth-Kopplung abzuschließen.

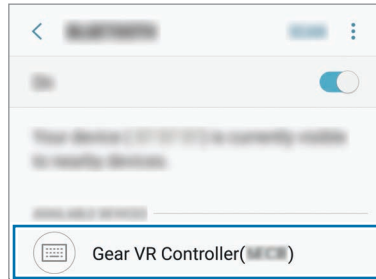

Die Status-LED blinkt dreimal blau.

- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit der Gear VR und setzen Sie die Gear VR auf. Steuern Sie die Gear VR mit den Controllertasten und dem Touchpad des Controllers.



- Die PIN für den Controller ist die vierstellige Nummer in Klammern, die auf dem Bluetooth-Einstellungsbildschirm des Mobilgeräts angezeigt wird. Die Nummer ist je nach Controller verschieden.
- Schlägt die Bluetooth-Verbindung fehl oder findet das Mobilgerät den Controller nicht, entfernen Sie die Informationen des Geräts aus der Liste des Mobilgeräts. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.

Verbindung zu Geräten trennen oder erneut herstellen

Wenn Sie die Gear VR abnehmen oder die aktuelle Verbindung beendet wird, wechselt der Controller in den Ruhemodus. Drücken Sie die Triggertaste, das Touchpad oder eine andere Taste des Controllers, um den Ruhemodus zu deaktivieren und wieder in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.

Der Controller wird automatisch erneut mit dem zuletzt verwendeten Mobilgerät verbunden.




- Falls sich der Controller und das Mobilgerät nicht innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite befinden, wird die Verbindung zum Controller getrennt.
- Wenn die Batterien aus dem Controller genommen werden oder die Bluetooth-Funktion auf dem Mobilgerät deaktiviert wird, wird die Verbindung zum Controller getrennt.
- Falls die Bluetooth-Verbindung aufgrund eines Problems mit dem verbundenen Mobilgerät unterbrochen wird, öffnen Sie auf dem Mobilgerät das Bluetooth-Menü, um die Geräte erneut zu koppeln.
- Falls der Controller nicht richtig funktioniert, bringen Sie ihn und die Gear VR in ein Servicezentrum von Samsung.

Controller verwenden

Verbinden Sie den Controller mit dem Mobilgerät, legen Sie das Mobilgerät in die Gear VR ein und setzen Sie die Gear VR dann auf. Steuern Sie die Gear VR mit den Controllertasten und dem Touchpad des Controllers.



- Der Controller verfügt über keine Ein-/Ausschaltfunktion. Wenn der Controller eine gewisse Zeit lang nicht genutzt wird oder Sie die Gear VR abnehmen, wechselt der Controller in den Ruhemodus.
- Die Gear VRs sind separat erhältlich.

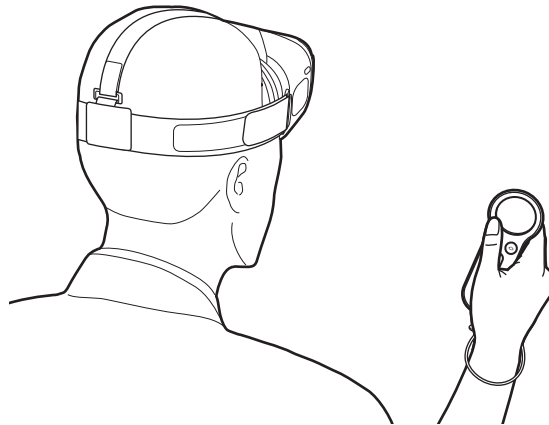

Gear VR über den Controller steuern


Steuern Sie die Gear VR, indem Sie Ihr Handgelenk in eine beliebige Richtung bewegen. Dadurch bewegt sich der Zeiger entsprechend auf dem Gear VR-Bildschirm. Verwenden Sie zum Auswählen von Elementen dann das Touchpad.



Tippen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf das Touchpad des Controllers, damit keine Schäden daran entstehen.




- Verbinden Sie den Controller zum Verwenden mit Ihrem Mobilgerät.
- Die Controllerfunktionen können je nach Anwendung variieren.

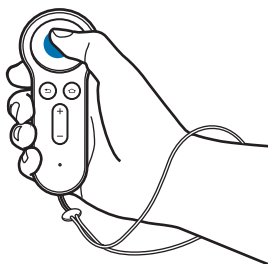


Drücken

- Element auswählen.
- Während der Videowiedergabe die verfügbaren Funktionen anzeigen.

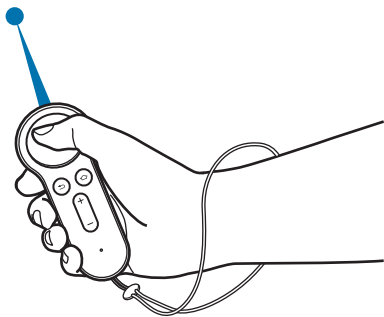


Bewegen

- Handgelenk bewegen, um den Zeiger auf dem Bildschirm nach links, rechts, oben und unten zu bewegen.

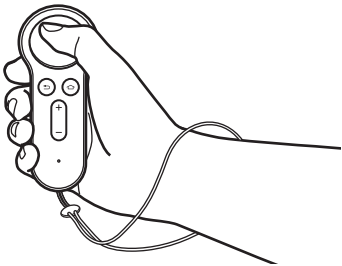

Nach links oder rechts wischen

- Zum nächsten oder vorherigen Element wechseln.
- In einer Liste nach rechts oder links scrollen.
- Einen eingehenden Anruf ablehnen.


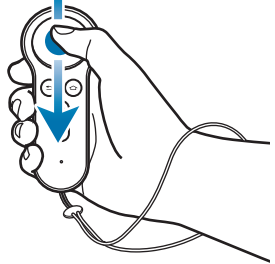


Nach oben oder unten wischen

- Auf einer Webseite oder in einer Liste nach oben oder unten scrollen.
- Beim Ansehen eines Bilds die Bildgröße erhöhen oder verringern.



Die Wischfunktion ist möglicherweise nicht in allen Anwendungen verfügbar.

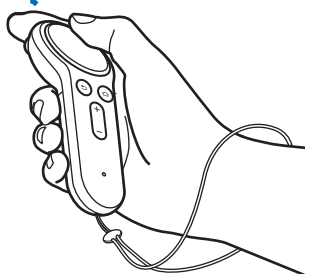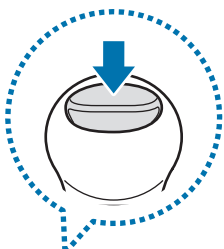


Triggertaste drücken

- Ein Element auswählen oder die Triggertaste beim Spielen bestimmter Spiele verwenden. Die Funktion kann je nach Anwendung variieren.

Den Controller aufbewahren

Befestigen Sie die Controllerhalterung an der Gear VR und stecken Sie den Controller zur Aufbewahrung ein.

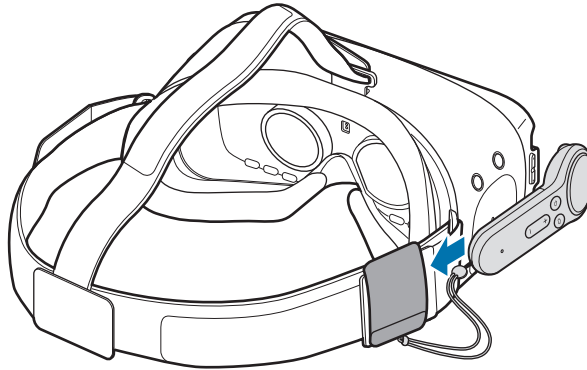

Legen Sie den Controller ordnungsgemäß in die Controllerhalterung ein. Falls er nicht sicher eingelegt wird, kann sich der Controller aus der Controllerhalterung lösen und beschädigt werden.



Sie sollten die Batterien entnehmen, wenn Sie den Controller längere Zeit nicht verwenden.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bevor Sie sich an ein Samsung Servicezentrum wenden, versuchen Sie folgende Lösungen.

Der Controller kann nicht verwendet werden

Sind die Batterien vollständig entladen, kann der Controller nicht verwendet werden. Ersetzen Sie die Batterien.

Der Controller reagiert nicht

Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Wenn der Controller in den Bluetooth-Kopplungsmodus wechselt, verbinden Sie die Geräte erneut.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Der Controller wird nicht von anderen Bluetooth-Geräten erkannt

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Controller im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Controller und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite befinden.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Der Controller kann mit keinem anderen Bluetooth-Gerät verbunden werden

- Stellen Sie sicher, dass sich der Controller und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite befinden.
- Trennen Sie am Gerät, das Sie mit dem Headset verbinden möchten, die Verbindung zu allen gekoppelten Geräten und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Der Zeiger bewegt sich bei Verwendung des Controllers völlig willkürlich auf dem Bildschirm

Der Zeiger bewegt sich möglicherweise aufgrund eines magnetischen Felds scheinbar willkürlich auf dem Bildschirm, wenn Sie den Controller in der Nähe von Computern, Monitoren, Fernsehern oder Wänden verwenden, in denen Kabel verlaufen. Sollte dieser Fall eintreten, wechseln Sie Ihren Standort und verwenden Sie den Controller dann erneut.

Die Bluetooth-Verbindung wird häufig unterbrochen

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Controller und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite befinden.
- Bei Verwendung des Controllers mit anderen Bluetooth-Geräten kann die Verbindung durch elektromagnetische Wellen beeinträchtigt werden. Verwenden Sie den Controller in einer Umgebung mit weniger Drahtlosgeräten.

Der Controller funktioniert nicht der Beschreibung in der Anleitung entsprechend

Die verfügbaren Funktionen können je nach angeschlossenem Gerät variieren.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Operazioni preliminari

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le immagini potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Prima di utilizzare il controller, assicuratevi che sia compatibile con il dispositivo.
- Per visualizzare la licenza open source relativa al controller, fate riferimento a opensource.samsung.com.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Info sul controller Gear VR

Potete connettere il controller a un dispositivo mobile collegato con un Gear VR tramite Bluetooth. Controllate le diverse funzionalità del Gear VR con il touchpad e i tasti del controller.

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Controller
- Guida di riferimento rapido
- Cinturino da polso
- Supporto per controller
- Due batterie AAA



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

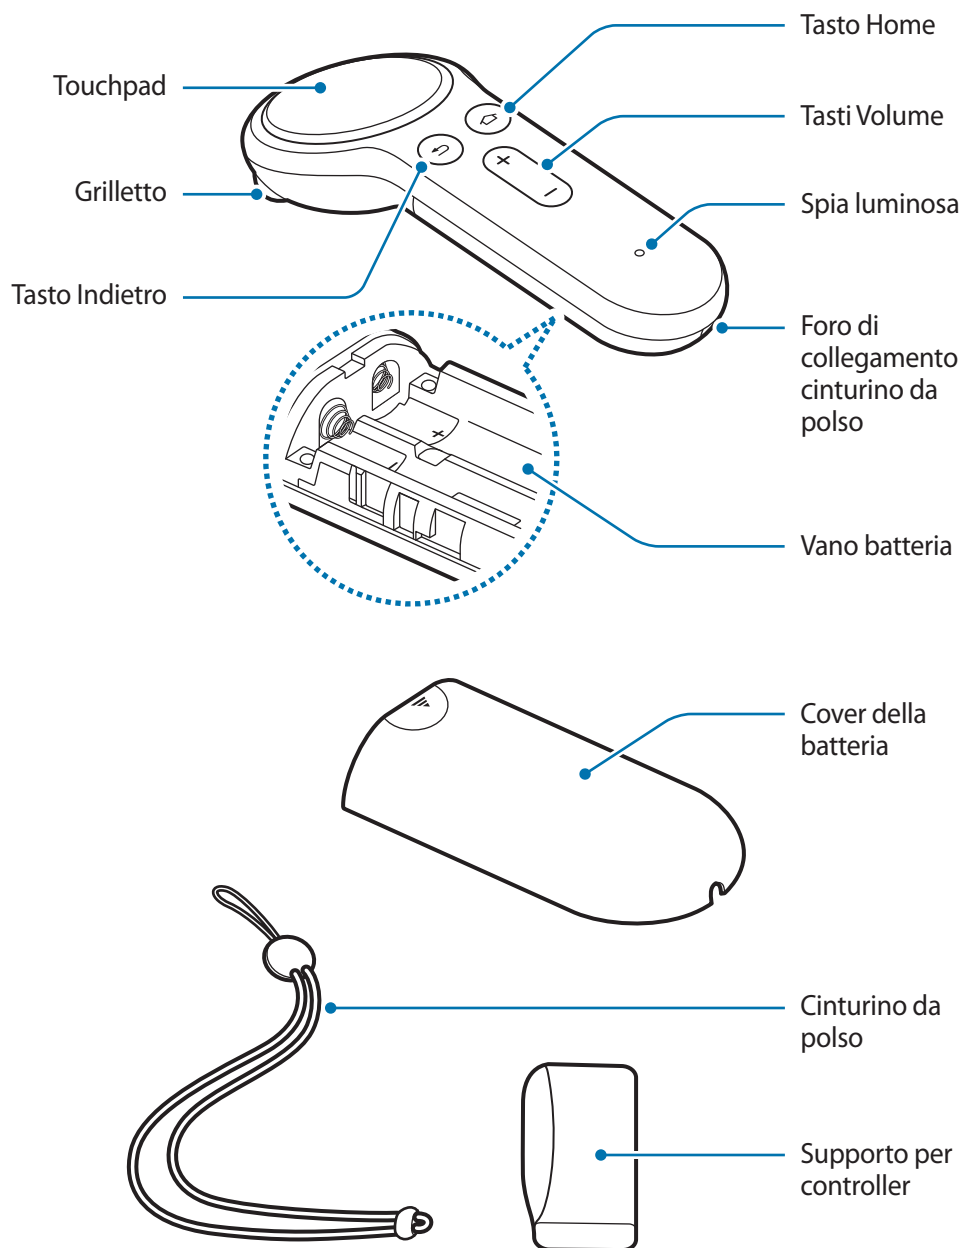

Tasti

Nome	Funzione
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per selezionare un elemento. Potete spostarvi all'elemento successivo o al precedente scorrendo verso sinistra o destra.
Tasto Home	<p>Quando il controller non è connesso a un Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenete premuto per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth. <p>Quando il controller è connesso a un Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata Home di Oculus del Gear VR. • Tenete premuto per riorientare la direzione del puntatore del controller quando è decentrato.
Tasto Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata precedente del Gear VR. • Tenete premuto per aprire il menu Generale del Gear VR. Potete visualizzare lo stato del Gear VR e configurare le impostazioni del Gear VR.
Tasti Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del Gear VR.
Grilletto	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per selezionare un elemento o utilizzarlo come grilletto in determinati giochi. La sua funzione potrebbe variare in base alle applicazioni avviate.


Spia luminosa


La spia luminosa vi fornisce informazioni sullo stato del controller.


Colore	Stato
Lampeggia in rosso, verde e blu	<ul style="list-style-type: none"> • Il controller è in modalità abbinamento Bluetooth.
Lampeggia tre volte in blu	<ul style="list-style-type: none"> • Il Bluetooth è connesso.
Lampeggia una volta in blu	<ul style="list-style-type: none"> • La modalità standby viene disattivata.

Collegamento del cinturino da polso


Quando collegate il cinturino da polso al controller, potete utilizzare il controller in modo sicuro senza rischiare di farlo cadere.

- 1 Mentre premete  sul retro del controller, fate scorrere la cover della batteria in direzione della sommità del triangolo per aprirla.

 Non piegate e non torcete eccessivamente la cover della batteria. Questa operazione potrebbe danneggiare la cover della batteria.

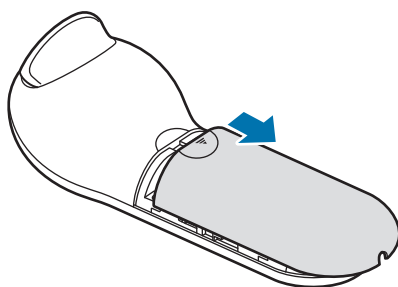


- 2 Inserite l'occhiello del cinturino da polso nel foro di collegamento cinturino da polso e assicuratelo al gancio.

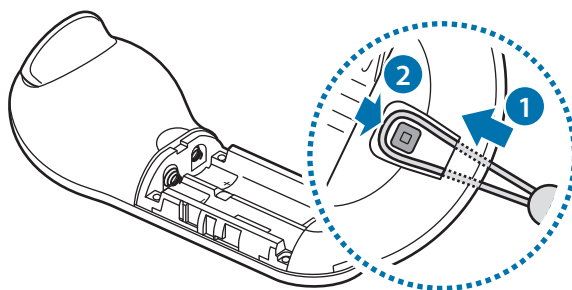


Installazione delle batterie

- 1 Inserite le batterie allineando correttamente i suoi poli positivo e negativo ai simboli + e - sul controller.

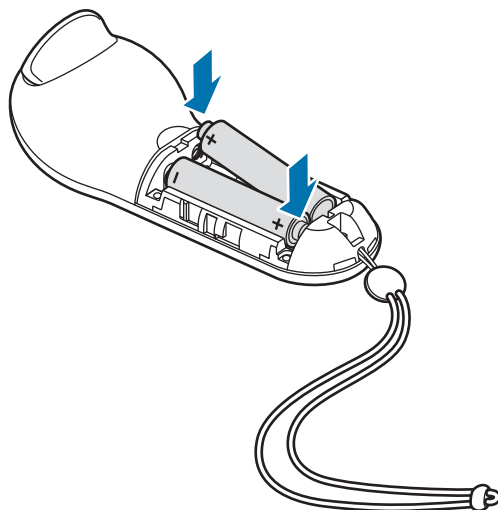

- 2 Posizionate la cover della batteria sul controller e fate scorrere di nuovo il coperchio della batteria fino a farlo scattare in posizione.

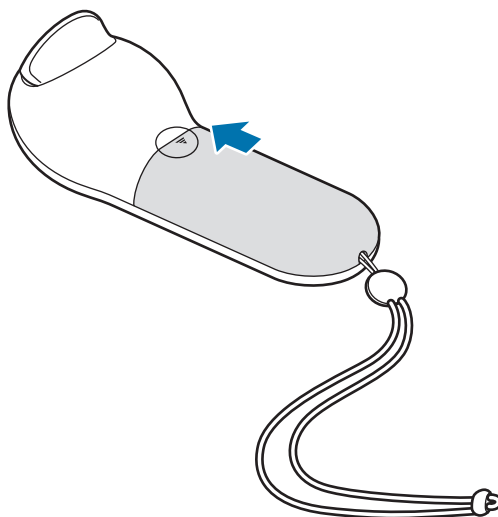

- Se la spia luminosa lampeggia in rosso durante l'uso del controller, sostituite le batterie.
- Non ricaricate le batterie in dotazione (batterie AAA).

Utilizzo del controller

Connessione al dispositivo mobile

Avvisi sull'utilizzo del Bluetooth

Il Bluetooth è uno standard di tecnologia wireless che utilizza una frequenza di 2,4 GHz per connettere vari dispositivi posti a breve distanza. Infatti è in grado di effettuare la connessione e di scambiare dati con altri dispositivi abilitati Bluetooth come dispositivi mobili, computer, stampanti e altri elettrodomestici digitali, senza il collegamento di cavi.

- Per evitare problemi durante la connessione del controller ad un altro dispositivo, posizionate i dispositivi l'uno vicino all'altro.
- Assicuratevi che il controller e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione massimo del Bluetooth. La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra il controller e un dispositivo connesso, comprese persone, muri, angoli o recinzioni.
- Non toccate l'antenna Bluetooth del dispositivo connesso.
- Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medicali e a bassa potenza, il che potrebbe causare interferenze in caso di connessioni nelle vicinanze di questi tipi di prodotti.
- Alcuni dispositivi, specialmente quelli non testati o non approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il controller.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio: copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Connessione del controller con l'applicazione Gear VR (Oculus)

Connettete il controller al dispositivo mobile collegato con Gear VR per controllare Gear VR con il controller.



Installate l'applicazione Gear VR (Oculus) sul vostro dispositivo mobile per connetterlo al controller. Collegate il dispositivo mobile al Gear VR e rimuovete il dispositivo mobile quando sentite un avviso vocale che vi chiede di separare il dispositivo mobile. La schermata di installazione dell'applicazione Gear VR (Oculus) apparirà sul dispositivo mobile.

- 1 Controller** Tenete premuto il tasto Home per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth.
La spia luminosa lampeggerà in rosso, verde e blu.
- 2 Dispositivo mobile^o** Nell'applicazione Gear VR (Oculus), toccate **Altro** → **Controllers** per connettere il controller.
La spia luminosa lampeggerà tre volte in blu.
- 3** Scegliete la mano con cui utilizzerete il controller.
- 4** Collegate il dispositivo mobile al Gear VR e controllate il Gear VR con i tasti e il touchpad del controller.



È possibile cambiare modalità di connessione del controller in base al servizio Oculus.


Connessione del controller tramite Bluetooth



Potete connettere il controller tramite Bluetooth solo su dispositivi con Android 6.0 o superiore. Se non potete connettere il controller tramite Bluetooth, connettetelo con l'applicazione Gear VR (Oculus).

- 1 Controller** Tenete premuto il tasto Home del controller per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth.
La spia luminosa lampeggerà in rosso, verde e blu.
- 2 Dispositivo mobile** Attivate il Bluetooth e cercate i dispositivi Bluetooth.
Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo mobile.

- 3** **Dispositivo mobile** Toccate **Gear VR Controller(0000)** sull'elenco dei dispositivi disponibili per completare l'abbinamento Bluetooth.

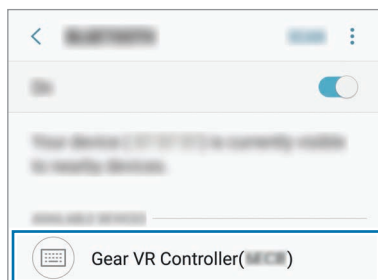

La spia luminosa lampeggerà tre volte in blu.

- 4** Collegare il dispositivo mobile al Gear VR e posizionate il Gear VR sul capo.
Controllate il Gear VR con il touchpad e i tasti del controller.



- Il PIN del controller è il numero di quattro cifre tra parentesi visualizzato nel menu impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile. Il numero varia in base al controller.
- Se la connessione Bluetooth non va a buon fine o il dispositivo mobile non riesce ad individuare il controller, rimuovete le informazioni del dispositivo dall'elenco del dispositivo mobile. Successivamente, tentate nuovamente la connessione.

Disconnessione o riconnessione dei dispositivi

Se rimuovete il Gear VR dal capo o la connessione attuale si interrompe, il controller entra in modalità standby. Premete il tasto grilletto, il touchpad o un tasto qualsiasi del controller per disattivare la modalità standby e rientrare nella modalità abbinamento Bluetooth.

Il controller verrà automaticamente riconnesso al dispositivo mobile precedente.




- Se il controller e il dispositivo mobile non si trovano entro la distanza di connessione Bluetooth, il controller si disconnetterà.
- Se le batterie vengono rimosse dal controller o la funzionalità Bluetooth viene disattivata sul dispositivo mobile, il controller si disconnetterà.
- Se la connessione Bluetooth viene meno a causa di un problema con il dispositivo mobile connesso, accedete al menu Bluetooth del dispositivo mobile per abbinare nuovamente i dispositivi.
- Se il controller non funziona correttamente, portate il controller ed il Gear VR presso un centro assistenza Samsung.

Utilizzo del controller

Connettete il controller al dispositivo mobile, fissate il dispositivo mobile al Gear VR, quindi posizionate il Gear VR sul capo. Controllate il Gear VR con il touchpad e i tasti del controller.



- Il controller non è dotato di una funzione Acceso/Spento. Se il controller non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo o se il Gear VR viene rimosso dal capo, entrerà in modalità standby.
- I Gear VR vengono venduti separatamente.

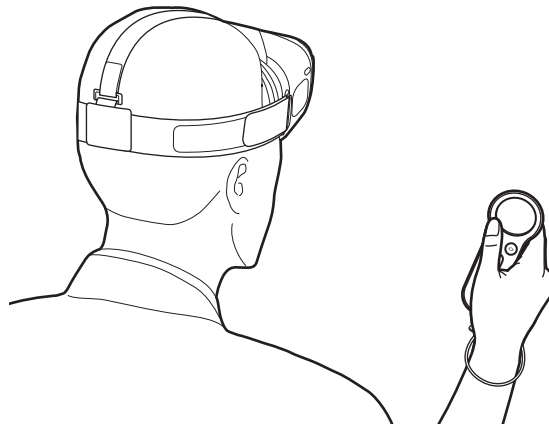

Controllo del Gear VR con il controller


Controllate il Gear VR muovendo il polso in una qualsiasi direzione per spostare il puntatore sullo schermo del Gear VR e utilizzate il touchpad per selezionare gli elementi.



Per evitare danni al touchpad del controller, non toccatelo con oggetti appuntiti.




- Per utilizzare il controller, connettetelo al vostro dispositivo mobile.
- Le funzioni del controller potrebbero variare in base all'applicazione.

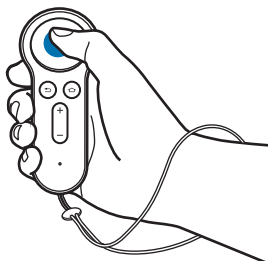


Premere

- Consente di selezionare un elemento.
- Consente di visualizzare le funzioni disponibili durante la riproduzione di un video.

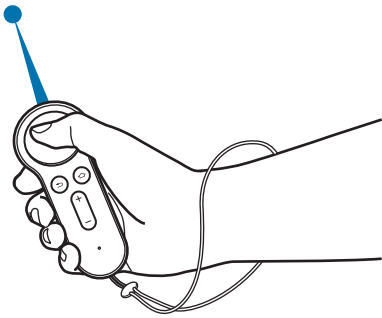


Muovere

- Consente di muovere il polso per spostare il puntatore verso sinistra, destra, in alto o in basso sullo schermo.

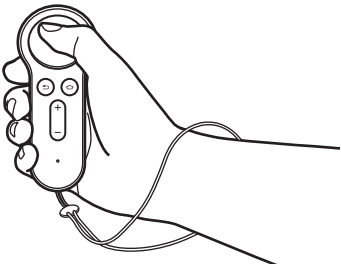

Scorrere verso sinistra o verso destra

- Consente di passare all'elemento successivo o al precedente.
- Consente di scorrere verso destra o verso sinistra su un elenco.
- Consente di rifiutare una chiamata in arrivo.

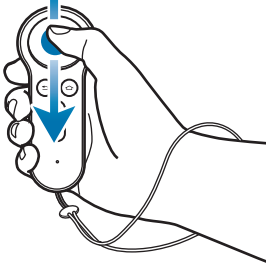


Scorrere in alto o in basso

- Consente di scorrere in alto o in basso su una pagina Web o un elenco.
- Consente di ingrandire o ridurre un'immagine mentre la visualizzate.




Alcune applicazioni potrebbero non consentire l'utilizzo della funzione di scorrimento.

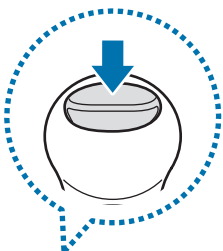


Utilizzo del grilletto

- Premete per selezionare un elemento o utilizzarlo come grilletto in determinati giochi. La sua funzione potrebbe variare in base alle applicazioni avviate.

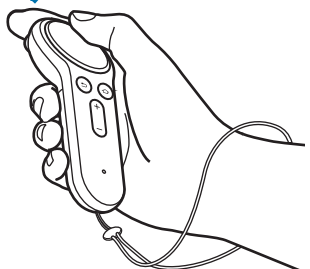

Conservazione del controller

Applicate il supporto per controller a Gear VR e inseritelo al suo interno per riporlo.

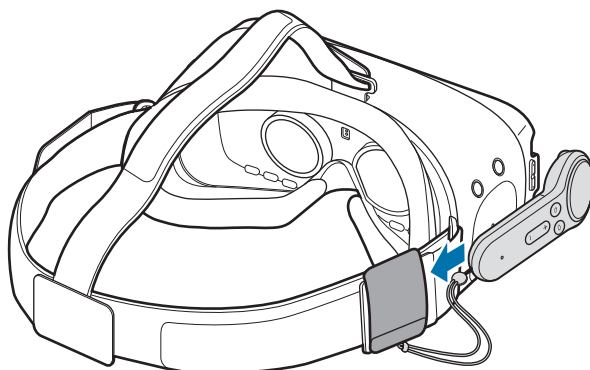

Inserite il controller nel supporto per controller in maniera corretta. Se non viene inserito in maniera sicura, il controller potrebbe accidentalmente separarsi dal supporto per controller e subire danni.



Se non utilizzate il controller per un lungo periodo di tempo, riponete il controller dopo aver rimosso le batterie.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni.

Impossibile utilizzare il controller

Se le batterie sono completamente scariche, non è possibile utilizzare il controller. Sostituite le batterie.

Il controller si blocca

Tenete premuto il tasto Home del controller per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth. Quando il controller entra nella modalità abbinamento Bluetooth, connettete di nuovo i dispositivi. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce ad individuare il controller

- Assicuratevi che il controller sia nella modalità abbinamento Bluetooth.
- Assicuratevi che il controller e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione massimo del Bluetooth.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Il controller non riesce a connettersi ad un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il controller e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione massimo del Bluetooth.
- Sul dispositivo a cui desiderate connettervi, disconnettete tutti i dispositivi abbinati e tentate nuovamente la connessione.

Il puntatore si muove in modo casuale sullo schermo mentre utilizzate il controller

Il puntatore potrebbe muoversi in modo casuale a causa del campo magnetico quando il controller viene utilizzato nei pressi di computer, monitor, TV o pareti cablate. Se questo accade, spostatevi altrove e provate ad utilizzare di nuovo il controller.

La connessione Bluetooth si interrompe spesso

- Se ci sono degli ostacoli tra i dispositivi, la distanza di funzionamento potrebbe ridursi.
- Assicuratevi che il controller e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione massimo del Bluetooth.
- Quando utilizzate il controller con altri dispositivi Bluetooth, la connessione potrebbe essere disturbata da onde elettromagnetiche. Utilizzate il controller in ambienti con una minore presenza di dispositivi wireless.

Il funzionamento del controller è diverso da quello descritto nel manuale

Le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Primeros pasos

Antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Antes de usar el controlador, asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.
- Para ver la licencia de código abierto del controlador, consulte opensource.samsung.com.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que podrían producirle lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que podrían causar daños a su dispositivo o a otros equipos.



Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Acerca del controlador de las Gear VR

Puede conectar el controlador a un dispositivo móvil conectado a las Gear VR mediante Bluetooth. Controle diversas funciones de las Gear VR mediante las teclas del controlador y el panel táctil.

Contenido de la caja


Compruebe que la caja del producto contiene los siguientes artículos:

- Controlador
- Guía de inicio rápido
- Correa para la muñeca
- Soporte del controlador
- Dos baterías AAA



- Es posible que los artículos incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles varíen dependiendo de la región o el proveedor de servicios.
- Los artículos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. En caso de no hacerlo, podría causar problemas de rendimiento y fallos de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende enteramente de las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

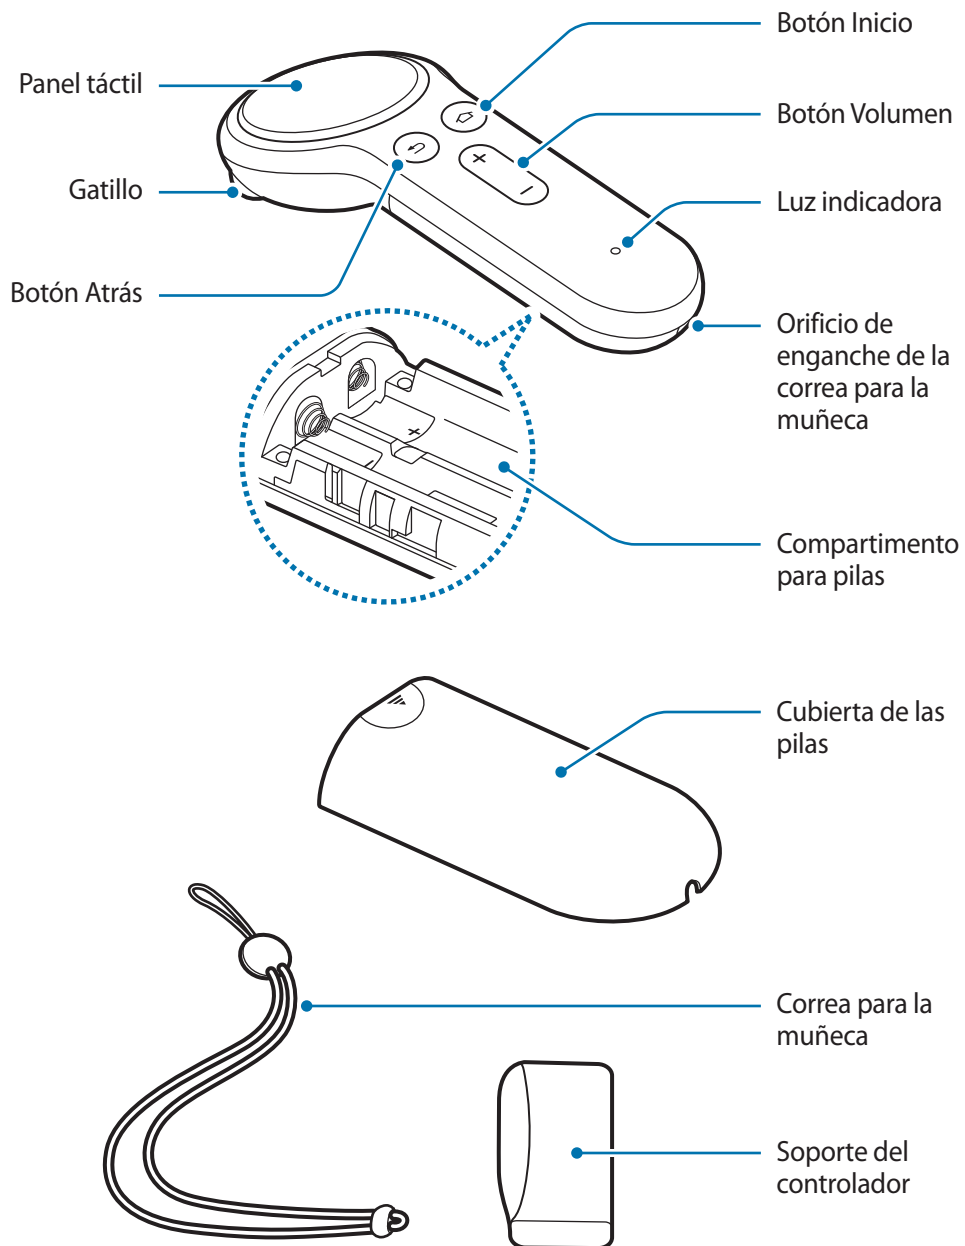

Botones

Nombre	Función
Panel táctil	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para seleccionar un elemento. Podrá moverse al siguiente elemento o al elemento anterior deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha.
Botón Inicio	<p>Cuando el controlador no está conectado a las Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manténgalo pulsado para iniciar la vinculación Bluetooth. <p>Cuando el controlador está conectado a las Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para volver a la pantalla Inicio de Oculus de las Gear VR. • Manténgalo pulsado para reorientar la dirección del puntero cuando esté descentrado.
Botón Atrás	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para volver a la pantalla anterior de las Gear VR. • Manténgalo pulsado para abrir el menú Universal de las Gear VR. Podrá ver el estado de las Gear VR y configurar sus ajustes.
Botón Volumen	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para ajustar el volumen de las Gear VR.
Gatillo	<ul style="list-style-type: none"> • Púlselo para seleccionar un elemento o utilícelo como gatillo para jugar a determinados juegos. Su función podría variar según las aplicaciones abiertas.

Luz indicadora

La luz indicadora le informa del estado del controlador.

Color	Estado
Parpadea en rojo, verde y azul	<ul style="list-style-type: none"> • El controlador está en el modo de vinculación de Bluetooth.
Parpadea en azul tres veces	<ul style="list-style-type: none"> • El Bluetooth está conectado.
Parpadea en azul una vez	<ul style="list-style-type: none"> • El modo Inactivo está desactivado.


Conectar la correa para la muñeca

Si engancha la correa para la muñeca al controlador, podrá utilizarlo de forma segura y sin que se le caiga.


- 1 Mientras presiona  en la parte trasera del controlador, deslice la cubierta de las pilas hacia la parte superior del triángulo para abrirla.



No doble ni retuerza la cubierta de las pilas en exceso. Si lo hace, podría dañarla.

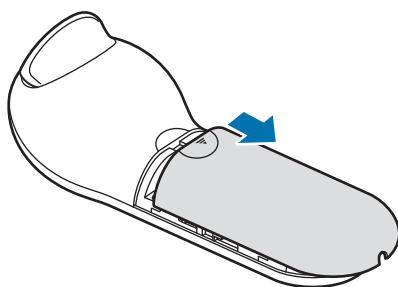


- 2 Inserte el lazo de la correa para la muñeca en su orificio de enganche y acóplelo al gancho para fijarlo.

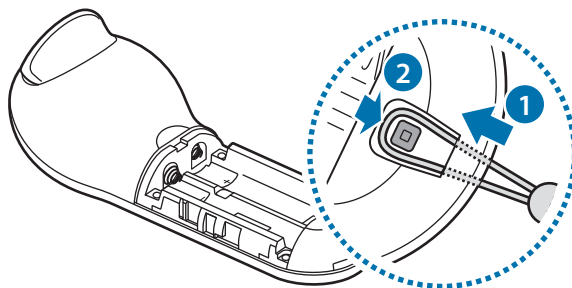


Colocar las pilas

- 1 Introduzca las pilas con los terminales positivo y negativo correctamente alineados con los símbolos + y - del controlador.

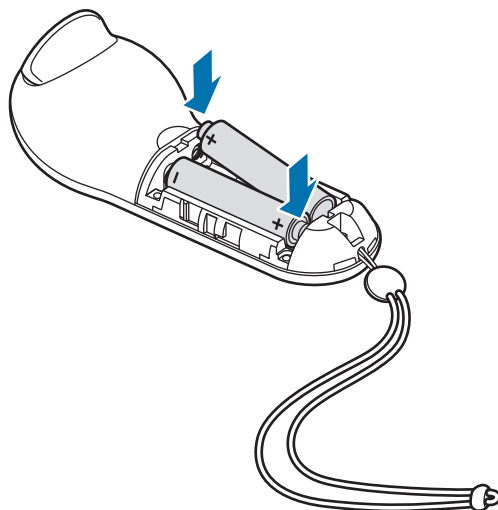

- 2 Coloque la cubierta de las pilas en el controlador y deslícela hasta que encaje en su sitio.

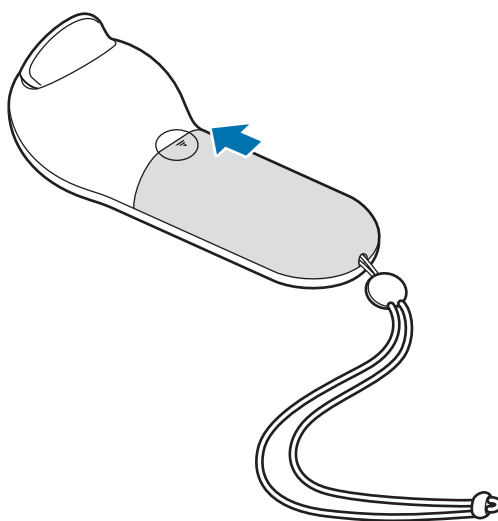

- Si la luz indicadora parpadea en color rojo mientras utiliza el controlador, cambie las pilas.
- No cargue las pilas incluidas (pilas AAA).

Utilizar el controlador

Conectarse a un dispositivo móvil

Avisos para el uso de Bluetooth

Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica que utiliza una frecuencia de 2,4 GHz para conectar varios dispositivos en distancias cortas. Puede conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos habilitados para Bluetooth, como dispositivos móviles, ordenadores, impresoras y otros electrodomésticos digitales sin necesidad de conectarse mediante cables.

- Para evitar problemas a la hora de conectar el controlador a otro dispositivo, coloque los dispositivos uno cerca del otro.
- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo. La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el controlador y el dispositivo conectado, incluidas personas, paredes, esquinas o vallas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo conectado.
- La función Bluetooth usa la misma frecuencia que algunos productos industriales, científicos, médicos o de bajo consumo de energía y podría haber interferencias al establecer conexiones cerca de este tipo de productos.
- Algunos dispositivos, en especial aquellos que no han sido probados o aprobados por Bluetooth SIG, podrían no ser compatibles con el controlador.
- No use la función Bluetooth con propósitos ilegales, por ejemplo, para piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones de manera ilegal con propósitos comerciales.

Conectar el controlador con la aplicación de las Gear VR (Oculus)

Para controlar las Gear VR con el controlador, conéctelo al dispositivo móvil al que estén conectadas.



Instale la aplicación de las Gear VR (Oculus) en su dispositivo móvil para conectarlo al controlador. Conecte el dispositivo móvil a las Gear VR y extráigalo cuando oiga una instrucción de voz que se lo solicite. La pantalla de instalación de la aplicación de las Gear VR (Oculus) aparecerá en el dispositivo móvil.

- 1 Controlador** Mantenga pulsado el botón Inicio para acceder al modo de vinculación de Bluetooth.

La luz indicadora parpadeará en rojo, verde y azul.

- 2 Dispositivo móvil** En la aplicación de las Gear VR (Oculus), pulse **Más** → **Controllers** para establecer la conexión con el controlador.

La luz indicadora parpadeará en azul tres veces.

- 3** Elija la mano con la que utilizará el controlador.

- 4** Conecte el dispositivo móvil a las Gear VR y contrólelas con el panel táctil y las teclas del controlador.



El método de conexión del controlador podrá modificarse en función del servicio de Oculus.

Conectar el controlador mediante Bluetooth



Puede conectar el controlador mediante Bluetooth solo en dispositivos móviles que utilicen Android 6.0 o una versión superior. Si no puede conectar el controlador mediante Bluetooth, conéctelo con la aplicación de las Gear VR (Oculus).


- 1 Controlador** Mantenga pulsado el botón Inicio del controlador para acceder al modo de asociación Bluetooth.

La luz indicadora parpadeará en rojo, verde y azul.

- 2 Dispositivo móvil** Active la función Bluetooth para buscar dispositivos.

Si necesita más información, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil.

- 3** **Dispositivo móvil** Pulse **Gear VR Controller(0000)** en la lista de dispositivos disponibles para finalizar la asociación Bluetooth.

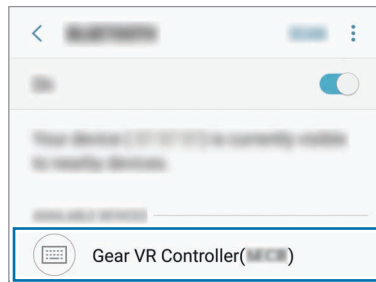

La luz indicadora parpadeará en azul tres veces.

- 4** Conecte el dispositivo móvil a las Gear VR y póngaselas en la cabeza.

Controle las Gear VR mediante las teclas del controlador y el panel táctil.



- El PIN del controlador es el número de cuatro dígitos que aparece entre paréntesis en la pantalla de ajustes Bluetooth del dispositivo móvil. Este número varía en función del controlador.
- Si la conexión Bluetooth falla o el dispositivo móvil no encuentra el controlador, elimine la información del dispositivo de la lista del dispositivo móvil. Después, intente conectarlos otra vez.

Desconectar o volver a conectar dispositivos

Si se quita las Gear VR de la cabeza o finaliza la conexión actual, el controlador accederá al modo de suspensión. Pulse cualquier tecla, el panel táctil o el gatillo del controlador para desactivar el modo de suspensión y volver a acceder al modo de asociación Bluetooth.

El controlador volverá a conectarse al dispositivo móvil anterior de forma automática.




- Si el controlador y el dispositivo móvil no se mantienen dentro del alcance de la conexión Bluetooth, el controlador se desconectará.
- Si las baterías se extraen del controlador o se desactiva la función Bluetooth en el dispositivo móvil, el controlador se desconectará.
- Si la conexión Bluetooth se pierde debido a un problema con el dispositivo móvil conectado, acceda al menú Bluetooth del dispositivo móvil para volver a asociar los dispositivos.
- Si el controlador no funciona correctamente, llévelo junto con las Gear VR a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Utilizar el controlador

Conecte el controlador al dispositivo móvil, coloque el dispositivo móvil en las Gear VR y, a continuación, póngase las Gear VR en la cabeza. Controle las Gear VR mediante las teclas del controlador y el panel táctil.



- El controlador no tiene función de encendido/apagado, de modo que si no se utiliza durante un periodo de tiempo específico o se quita las Gear VR de la cabeza, accederá al modo de suspensión.
- Las Gear VR se venden por separado.

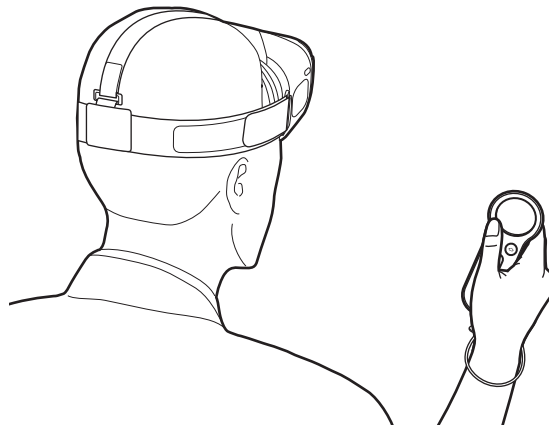

Controlar las Gear VR con el controlador


Controle las Gear VR moviendo la muñeca en cualquier dirección para desplazar el puntero en la pantalla de las Gear VR y utilice el panel táctil para seleccionar elementos.



Para evitar dañar el panel táctil del controlador, no lo toque con objetos afilados.




- Para usar el controlador, conéctelo a su dispositivo móvil.
- Las funciones del controlador podrían variar según la aplicación.

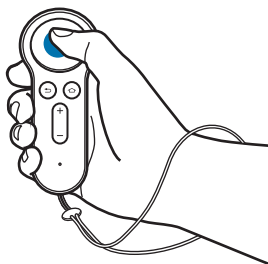


Pulsar

- Seleccione un elemento.
- Mientras se reproduce un vídeo, visualice las funciones disponibles.

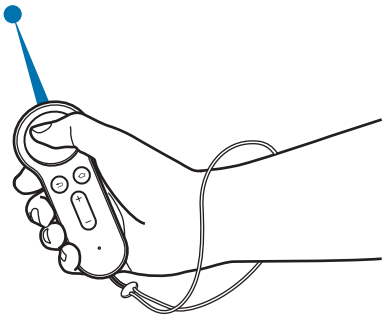


Mover

- Mueva la muñeca para mover el puntero hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo en la pantalla.

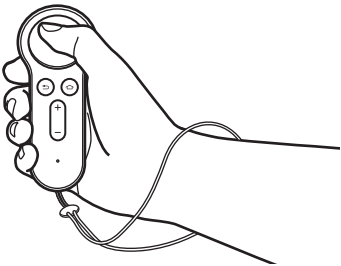

Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha

- Vaya al elemento siguiente o al elemento anterior.
- Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda en una lista.
- Rechace una llamada entrante.


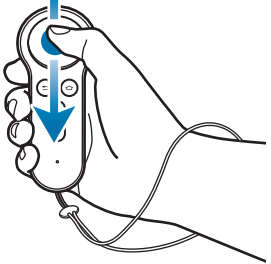


Deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo en una página web o lista.
- Mientras visualiza una imagen, amplíe o reduzca su tamaño.



Es posible que algunas aplicaciones no le permitan utilizar la función de deslizamiento.

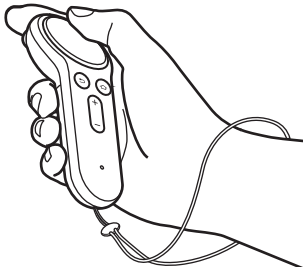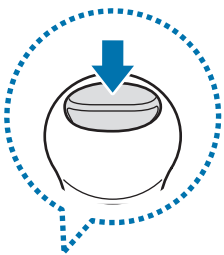


Utilizar el gatillo

- Púselo para seleccionar un elemento o utilícelo como gatillo para jugar a determinados juegos. Su función podría variar según las aplicaciones abiertas.

Guardar el controlador

Coloque el soporte del controlador en las Gear VR e introduzca el controlador para guardarlo.

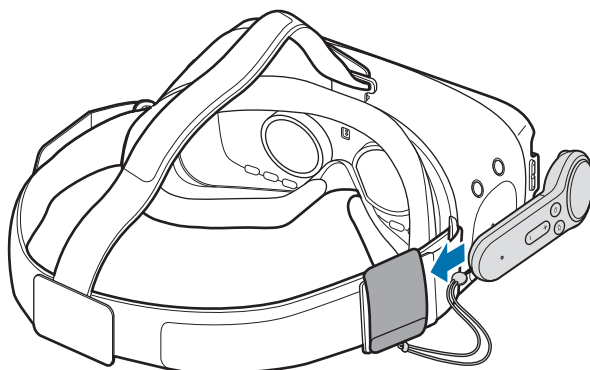

Introduzca el controlador en su soporte correctamente. Si no lo introduce con firmeza, podría soltarse y sufrir daños.



Si no va a utilizar el controlador durante un periodo de tiempo prolongado, quítele las pilas antes de guardarlo.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones.

No puede utilizar su controlador

Si las baterías están completamente descargadas, no podrá utilizar el controlador. En ese caso, sustitúyalas.

El controlador se bloquea

Mantenga pulsado el botón Inicio para acceder al modo de asociación Bluetooth. Cuando el controlador acceda al modo de asociación Bluetooth, vuelva a conectar los dispositivos.

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no localiza el controlador

- Asegúrese de que el controlador esté en el modo de asociación Bluetooth.
- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo.

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El controlador no puede conectarse a otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo.
- Desconecte todos los dispositivos asociados con el dispositivo con el que desea establecer conexión e intente conectar de nuevo.

El puntero se mueve de forma aleatoria en la pantalla mientras se utiliza el controlador

El puntero podría moverse de forma aleatoria debido al campo magnético que existe cuando el controlador se utiliza cerca de ordenadores, monitores, televisores o paredes por las que pasan cables. Si esto sucede, cambie de ubicación e intente utilizar el controlador de nuevo.

La conexión Bluetooth se desconecta a menudo

- Si hay obstáculos entre los dispositivos, el alcance de conexión podría reducirse.
- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo.
- Al utilizar el controlador con otros dispositivos Bluetooth, la conexión puede verse afectada por las ondas electromagnéticas. Use el controlador en entornos que tengan la menor cantidad posible de dispositivos inalámbricos presentes.

El controlador funciona de forma diferente a la que se describe en el manual

Las funciones disponibles pueden variar dependiendo del dispositivo conectado.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Kezdeti lépések

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- A vezérlő használata előtt győződjön meg arról, hogy kompatibilis a készülékkel.
- A vezérlőre vonatkozó nyílt forráskódú licenc megtekintéséhez látogasson el az opensource.samsung.com oldalra.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A Gear VR vezérlő bemutatása

Csatlakoztathatja a vezérlőt Bluetooth révén mobilkészülékhez és azon keresztül a VR-hoz. Vezéreljen különféle Gear VR műveleteket a vezérlő gombjaival és touchpadjével.

Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Vezérlő
- Rövid kezelési útmutató
- Csuklósíj
- Vezérlő tartója
- Két AAA elem



- A készülékhez kapott kiegészítők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek, amelyekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

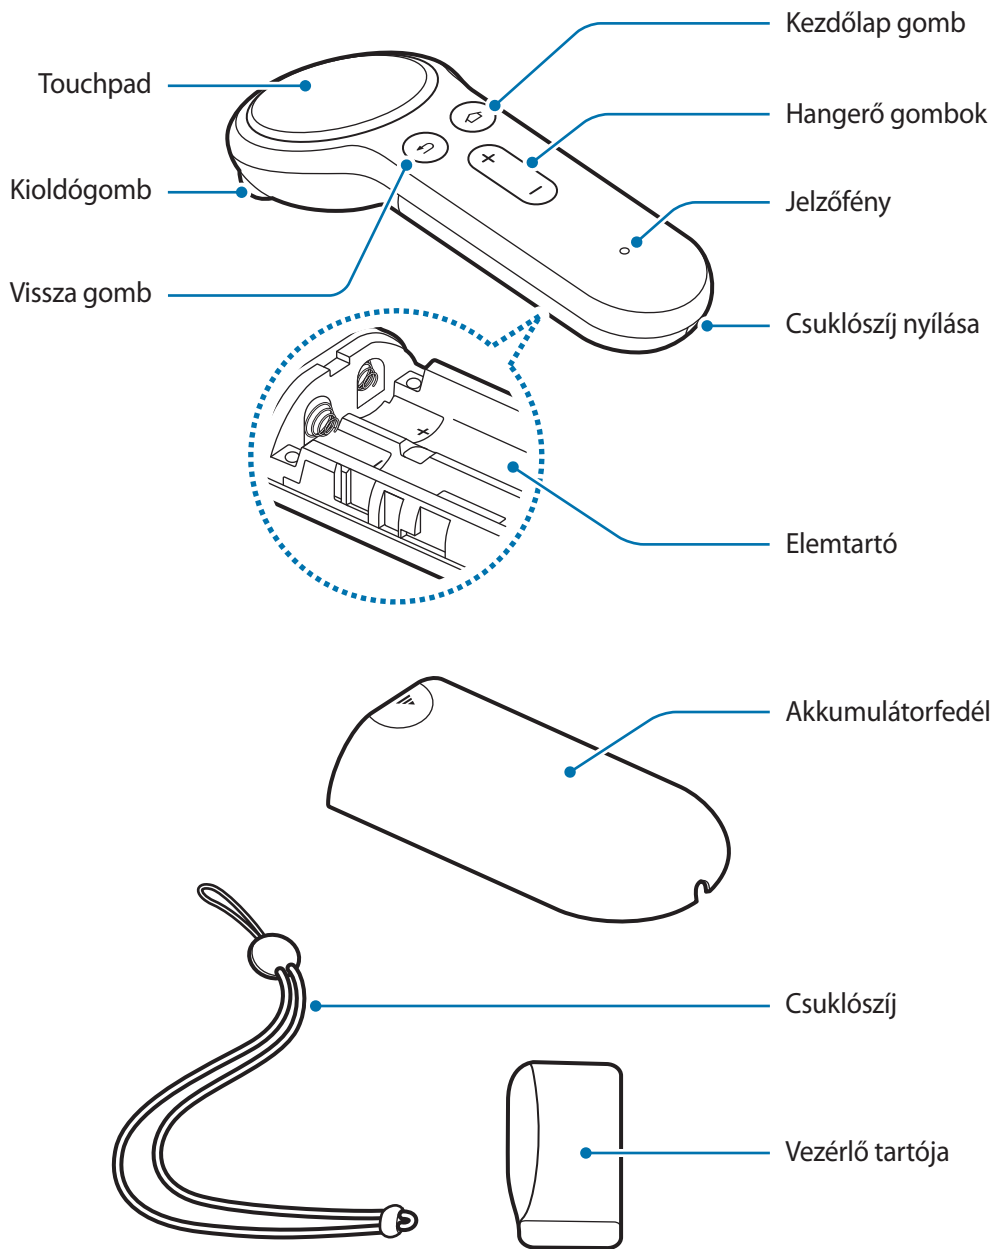

Gombok

Név	Művelet
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg elem kiválasztásához. Balra, illetve jobbra simítva az előző vagy a következő elemre léphet.
Kezdőlap gomb	<p>Ha a vezérlő nincs csatlakoztatva Gear VR-hoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg hosszan Bluetooth-párosítási módba lépéshez. <p>Ha a vezérlő csatlakoztatva van Gear VR-hoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a Gear VR Oculus Kezdőképernyőjére való visszatéréshez. Tartsa hosszan lenyomva a mutató középre állításához
Vissza gomb	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a Gear VR előző képernyőjére való visszatéréshez. Tartsa hosszan lenyomva a Gear VR Általános menüjének megnyitásához. Megtekintheti a Gear VR állapotát és konfigurációs beállításait.
Hangerő gombok	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a Gear VR hangerejének beállításához.
Kioldógomb	<ul style="list-style-type: none"> Megnyomásával elemet választhat ki, illetve bizonyos játékokban lövés gombként használhatja. Az elvégzett művelet az elindított alkalmazástól függően eltérő lehet.


Jelzőfény

A jelzőfény jelzi a vezérlő állapotát.

Szín	Állapot
Vörösén, zölden, majd kéken villan	<ul style="list-style-type: none"> A vezérlő Bluetooth-párosítási módban van.
Kéken villan háromszor	<ul style="list-style-type: none"> A Bluetooth csatlakoztatva van.
Kéken villan egyszer	<ul style="list-style-type: none"> Alvó mód kikapcsolva.


A csuklósíj csatlakoztatása

Ha csatlakoztatja a csuklósíjat a vezérlőhöz, biztonságosan, elejtés nélkül használhatja a vezérlőt.


- 1 Miközben lenyomja a  elemet a vezérlő hátoldalán, a megnyitáshoz csúsztassa hátlapot a háromszög teteje felé.



Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, ellenkező esetben kárt tehet benne.

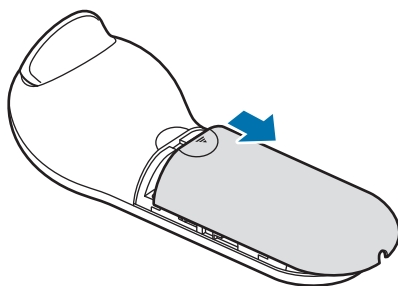


- 2 Helyezze be a csuklósíj végét a vezérlő nyílásába, és rögzítse a kampóhoz.

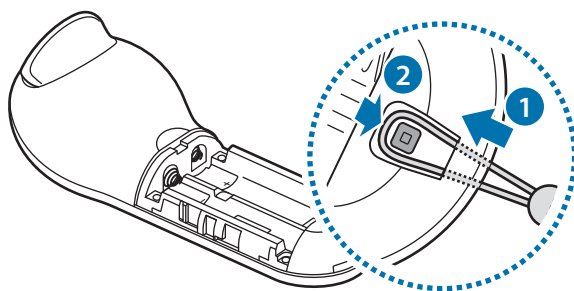


Az elemek behelyezése

- 1 Helyezze be az elemeket, a pozitív és negatív pólusokat a vezérlő + és - szimbólumaihoz igazítva.

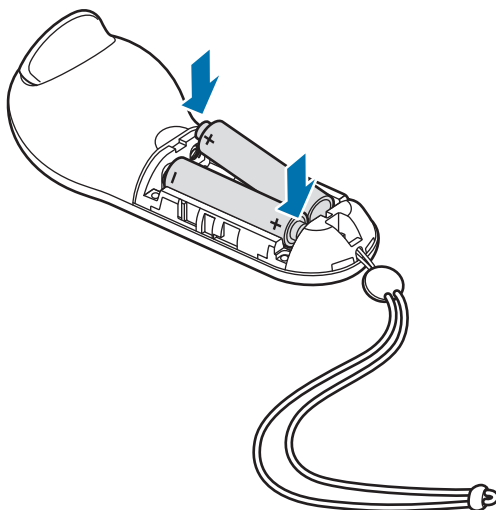

- 2 Helyezze a hátlapot a vezérlőre, és csúsztassa amíg a helyére nem kattann.

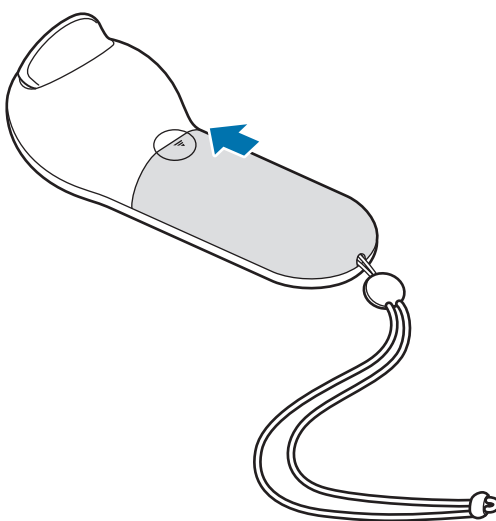

- Ha a jelzőfény vörösén villog a vezérlő használata közben, cserélje ki az elemeket.
- A mellékelt elemeket ne töltsse újra (AAA elemek).

A vezérlő használata

Csatlakozás mobilkészülékhez

A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológiai szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvencián csatlakoztat egymáshoz különböző, kis távolságra lévő eszközöket. A segítségével a Bluetooth-ot támogató más eszközökhöz, például mobilkészülékekhez, számítógépekhez, nyomtatókhoz és más otthoni digitális berendezésekhez lehet csatlakozni kábelek használata nélkül.

- Ha problémák merülnek fel a vezérlő más készülékhez történő csatlakoztatásakor, helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a vezérlő és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- Biztosítsa, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a vezérlő és a csatlakoztatott készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciákat is használ és az ilyen típusú berendezések közelében létesített kapcsolat esetén interferencia léphet fel.
- Egyes készülékek, főképp a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott készülékek inkompatibilisek lehetnek a vezérlővel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót törvénytelen célokra (például illegális másolatok vagy fájlok, vagy kommunikációk követésére kereskedelmi célból).

A vezérlő csatlakoztatása a Gear VR alkalmazással (Oculus)

A Gear VR vezérléséhez csatlakoztassa úgy, hogy a mobilkészülék közben csatlakozik a Gear VR-hoz.



A vezérlőhöz való csatlakoztatáshoz telepítse a Gear VR alkalmazást (Oculus) a mobilkészülékre. Csatlakoztassa a mobilkészüléket a Gear VR-ra, és válassza le a mobilkészüléket, amikor egy hangutasítás a mobilkészülék leválasztására kéri. A mobilkészüléken megjelenik a Gear VR alkalmazás (Oculus) telepítése képernyő.

- 1 Vezérlő** Tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot Bluetooth-párosítási módba lépéshez. A jelzőfény vörösén, zölden, majd kéken villan.
- 2 Mobilkészülék** A Gear VR alkalmazásban (Oculus) érintse meg a **More** → **Controllers** lehetőséget a vezérlő csatlakoztatásához. A jelzőfény kéken villan háromszor.
- 3** Válassza ki, melyik kezével fogja használni a vezérlőt.
- 4** Csatlakoztassa a mobilkészüléket a Gear VR-hoz, majd irányítsa azt a vezérlő gombjaival és touchpadjével.



A vezérlő csatlakoztatásának módja az Oculus szolgáltatástól függően módosítható.


A vezérlő csatlakoztatása Bluetooth révén



A vezérlő Bluetooth révén csak az Android 6.0-s vagy újabb verzióit futtató mobilkészülékekhez csatlakoztatható. Ha nem tudja csatlakoztatni a vezérlőt Bluetooth révén, csatlakoztassa a Gear VR alkalmazás (Oculus) útján.

- 1 Vezérlő** Tartsa hosszan lenyomva a vezérlő Kezdőlap gombját Bluetooth-párosítási módba lépéshez. A jelzőfény vörösén, zölden, majd kéken villan.
- 2 Mobilkészülék** Kapcsolja be a Bluetooth funkciót és keressen Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassa el a mobilkészülék felhasználói kézikönyvét.

- 3** **Mobilkészülék** A Bluetooth-párosítás befejezéséhez érintse meg a **Gear VR Controller(0000)** lehetőséget a rendelkezésre álló készülékek listáján.

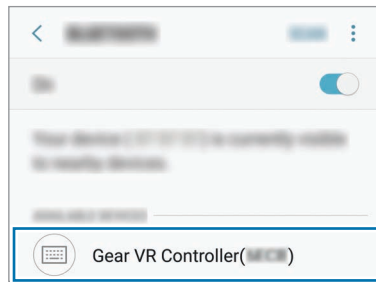

A jelzőfény kéken villan háromszor.

- 4** Csatlakoztassa mobilkészülékét a Gear VR-hoz és helyezze a fejére.

Vezérelje a Gear VR-t a vezérlő gombjaival és touchpadjével.



- A vezérlő PIN-kódja a mobilkészülék Bluetooth-beállításainál zárójelben megjelenített négyjegyű szám. A szám a vezérlőtől függően más és más.
- Ha a Bluetooth-kapcsolódás sikertelen, vagy a mobilkészülék nem találja a vezérlőt, távolítsa el a készülék adatait a mobilkészülék listájáról. Majd próbálja meg újra a kapcsolódást.

Készülékek leválasztása és újracsatlakoztatása

Ha leveszi a fejről a Gear VR-t, vagy az aktuális kapcsolat megszűnik, a vezérlő alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a vezérlő kioldógombját, touchpadjét vagy bármely másik gombját az alvó mód kikapcsolásához és a Bluetooth-párosítási módba való újbóli belépéshez.

A vezérlő automatikusan csatlakozik a korábbi mobilkészülékhez.




- Ha a vezérlő és a mobilkészülék távolsága meghaladja a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságát, a vezérlő kapcsolódása megszűnik.
- Ha kiveszi az elemeket a vezérlőből, vagy a Bluetooth-funkció kikapcsol a mobilkészüléken, a vezérlő kapcsolódása megszűnik.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat a csatlakoztatott mobilkészülék hibájának következtében megszakad használja a mobilkészülék Bluetooth menüjét a készülékek újrapárosításához.
- Ha a vezérlő nem működik megfelelően, a Gear VR-al vigye el egy Samsung-márkaszervizbe.

A vezérlő használata

Csatlakoztassa a vezérlőt és a mobilkészüléket, rögzítse a mobilkészüléket a Gear VR-hoz, majd helyezze a fejére a Gear VR-t. Vezérelje a Gear VR-t a vezérlő gombjaival és touchpadjével.



- A vezérlő nem rendelkezik be- és kikapcsoló funkcióval. Ha nem használja a vezérlőt egy bizonyos ideig, vagy ha a Gear VR-t leveszi a fejről, a vezérlő alvó módba lép.
- A Gear VR külön vásárolható meg.

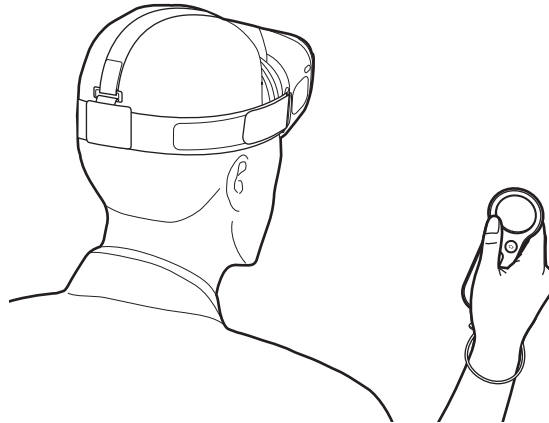

A Gear VR használata a vezérlővel


A Gear VR-t a csuklója tetszőleges irányú mozgásával vezérelheti, elemek kiválasztásához használja a touchpadet.



A vezérlő touchpadjének sérülése elkerülése érdekében ne érintse meg éles tárgygal.




- A vezérlőt a használathoz csatlakoztassa a mobilkészülékhez.
- A vezérlőn használható műveletek alkalmazástól függően eltérőek lehetnek.

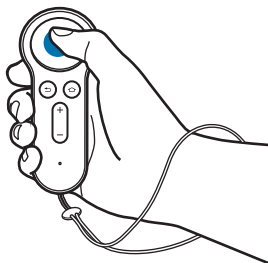


Megnyomás

- Elem kiválasztása.
- Az elérhető funkciók megjelenítése videolejátszás során.

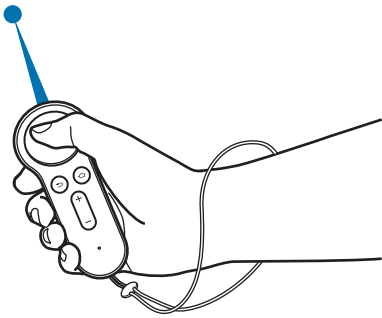


Mozgás

- A csuklóját mozgatva mozgassa a mutatót balra, jobbra, felfelé vagy lefelé a képernyőn.

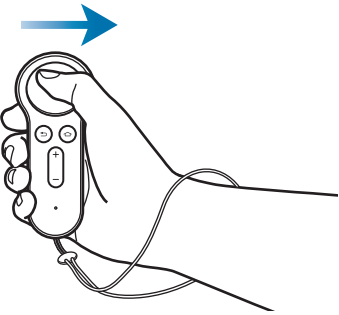

Jobbra vagy balra simítás

- Ugrás a következő vagy az előző elemre.
- Görgetés a listában jobbra vagy balra.
- Bejövő hívás elutasítása.

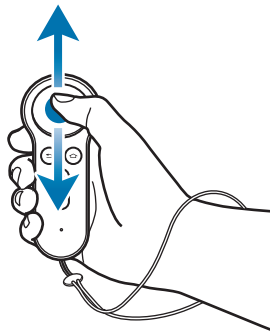


Simítás fölfelé vagy lefelé

- Görgetés felfelé vagy lefelé weboldalon vagy listában.
- Kép megtekintése közben a képméret növelése vagy csökkentése.



Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem teszik lehetővé a simítás művelet használatát.

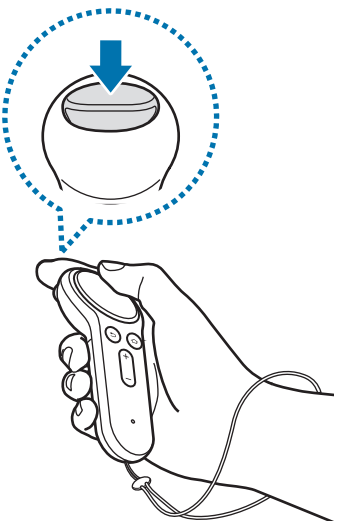


A kioldógomb használata

- Megnyomásával elemet választhat ki, illetve bizonyos játékokban lövés gombként használhatja. Az elvégzett művelet az elindított alkalmazástól függően eltérő lehet.

A vezérlő tárolása

Rögzítse a vezérlő tartóját a Gear VR-hoz, és ebbe belehelyezve tartsa a vezérlőt használaton kívül.

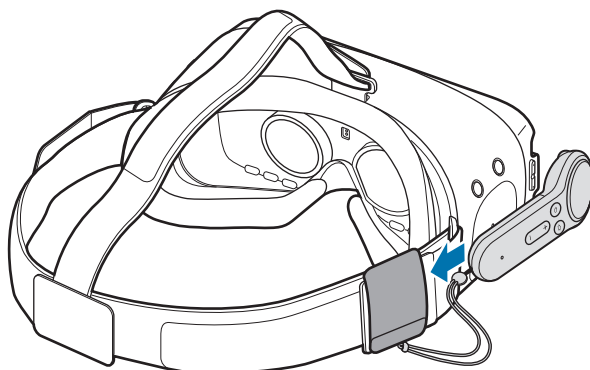

Megfelelően helyezze bele a vezérlőt a tartójába. Ha nincs biztonságosan belehelyezve, a vezérlő kieshet a tartóból és megsérülhet.



Ha hosszabb ideig nem használja a vezérlőt, eltávolított elemekkel tárolja.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt Samsung-márkaszervizhez fordulna, próbálja meg a következő megoldásokat.

A vezérlő nem használható

Ha az elemek teljesen lemerültek, a vezérlő nem használható. Cserélje ki az elemeket.

A vezérlő lefagy

Tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot Bluetooth-párosítási módba lépéshez. Amikor a vezérlő Bluetooth-párosítási módba lép, csatlakoztassa újra a készülékeket.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Egy másik Bluetooth-készülék nem találja a vezérlőt

- Győződjön meg róla, hogy a vezérlő Bluetooth-párosítási módban van.
- Győződjön meg róla, hogy a vezérlő és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális távolságán belül vannak egymástól.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A vezérlő nem tud csatlakozni másik Bluetooth-készülékhez

- Győződjön meg róla, hogy a vezérlő és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális távolságán belül vannak egymástól.
- Válasszon le minden más párosított készüléket arról a készülékről, amelyhez csatlakozni kíván, majd csatlakozzon újra.

A mutató véletlenszerűen mozog a képernyőn a vezérlő használatakor

Ha számítógépek, monitorok, tévék vagy kábeleket tartalmazó falak közelében használja a vezérlőt, előfordulhat, hogy a mágneses energia következtében a mutató véletlenszerűen mozog. Ha ez történik, változtasson tartózkodási helyet, és úgy próbálja használni a vezérlőt.

A Bluetooth-kapcsolat gyakran megszakad

- Ha zavaró tárgyak vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Győződjön meg róla, hogy a vezérlő és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat maximális távolságán belül vannak egymástól.
- Amikor a vezérlőt más Bluetooth-eszközökkel együtt használja, a kapcsolatra hatással lehetnek az elektromágneses hullámok. Használja a vezérlőt olyan környezetben, ahol kevesebb vezeték nélküli eszköz működik.

A vezérlő nem a kézikönyv leírásának megfelelően működik

Az elérhető műveletek a kapcsolódó eszköztől függően eltérhetnek.

Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Wprowadzenie

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Przed użyciem kontrolera należy się upewnić, że jest on zgodny z urządzeniem.
- Aby wyświetlić licencję open source dla kontrolera, przejdź do strony opensource.samsung.com.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub innych osób.



Przestroga: sytuacje, które mogą doprowadzić do uszkodzeń urządzenia lub innego sprzętu.



Uwaga: uwagi, wskazówki użycia lub dodatkowe informacje.

Informacje o kontrolerze Gear VR

Możesz podłączyć kontroler do urządzenia mobilnego połączonego z urządzeniem Gear VR za pomocą funkcji Bluetooth. Steruj różnymi funkcjami urządzenia Gear VR przy użyciu klawiszy kontrolera i panelu dotykowego.

Zawartość opakowania


Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Kontroler
- Instrukcja obsługi
- Pasek na nadgarstek
- Uchwyt kontrolera
- Dwie baterie AAA



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczane elementy są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem i nie są zgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Można kupić dodatkowe akcesoria od lokalnego sprzedawcy firmy Samsung. Przed zakupem upewnij się, że są zgodne z danym urządzeniem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dopuszczonych do użytku przez firmę Samsung. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
- Dostępność wszystkich akcesoriów może się zmienić, co zależy całkowicie od firm je produkujących. Więcej informacji o dostępnych akcesoriach można znaleźć w witrynie firmy Samsung.

Wygląd urządzenia

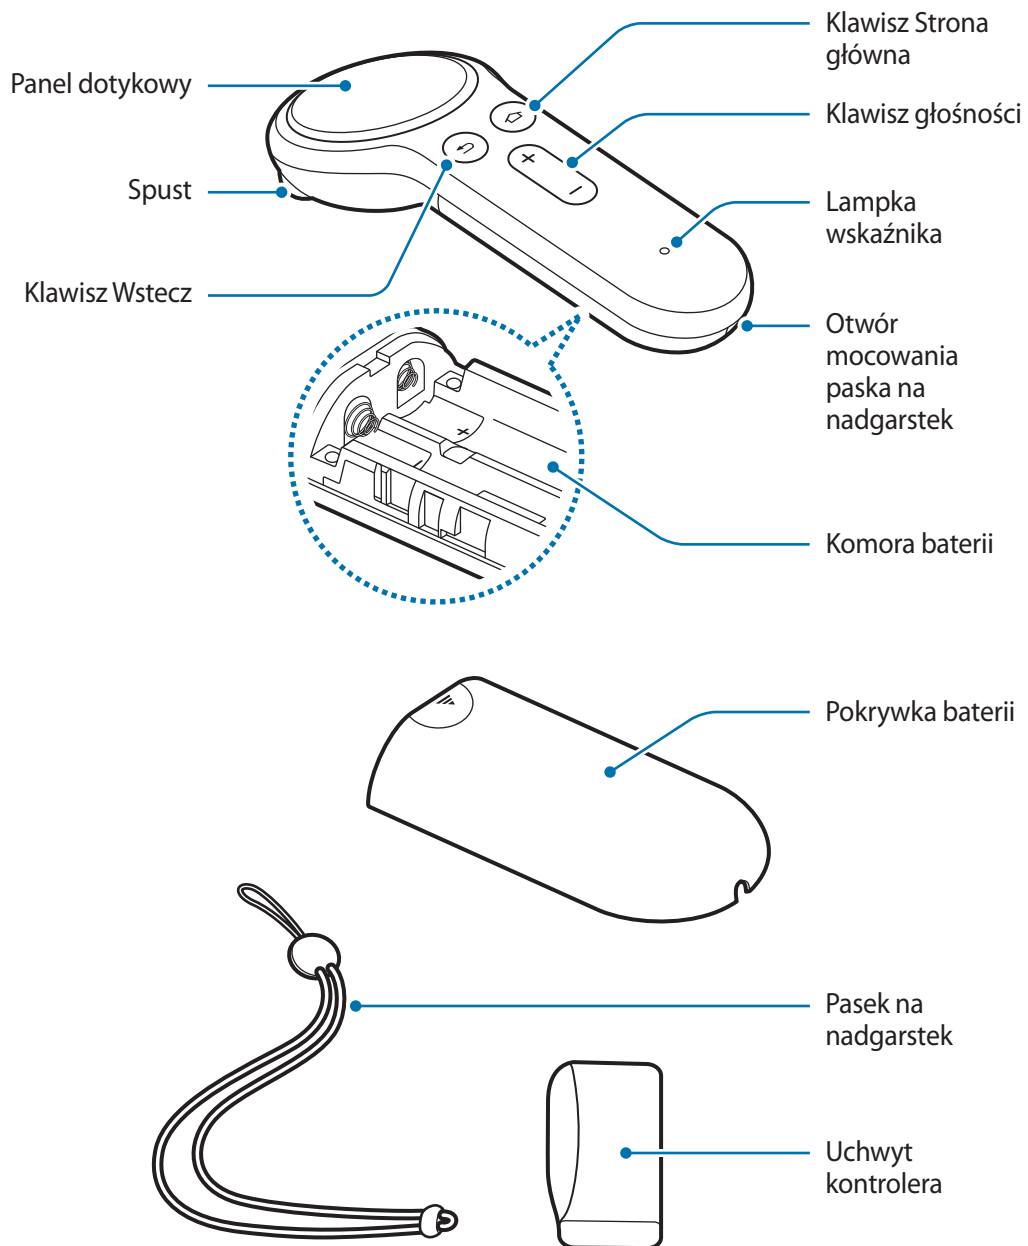

Przyciski

Nazwa	Funkcja
Panel dotykowy	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby wybrać element. Możesz przejść do kolejnego lub poprzedniego elementu, przesuując palcem w lewo lub prawo.
Klawisz Strona główna	<p>Kiedy kontroler nie jest podłączony do urządzenia Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij i przytrzymaj, aby uaktywnić tryb parowania Bluetooth. <p>Kiedy kontroler jest podłączony do urządzenia Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby powrócić do ekranu domowego Gear VR Oculus. Naciśnij i przytrzymaj, żeby zmienić kierunek wskaźnika, kiedy nie znajduje się na środku.
Klawisz Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu Gear VR. Naciśnij i przytrzymaj, żeby otworzyć menu Universal Gear VR. Możesz wyświetlić status i skonfigurować ustawienia Gear VR.
Klawisz głośności	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby dostosować głośność Gear VR.
Wyzwalacz	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, żeby wybrać element lub użyć go jako wyzwalacza podczas niektórych gier. Jego funkcja może zależeć od uruchomionych aplikacji.


Lampka wskaźnika

Lampka wskaźnika służy do informowania o stanie kontrolera.

Kolor	Stan
Miga na czerwono, zielono i niebiesko	<ul style="list-style-type: none"> Kontroler znajduje się w trybie parowania Bluetooth.
Miga na niebiesko trzy razy	<ul style="list-style-type: none"> Nawiązano połączenie Bluetooth.
Miga raz na niebiesko	<ul style="list-style-type: none"> Stan wstrzymania jest wyłączony.


Podłączanie paska na nadgarstek.

Kiedy podłączysz pasek na nadgarstek do kontrolera, możesz bezpiecznie korzystać z tego urządzenia bez obaw co do jego upuszczenia.


- 1 Naciskając  na tylnej części kontrolera, przesunij pokrywę baterii w kierunku górnego wierzchołka trójkąta, aby ją otworzyć.



Nie wolno nadmiernie wyginać ani skręcać pokrywy baterii. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy baterii.

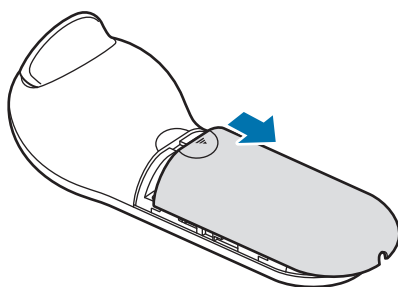


- 2 Umieść pętlę paska na nadgarstek w otworze jego mocowania i zabezpiecz ją, mocując ją do haczyka.

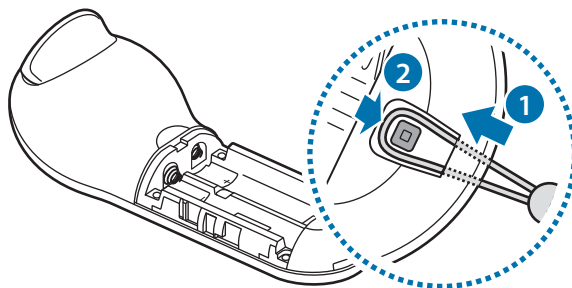


Instalowanie baterii

- 1 Włóż baterie, odpowiednio dopasowując styki dodatnie i ujemne do symboli + i - na kontrolerze.

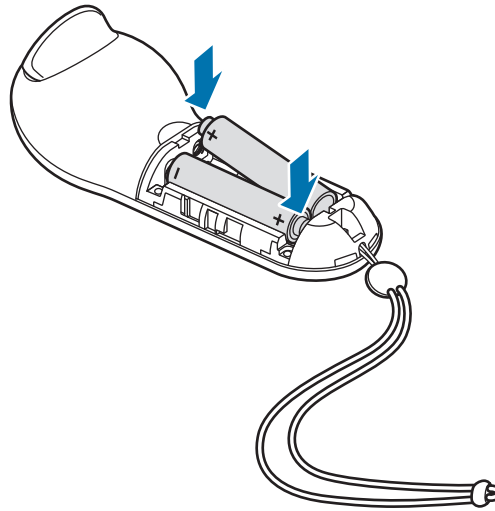

- 2 Umieść pokrywę baterii na kontrolerze i przesunij ją do tyłu, do momentu zatrzaśnięcia.

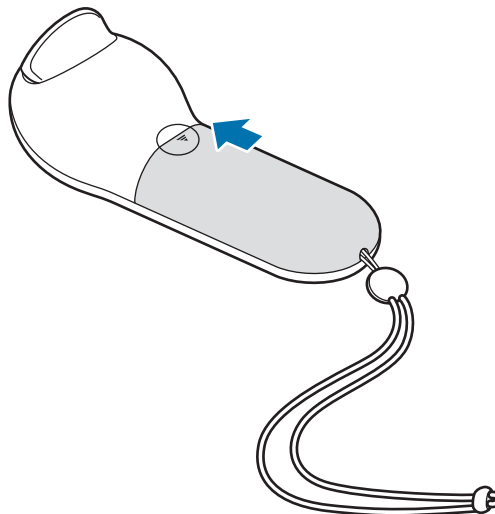

- Jeśli w trakcie używania kontrolera lampa wskaźnika zamiga na czerwono, wymień baterie.
- Nie ładuj ponownie dołączonych baterii (baterii AAA).

Korzystanie z kontrolera

Łączenie z urządzeniem przenośnym

Uwagi dotyczące posługiwania się interfejsem Bluetooth

Bluetooth to standard łączności bezprzewodowej, który umożliwia nawiązywanie połączeń o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami za pośrednictwem częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki tej technologii można ustanowić połączenie i wymieniać dane między różnymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak urządzenia przenośne, komputery, drukarki oraz inne urządzenia cyfrowe bez konieczności podłączania kabli.

- W celu uniknięcia problemów podczas podłączania kontrolera do innego urządzenia oba urządzenia należy umieścić blisko siebie.
- Upewnij się, że odległość między kontrolerem a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth. Odległość ta może być inna w zależności od środowiska, w którym używane są urządzenia.
- Upewnij się, że między kontrolerem a podłączonym urządzeniem nie ma żadnych przeszkód, włącznie z ludźmi, ścianami, narożnikami lub płotami.
- Nie należy dotykać anteny Bluetooth w podłączonym urządzeniu.
- Bluetooth korzysta z tej samej częstotliwości co pewne produkty przemysłowe, naukowe, medyczne i niskonapięciowe, w związku z czym używanie tych produktów w pobliżu powodować zakłócenia w połączeniu.
- Niektóre urządzenia, zwłaszcza te nieprzetestowane lub niezatwierdzone przez Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z kontrolerem.
- Funkcji Bluetooth nie wolno używać do celów sprzecznych z prawem (np. wykonywania pirackich kopii plików lub nielegalnego podsłuchiwanie komunikacji w celach komercyjnych).

Podłączanie kontrolera do aplikacji Gear VR (Oculus)

Aby sterować urządzeniem Gear VR za pomocą kontrolera, podłącz kontroler do urządzenia przenośnego połączonego z urządzeniem Gear VR.



Zainstaluj aplikację Gear VR (Oculus) na urządzeniu przenośnym w celu połączenia go z kontrolerem. Połącz urządzenie przenośne z urządzeniem Gear VR i wyjmij urządzenie przenośne po usłyszeniu komunikatu głosowego informującego o konieczności odłączenia urządzenia przenośnego. Na urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlony ekran instalacji aplikacji Gear VR (Oculus).

- 1 Kontroler** Naciśnij i przytrzymaj klawisz Strona główna, aby wejść w tryb parowania Bluetooth. Lampka wskaźnika będzie migać na czerwono, zielono i niebiesko.
- 2 Urządzenie mobilne** W aplikacji Gear VR (Oculus) dotknij **Więcej** → **Controllers**, aby podłączyć kontroler. Lampka wskaźnika zamiga na niebiesko trzy razy.
- 3** Wybierz dłoń, której będziesz używać do obsługi kontrolera.
- 4** Połącz urządzenie przenośne z urządzeniem Gear VR i steruj urządzeniem Gear VR za pomocą klawiszy i panelu dotykowego kontrolera.



Sposób podłączenia kontrolera można zmienić w zależności od usługi Oculus.


Podłączanie kontrolera za pomocą funkcji Bluetooth



Kontroler można połączyć za pomocą funkcji Bluetooth wyłącznie z urządzeniami przenośnymi z systemem Android 6.0 lub nowszym. Jeśli nie możesz podłączyć kontrolera za pomocą funkcji Bluetooth, podłącz go przy pomocy aplikacji Gear VR (Oculus).

- 1 Kontroler** Naciśnij i przytrzymaj klawisz Strona główna kontrolera, aby wejść w tryb parowania Bluetooth. Lampka wskaźnika będzie migać na czerwono, zielono i niebiesko.
- 2 Urządzenie przenośne** Uaktywnij łączność Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

- 3** **Urządzenie przenośne** Aby zakończyć parowanie Bluetooth, dotknij **Gear VR Controller(0000)** na liście dostępnych urządzeń.

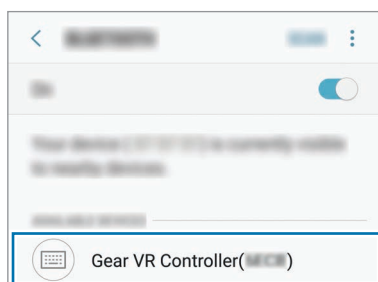

Lampka wskaźnika zamiga na niebiesko trzy razy.

- 4** Połącz urządzenie przenośne z urządzeniem Gear VR i umieść je na głowie.

Steruj urządzeniem Gear VR przy użyciu klawiszy kontrolera i panelu dotykowego.



- Kod PIN do kontrolera to czterocyfrowy numer w nawiasie wyświetlany na ekranie ustawień Bluetooth urządzenia przenośnego. Numer różni się w zależności od kontrolera.
- Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie można zlokalizować kontrolera za pomocą urządzenia przenośnego, usuń informacje o urządzeniu z listy urządzenia przenośnego. Następnie należy ponownie spróbować nawiązać połączenie.

Odłączanie lub ponowne podłączenie urządzeń

Kiedy zdejmiesz z głowy urządzenie Gear VR lub zakończy się bieżące połączenie, kontroler wejdzie w stan wstrzymania. Naciśnij spust, panel dotykowy lub dowolny klawisz kontrolera, żeby wyłączyć stan wstrzymania i wejść ponownie w tryb parowania Bluetooth.

Kontroler zostanie automatycznie podłączony ponownie do poprzedniego urządzenia przenośnego.




- Jeśli kontroler i urządzenie przenośne nie znajdują się w odległości umożliwiającej połączenie Bluetooth, kontroler zostanie rozłączony.
- Jeśli funkcja Bluetooth zostanie wyłączona w urządzeniu przenośnym lub baterie zostaną wyjęte z kontrolera, zostanie on rozłączony.
- Jeśli połączenie Bluetooth zostanie zerwane z powodu problemu z połączonym urządzeniem przenośnym, wejdź w menu Bluetooth na urządzeniu przenośnym w celu ponownego sparowania urządzeń.
- Jeśli kontroler nie funkcjonuje prawidłowo, oddaj go wraz z urządzeniem Gear VR do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Korzystanie z kontrolera

Podłącz kontroler do urządzenia mobilnego, przyczep je do urządzenia Gear VR, a następnie umieść je na głowie. Steruj urządzeniem Gear VR przy użyciu klawiszy kontrolera i panelu dotykowego.



- Kontroler nie ma funkcji włączania i wyłączania. Jeśli kontroler nie będzie wykorzystywany przez określony okres czasu lub jeśli zdejmiesz z głowy urządzenie Gear VR, wejdzie ono w stan wstrzymania.
- Urządzenia Gear VR są sprzedawane oddzielnie.

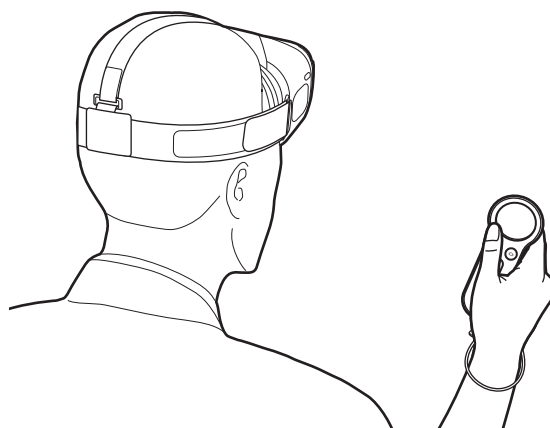

Kontrolowanie urządzenia Gear VR przy użyciu kontrolera


Kontroluj urządzenie Gear VR poprzez poruszanie nadgarstkiem w dowolnym kierunku, żeby przesunąć wskaźnik na ekranie urządzenia i na panelu dotykowym wybierać elementy.



W celu uniknięcia uszkodzeń panelu dotykowego kontrolera nie dotykaj go żadnymi ostrymi przedmiotami.




- Aby użyć kontrolera, sparuj go z urządzeniem przenośnym.
- Funkcje kontrolera mogą być różne w zależności od aplikacji.

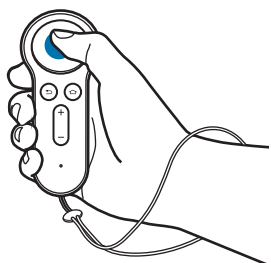


Wciśnięcie

- Wybierz element.
- Podczas wyświetlania filmu wideo pokaż dostępne funkcje.

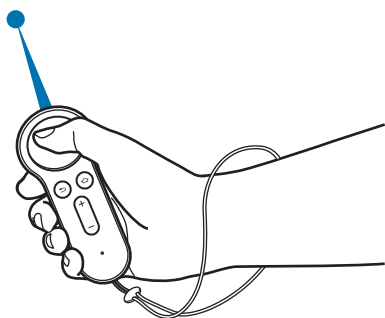


Przesuwanie

- Poruszaj nadgarstkiem, żeby przesunąć wskaźnik w lewo, w prawo, do góry i w dół na ekranie.

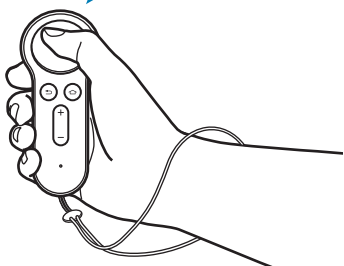

Przesuwanie palcem w lewą lub prawą stronę

- Przejdź do kolejnego lub poprzedniego elementu.
- Przewijaj listę w prawo lub lewo.
- Odrzuć połączenie przychodzące.


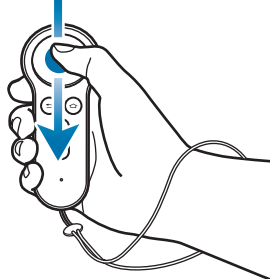


Przeciągnij w kierunku górnym lub dolnym

- Przewijaj stronę internetową lub listę w górę lub dół.
- Podczas wyświetlania obrazu powiększ lub pomniejsz jego rozmiar.



W niektórych aplikacjach funkcja przesuwania może nie być dostępna.

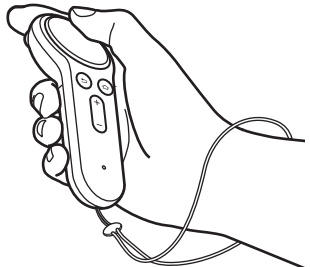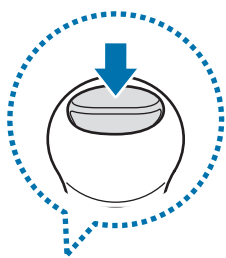


Korzystanie z wyzwacza

- Naciśnij, żeby wybrać element lub użyć go jako wyzwacza podczas niektórych gier. Jego funkcja może zależeć od uruchomionych aplikacji.

Przechowywanie kontrolera

Dołącz uchwyt kontrolera do urządzenia Gear VR i umieść w nim kontroler na czas przechowywania.

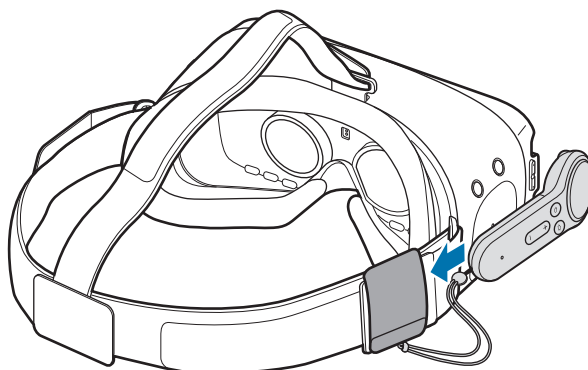

Umieść właściwie kontroler w jego uchwycie. W przypadku niewłaściwego zamocowania kontroler może przypadkowo wypaść z uchwytu na kontroler i ulec zniszczeniu.



Jeśli nie korzystasz z kontrolera przez dłuższy okres czasu, przechowuj go bez baterii.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym firmy Samsung wypróbuj poniższe rozwiązania.

Nie można korzystać z kontrolera

Z kontrolera nie można korzystać, gdy baterie są zupełnie rozładowane. Wymień baterie.

Kontroler zawiesza się

Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego, aby wejść w tryb parowania Bluetooth. Kiedy kontroler wchodzi w tryb parowania Bluetooth, ponownie podłącz urządzenia.

Jeśli problem wciąż nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Inne urządzenie Bluetooth nie może zlokalizować kontrolera

- Upewnij się, że kontroler pracuje w trybie parowania Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość między kontrolerem a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth.

Jeśli problem wciąż nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Kontroler nie łączy się z innym urządzeniem Bluetooth

- Upewnij się, że odległość między kontrolerem a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth.
- Na urządzeniu, z którym chcesz połączyć się, odłącz wszystkie sparowane urządzenia i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

Wskaźnik porusza się przypadkowo na ekranie, kiedy korzystam z kontrolera

Może się tak dzieć z powodu pola magnetycznego podczas korzystania z kontrolera w pobliżu komputerów, monitorów, odbiorników telefonicznych lub ścian, w których biegną kable. Jeśli tak się stanie, zmień lokalizację i spróbuj skorzystać z kontrolera.

Połączenie Bluetooth jest często zrywane

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania może być mniejszy.
- Upewnij się, że odległość między kontrolerem a innym urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth.
- W przypadku używania kontrolera z innymi urządzeniami Bluetooth, połączenie może zostać zakłócone przez fale elektromagnetyczne. Kontroler musi być używany w otoczeniu z niewielką liczbą urządzeń bezprzewodowych.

Kontroler działa niezgodnie z opisem w instrukcji

Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakiegokolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.
- Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Imaginile pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv. Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Înainte de a folosi controlerul, verificați dacă este compatibil cu dispozitivul dvs.
- Pentru a vedea licența open source pentru controler, vă rugăm să consultați opensource.samsung.com.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Despre controlerul Gear VR

Puteți conecta controlerul la un dispozitiv mobil conectat cu Gear VR prin Bluetooth. Controlați caracteristicile diferite ale Gear VR folosind tastele și suportul tactil ale controlerului.

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Controler
- Ghid de pornire rapidă
- Cureauă
- Suport controler
- Două baterii AAA



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați doar accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate provoca probleme de performanță și funcționări defectuoase care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

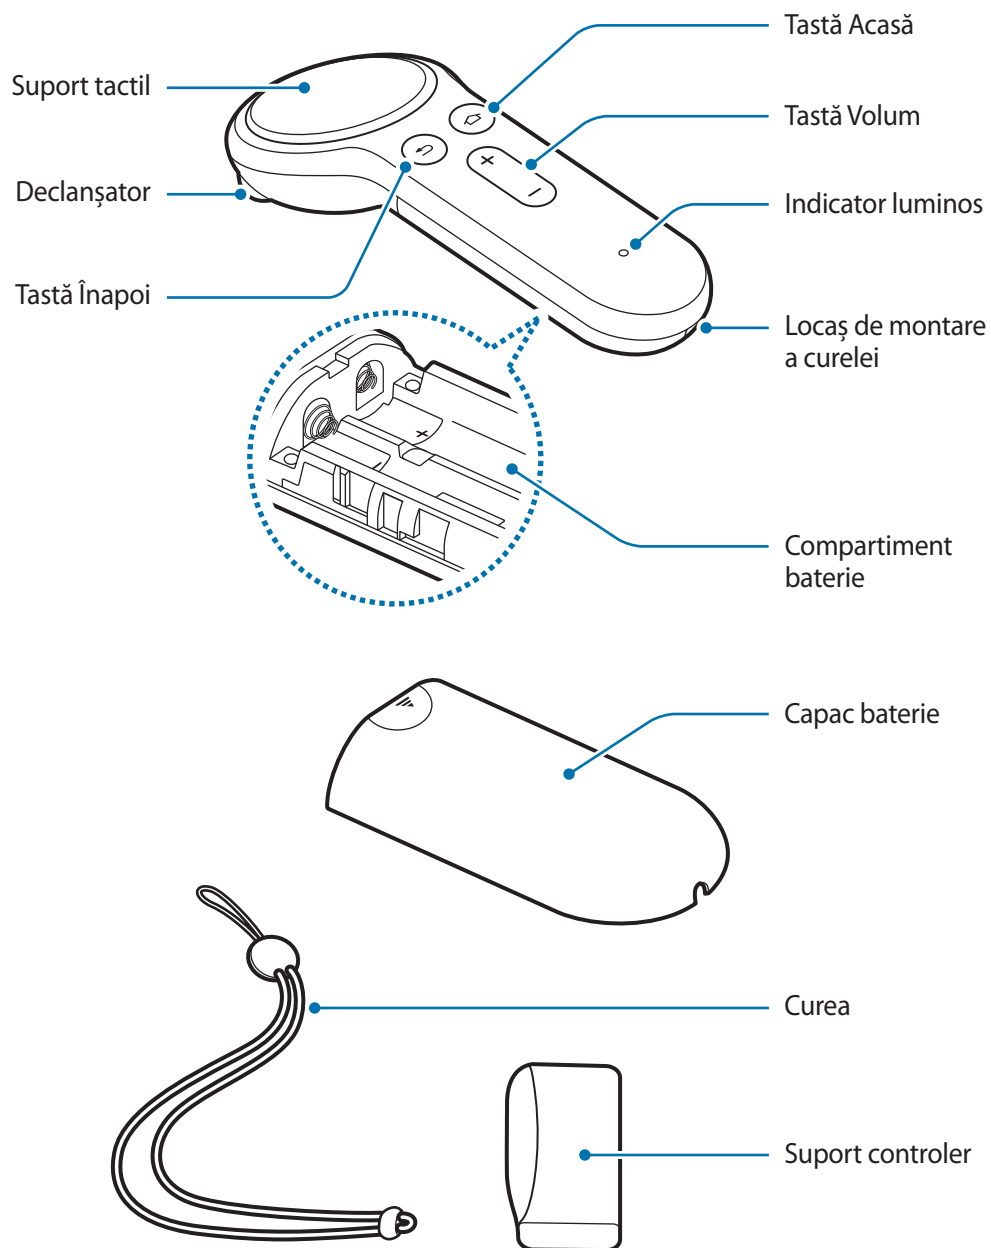

Butoane

Nume	Funcție
Suport tactil	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a selecta un element. Puteți muta elementul următor sau anterior glisând la stânga sau la dreapta.
Tastă Acasă	<p>Atunci când controlerul nu este conectat la un dispozitiv Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. <p>Atunci când controlerul este conectat la un dispozitiv Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă al Oculus pentru Gear VR. • Țineți apăsat pentru a reorienta direcția cursorului atunci când nu este în centru.
Tastă Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior al Oculus pentru Gear VR. • Țineți apăsați pentru a deschide meniul Universal pentru Gear VR. Puteți vizualiza starea Gear VR și puteți configura setările Gear VR.
Tastă Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul Gear VR.
Declanșator	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a selecta un element sau pentru a-l folosi ca trăgaci atunci când jucați anumite jocuri. Funcțiile sale pot fi diferite în funcție de aplicațiile lansate.

Indicator luminos

Indicatorul luminos vă alertează în legătură cu starea controlerului.

Culoare	Stare
Clipsește în roșu, verde și albastru	<ul style="list-style-type: none"> • Controlerul este în modul de asociere Bluetooth.
Clipsește în albastru de trei ori	<ul style="list-style-type: none"> • Conectat prin Bluetooth.
Clipsește în albastru o dată	<ul style="list-style-type: none"> • Modul de veghe este dezactivat.


Atașarea curelei

Atunci când atașați cureaua la controlerul dvs., acesta poate fi folosit în siguranță, fără a-l scăpa.


- 1 În timp ce apăsați ▲ pe partea din spate a controlerului, glisați capacul bateriei înspre partea de sus a triunghiului pentru a-l deschide.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul bateriei. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul bateriei.

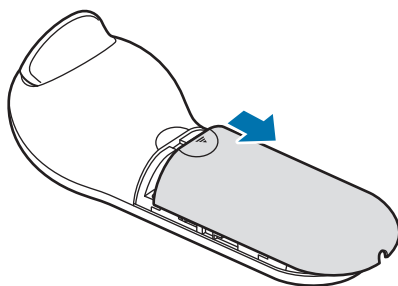


- 2 Introduceți bucla curelei prin locașul de montare a curelei și atașați-o de cârlig pentru a o fixa.

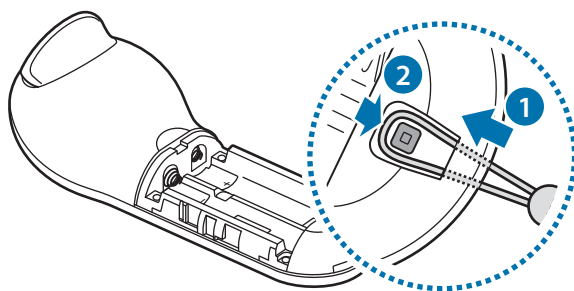


Instalarea bateriilor

- 1 Introduceți bateriile cu bornele pozitive și negative aliniat corect cu simbolurile + și - de pe controler.

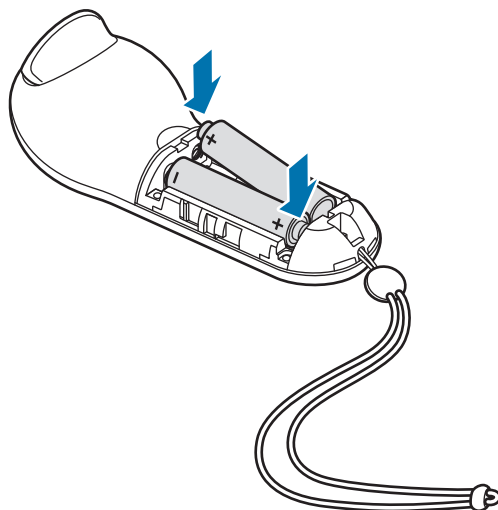

- 2 Așezați capacul bateriei pe controler și glisați capacul bateriei până când se aude un clic.

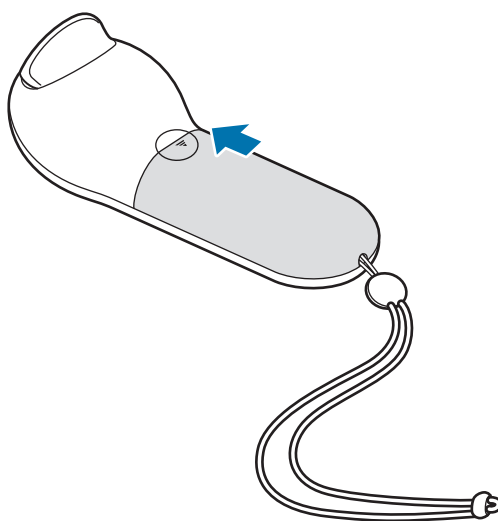

- Dacă lumina indicatoare clipește în roșu în timp ce folosiți controlerul, înlocuiți bateriile.
- Nu reîncărcați bateriile furnizate (baterii AAA).

Folosirea controlerului

Conectarea la un dispozitiv mobil

Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth

Bluetooth este un standard tehnologic wireless care folosește o frecvență de 2,4 GHz pentru a se conecta la diverse dispozitive pe distanțe scurte. Se poate conecta și se pot schimba date cu alte dispozitive care au activată caracteristica Bluetooth, ca de exemplu dispozitive mobile, computere, imprimante, și alte aparate casnice digitale, fără a se conecta prin cabluri.

- Pentru a evita problemele atunci când conectați controlerul la alt dispozitiv, așezați dispozitivele aproape unul de celălalt.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și controlerul se află în raza maximă de acțiune Bluetooth. Distanța poate varia în funcție de mediul în care sunt utilizate dispozitivele.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între controler și un dispozitiv conectat, inclusiv corpuri umane, pereți, colțuri sau garduri.
- Nu atingeți antena Bluetooth a unui dispozitiv conectat.
- Bluetooth utilizează aceeași frecvență ca unele produse industriale, științifice, medicale și de mică putere și pot avea loc interferențe când realizați conexiuni în apropierea acestor tipuri de produse.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu controlerul.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Conectarea controlerului cu aplicația Gear VR (Oculus)

Conectați controlerul cu dispozitivul mobil conectat la Gear VR pentru a putea controla Gear VR folosind controlerul.



Instalați aplicația Gear VR (Oculus) pe dispozitivul mobil pentru a-l putea controla folosind controlerul. Conectați dispozitivul mobil la Gear VR și scoateți dispozitivul mobil atunci când auziți un mesaj vocal care vă indică să separați cele două dispozitive. Ecranul de instalare al aplicației Gear VR (Oculus) va apărea pe dispozitivul mobil.

- 1 Controler** Țineți apăsată tasta Acasă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. Indicatorul luminos va clipi în roșu, verde și albastru.
- 2 Dispozitiv mobil** Pe aplicația Gear VR (Oculus), atingeți **More** → **Controllers** pentru a conecta controlerul. Indicatorul luminos va lumina de trei ori în albastru.
- 3** Alegeți mâna cu care veți folosi controlerul.
- 4** Conectați dispozitivul dvs. mobil la Gear VR și veți putea controla Gear VR folosind tastele și suportul tactil ale controlerului.



Modul de conectare se poate modifica în funcție de serviciul Oculus.


Conectarea controlerului prin Bluetooth



Puteți conecta controlerul prin Bluetooth doar cu dispozitivele care rulează versiuni Android 6.0 sau mai recente. Dacă nu puteți conecta controlerul prin Bluetooth, conectați-l la aplicația Gear VR (Oculus).

- 1 Controler** Țineți apăsată tasta Acasă a controlerului pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. Indicatorul luminos va clipi în roșu, verde și albastru.
- 2 Dispozitiv mobil** Activați caracteristica Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului mobil.

- 3** **Dispozitiv mobil** Atingeți **Gear VR Controller(0000)** pe lista de dispozitive disponibile pentru a finaliza asocierea Bluetooth.

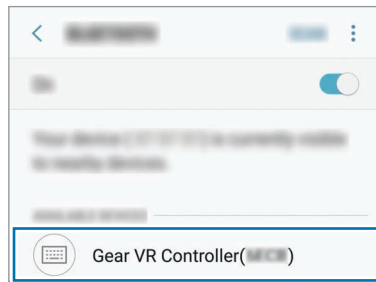

Indicatorul luminos va lumina de trei ori în albastru.

- 4** Conectați dispozitivul dvs. mobil la Gear VR și puneți-vă Gear VR pe cap.

Controlați Gear VR folosind tastele și suportul tactil ale controlerului.



- PIN-ul pentru controler este un număr de patru cifre afișat în paranteze pe ecranul de setări Bluetooth al dispozitivului. Numărul variază în funcție de controler.
- În cazul în care conexiunea Bluetooth nu reușește sau dispozitivul mobil nu poate localiza controlerul, ștergeți informațiile dispozitivului din lista dispozitivului mobil. Apoi, încercați să vă conectați din nou.

Deconectarea sau reconectarea dispozitivelor

Dacă dați jos Gear VR de pe cap sau dacă se întrerupe conexiunea curentă, controlerul intră în modul de veghe. Apăsăți pe declanșator, pe suportul tactil sau pe orice altă tastă de pe controler pentru a dezactiva modul de veghe și a reintra în modul de asociere Bluetooth.

Controlerul se va reconecta automat la dispozitivul mobil anterior.




- Dacă controlerul și dispozitivul mobil nu sunt în raza de conexiune Bluetooth, controlerul va fi deconectat.
- Dacă bateriile sunt scoase din controler sau dacă se dezactivează caracteristica Bluetooth a dispozitivului mobil, controlerul va fi deconectat.
- Dacă se întrerupe conexiunea Bluetooth din cauza unei probleme a dispozitivului mobil conectat, accesați meniul Bluetooth pe dispozitivul mobil pentru a asocia din nou dispozitivele.
- Dacă controlerul nu funcționează corespunzător, duceți dispozitivul și Gear VR la un Centru de service Samsung.

Folosirea controlerului

Conectați controlerul cu dispozitivul, atașați dispozitivul mobil la Gear VR apoi așezați Gear VR pe cap. Controlați Gear VR folosind tastele și suportul tactil ale controlerului.



- Controlerul nu are o funcție de pornire/oprire. Dacă controlerul nu este folosit o anumită perioadă de timp sau dacă dați jos Gear VR de pe cap, acesta va intra în modul de veghe.
- Dispozitivele Gear VR sunt vândute separat.

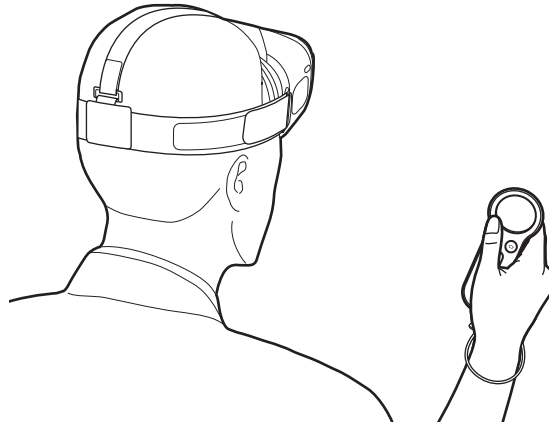

Folosirea controlerului pentru a controla Gear VR


Controlați Gear VR mișcând încheietura mâinii în orice direcție pentru a mișca cursorul de pe ecranul Gear VR și folosiți suportul tactil pentru a selecta elemente.



Pentru a evita deteriorarea suportului tactil al controlerului, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite.




- Pentru a utiliza controlerul, conectați-l cu dispozitivul dvs. mobil.
- Funcțiile controlerului diferă în funcție de aplicație.

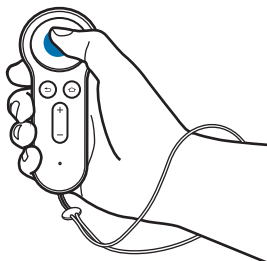


Apăsare

- Selectarea unui element.
- În timp ce jucați un joc, arată caracteristicile disponibile.

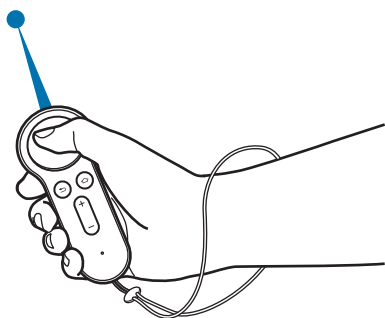


Mutare

- Mutați încheietura mâinii pentru a muta cursorul stânga, dreapta, sus și jos pe ecran.

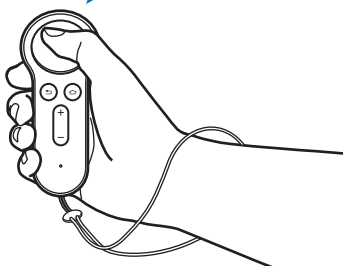

Glisare la stânga sau la dreapta

- Deplasare la elementul anterior sau următor.
- Derulare la stânga sau la dreapta pe o listă.
- Respingere apel primit.


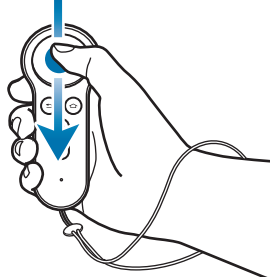


Glisare în sus sau în jos.

- Derulare în sus sau în jos pe o pagină web sau pe o listă.
- În timp ce vizualizați o imagine, îi măriți sau micșorați dimensiunea.



Este posibil ca unele aplicații să nu vă permită utilizarea funcției de glisare.

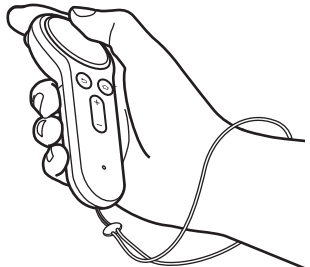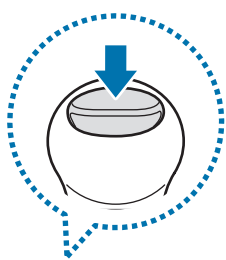


Folosirea declanșatorului

- Apăsați pentru a selecta un element sau pentru a-l folosi ca trăgaci atunci când jucați anumite jocuri. Funcțiile sale pot fi diferite în funcție de aplicațiile lansate.

Depozitarea controlerului

Atașați suportul controlerului de Gear VR și așezați controlerul înăuntru pentru depozitare.

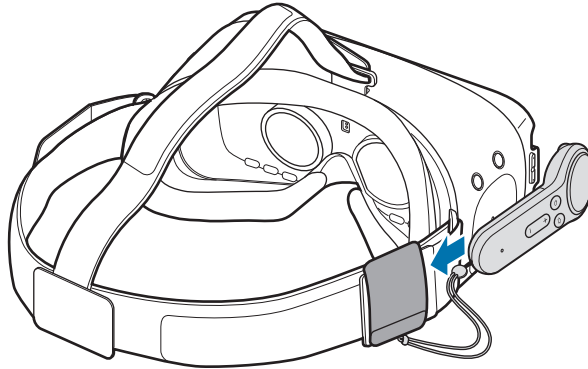

Introduceți corespunzător controlerul în suportul său. Dacă nu este introdus corespunzător, controlerul se poate desprinde accidental și se poate deteriora.



Dacă nu folosiți controlerul o perioadă mai lungă de timp, depozitați-l după ce ați îndepărtat bateriile.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții.

Controlerul nu poate fi utilizat

Atunci când bateriile sunt complet descărcate, controlerul nu poate fi utilizat. Înlocuiți bateriile.

Controlerul se blochează

Țineți apăsat butonul Acasă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. Atunci când controlerul intră în modul Bluetooth, conectați din nou dispozitivele.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați un centru de service Samsung.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu vă poate localiza controlerul

- Verificați dacă controlerul se află în modul de asociere Bluetooth.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și controlerul se află în raza maximă de acțiune Bluetooth.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați un centru de service Samsung.

Controlerul nu se poate conecta la un alt dispozitiv Bluetooth

- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și controlerul se află în raza maximă de acțiune Bluetooth.
- Pe dispozitivul cu care doriți să vă conectați, deconectați toate dispozitivele asociate și încercați să vă conectați din nou.

Cursorul se mișcă aleator pe ecran când folosiți controlerul

Cursorul se poate mișca aleator din cauza câmpurilor magnetice atunci când folosiți cursorul lângă computere, monitoare, televizoare sau pereți prin care trec cabluri. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbați locația dvs. și încercați să folosiți din nou controlerul.

Conexiunea Bluetooth se deconectează frecvent

- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Asigurați-vă că celălalt dispozitiv Bluetooth și controlerul se află în raza maximă de acțiune Bluetooth.
- Atunci când folosiți controlerul cu alte dispozitive Bluetooth, conexiunea poate fi afectată de undele electromagnetice. Utilizați controlerul în medii cu mai puține dispozitive wireless prezente.

Controlerul funcționează diferit față de descrierea din manual

Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2017 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Начално запознаване

Първо прочетете

Моля, прочетете това Ръководство преди да използвате устройството си, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Изображенията може да се различават от действителния продукт. Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие.
- Преди да използвате контролера, се уверете, че е съвместим с вашето устройство.
- За да видите лиценза с отворен код за контролера, вижте opensource.samsung.com.

Икони за указания



Предупреждение: Ситуации, които могат да причинят наранявания на вас или на други



Внимание: Ситуации, които могат да причинят повреди на устройството ви или на друго оборудване



Бележка: Бележки, съвети за използване или допълнителна информация

За контролер Gear VR

Можете да свържете контролера към конектор за мобилно устройство, свързано с Gear VR чрез Bluetooth. Контролира различни функции на Gear VR чрез контролните клавиши и сензорната подложка.

Съдържание на опаковката


Проверете кутията на продукта за следните елементи:

- Контролер
- Кратко ръководство
- Каишка за ръка
- Държач на контролера
- Две AAA батерии



- Елементите и наличните принадлежности, доставени с устройството, може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Външният вид и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от вашия местен продавач на Samsung. Преди закупуване се уверете, че те са съвместими с устройството.
- Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неодобрени аксесоари може да причини проблеми с производителността и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички аксесоари подлежи на промяна изцяло в зависимост от производителите. За повече информация за наличните аксесоари се обърнете към уеб сайта на Samsung.

Оформление на устройството

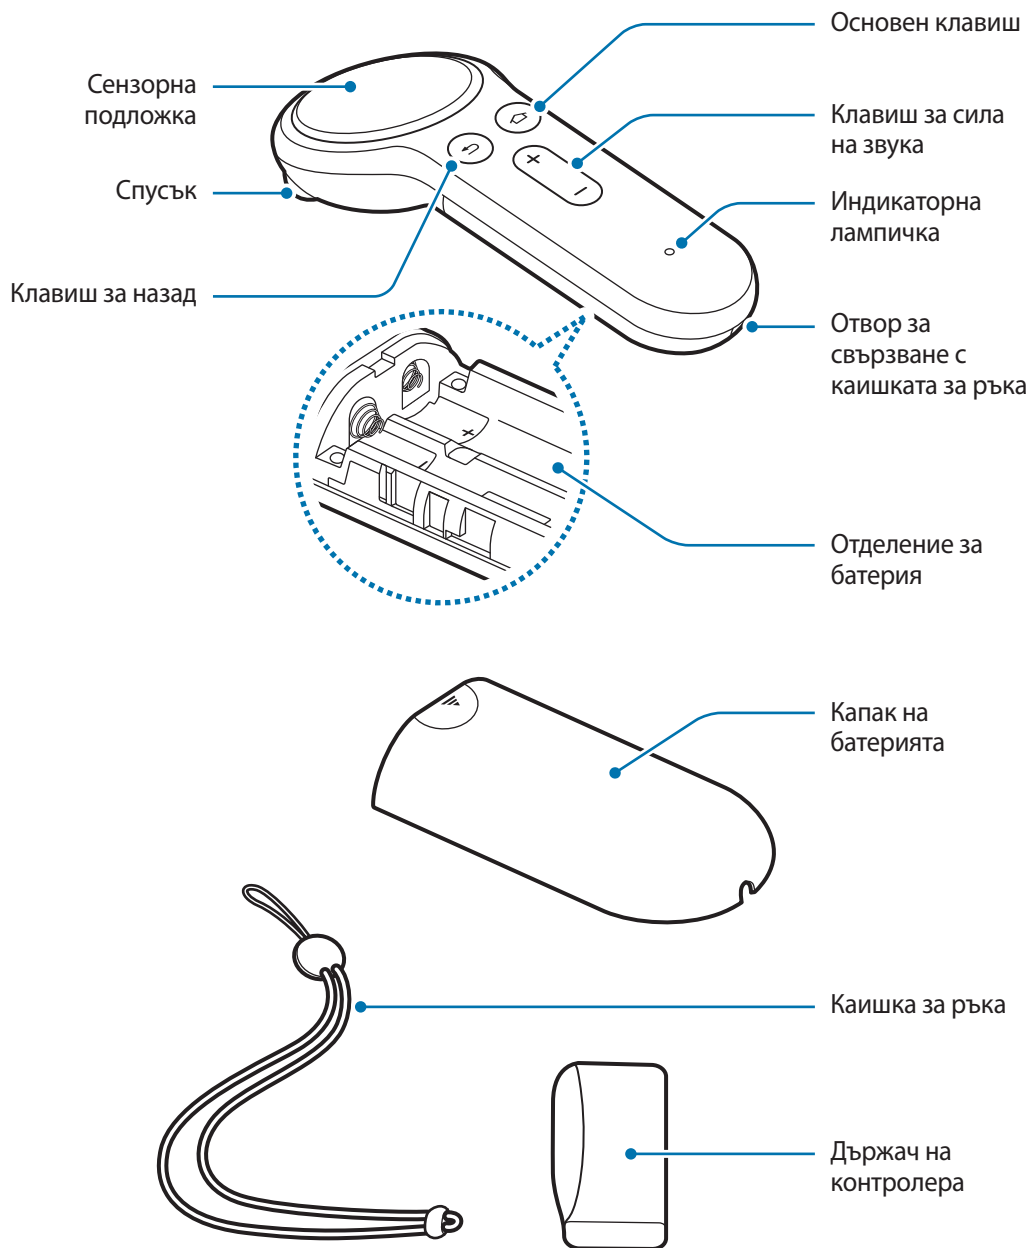

Бутони

Име	Функция
Сензорна подложка	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да изберете елемент. Можете да се движите към следващ или предишен елемент чрез плъзгане на ляво или на дясно.
Основен клавиш	<p>Когато контролерът не е свързан с Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth. <p>Когато контролерът е свързан с Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да се върнете на началния екран на Gear VR Oculus. Натиснете и задръжте, за да преориентирате посоката на показалеца, когато е извън центъра.
Клавиш за назад	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да се върнете към предишния екран на Gear VR. Натиснете и задръжте, за да отворите универсалното меню на Gear VR. Можете да прегледате състоянието на Gear VR и да конфигурирате настройките му.
Клавиш за сила на звука	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да регулирате силата на звука на Gear VR.
Спусък	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете за избор на елемент или го използвайте като спусък, когато играете на определени игри. Тази функция може да се различава в зависимост от стартираните приложения.


Индикаторна лампичка


Индикаторната лампичка ви сигнализира за състоянието на контролера.


Цвят	Състояние
Премигва в червено, зелено и синьо	<ul style="list-style-type: none"> Контролерът е в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
Премигва в синьо три пъти	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth е свързан.
Премигва в синьо един път	<ul style="list-style-type: none"> Режим заспиване се деактивира.

Прикрепване на каишката за ръка


Когато прикрепите каишката за ръка към вашия контролер, можете безопасно да го използвате, без да го изпускате.

- 1 Докато натискате  на гърба на контролера, плъзнете капака на батерията към горната част на триъгълника, за да го отворите.

 Не огъвайте или усуквайте прекалено капака на батерията. Това може да повреди капака на батерията.

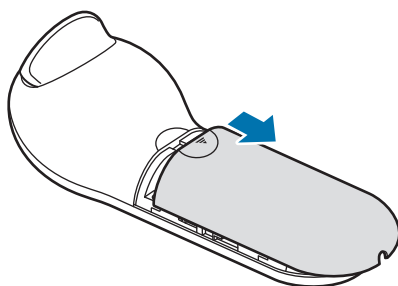


- 2 Поставете примката на каишката за ръка в отвора за свързване на каишката и я прикрепете за издатината, за да я подсигурите.

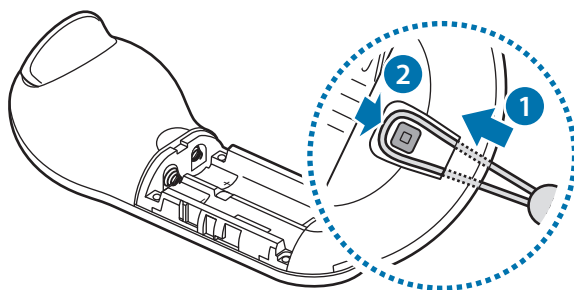


Поставяне на батериите

- 1 Поставете батерии, като спазвате точно разположението на положителните и отрицателни клеми спрямо символите + и - на контролера.

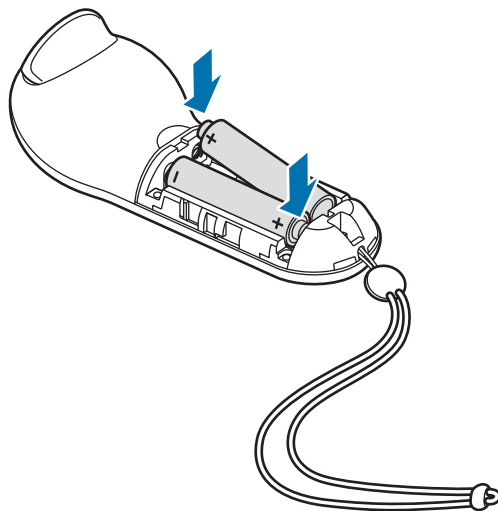

- 2 Поставете капака на батерията на контролера и го плъзнете назад, докато щракне на място.

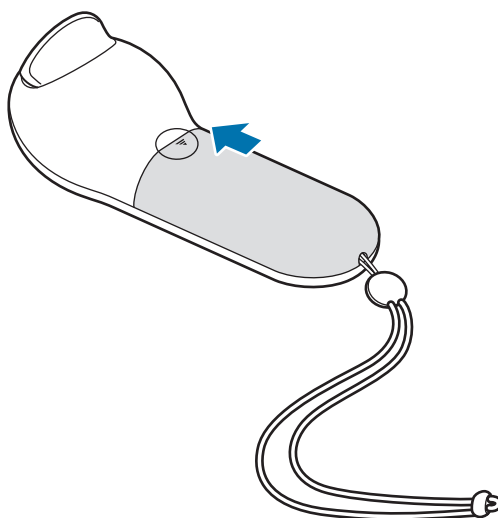

- Ако индикаторната лампичка премигва в червено, докато използвате контролера, сменете батериите.
- Не презареждайте предоставените батерии (AAA батерии).

Използване на контролера

Свързване към мобилно устройство

Бележки за използването на Bluetooth

Bluetooth е стандарт за безжична технология, която използва честота 2,4 GHz за свързване към различни устройства на близки разстояния. Тя може да се свързва и да обменя с други устройства, поддържащи функцията Bluetooth, като мобилни устройства, компютри, принтери и друга цифрови битови уреди без свързване чрез кабели.

- За да избегнете проблеми при свързването на контролера към друго устройство, поставете двете устройства близо едно до друго.
- Уверете се, че контролера и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth. Разстоянието може да се различава в зависимост от средата, в която се използва устройството.
- Уверете се, че няма препятствия между контролера и свързаното устройство, включително хора стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързано устройство.
- Bluetooth използва същата честота като някои промишлени, научни, медицински или нискомощностни продукти и могат да се получат смущения, когато осъществявате връзки близо до тези видове продукти.
- Някои устройства, особено тези, които не са тествани или одобрени от Bluetooth SIG, може да не са съвместими с вашия контролер.
- Не използвайте Bluetooth функцията за незаконни цели (например пиратски копия на файлове или незаконно подслушване на комуникации за търговски цели).

Свързване на контролера с прил. Gear VR (Oculus)

Свържете контролера към мобилното устройство, което е свързано към Gear VR, за да контролирате Gear VR чрез контролера.



Инсталирайте приложение Gear VR (Oculus) на вашето мобилно устройство, за да го свържете с контролера. Свържете мобилното устройство с Gear VR и отстранете мобилното устройство, когато чуete гласово подканяне да разкачите мобилното устройство. На мобилното устройство ще се появи екран за инсталиране на Gear VR (Oculus).

- 1 **Контролер** Натиснете и задръжте основния клавиш, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Индикаторната лампичка премигва в червено, зелено и синьо.

- 2 **Мобилно устройство** В прил. Gear VR (Oculus), чукнете **More** → **Controllers**, за да свържете контролера.

Индикаторната лампичка ще премигне в синьо три пъти.

- 3 Изберете с коя ръка искате да използвате контролера.

- 4 Свържете мобилното устройство към Gear VR и контролирайте Gear VR с клавишите на контролера и сензорната подложка.



Начинът за свързване на контролера може да бъде променен в зависимост от услугата Oculus.

Свързване на контролера чрез Bluetooth



Можете да свържете контролера през Bluetooth само на мобилни устройства, които работят с Android 6.0 или по-нова версия. Ако не можете да свържете контролера чрез Bluetooth, свържете го с прил. Gear VR (Oculus).


- 1 **Контролер** Натиснете и задръжте основния клавиш на контролера, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Индикаторната лампичка премигва в червено, зелено и синьо.

- 2 **Мобилно устройство** Активирайте функцията Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства.

За повече информация вижте ръководството на потребителя на мобилното устройство.

- 3** **Мобилно устройство** Чукнете **Gear VR Controller(0000)** от списъка с налични устройства, за да завършите сдвояването с Bluetooth.

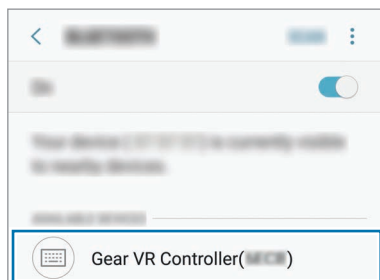

Индикаторната лампичка ще премигне в синьо три пъти.

- 4** Свържете мобилното си устройство към Gear VR и поставете Gear VR на главата си.
Управлявайте Gear VR чрез контролните клавиши и сензорната подложка.



- PIN номерът на контролера е четирицифреното число в скоби, показано на екрана за настройка на Bluetooth на мобилното устройство. Номерът се различава в зависимост от контролера.
- Ако Bluetooth връзката е неуспешна или мобилното устройство не може да намери контролера, премахнете информацията за устройството от списъка на мобилното устройство. След това опитайте да се свържете отново.

Изключване и повторно свързване на устройства

Ако свалите Gear VR от главата си или ако текущата връзка се прекрати, контролерът влиза в режим заспиване. Натиснете спусъка, сензорната подложка на контролера или произволен клавиш, за да дезактивирате режима на покой и да влезете отново в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Контролерът автоматично ще се свърже повторно с предишното мобилно устройство.




- Ако контролера и мобилното устройство не са в диапазона на обхвата на свързване чрез Bluetooth, контролерът ще прекъсне връзката.
- Ако батериите бъдат извадени от контролера или Bluetooth функцията бъде деактивирана от мобилното устройство, контролерът ще прекъсне връзката.
- Ако Bluetooth връзката се изгуби поради наличието на проблем със свързаното устройство, влезте в Bluetooth менюто на мобилното устройство, за да свържете отново устройствата.
- Ако контролерът не работи коректно, занесете го заедно с Gear VR в сервизен център на Samsung.

Използване на контролера

Свържете контролера с мобилното устройство, прикрепете мобилното устройство към Gear VR и го поставете върху главата си. Управлявайте Gear VR чрез контролните клавиши и сензорната подложка.



- Контролерът няма бутон с функция вкл./изкл. Ако контролерът не се използва за определено време или ако Gear VR се свали от главата ви, той ще влезе в режим на заспиване.
- Gear VR се продава отделно.

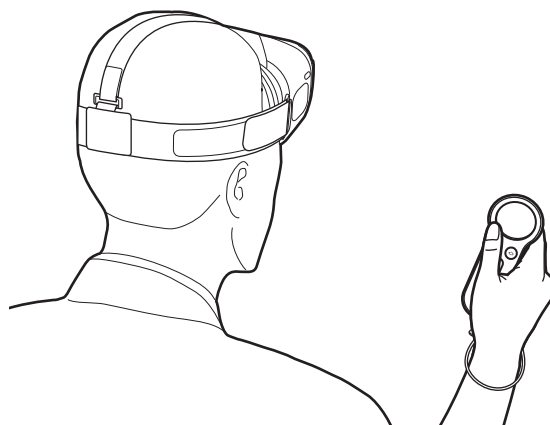

Управление на Gear VR с контролера


Управлявайте Gear VR като движите китката си в някоя посока, за да движите показалеца върху екрана на Gear VR и използвайте сензорната подложка за избор на елемента.



За да избегнете повреждане на сензорната подложка на контролера, не почуквайте върху него с остри предмети.




- За да използвате контролера, трябва да го свържете с мобилното устройство.
- Функциите на контролера могат да се различават в зависимост от приложението.

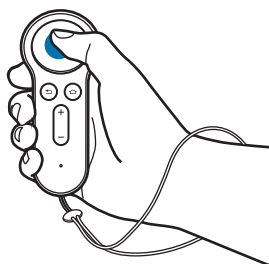


Натискане

- Изберете елемент.
- Докато се възпроизвежда клип, показване на наличните функции.

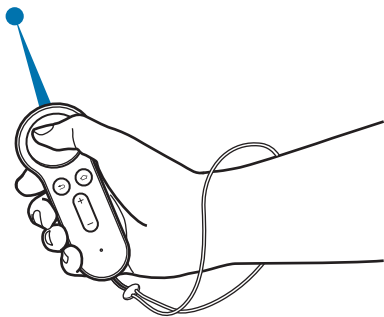


Движение

- Движете китката си, за да местите показалеца на ляво, на дясно, нагоре и надолу върху екрана.

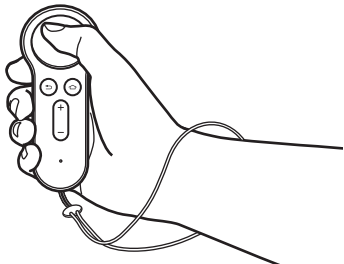

Плъзгане на ляво или на дясно

- Преместване до следващ или предходен елемент.
- Превъртане на дясно или на ляво върху списък.
- Отхвърляне на входящо повикване.


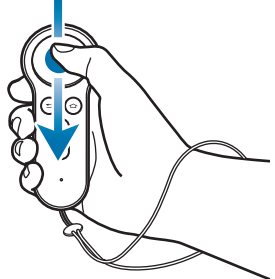


Плъзгане нагоре или надолу

- Превъртане нагоре или надолу в уеб страница или списък.
- Докато преглеждате изображение, увеличавайте или намалявайте размера му.



Някои приложения може да не ви позволяват да използвате функцията за плъзгане.

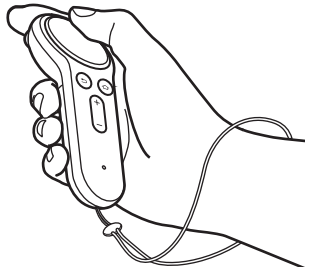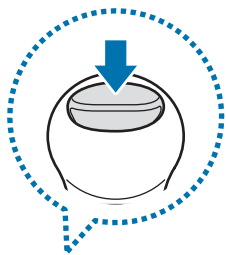


Използване на спусъка

- Натиснете за избор на елемент или го използвайте като спусък, когато играете на определени игри. Тази функция може да се различава в зависимост от стартираните приложения.

Съхранение на контролера

Прикрепете държача на контролера към Gear VR и го поставете в него за съхранение.

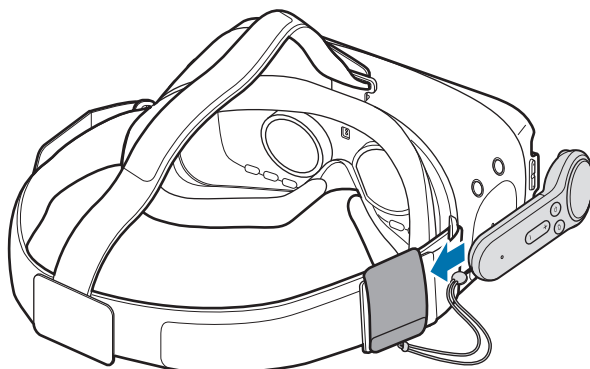

Поставете правилно контролера в държача на контролера. Ако не е здраво прикрепен, контролерът може инцидентно да се откачи от държача и да се повреди.



Ако няма да използвате контролера продължително време, съхранявайте контролера след като извадите батериите.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, моля, опитайте някои от следните решения.

Вашият контролер не може да се използва

Когато батериите напълно се изразходват, вашият контролер не може да се използва. Сменете батериите.

Вашият контролер замръзва

Натиснете и задръжте бутона за началния екран, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Когато контролерът влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth, свържете отново устройствата.

Ако проблемът не се разреши, се свържете със сервизен център на Samsung.

Друго Bluetooth устройство не може да намери вашия контролер

- Уверете се, че контролера е в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
- Уверете се, че контролера и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth.

Ако проблемът не се разреши, се свържете със сервизен център на Samsung.

Вашият контролер не може да се свърже с друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че контролера и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth.
- На устройството, с което искате да се свържете, прекъснете връзката с всички сдвоени устройства и опитайте да се свържете отново.

Показалецът се движи произволно върху екрана при използване на контролера

Показалецът може да се движи произволно поради магнитно поле, когато използвате контролера в близост на компютри, монитори, телевизори или стени, през които преминават кабели. Ако се случи такова нещо, сменете местоположението си и опитайте отново да използвате контролера.

Bluetooth връзката се прекъсва често

- Ако между устройствата има препятствия, може да е нужно да намалите оперативното разстояние.
- Уверете се, че контролера и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват за свързване чрез Bluetooth.
- Когато използвате контролера с други Bluetooth устройства, връзката може да бъде засегната от електромагнитни вълни. Използвайте контролера в среди, където има по-малко безжични устройства.

Контролерът не работи както е описано в ръководството

Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

Авторски права

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им собственици.

Kako započeti

Najprije pročitajte

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.

- Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promjeni bez prethodne obavijesti.
- Prije nego upotrijebite kontroler provjerite je li kompatibilan s vašim uređajem.
- Za pregled licence iz otvorenog izvora za kontroler idite na adresu opensource.samsung.com.

Korišteni simboli



Upozorenje: situacije u kojima se vi ili druge osobe možete ozlijediti



Oprez: situacije u kojima se mogu oštetiti vaš uređaj ili druga oprema



Napomena: napomene, praktični savjeti ili dodatne informacije

O kontroleru uređaja Gear VR

Kontroler možete spojiti s mobilnim uređajem spojenim s uređajem Gear VR putem Bluetootha. Uz pomoć tipki i podloge osjetljive na dodir kontrolera upravljajte različitim funkcijama uređaja Gear VR.

Sadržaj pakiranja


Provjerite nalaze li se u kutiji proizvoda sljedeće stavke:

- Kontroler
- Kratke upute
- Remen za ruku
- Držac kontrolera
- Dvije AAA baterije



- Stavke isporučene s uređajem i sav dostupan dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji i pružatelju usluga.
- Isporučene stavke namijenjene su isključivo ovom uređaju i ne moraju nužno biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatni pribor možete nabaviti u lokalnim trgovinama Samsungovim proizvodima. Prije kupnje provjerite je li pribor kompatibilan s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Korištenje neodobrenog pribora može izazvati probleme i greške u radu koji nisu pokriveni jamstvom.
- Dostupnost cjelokupnog pribora podliježe promjenama i u potpunosti ovisi o proizvođačima. Za više informacija o dostupnom priboru pogledajte Samsungovu web-stranicu.

Prikaz uređaja

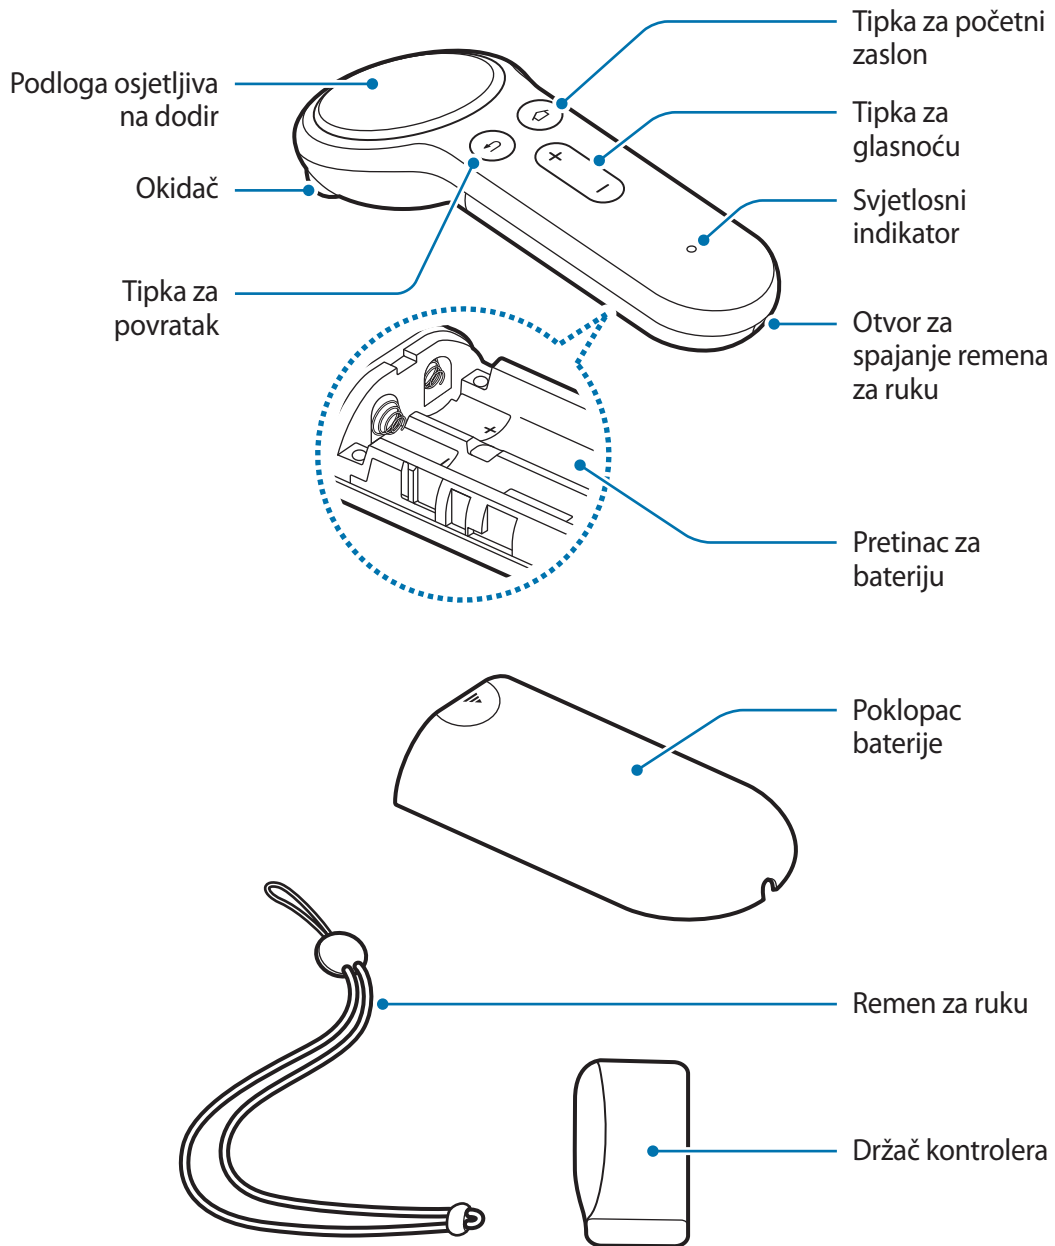

Gumbi

Naziv	Funkcija
Podloga osjetljiva na dodir	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za odabir stavke. Na sljedeću ili prethodnu stavku možete se pomaknuti pomicanjem u lijevo ili desno.
Tipka za početni zaslon	<p>Kada kontroler nije spojen s uređajem Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite i držite za ulazak u Bluetooth način uparivanja. <p>Kada je kontroler spojen s uređajem Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za povratak na početni zaslon aplikacije Oculus uređaja Gear VR. Pritisnite i držite za promjenu orijentacije smjera pokazivača kada se nalazi izvan središta.
Tipka za povratak	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za povratak na prethodni zaslon uređaja Gear VR. Pritisnite i držite za otvaranje univerzalnog izbornika uređaja Gear VR. Možete prikazati status uređaja Gear VR i konfigurirati postavke uređaja Gear VR.
Tipka za glasnoću	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja Gear VR.
Okidač	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za odabir stavke ili za upotrebu kao okidača za vrijeme igranja određenih igrica. Njegova funkcija može se razlikovati ovisno o pokrenutim aplikacijama.

Svjetlosni indikator

Svjetlosni indikator vas obavještava o statusu kontrolera.

Boja	Status
Treperi crveno, zeleno i plavo	<ul style="list-style-type: none"> Kontroler se nalazi u načinu rada uparivanja putem Bluetooth veze.
Treperenje plavo 3 puta	<ul style="list-style-type: none"> Spojen je Bluetooth.
Jedanput svijetli plavo	<ul style="list-style-type: none"> Deaktiviran je način rada mirovanja.


Spajanje remena za zglobove

Nakon što na svoj kontroler spojite remen za ruku, kontroler možete sigurno upotrebljavati bez da vam ispadne.


- 1 Istovremeno uz pritiskanje ▲ na stražnjoj strani kontrolera, gurnite poklopac baterije prema vrhu trokuta kako biste ga otvorili.



Nemojte prejako savijati poklopac baterije. To bi moglo oštetiti poklopac baterije.

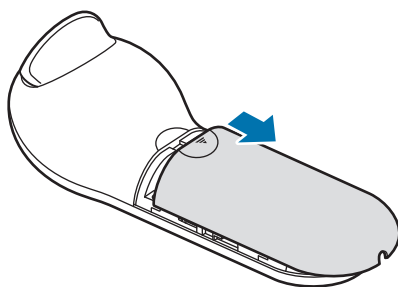


- 2 Umetnite petlju remena za zglobove u otvor za spajanje remena za ruku i pričvrstite ju na kukicu kako biste ju osigurali.

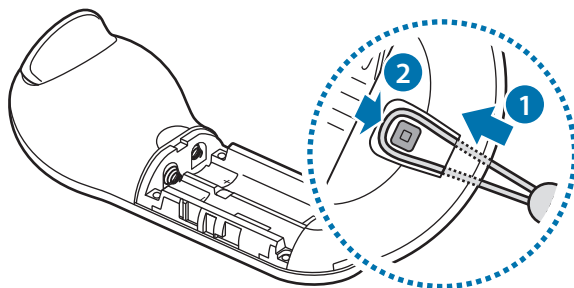


Ugradnja baterija

- 1 Umetnite baterije s pravilno namještenim pozitivnim i negativnim terminalima na simbole + i - na kontroleru.

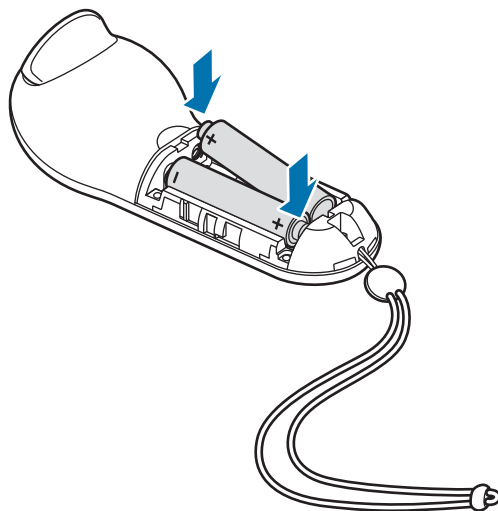

- 2 Postavite poklopac baterije na kontroler i gurnite prema nazad poklopac baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

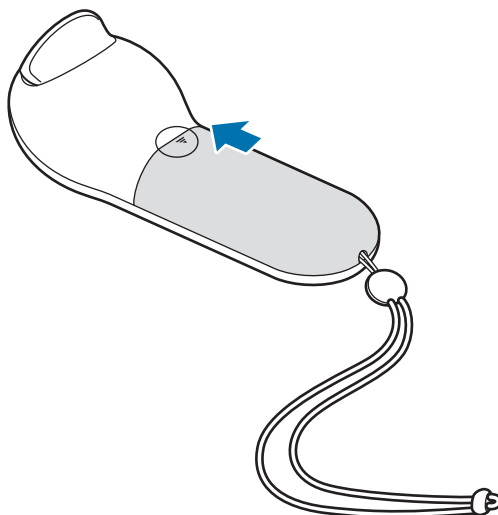

- Zamijenite baterije ako svjetlosni indikator treperi crveno tijekom upotrebe kontrolera.
- Nemojte ponovno puniti dostavljene baterije (AAA baterije).

Upotreba kontrolera

Spajanje s mobilnim uređajem

Napomene vezane uz uporabu Bluetootha

Bluetooth je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na različite uređaje na kratkoj udaljenosti. Može se bez korištenja kabela povezati i razmjenjivati podatke s drugim uređajima koji podržavaju funkciju Bluetooth, kao što su mobilni uređaji, računala, pisači i ostali digitalni kućni uređaji.

- Radi izbjegavanja problema u povezivanju vašeg kontrolera s drugim uređajem, postavite uređaje blizu jedan drugome.
- Vodite računa da su vaš kontroler i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth raspona. Udaljenost može varirati ovisno o okruženju u kojem se uređaji koriste.
- Osigurajte da između kontrolera i spojenog uređaja nema prepreka, uključujući ljude, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dodirujte Bluetooth antenu spojenog uređaja.
- Bluetooth koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, znanstveni, medicinski i niskonaponski proizvodi te može doći do pojave interferencije kada se uspostavlja veza u blizini ovih proizvoda.
- Neki uređaji, posebno oni koji nisu testirani ili odobreni od strane Bluetooth SIG-a mogu biti nekompatibilni sa kontrolerom.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za nezakonite namjene (na primjer za piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje za komercijalne svrhe).

Spajanje kontrolera s aplikacijom uređaja Gear VR (Oculus)

Spojite kontroler s mobilnim uređajem koji je spojen s uređajem Gear VR kako biste uz pomoć kontrolera upravljali uređajem Gear VR.



Na svoj mobilni uređaj instalirajte aplikaciju Gear VR (Oculus) kako biste ga spojili s kontrolerom. Na uređaj Gear VR spojite mobilni uređaj i uklonite mobilni uređaj nakon što čujete glasovnu poruku kojom se traži da odvojite mobilni uređaj. Na mobilnom uređaju pojavit će se zaslone za instalaciju aplikacije uređaja Gear VR (Oculus).

- 1 Kontroler** Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za ulazak u način Bluetooth uparivanja. Svjetlosni indikator zatreperit će crveno, zeleno i plavo.
- 2 Mobilni uređaj** U aplikaciji uređaja Gear VR (Oculus) dodirnite **More** → **Controllers** za spajanje s kontrolerom. Svjetlosni indikator tri puta će zatreperiti plavo.
- 3** Izaberite ruku s kojom ćete upotrebljavati kontroler.
- 4** Svoj mobilni uređaj spojite s uređajem Gear VR i uz pomoć tipki kontrolera ili podloge osjetljive na dodir upravljajte uređajem Gear VR.



Način spajanja kontrolera moguće je promijeniti ovisno o usluzi Oculus.


Spajanje kontrolera putem Bluetootha



Kontroler možete putem Bluetootha spojiti samo na mobilne uređaje s operacijskim sustavom Android 6.0 ili novijim. Ako kontroler ne možete spojiti putem Bluetootha, spojite ga s aplikacijom uređaja Gear VR (Oculus).

- 1 Kontroler** Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kontrolera za ulazak u način rada uparivanja putem Bluetooth veze. Svjetlosni indikator zatreperit će crveno, zeleno i plavo.
- 2 Mobilni uređaj** Aktivirajte Bluetooth funkciju i tražite Bluetooth uređaje. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.

- 3 Mobilni uređaj** Dodirnite **Gear VR Controller(0000)** na popisu dostupnih uređaja za dovršetak uparivanja.

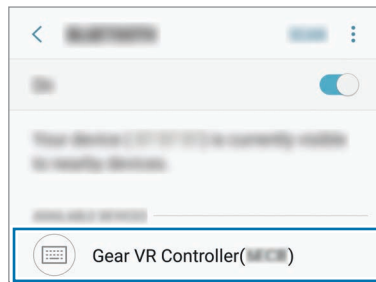

Svjetlosni indikator tri puta će zatreperiti plavo.

- 4** Svoj mobilni uređaj spojite s uređajem Gear VR i na glavu postavite uređaj Gear VR.
Uz pomoć tipki i podloge osjetljive na dodir kontrolera upravljajte uređajem Gear VR.



- PIN kontrolera jest četveroznamenasti broj u zagradi koji se prikazuje na postavkama Bluetootha mobilnog uređaja. Broj se razlikuje ovisno o kontroleru.
- Ako Bluetooth povezivanje ne uspije ili mobilni uređaj ne može locirati kontroler, uklonite informacije uređaja s popisa mobilnog uređaja. Pokušajte se ponovno povezati.

Odspajanje ili ponovno spajanje uređaja

Ako uređaj Gear VR uklonite s glave ili se prekine trenutna veza, kontroler ulazi u način rada mirovanja. Pritisnite okidač, podlogu osjetljivu na dodir ili bilo koju tipku kontrolera za deaktivaciju načina rada mirovanja i ponovno uđite u način rada uparivanja putem Bluetooth veze.

Kontroler će se automatski ponovno spojiti s prethodnim mobilnim uređajem.




- Ako se kontroler i mobilni uređaj ne nalaze unutar raspona povezivanja putem Bluetooth veze, kontroler će se odspojiti.
- Ako su iz kontrolera uklonjene baterije ili je Bluetooth funkcija deaktivirana na mobilnom uređaju, kontroler će se odspojiti.
- Ako se veza putem Bluetootha izgubi zbog problema sa spojenim mobilnim uređajem, pristupite Bluetooth izborniku na mobilnom uređaju za ponovno uparivanje uređaja.
- Ako kontroler ne radi ispravno, odnesite ga zajedno s uređajem Gear VR u Samsungov servis.

Upotreba kontrolera

Kontroler spojite s mobilnim uređajem, mobilni uređaj pričvrstite s uređajem Gear VR, a zatim uređaj Gear VR postavite na svoju glavu. Uz pomoć tipki i podloge osjetljive na dodir kontrolera upravljajte uređajem Gear VR.



- Kontroler nema funkciju uključivanja / isključivanja. Ako se kontroler ne upotrebljava određeno razdoblje ili ako se uređaj Gear VR ukloni s glave, ući će u način rada mirovanja.
- Uređaji Gear VR prodaju se zasebno.

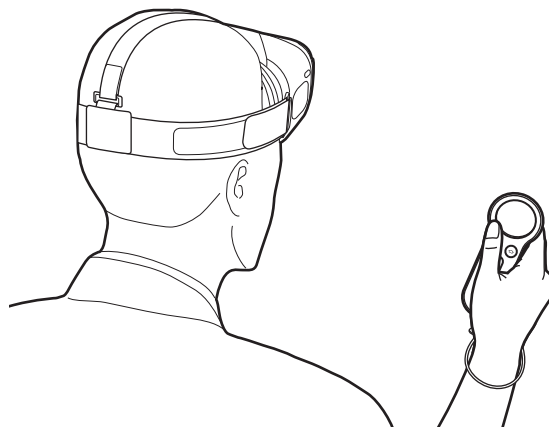

Upravljanje uređajem Gear VR uz pomoć kontrolera


Uređajem Gear VR upravljajte pomicanjem ručnog zgloba u bilo kojem smjeru kako biste pomicali pokazivač na zaslonu uređaja Gear VR te upotrijebite podlogu osjetljivu na dodir za odabir stavki.



Nemojte dodirivati podlogu osjetljivu na dodir kontrolera oštrim predmetima kako biste izbjegli njezino oštećenje.




- Kako biste koristili kontroler, uparite ga s mobilnim uređajem.
- Funkcije kontrolera mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji.

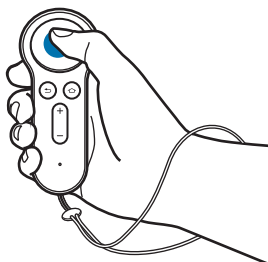


Pritiskanje

- Odaberite stavku.
- Prikažite dostupne značajke tijekom reproduciranja videozapisa.

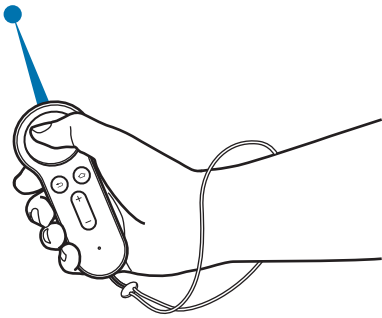


Pomicanje

- Pomaknite svoj ručni zglob za pomicanje pokazivača u lijevo, desno, prema gore ili dolje na zaslonu.

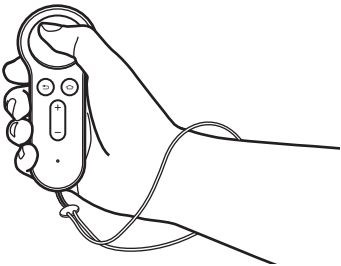

Pomicanje u lijevo ili desno.

- Pomaknite se na sljedeću ili prethodnu stavku.
- Kliznite u desno ili u lijevo na popisu.
- Odbijanje dolaznog poziva.


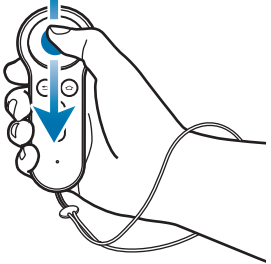


Pomicanje prema gore ili prema dolje

- Kliznite prema gore ili dolje na internetskoj stranici ili popisu.
- Uvećajte ili smanjite sliku dok je pregledavate.



U nekim aplikacijama nećete moći upotrebljavati funkciju pomicanja.

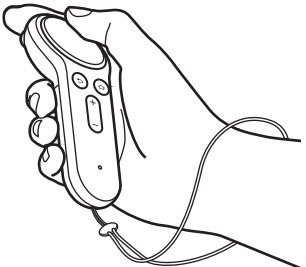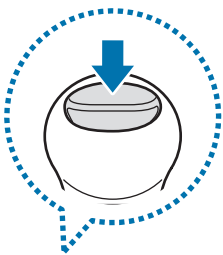


Upotreba okidača

- Pritisnite za odabir stavke ili za upotrebu kao okidača za vrijeme igranja određenih igrica. Njegova funkcija može se razlikovati ovisno o pokrenutim aplikacijama.

Pohrana kontrolera

Držač kontrolera pričvrstite na uređaj Gear VR i u njega stavite kontroler kako biste ga pohranili.

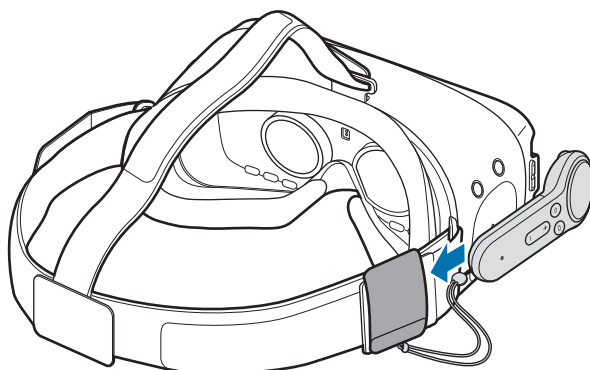

Ispravno umetnite kontroler u držač kontrolera. Ako nije pravilno umetnut, kontroler se može slučajno odvojiti od držača kontrolera i može se oštetiti.



Ako dulje vrijeme ne upotrebljavate kontroler, pohranite kontroler nakon uklanjanja baterija.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije obraćanja Samsungovom servisu pokušajte neka od sljedećih rješenja.

Kontroler se ne može upotrebljavati

Kada su baterije u potpunosti ispražnjene kontroler ne može se upotrebljavati. Zamijenite baterije.

Kontroler se smrzava

Pritisnite i držite gumb za početni zaslon za ulazak u način rada uparivanja putem Bluetooth veze. Nakon što kontroler uđe u način rada uparivanja putem Bluetooth veze, ponovno spojite uređaje.

Ako problem i dalje postoji, obratite se Samsungovom servisu.

Drugi Bluetooth uređaj ne može locirati vaš kontroler

- Provjerite je li vaš kontroler u načinu rada uparivanja putem Bluetooth veze.
- Vodite računa da su vaš kontroler i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth raspona.

Ako problem i dalje postoji, obratite se Samsungovom servisu.

Vaš kontroler ne može se povezati s drugim Bluetooth uređajem

- Vodite računa da su vaš kontroler i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth raspona.
- S uređaja na koji se želite spojiti odspojite sve uparene uređaje i ponovno se pokušajte spojiti.

Pokazivač se slučajno pomiče na zaslonu tijekom upotrebe kontrolera

Pokazivač se može slučajno pomaknuti zbog magnetskog polja kada kontroler upotrebljavate u blizini računala, monitora, TV prijamnika ili zidova kojim prolaze kablovi. Ako do toga dođe, promijenite svoju lokaciju i ponovno pokušajte upotrebljavati kontroler.

Bluetooth veza često se prekida

- Ako postoje prepreke između uređaja tada se radna udaljenost može smanjiti.
- Vodite računa da su vaš kontroler i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth raspona.
- Kad koristite kontroler s drugim Bluetooth uređajima, na vezu mogu utjecati elektromagnetski valovi. Koristite kontroler u okruženjima s manje bežičnih uređaja.

Kontroler ne radi kako je opisano u priručniku

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Autorsko pravo

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ovaj je priručnik zaštićen međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu dohvata podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Svi su ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Prvi koraci

Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložen promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Pre korišćenja upravljača, uverite se da je kompatibilan sa vašim uređajem.
- Da biste videli dozvolu za upravljač, idite na opensource.samsung.com.

Ikonice sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede



Oprez: Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Informacije o „Gear VR“ upravljaču

Možete da povežete svoj upravljač na mobilni uređaj povezan na „Gear VR“ pomoću funkcije „Bluetooth“. Upravljanje raznim funkcijama uređaja „Gear VR“ pomoću kontrolnih dugmadi i tačpeda.

Sadržaj pakovanja


Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke:

- Upravljač
- Kratko uputstvo za upotrebu
- Traka za zglob
- Držak upravljača
- Dve AAA baterije



- Stavke koje se isporučuju sa uređajem i dostupni dodatni proibor se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Priložene stavke su dizajnirane isključivo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Možete da kupite dodatnu prateću opremu od lokalnog prodavca Samsung opreme. Pre kupovine se uverite da je kompatibilna sa uređajem.
- Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
- Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremu, idite na veb-sajt kompanije Samsung.

Raspored uređaja

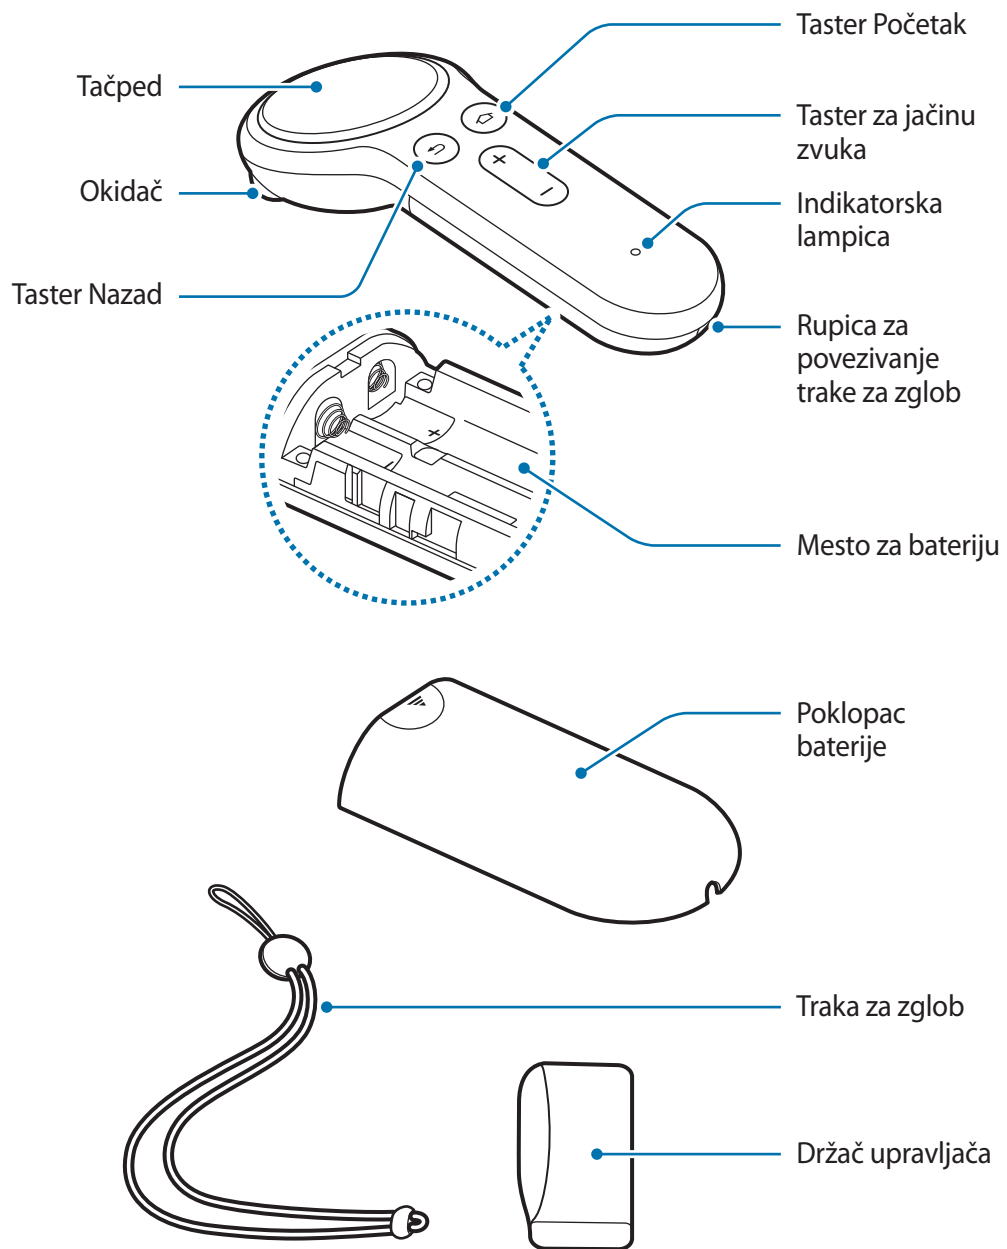

Tasteri

Ime	Funkcija
Tačped	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite da izaberete stavku. Možete da pređete na sledeću ili prethodnu stavku tako što ćete prevući levo ili desno.
Taster Početak	<p>Kada upravljač nije povezan sa uređajem „Gear VR“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite i držite biste pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja. <p>Kada je upravljač povezan sa uređajem „Gear VR“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za povratak na „Oculus“ početni ekran uređaja „Gear VR“. Pritisnite i držite da promenite smer pokazivača kada nije u centru.
Taster Nazad	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za povratak na prethodni ekran uređaja „Gear VR“. Pritisnite i držite da otvorite Univerzalni meni uređaja „Gear VR“. Možete da vidite status uređaja „Gear VR“ i da konfigurirate podešavanja uređaja „Gear VR“.
Taster za jačinu zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja „Gear VR“.
Okidač	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite da izaberete stavku ili da je koristite kao prekidač tokom igranja određenih igara. Njegova funkcija može da varira, u zavisnosti od pokrenutih aplikacija.


Indikatorska lampica

Indikatorska lampica vas upozorava na status upravljača.


Boja	Status
Treperi crveno, zeleno i plavo	<ul style="list-style-type: none"> Upravljač je u režimu „Bluetooth“ uparivanja.
Treperi plavo tri puta	<ul style="list-style-type: none"> „Bluetooth“ je povezan.
Treperi plavo jednom	<ul style="list-style-type: none"> Režim usnulosti je deaktiviran.

Povezivanje trake za zglob


Kada povežete traku za zglob na svoj upravljač, možete bezbedno da koristite upravljač a da vam ne ispadne.

- 1 Kada pritisnete  na poledini upravljača, prevucite poklopac baterije prema vrhu trougla da biste ga otvorili.

 Ne savijajte i ne uvrćite poklopac baterije preterano. To može da dovede do oštećenja poklopca baterije.

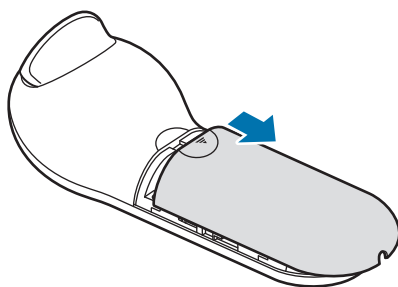


- 2 Stavite omču trake za zglob u rupicu za povezivanje trake za zglob i spojite kukicu da pričvrstite.

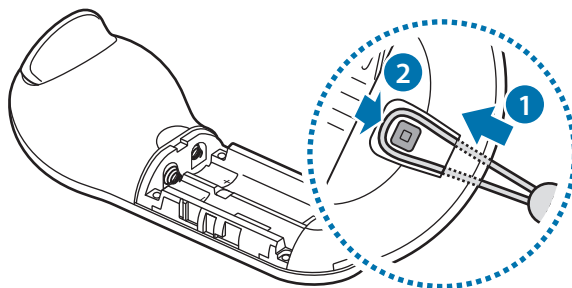


Instaliranje baterija

- 1 Stavite baterije sa pozitivnim i negativnim terminalima poravnanim sa simbolima + i - na upravljaču.

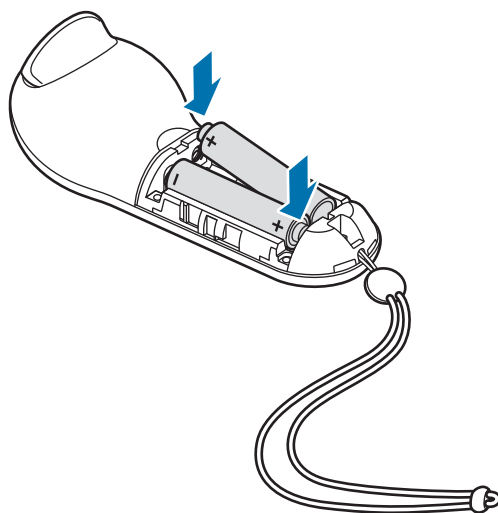

- 2 Stavite poklopac baterije na upravljač i prevucite ga unazad dok ne klikne u svoj položaj.

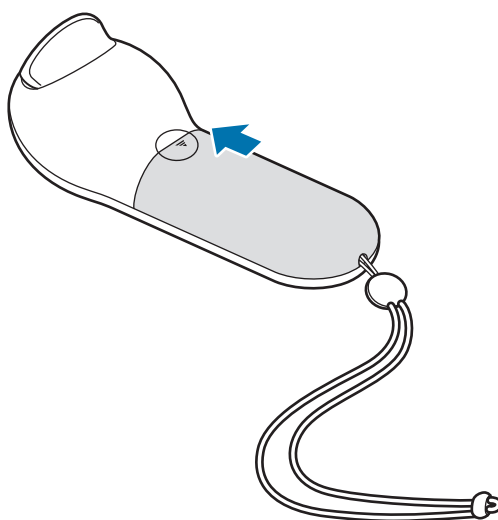

- Ako indikatorska lampica treperi crvenom bojom dok koristite upravljač, zamenite baterije.
- Nemojte ponovo da punite priložene baterije (AAA baterije).

Korišćenje upravljača

Povezivanje sa mobilnim uređajem

Napomene u vezi korišćenja „Bluetooth“ funkcije

„Bluetooth“ je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na razne uređaje na kraćim udaljenostima. Može da se povezuje i razmenjuje podatke sa drugim uređajima na kojima je omogućena funkcija „Bluetooth“, kao što su mobilni uređaji, računari, štampači i drugi digitalni kućni uređaji, bez povezivanja kablovima.

- Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja upravljača sa drugim uređajem, stavite uređaje jedan blizu drugog.
- Uverite se da su vaš upravljač i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze. Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.
- Uverite se da između vašeg upravljača i povezanog uređaja nema prepreka, uključujući osobe, zidove, uglove ili ograde.
- Ne dirajte „Bluetooth“ antenu povezanog uređaja.
- „Bluetooth“ tehnologija koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, naučni, medicinski i niskonaponski proizvodi, tako da se prilikom povezivanja u blizini ovih tipova proizvoda mogu javiti smetnje.
- Neki uređaji, a posebno oni koji nisu ispitani ili odobreni od kompanije „Bluetooth SIG“, ne moraju biti nekompatibilni sa upravljačem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju za nezakonite svrhe (na primer, kreiranje piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

Povezivanje upravljača sa aplikacijom „Gear VR“ (Oculus)

Povežite upravljač na mobilni uređaj koji je povezan na uređaj „Gear VR“ radi upravljanja uređajem „Gear VR“ pomoću upravljača.



Instalirajte aplikaciju „Gear VR“ (Oculus) na mobilni telefon da ga povežete sa upravljačem. Povežite mobilni uređaj na uređaj „Gear VR“ i uklonite mobilni uređaj kada čujete glas koji traži od vas da odvojite mobilni uređaj. Ekran instalacije aplikacije „Gear VR“ (Oculus) će se pojaviti na mobilnom uređaju.

1 Upravljač Pritisnite i držite taster Početak da pristupite „Bluetooth“ režimu uparivanja.

Indikatorska lampica će svetleti crvenom, zelenom a zatim plavom bojom.

2 Mobilni uređaj Na aplikaciji „Gear VR“ (Oculus), kucnite na **More** → **Controllers** za povezivanje upravljača.

Indikatorska lampica će svetleti plavom bojom tri puta.

3 Odlučite se koju ćete ruku koristiti za upravljač.

4 Povežite svoj mobilni uređaj na „Gear VR“ i upravljajte uređajem „Gear VR“ pomoću tastera upravljača i tačpeda.



Način povezivanja upravljača može da se promeni, u zavisnosti od usluge „Oculus“.

Povezivanje upravljača preko funkcije „Bluetooth“



Možete da povežete upravljač preko funkcije „Bluetooth“ isključivo na mobilnim uređajima koji rade na operativnom sistemu Android 6.0 ili više. Ako ne možete da povežete upravljač preko funkcije „Bluetooth“, povežite ga na aplikaciju „Gear VR“ (Oculus).


1 Upravljač Pritisnite i držite taster Početak upravljača da pristupite „Bluetooth“ režimu uparivanja.

Indikatorska lampica će svetleti crvenom, zelenom a zatim plavom bojom.

2 Mobilni uređaj Aktivirajte funkciju „Bluetooth“ i tražite „Bluetooth“ uređaje.

Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog uređaja.

- 3 Mobilni uređaj** Kucnite na **Gear VR Controller(0000)** na listi dostupnih uređaja da obavite „Bluetooth“ uparivanje.

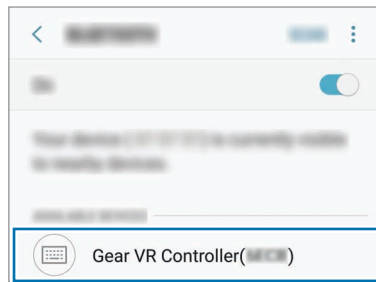

Indikatorska lampica će svetleti plavom bojom tri puta.

- 4** Povežite svoj mobilni uređaj na „Gear VR“ i stavite „Gear VR“ na glavu.

Upravljajte uređajem „Gear VR“ pomoću kontrolnih dugmadi i tačpeda.



- PIN za upravljač je broj od četiri cifre u zagradi prikazan na ekranu „Bluetooth“ podešavanja mobilnog uređaja. Broj se razlikuje, u zavisnosti od upravljača.
- Ako se „Bluetooth“ veza ne uspostavi ili mobilni uređaj ne može da pronade upravljač, uklonite informacije uređaja sa liste mobilnog uređaja. Zatim, pokušajte da ih ponovo povežete.

Odspajanje ili ponovno povezivanje uređaja

Ako skinete uređaj „Gear VR“ sa glave ili se prekine aktuelna veza, upravljač prelazi u režim usnulosti. Pritisnite okidač, tačped ili bilo koji taster upravljača da deaktivirate režim usnulosti i ponovo pristupite „Bluetooth“ režimu uparivanja.

Upravljač će se automatski ponovo povezati sa prethodnim mobilnim uređajem.




- Ako upravljač i mobilni uređaj nisu zadržani u opsegu „Bluetooth“ veze, upravljač će se odspojiti.
- Ako su baterije iznade iz upravljača ili je funkcija „Bluetooth“ deaktivirana na mobilnom uređaju, upravljač će se odspojiti.
- Ako se „Bluetooth“ veza izgubi zbog problema sa povezanim mobilnim uređajem, pristupite „Bluetooth“ meniju na povezanom mobilnom uređaju da biste ponovo uparili uređaje.
- Ako upravljač ne radi na odgovarajući način, odnesite upravljač i uređaj „Gear VR“ u servisni centar kompanije Samsung.

Korišćenje upravljača

Povežite upravljač sa mobilnim uređajem, spojite mobilni uređaj na „Gear VR“, a zatim stavite „Gear VR“ na glavu. Upravljajte uređajem „Gear VR“ pomoću kontrolnih dugmadi i tačpeda.



- Upravljač nema funkciju uključivanja/isključivanja. Ako se upravljač ne koristi određeno vreme ili ako skinete „Gear VR“ sa glave, preći će u režim usnulosti.
- Uređaji „Gear VR“ se zasebno kupuju.

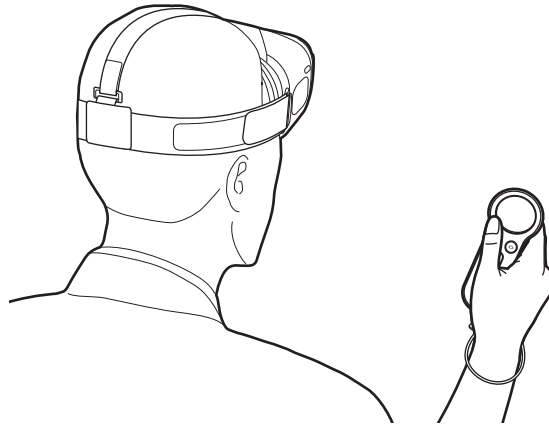

Upravljanje uređajem „Gear VR“ pomoću upravljača


Upravljajte uređajem „Gear VR“ tako što ćete pomerati zglob u bilo kom smeru za pomeranje pokazivača na ekranu uređaja „Gear VR“ i koristite tačped da izaberete stavke.



Da biste izbegli oštećenja tačpeda upravljača, ne kuckajte u njega nečim oštrim.




- Da biste koristili upravljač, uparite ga sa svojim mobilnim uređajem.
- Funkcije upravljača mogu da zavise od aplikacije.

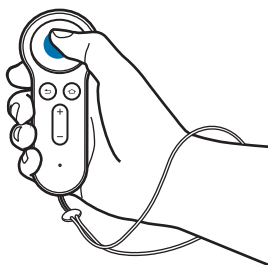


Pritiskanje

- Izaberite jednu stavku.
- Tokom reprodukovanja video zapisa, prikazuju se dostupne funkcije.

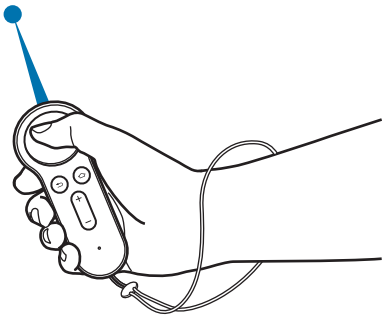


Pomeranje

- Pomerajte zglob za pomeranje pokazivača levo, desno, gore i dole na ekranu.

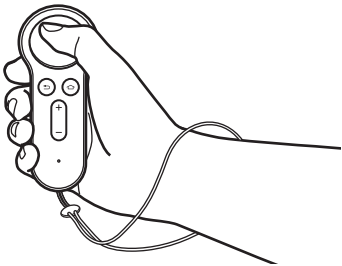

Prevlačenje levo ili desno

- Prebacivanje na sledeću ili prethodnu stavku.
- Pomeranje desno ili levo na listi.
- Odbijanje dolaznog poziva.

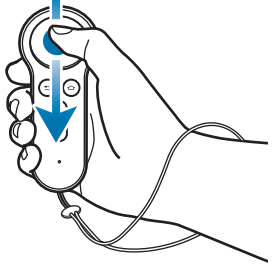


Prevlačenje nagore ili nadole

- Pomerajte gore ili dole na veb stranici ili listi.
- Tokom prikaza slike, uvećajte ili smanjite njenu veličinu.




Neke aplikacije vam možda neće dozvoliti da koristite funkciju prevlačenja.

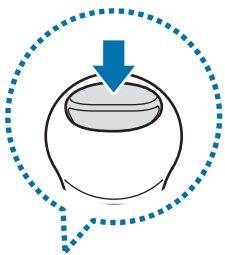


Korišćenje okidača

- Pritisnite da izaberete stavku ili da je koristite kao prekidač tokom igranja određenih igara. Njegova funkcija može da varira, u zavisnosti od pokrenutih aplikacija.

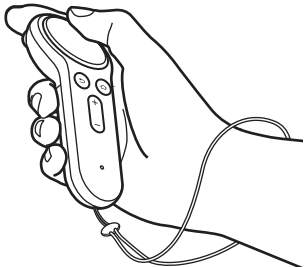

Čuvanje upravljača

Spojite držač upravljača na uređaj „Gear VR“ i stavite upravljač u njega da ga tu čuvate.

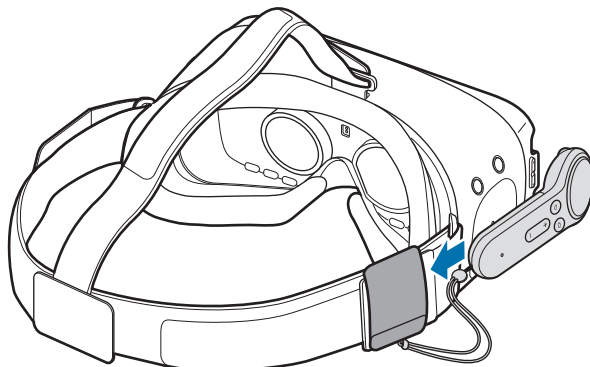

Stavite upravljač na odgovarajući način u držač upravljača. Ako nije čvrsto stavljen, upravljač može slučajno da se odvoji od držača upravljača i da se ošteti.



Ako nećete koristiti upravljač duže vreme, odložite ga nakon što izvadite baterije.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre kontaktiranja servisnog centra kompanije Samsung, prvo pokušajte sledeća rešenja.

Vaš upravljač ne može da se koristi

Kada se baterije sasvim isprazne, vaš upravljač ne može da se koristi. Zamenite baterije.

Blokiran rad vašeg upravljača

Pritisnite i držite taster Početak da pristupite „Bluetooth“ režimu uparivanja. Kada upravljač pristupi u „Bluetooth“ režim uparivanja, povežite uređaje ponovo.

Ako problem i dalje nije rešen, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

Drugi „Bluetooth“ uređaj ne može da locira vaš upravljač

- Uverite se da je vaš upravljač u „Bluetooth“ režimu uparivanja.
- Uverite se da su vaš upravljač i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze.

Ako problem i dalje nije rešen, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

Vaš upravljač ne može da se poveže na drugi „Bluetooth“ uređaj

- Uverite se da su vaš upravljač i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze.
- Na uređaju sa kojim želite da se povežete, isključite sve parene uređaje i pokušajte ponovo povezivanje.

Pokazivač se nasumično pomera na ekranu dok koristite upravljač

Pokazivač će se možda nasumično pomerati zbog magnetnog polja kada koristite upravljač blizu računara, monitora, TV aparata ili zidova kroz koje prolaze kablovi. Ako dođe do toga, promenite svoju lokaciju i pokušajte ponovo da koristite upravljač.

„Bluetooth“ veza se često prekida

- Ako između uređaja postoje prepreke, radno rastojanje se može smanjiti.
- Uverite se da su vaš upravljač i drugi „Bluetooth“ uređaj unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze.
- Kada koristite upravljač sa drugim „Bluetooth“ uređajima, elektromagnetni talasi mogu da utiču na vezu. Koristite upravljač u okruženjima sa smanjenim prisustvom bežičnih uređaja.

Upravljač radi drugačije nego što je opisano u priručniku

Dostupnost funkcija može da zavisi od povezanog uređaja.

Autorska prava

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrovane trgovačke marke kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovana trgovačka marka kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ širom sveta.
- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Começar

Leia primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As imagens poderão ter um aspeto diferente em relação ao próprio produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de utilizar o comando, certifique-se de que este é compatível com o seu dispositivo.
- Para ver a licença open source do comando, consulte opensource.samsung.com

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutra equipamento



Informação: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Acerca do comando do Gear VR

Pode emparelhar o comando por Bluetooth com um dispositivo móvel ligado a um Gear VR. Controle várias funcionalidades do Gear VR com as teclas e o touchpad do comando.

Conteúdo da embalagem


Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Comando
- Manual de consulta rápida
- Pulseira de segurança
- Suporte do comando
- Duas pilhas AAA



- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da sua região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página web da Samsung.

Descrição do dispositivo

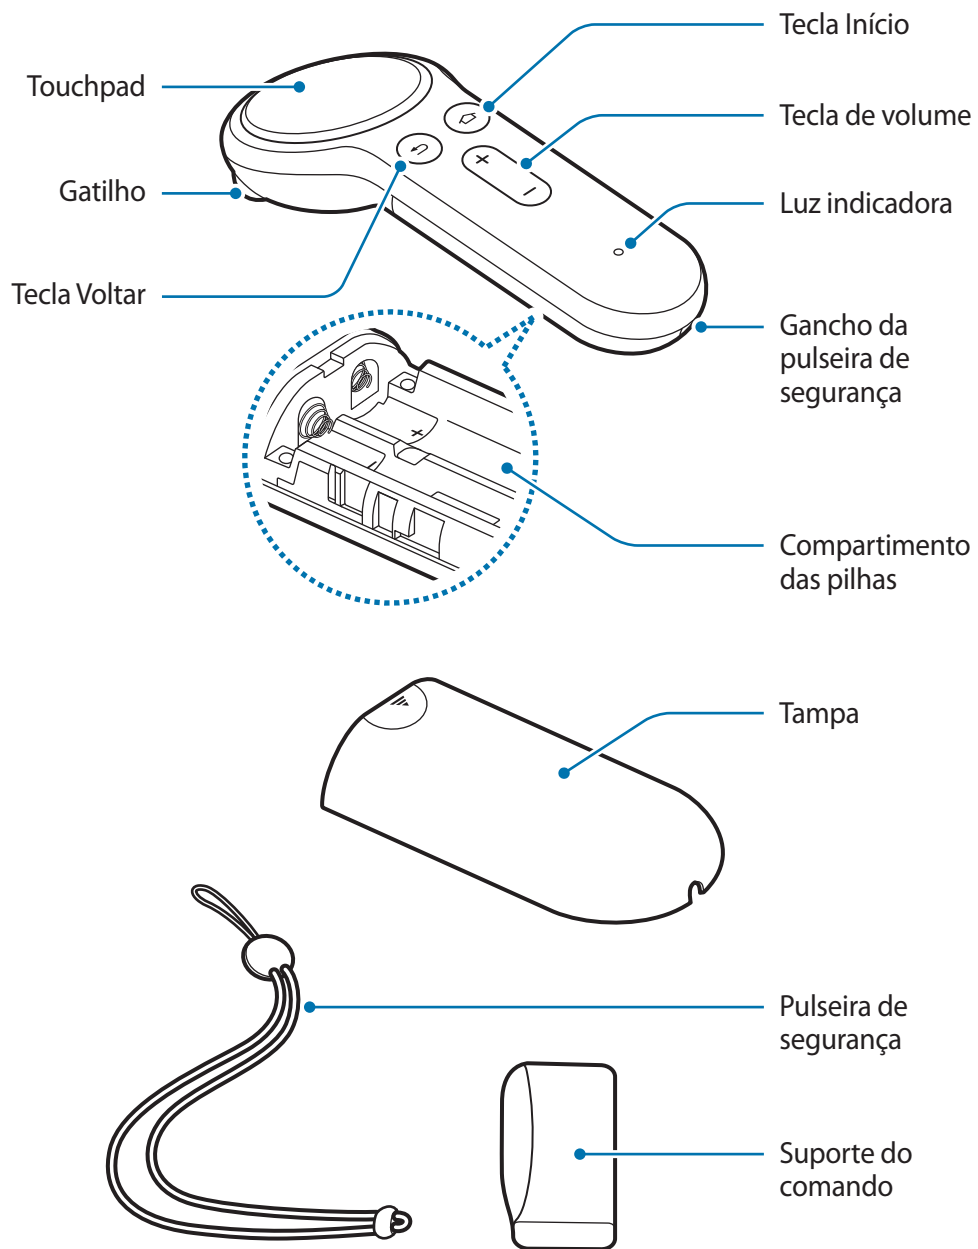

Teclas

Nome	Função
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para seleccionar um item. Pode mover para o próximo item ou anterior deslizando para a esquerda ou para a direita.
Tecla Início	<p>Quando o comando não está ligado a um Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. <p>Quando o comando está ligado a um Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima para voltar para o ecrã Principal do Gear VR Oculus. • Prima sem soltar para voltar a orientar a direcção do ponteiro quando este estiver descentrado.
Tecla Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para voltar para o ecrã anterior do Gear VR. • Prima sem soltar para abrir o menu Universal do Gear VR. Pode visualizar o estado do Gear VR e configurar as respetivas definições.
Tecla de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para ajustar o volume do Gear VR.
Gatilho	<ul style="list-style-type: none"> • Prima para seleccionar um item ou utilize-o como um gatilho ao jogar certos jogos. A respetiva função pode variar consoante as aplicações iniciadas.


Luz indicadora

A luz indicadora alerta-o para o estado do comando.

Cor	Estado
Pisca em vermelho, verde e azul	<ul style="list-style-type: none"> • O comando encontra-se no modo de emparelhamento Bluetooth.
Pisca em azul 3 vezes	<ul style="list-style-type: none"> • O Bluetooth está ligado.
Pisca em azul uma vez	<ul style="list-style-type: none"> • O modo de suspensão está desativado.


Prender a pulseira de segurança

Quando prender a pulseira de segurança ao comando, poderá utilizá-lo em segurança, sem o deixar cair.


- 1 Pressione  na parte traseira do comando e deslize a tampa em direção à parte superior do triângulo para a abrir.



Não dobre ou torça a tampa em excesso. Ao fazê-lo poderá danificá-la.

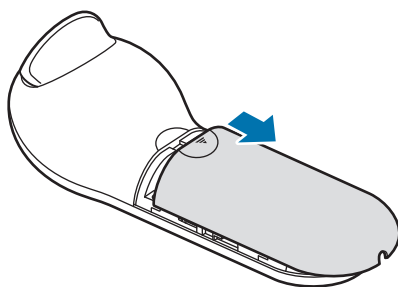


- 2 Insira o laço da pulseira de segurança na entrada de fixação da mesma e prenda-o ao gancho para a segurar.

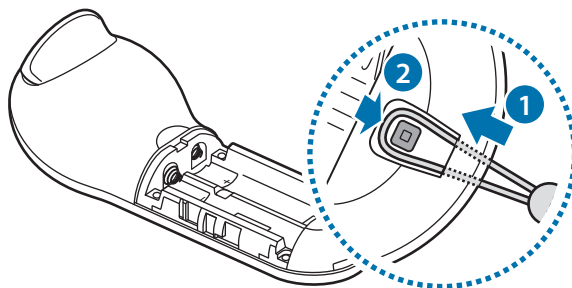


Colocar as pilhas

- 1 Insira as pilhas com os terminais positivo e negativo corretamente alinhados com os símbolos + e - do comando.

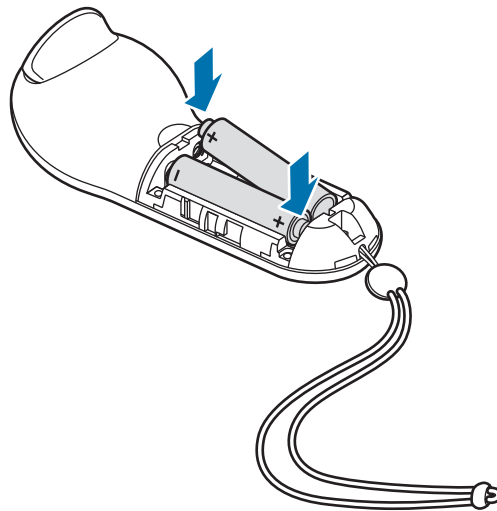

- 2 Coloque a tampa no comando e deslize-a até ouvir um clique.

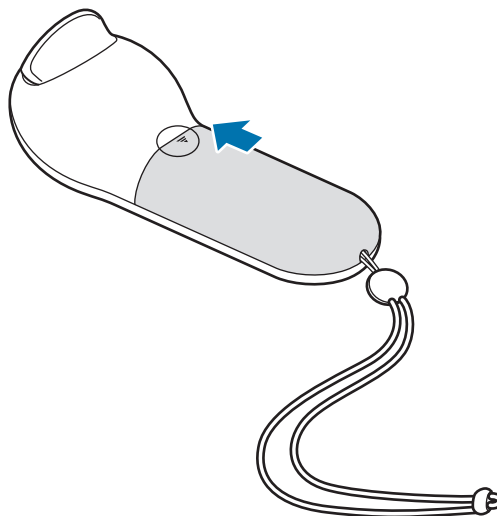

- Se a luz indicadora piscar em vermelho ao utilizar o comando, substitua as pilhas.
- Não recarregue as pilhas fornecidas (AAA).

Utilizar o comando

Ligar ao dispositivo móvel

Informações ao usar Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia padrão sem fios que usa uma frequência 2,4 GHz para se ligar a vários dispositivos em curtas distâncias. Pode ligar e trocar dados com outros dispositivos com capacidade Bluetooth, tais como dispositivos móveis, computadores, impressoras e outras aplicações digitais domésticas, sem ligação por cabo.

- Para evitar problemas quando ligar o comando a outro dispositivo, coloque-os próximos um do outro.
- Certifique-se de que o comando e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do raio de alcance do Bluetooth. A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o comando e o dispositivo ligado, incluindo pessoas, paredes, cantos ou vedações.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo ligado.
- O Bluetooth utiliza a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e produtos de baixa voltagem e podem ocorrer interferências quando criar ligações perto desse tipo de produtos.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com o seu comando.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escutas de comunicações ilegais para fins comerciais).

Ligar o comando à aplicação Gear VR (Oculus)

Emparelhe o comando com o dispositivo móvel ligado ao Gear VR para controlá-lo com o comando.



Instale a aplicação Gear VR (Oculus) no seu dispositivo móvel para emparelhar com o comando. Encaixe o dispositivo móvel no Gear VR e desencaixe-o quando ouvir um comando de voz a solicitar que remova o dispositivo móvel. O ecrã de instalação da aplicação Gear VR (Oculus) surgirá no dispositivo móvel.

1 Comando Prima sem soltar a tecla Início para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

A luz indicadora piscará em vermelho, verde e azul.

2 Dispositivo móvel Na aplicação Gear VR (Oculus), toque em **Mais** → **Controllers** para ligar o comando.

A luz indicadora piscará em azul três vezes.

3 Escolha a mão com a qual vai utilizar o comando.

4 Encaixe o seu dispositivo móvel no Gear VR e controle-o com as teclas e o touchpad do comando.



A forma de ligar o comando pode ser alterada, dependendo do serviço Oculus.

Ligar o comando através de Bluetooth



Pode ligar o comando através de Bluetooth apenas em dispositivos móveis com Android 6.0 ou superior. Se não conseguir ligar o comando através de Bluetooth, ligue-o com a aplicação Gear VR (Oculus).


1 Comando Prima sem soltar a tecla Início do comando para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

A luz indicadora piscará em vermelho, verde e azul.

2 Dispositivo móvel Active a funcionalidade Bluetooth e pesquise por dispositivos Bluetooth.

Para mais informação, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel.

- 3** **Dispositivo móvel** Toque em **Gear VR Controller(0000)** na lista de dispositivos disponíveis para concluir o emparelhamento de Bluetooth.

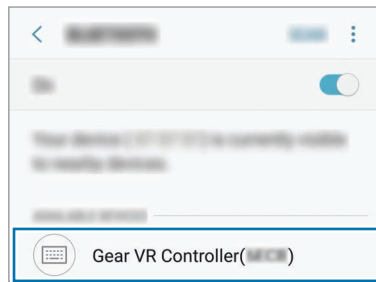

A luz indicadora piscará em azul três vezes.

- 4** Encaixe o seu dispositivo móvel no Gear VR e coloque-o na cabeça.
Controle o Gear VR com as teclas e o touchpad do comando.



- O PIN do comando corresponde a um número de quatro dígitos entre parêntesis exibido no ecrã de definições de Bluetooth do dispositivo móvel. O número difere dependendo do comando.
- Se a ligação de Bluetooth falhar, ou se o dispositivo móvel não conseguir localizar o comando, remova as informações do dispositivo da lista do dispositivo móvel. Depois, tente ligar novamente.

Desligar ou voltar a ligar dispositivos

Se tirar o Gear VR da cabeça ou a atual ligação terminar, o comando entra no modo de suspensão. Prima o gatilho, touchpad ou qualquer tecla do comando para desativar o modo de suspensão e volte a entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

O comando irá restabelecer a ligação automaticamente com o dispositivo móvel que estava ligado anteriormente.




- Se o comando e o dispositivo móvel não se mantiverem ao alcance da ligação Bluetooth, o comando será desligado.
- Se as pilhas forem retiradas do comando ou a funcionalidade de Bluetooth estiver desativada no dispositivo móvel, o comando será desligado.
- Se a ligação Bluetooth for perdida devido a um problema com o dispositivo ligado, aceda ao menu Bluetooth no dispositivo móvel para emparelhar novamente os dispositivos.
- Se o comando não estiver a funcionar corretamente, leve-o e ao Gear VR a um Centro de Assistência Samsung.

Utilizar o comando

Ligue o comando ao dispositivo móvel, encaixe-o no Gear VR e, em seguida, coloque o Gear VR na cabeça. Controle o Gear VR com as teclas e o touchpad do comando.



- O comando não tem uma função ligar/desligar. Se o comando não for utilizado durante um período de tempo específico ou o Gear VR for removido da cabeça, este entrará no modo de suspensão.
- Os Gear VRs são vendidos em separado.

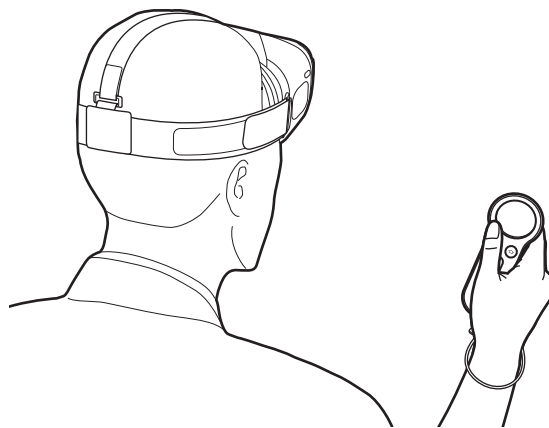

Controlar o Gear VR com o comando


Controle o Gear VR movendo o pulso em qualquer direção para mover o ponteiro no ecrã do Gear VR e utilize o touchpad para selecionar itens.



Para evitar danificar o touchpad do comando, não toque no mesmo com objetos afiados.




- Para utilizar o comando, emparelhe-o ao seu dispositivo móvel.
- As funções do comando podem variar consoante a aplicação.

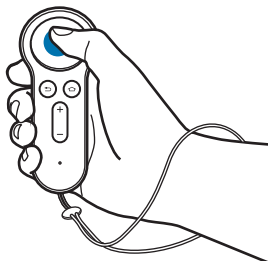


Premir

- Selecione um item.
- Ao reproduzir um vídeo, apresente as funcionalidades disponíveis.

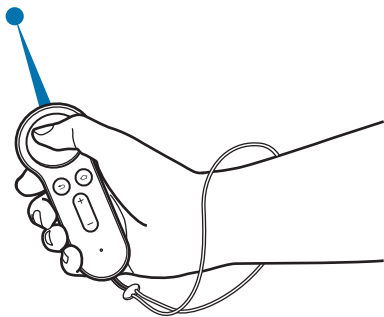


Mover

- Mover o pulso para mover o ponteiro à esquerda, direita, para cima ou para baixo no ecrã.

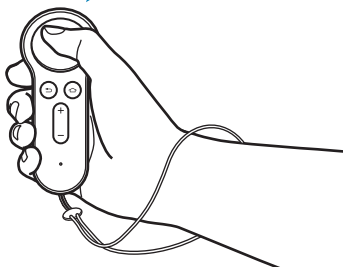

Deslizar para a esquerda ou para a direita

- Mover para o próximo item ou anterior.
- Deslocar para a direita ou esquerda numa lista.
- Rejeitar uma chamada recebida.

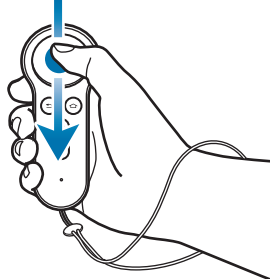


Deslizar para cima ou para baixo

- Deslocar para cima ou para baixo numa página web ou lista.
- Ao visualizar uma imagem, aumente ou reduza o respetivo tamanho.




Algumas aplicações podem não permitir que utilize a função de deslizar.

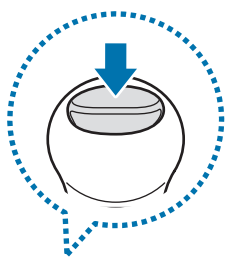


Utilizar o gatilho

- Prima para seleccionar um item ou utilize-o como um gatilho ao jogar certos jogos. A respetiva função pode variar consoante as aplicações iniciadas.

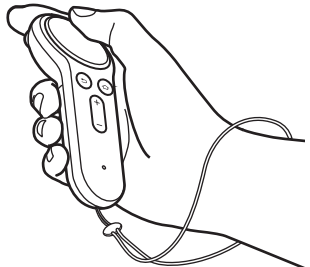

Guardar o comando

Introduza o suporte do comando no Gear VR e coloque o comando para o guardar.

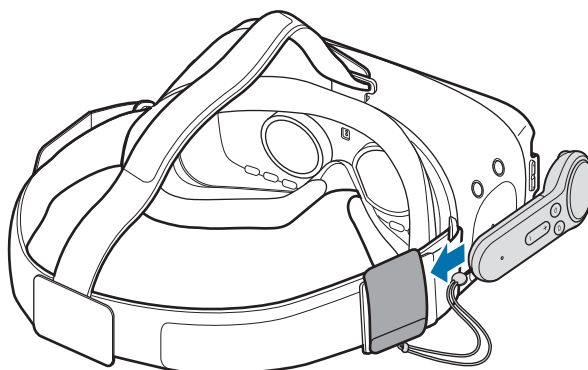

Insira adequadamente o comando no suporte. Se não estiver inserido em segurança, o comando poderá separar-se acidentalmente do suporte e danificar-se.



Se não utilizar o comando por um longo período de tempo, retire a pilhas antes de o guardar.

Índice

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência Samsung, por favor tente as soluções seguintes.

O seu comando não pode ser utilizado

Quando as pilhas estiverem totalmente descarregadas, o seu comando não pode ser utilizado. Substitua as pilhas.

O comando deixou de responder

Prima sem soltar o botão Início para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. Quando o comando entrar no modo de emparelhamento Bluetooth, ligue novamente os dispositivos.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o seu comando

- Certifique-se de que o seu comando está no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Certifique-se de que o comando e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do raio de alcance do Bluetooth.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

O seu comando não consegue ligar a outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que o comando e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do raio de alcance do Bluetooth.
- No dispositivo com o qual se quer ligar, desligue todos os dispositivos emparelhados e tente ligar novamente.

O ponteiro move-se aleatoriamente no ecrã ao utilizar o comando

O ponteiro pode estar a mover-se aleatoriamente devido ao campo magnético quando o utiliza perto de computadores, monitores, TVs ou paredes por onde passam cabos. Se isto acontecer, mude a localização e tente utilizar novamente o comando.

A ligação Bluetooth desliga-se muitas vezes

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Certifique-se de que o comando e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do raio de alcance do Bluetooth.
- Quando utilizar o comando com outros dispositivos Bluetooth, a ligação poderá ser afetada por ondas eletromagnéticas. Utilize o comando em ambientes com poucos dispositivos sem fios presentes.

O comando funciona de forma diferente da descrita no manual

As funções disponíveis podem diferir dependendo do dispositivo ligado.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Darba sākšana

Izlasiet mani vispirms

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Attēli vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Pirms vadāmierīces lietošanas pārliecinieties par tās saderību ar jūsu ierīci.
- Lai apskatītu vadāmierīces atvērtā pirmkoda licenci, skatiet opensource.samsung.com.

Norādījumu ikonas



Brīdinājums: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai citiem



Uzmanību: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu jūsu ierīcei vai citām iekārtām



Paziņojums: piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

Par Gear VR vadāmierīci

Varat pievienot vadāmierīci mobilajai ierīcei, kas pievienota Gear VR, izmantojot Bluetooth.

Lietojot vadāmierīces taustiņus un skārienjutīgo paliktņi, pārvaldiet dažādas Gear VR funkcijas.

Pakas saturs


Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Vadāmierīce
- Īsā lietošanas pamācība
- Rokas siksnīņa
- Vadāmierīces turētājs
- Divi AAA tipa akumulatori



- Ar ierīci pievienotie vienumi un jebkādi citi aksesuāri var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Piegādātie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūs varat iegādāties papildu piederumus pie vietējā Samsung mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt darbības problēmas un darbības traucējumus, kurus nesedz garantija.
- Visu palīgierīču pieejamība var mainīties, un tas ir pilnībā atkarīgs no ražošanas uzņēmumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamajiem piederumiem, skatiet Samsung tīmekļa vietni.

Ierīces izkārtojums

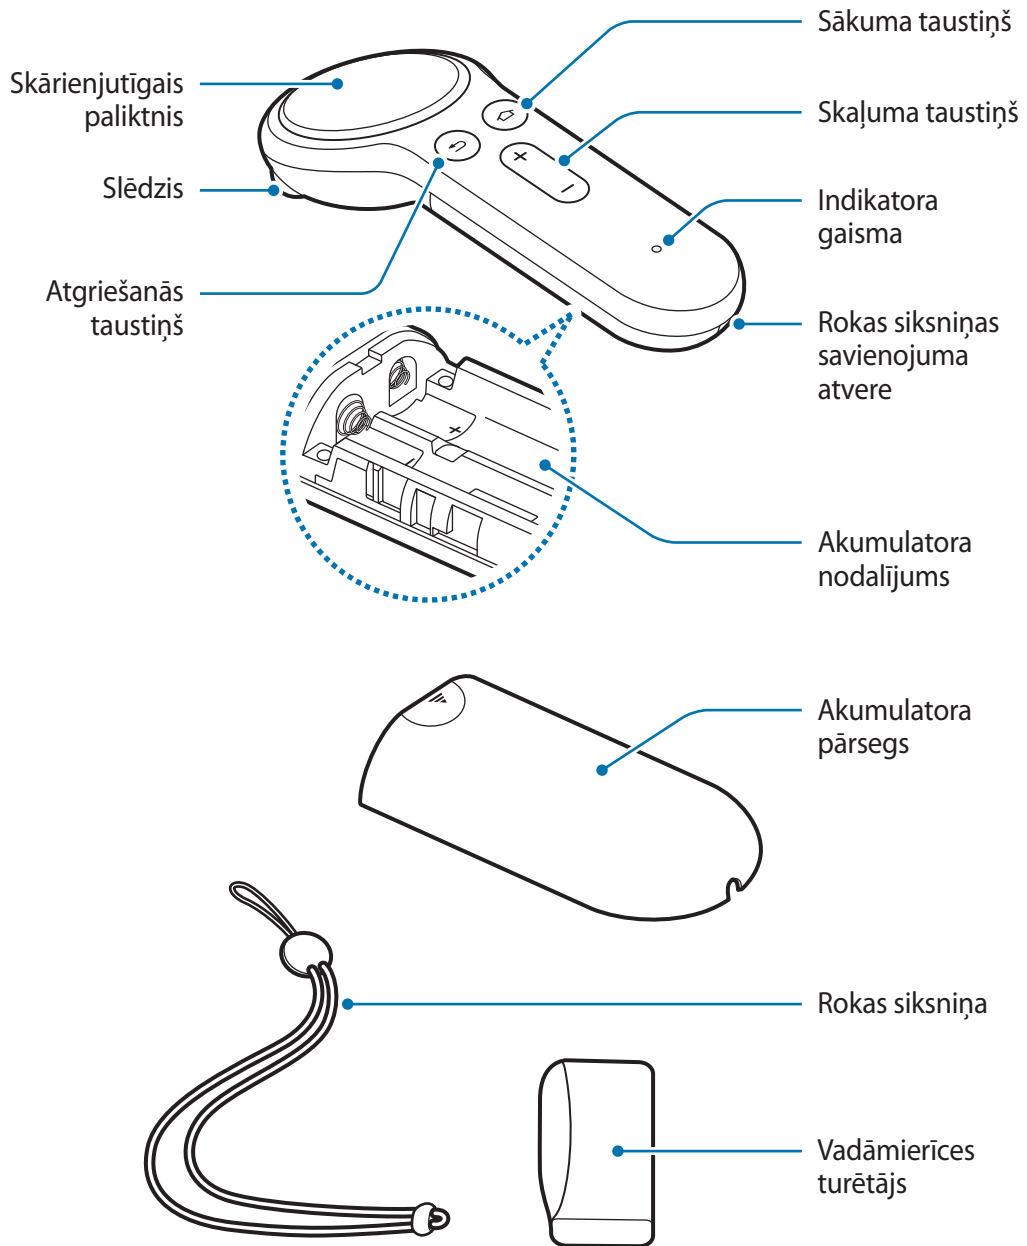

Pogas

Nosaukums	Funkcija
Skārienjutīgais panelis	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet, lai atlasītu vienumu. Jūs varat pāriet uz nākamo vai iepriekšējo vienumu, pavelkot pa kreisi vai pa labi.
Sākuma taustiņš	<p>Kad vadāmierīce nav pievienota ar Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> nospiediet un turiet, lai ievadītu Bluetooth savienošanas pārī režīmu. <p>Kad vadāmierīce ir pievienota ar Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> nospiediet, lai atgrieztos Gear VR pakalpojuma Oculus sākuma ekrānā. nospiediet un turiet nospiestu, lai pārorientētu rādītāja virzienu, kad tas ir novirzījies no centra.
Atgriešanās taustiņš	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet, lai atgrieztos Gear VR iepriekšējā ekrānā. Nospiediet un turiet nospiestu, lai atvērtu Gear VR universālo izvēlni. Jūs varat aplūkot Gear VR statusu un konfigurēt Gear VR iestatījumus.
Skaļuma taustiņš	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet, lai regulētu Gear VR skaļumu.
Slēdzis	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet, lai atlasītu vienumu un izmantotu to kā slēdzi, spēlējot konkrētas spēles. Tā funkcijas var atšķirties atkarībā no palaistajām programmām.

Indikatora gaisma

Indikatora gaisma informē par vadāmierīces statusu.

Krāsa	Statuss
Mirgo sarkanā, zaļā un zilā krāsā	<ul style="list-style-type: none"> Vadāmierīce ir Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
Trīs reizes iemirgojas zilā krāsā	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth savienojums ir izveidots.
Vienu reizi iemirgojas zilā krāsā	<ul style="list-style-type: none"> Miega režīms ir deaktivizēts.


Rokas siksnīgas pievienošana

Pievienojot savai vadāmierīcei rokas siksnīgu, jūs varat to droši izmantot bez zemē nomešanas riska.


- 1 Nospiežot ▲ vadāmierīces aizmugurē, bīdīet akumulatora pārsegu trīsstūra virsotnes virzienā, lai to atvērtu.



Pārlietu nelokiet akumulatora pārsegu. Tā var sabojāt akumulatora pārsegu.

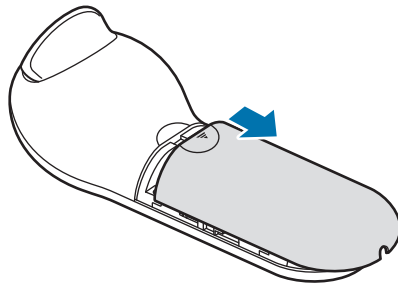


- 2 Ievietojiet rokas siksnīgas cilpu rokas siksnīgas savienojuma atverē un pievienojiet āķim, lai to nostiprinātu.

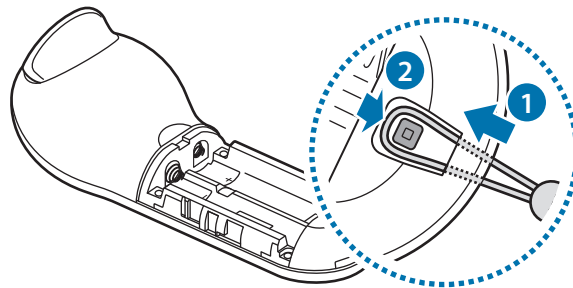


Akumulatoru ievietošana

- 1 Ievietojiet akumulatorus, pareizi salāgojot negatīvos un pozitīvos kontaktus ar vadāmierīces simbolu + un -.

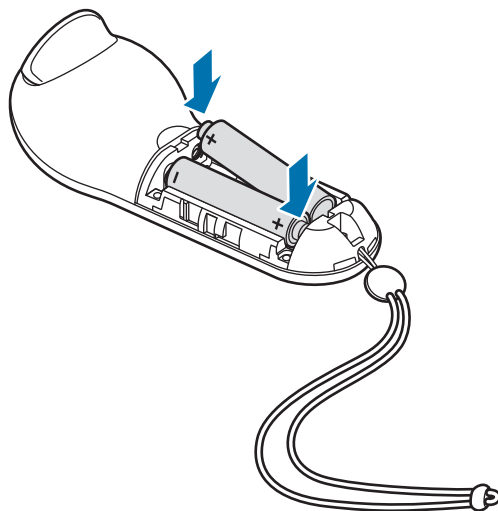

- 2 Uzlieciet uz vadāmierīces akumulatora pārsegu un iebīdiet to atpakaļ, līdz tas ar klikšķi fiksējas.

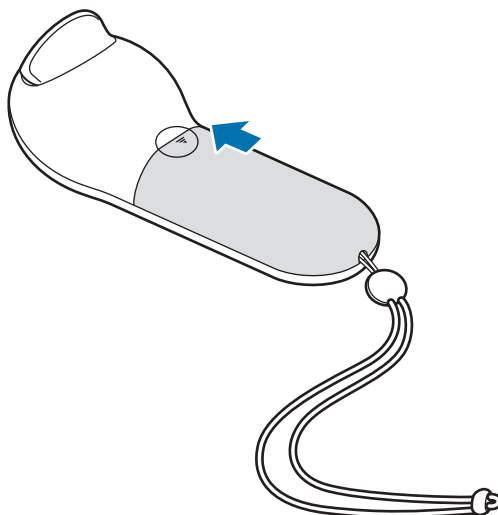

- Ja vadāmierīces izmantošanas laikā sāk mirgot sarkana indikatora gaisma, nomainiet akumulatorus.
- Neuzlādējiet atkārtoti komplektā iekļautos akumulatorus (AAA tipa akumulatori).

Vadāmierīces izmantošana

Savienojuma izveide ar mobilo ierīci

Norādes Bluetooth lietošanai

Bluetooth ir bezvadu tehnoloģijas standarts, kas izmanto 2,4 GHz frekvenci, lai savienotu dažādas ierīces tuvos attālumos. Tas var izveidot savienojumu un apmainīties datiem ar citām ierīcēm, kurās iespējota funkcija Bluetooth, piemēram, mobilajām ierīcēm, datoriem, printeriem un citu digitālo sadzīves tehniku, neveidojot savienojumu ar kabeļiem.

- Lai izvairītos no kļūmēm, savienojot vadāmierīci ar citu ierīci, novietojiet ierīces tuvu vienu otrai.
- Pārliedzinieties, vai vadāmierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas Bluetooth maksimālajā savienojuma diapazonā. Attālums var mainīties atkarībā no vides, kurā ierīces tiek izmantotas.
- Pārliedzinieties, vai starp vadāmierīci un pievienoto ierīci nav šķēršļu, tostarp cilvēku, sienu, stūru vai žogu.
- Neaiztieci pievienotas ierīces Bluetooth antenu.
- Bluetooth izmanto tādu pašu frekvenci, kā daži industriālie, zinātniskie, medicīniskie un zema enerģijas patēriņa produkti un var rasties traucējumi izveidojot savienojumus šāda veida produktu tuvumā.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis uzņēmums Bluetooth SIG, var nebūt savietojamas ar jūsu vadāmierīci.
- Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelikumīgiem mērķiem (piemēram, veidojot pirātiskas failu kopijas vai nelegāli noklausoties komunikāciju komerciāliem mērķiem).

Vadāmierīces pievienošana ar Gear VR programmu (Oculus)

Savienojiet vadāmierīci ar Gear VR pievienoto mobilo ierīci, lai vadītu Gear VR, izmantojot vadāmierīci.



Instalējiet mobilajā ierīcē Gear VR programmu (Oculus), lai savienotu to ar vadāmierīci. Pievienojiet mobilo ierīci Gear VR un atvienojiet to, kad izdzirdat balss uzvedni, kas pieprasa atvienot mobilo ierīci. Mobilajā ierīcē parādīsies Gear VR programmas (Oculus) instalācijas ekrāns.

- 1 Vadāmierīce** Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.

Indikatora gaisma mirgos sarkanā, zaļā un zilā krāsā.

- 2 Mobilā ierīce** Lai pievienotu vadāmierīci, Gear VR programmā (Oculus) pieskarieties pie **More** → **Controllers**.

Indikatora gaisma mirgos zilā krāsā trīs reizes.

- 3** Izvēlieties roku, kurā turēsiet vadāmierīci.

- 4** Savienojiet savu mobilo ierīci ar Gear VR un vadiet Gear VR, izmantojot vadāmierīces taustiņus un skārienjutīgo paliktni.



Vadāmierīces pievienošanas veidu var mainīt atkarībā no Oculus pakalpojuma.

Vadāmierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth



Jūs varat ar Bluetooth palīdzību pievienot vadāmierīci tikai mobilajās ierīcēs ar operētājsistēmu Android 6.0 vai jaunāku tās versiju. Ja nevarat pievienot vadāmierīci, izmantojot Bluetooth, pievienojiet to ar Gear VR programmu (Oculus).


- 1 Vadāmierīce** Nospiediet un turiet nospiestu vadāmierīces sākuma taustiņu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas pāri režīmu.

Indikatora gaisma mirgos sarkanā, zaļā un zilā krāsā.

- 2 Mobilā ierīce** Aktivizējiet Bluetooth funkciju un meklējiet Bluetooth ierīces.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

- 3 Mobilā ierīce** Pieejamo ierīču sarakstā pieskarieties pie **Gear VR Controller(0000)**, lai pabeigtu Bluetooth savienošānu pāri.

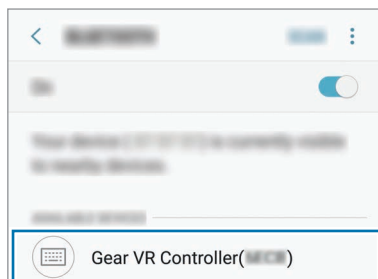

Indikatora gaisma mirgos zilā krāsā trīs reizes.

- 4** Savienojiet savu mobilo ierīci ar Gear VR un uzlieciet Gear VR uz savas galvas.

Lietojot vadāmierīces taustiņus un skārienjutīgo paliktņi, pārvaldiet Gear VR.



- Vadāmierīces PIN ir četrciparu skaitlis apaļajās iekavās, kas norādīts mobilās ierīces Bluetooth iestatījumu ekrānā. Skaitlis atšķiras atkarībā no vadāmierīces.
- Ja neizdodas izveidot Bluetooth savienojumu vai mobilā ierīce nevar atrast vadāmierīci, izņemiet ierīces informāciju no mobilās ierīces saraksta. Tad mēģiniet izveidot atkārtotu savienojumu.

Ierīču atvienošana un atkārtota savienošana

Ja noņemat Gear VR no savas galvas vai tiek pārtraukts pašreizējais savienojums, vadāmierīcē tiek aktivizēts miega režīms. Nospiediet vadāmierīces slēdzi, pieskarieties skārienjutīgajam panelim vai jebkuram taustiņam, lai deaktivizētu miega režīmu, un atkārtoti aktivizējiet Bluetooth savienošānas pāri režīmu.

Vadāmierīce tiks automātiski atkal savienota ar mobilo ierīci, ar kuru iepriekš bija izveidots savienojums.




- Ja vadāmierīce un mobilā ierīce neatrodas Bluetooth savienojuma diapazonā, vadāmierīce tiek atvienota.
- Ja akumulatori tiek izņemti no vadāmierīces vai mobilajā ierīcē tiek deaktivizēta Bluetooth funkcija, vadāmierīce tiek atvienota.
- Ja Bluetooth savienojums ir zudis pievienotās mobilās ierīces problēmu dēļ, atveriet mobilās ierīces Bluetooth izvēlni, lai atkal savienotu ierīces pāri.
- Ja vadāmierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet gan to, gan Gear VR Samsung servisa centrā.

Vadāmierīces izmantošana

Savienojiet vadāmierīci ar mobilo ierīci, pievienojiet mobilo ierīci pie Gear VR un pēc tam uzlieciet Gear VR uz savas galvas. Lietojot vadāmierīces taustiņus un skārienjutīgo paliktņi, pārvaldiet Gear VR.



- Šai vadāmierīcei nav ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas. Ja vadāmierīce ilgāku laiku nav lietota vai arī Gear VR ir noņemts no jūsu galvas, tajā tiks aktivizēts miega režīms.
- Gear VR tiek pārdotas atsevišķi.

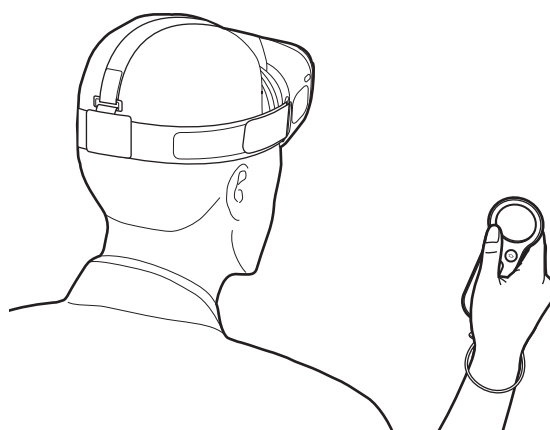

Gear VR vadība ar vadāmierīci


Vadiet Gear VR, pārvietojot savu plaukstu locītavu jebkurā virzienā, lai pārvietotu rādītāju Gear VR ekrānā, un izmantojiet skārienjutīgo paliktņi, lai atlasītu vienumus.



Lai novērstu vadāmierīces skārienjutīgā paliktņa bojājumus, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem.




- Lai izmantotu vadāmierīci, savienojiet to pāri ar mobilo ierīci.
- Vadāmierīces funkcijas var atšķirties atkarībā no programmas.

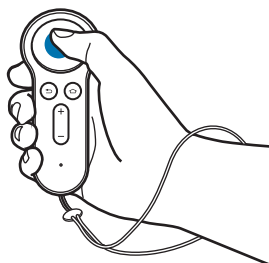


Nospiežot

- Atlasiet vienumu.
- Video atskaņošanas laikā tiek parādītas pieejamās funkcijas.

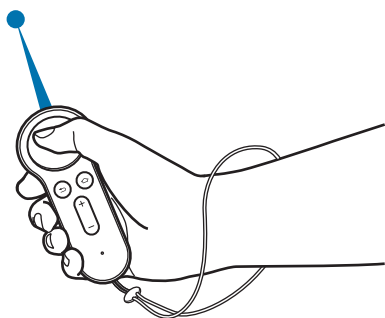


Pārvietojot

- Pakustiniet savu plaukstu locītavu, lai pārvietotu rādītāju ekrānā pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju.

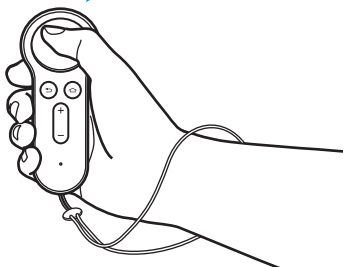

Pavelkot pa kreisi vai pa labi

- Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo vienumu.
- Ritiniet pa labi vai pa kreisi sarakstā.
- Noraidīt ienākošo zvanu.


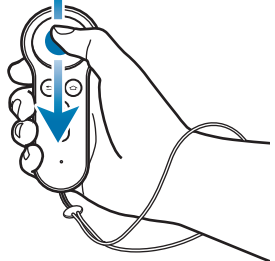


Pavelkot uz augšu vai uz leju

- Ritiniet uz augšu vai uz leju tīmekļa vietnē vai sarakstā.
- Skatot attēlu, palieliniet vai samaziniet tā izmēru.



Dažās programmās pavilkšanas funkciju var nebūt iespējams izmantot.

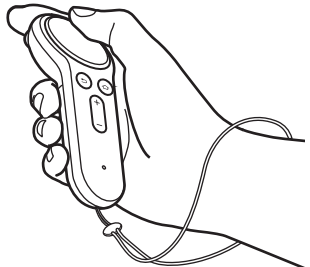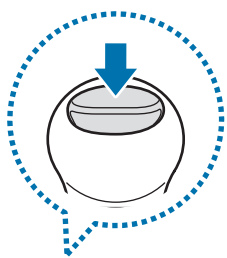


Slēdža izmantošana

- Nospiediet, lai atlasītu vienumu un izmantotu to kā slēdzi, spēlējot konkrētas spēles. Tā funkcijas var atšķirties atkarībā no palaistajām programmām.

Vadāmierīces uzglabāšana

Pievienojiet vadāmierīces turētāju pie Gear VR un ielieciet tajā vadāmierīci, lai to uzglabātu.

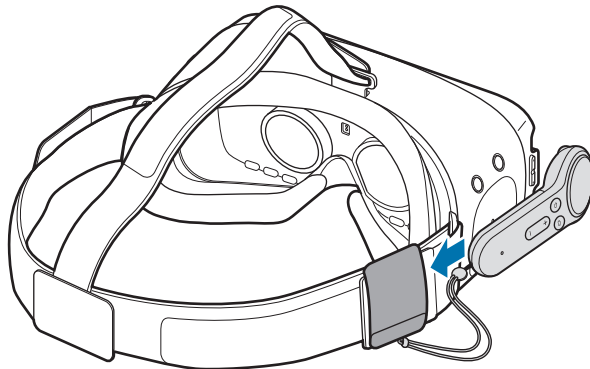

Pareizi ievietojiet vadāmierīci tās turētājā. Ja vadāmierīce nav nofiksēta, tā var nejauši atvienoties no vadāmierīces turētāja un tikt bojāta.



Ja vadāmierīce netiek izmantota ilgāku laika periodu, izņemiet akumulatorus un novietojiet vadāmierīci glabāšanā.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Jūsu vadāmierīci nevar lietot

Ja akumulatori ir pilnībā izlādējušies, vadāmierīci nevar lietot. Nomainiet akumulatorus.

Jūsu vadāmierīce sastingst

Lai aktivizētu Bluetooth savienošanas pārī režīmu, turiet nospiestu sākuma pogu. Kad vadāmierīcē ir aktivizēts Bluetooth savienošanas pārī režīms, vēlreiz savienojiet ierīci.

Ja problēma vēl joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Cita Bluetooth ierīce nevar noteikt jūsu vadāmierīces atrašanās vietu

- Pārlicinieties, vai jūsu vadāmierīce darbojas Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
- Pārlicinieties, vai vadāmierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas Bluetooth maksimālajā savienojuma diapazonā.

Ja problēma vēl joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Jūsu vadāmierīci nevar savienot ar citu Bluetooth ierīci

- Pārlicinieties, vai vadāmierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas Bluetooth maksimālajā savienojuma diapazonā.
- No ierīces, ar kuru veidosiet savienojumu, atvienojiet visas pārī savienotās ierīces un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Lietojot vadāmierīci, rādītājs ekrānā pārvietojas nejaušā veidā

Magnētiskā lauka dēļ rādītājs var pārvietoties nejaušā veidā, ja izmantojat vadāmierīci datoru, monitoru, televizoru vai tādu sienu tuvumā, caur kurām iet kabeļi. Ja tā notiek, mainiet savu atrašanās vietu un pēc tam atkal mēģiniet izmantot vadāmierīci.

Bluetooth savienojums tiek bieži atvienots

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Pārlicinieties, vai vadāmierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas Bluetooth maksimālajā savienojuma diapazonā.
- Izmantojot vadāmierīci ar citām Bluetooth ierīcēm, savienojumu var ietekmēt elektromagnētiskie viļņi. Izmantojiet vadāmierīci vidē, kur ir mazāk bezvadu ierīču.

Vadāmierīce darbojas citādi, nekā aprakstīts rokasgrāmatā

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Autortiesības

Autortiesības © 2017 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautiskiem autortiesību likumiem.

Nevienam no šīs rokasgrāmatas daļām nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot fotokopiju vai ierakstu izveidi un uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Visas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Pradžia

Pirmiausia perskaitykite

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Paveikslėlių išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Prieš naudodami valdiklį įsitikinkite, kad jis suderinamas su prietaisu.
- Susipažinti su valdikliui skirta atvirojo kodo licencija galima opensource.samsung.com.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Atkreipkite dėmesį į: pastabas, naudojimo patarimus ar papildomą informaciją

Duomenys apie „Gear VR“ valdiklį

Galite prijungti valdiklį prie mobiliojo prietaiso, prijungto prie „Gear VR“ per „Bluetooth“. Valdykite įvairias „Gear VR“ funkcijas valdiklio mygtukais ir jutikliniu kilimėliu.

Pakuotės turinys


Patikrinkite, ar produkto dėžėje yra šie daiktai:

- Valdiklis
- Trumpasis darbo pradžios vadovas
- Riešo dirželis
- Valdiklio laikiklis
- Du AAA akumuliatoriai



- Daiktai, pateikiami su prietaisu, ir galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar paslaugų tiekėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

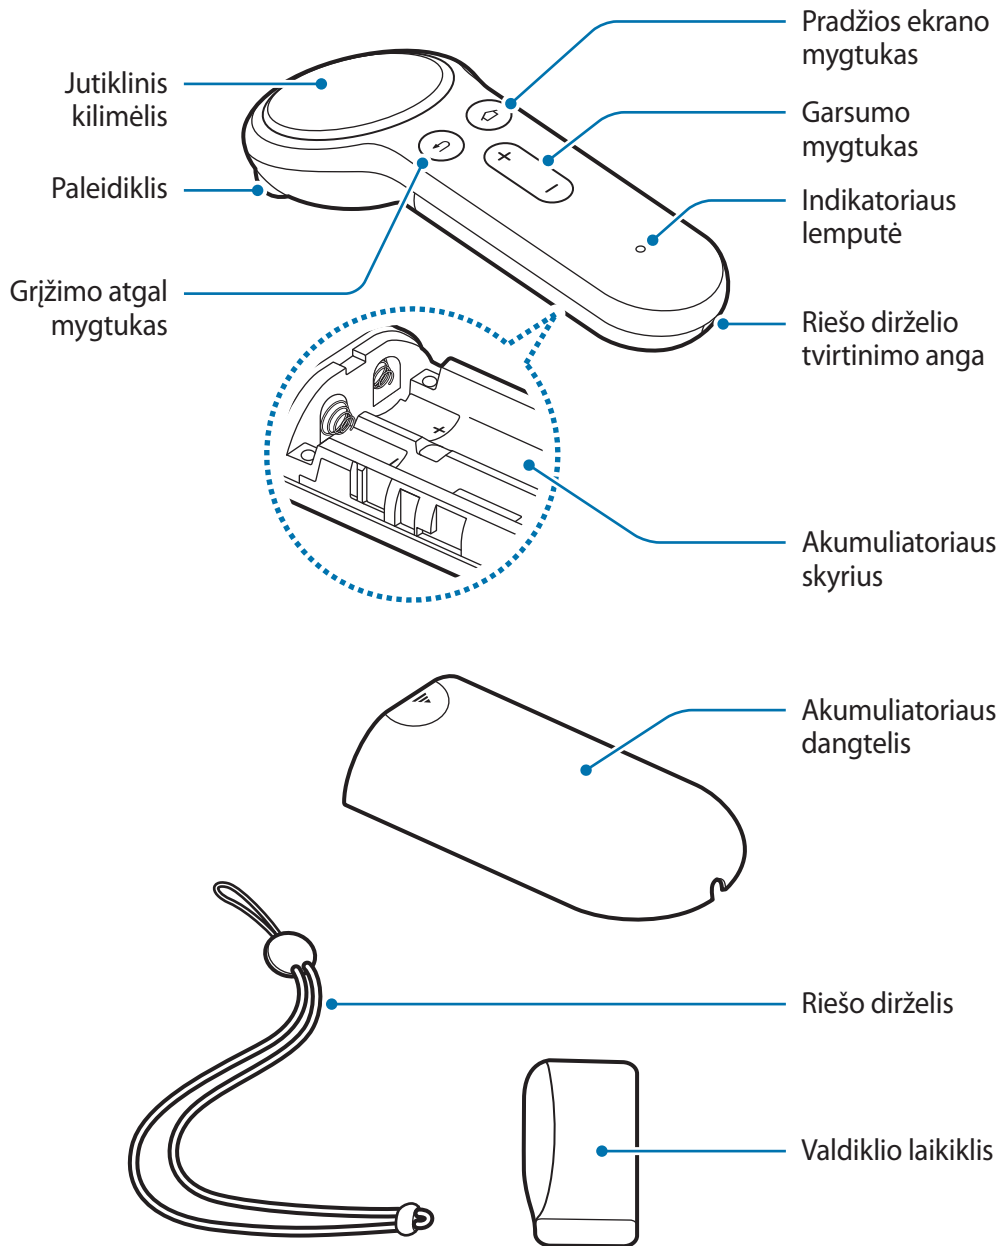

Mygtukai

Pavadinimas	Funkcija
Jutiklinis kilimėlis	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite, norėdami pasirinkti elementą. Galite pereiti prie kito arba ankstesnio elemento braukdami kairėn arba dešinėn.
Pradžios ekrano mygtukas	<p>Kai valdiklis neprijungtas prie „Gear VR“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paspauskite ir palaikykite, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas. <p>Kai valdiklis prijungtas prie „Gear VR“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paspauskite, norėdami grįžti į „Gear VR“ programos „Oculus“ pradžios ekraną. Paspauskite ir palaikykite, norėdami pakeisti žymeklio kryptį, kai jis nėra centre.
Grįžimo atgal mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite, norėdami grįžti į ankstesnį „Gear VR“ ekraną. Paspauskite ir palaikykite, norėdami atidaryti „Gear VR“ universalų meniu. Galite pažiūrėti „Gear VR“ būseną ir konfigūruoti „Gear VR“ nustatymus.
Garsumo mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite, norėdami reguliuoti „Gear VR“ garsumą.
Paleidiklis	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite, norėdami pasirinkti elementą, arba naudokite kaip paleidiklį, žaisdami tam tikrus žaidimus. Jo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo paleistų programų.

Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė įspėja apie valdiklio būseną.

Spalva	Būsena
Mirksi raudonai, žaliai ir mėlynai	<ul style="list-style-type: none"> Valdiklis veikia „Bluetooth“ poravimo režimu.
Tris kartus sumirksi mėlynai	<ul style="list-style-type: none"> „Bluetooth“ ryšys prijungtas.
Vieną kartą sumirksi mėlynai	<ul style="list-style-type: none"> Miego režimas išjungtas.


Riešo dirželio tvirtinimas

Pritvirtinę riešo dirželį prie valdiklio galite saugiai naudoti valdiklį jo nenumesdami.


- 1 Spausdami ▲ užpakalinėje valdiklio pusėje, slinkite akumuliatoriaus dangtelį link trikampio viršūnės, kad jį atidarytumėte.



Nelankstykite ir nesukinėkite akumuliatoriaus dangtelio per stipriai. Taip darydami galite sugadinti akumuliatoriaus dangtelį.

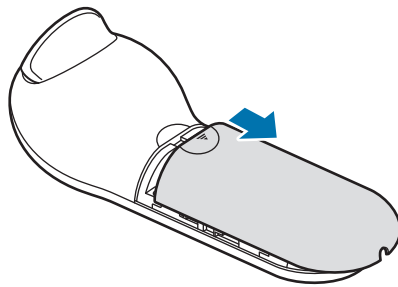


- 2 Įstatykite riešo dirželio kilpą į riešo dirželio tvirtinimo angą ir pritvirtinkite prie kabliuko, kad užsifikuotų.

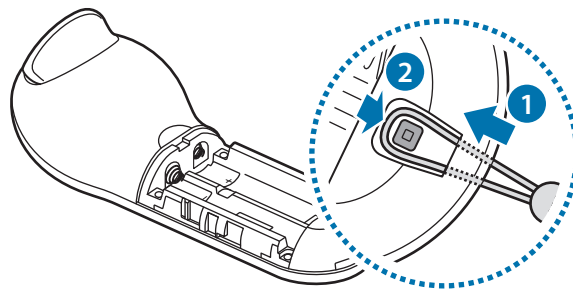


Akumuliatorių įdėjimas

- 1 Įdėkite akumulatorius, tinkamai nukreipę teigiamą ir neigiamą išvadus į + ir - simbolius, pažymėtus ant valdiklio.

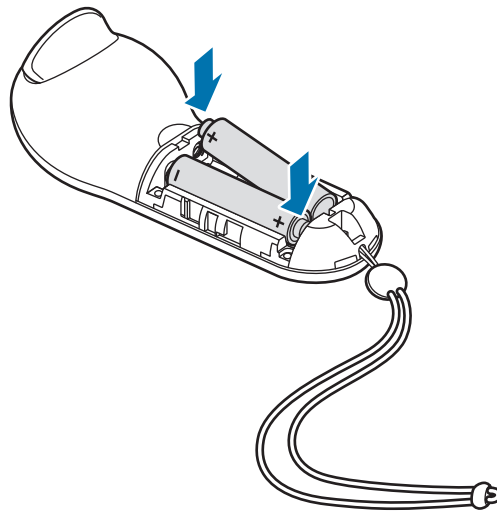

- 2 Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį ant valdiklio ir slinkite akumuliatoriaus dangtelį atgal, kol spragtelės užsifiksavo.

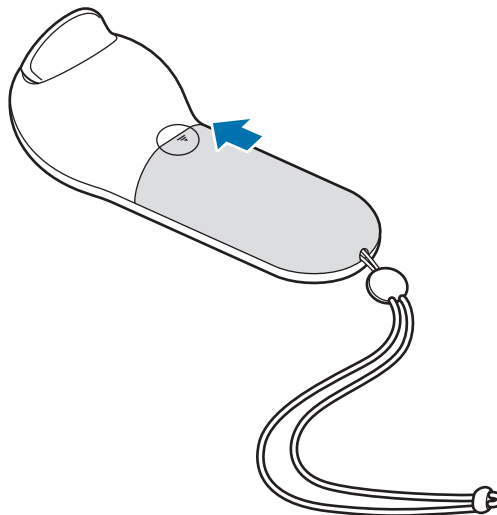

- Jei naudojant valdiklį indikatorius lemputė dega raudonai, pakeiskite akumulatorius.
- Pakartotinai nekraukite tiekiamų akumuliatorių (AAA akumuliatorių).

Valdiklio naudojimas

Jungimasis prie mobiliojo prietaiso

Pastabos apie „Bluetooth“ naudojimą

„Bluetooth“ – belaidžio ryšio technologija, naudojanti 2,4 GHz dažnį, kad būtų galima prisijungti prie įvairių prietaisų nedideliais atstumais. Juo galima prisijungti ir keistis duomenimis su kitais „Bluetooth“ prietaisais, pavyzdžiui, su mobiliaisiais prietaisais, kompiuteriais, spausdintuvais ir kitais skaitmeniniais namų apyvokos prietaisais, nesujungtais tarpusavyje laidais.

- Siekdami išvengti problemų, kurios gali kilti jungiant valdiklį prie kito prietaiso, abu prietaisus padėkite arčiau vienas kito.
- Įsitikinkite, kad valdiklis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje. Atstumas gali kisti atsižvelgiant į aplinką, kurioje prietaisai naudojami.
- Įsitikinkite, kad tarp valdiklio ir prijungto prietaiso nėra jokių kliūčių, įskaitant žmones, sienas, kampus ar tvoras.
- Nelieskite prijungto prietaiso „Bluetooth“ antenos.
- „Bluetooth“ naudoja tą patį dažnį, kaip ir kai kurie pramoniniai, moksliniai, medicininiai ir mažos galios produktai, todėl užmezgant ryšį netoli šių tipų produktų gali kilti trukdžių.
- Kai kurie prietaisai, ypač neišbandyti ar nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su valdikliu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ nelegaliais tikslais (pavyzdžiui failų kopijų piratavimui ar nelegaliam pokalbių pasiklausymui komerciniais tikslais).

Valdiklio prijungimas per „Gear VR“ programą („Oculus“)

Prijunkite valdiklį prie mobiliojo prietaiso, prijungto prie „Gear VR“, norėdami valdyti „Gear VR“ valdikliu.



Mobilajame prietaise įdiekite „Gear VR“ programą („Oculus“), kad prijungtumėte jį prie valdiklio. Prijunkite mobilųjį prietaisą prie „Gear VR“ ir atjunkite mobilųjį prietaisą, kai išgirsite raginimą balsu atskirti mobilųjį prietaisą. Mobilajame prietaise pasirodys „Gear VR“ programos („Oculus“) įdiegimo ekranas.

- 1 **Valdiklis** paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios ekrano mygtuką, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas.

Indikatoriaus lemputė sumirksės raudonai, žaliai ir mėlynai.

- 2 **Mobilusis prietaisas** „Gear VR“ programoje („Oculus“) palieskite **More** → **Controllers**, norėdami prijungti valdiklį.

Indikatorius lemputė tris kartus sumirksės mėlynai.

- 3 Pasirinkite ranką, su kuria naudosite valdiklį.

- 4 Prijunkite mobilųjį prietaisą prie „Gear VR“ ir valdykite „Gear VR“ valdiklio mygtukais bei jutikliniu kilimėliu.



Valdiklio prijungimo būdas gali keistis priklausomai nuo „Oculus“ paslaugos.

Valdiklio prijungimas per „Bluetooth“



Galite valdyti valdiklį per „Bluetooth“ tik mobiliuosiuose prietaisuose, kuriuose veikia „Android 6.0“ arba naujesnė versija. Jei negalite prijungti valdiklio per „Bluetooth“, prijunkite per „Gear VR“ programą („Oculus“).


- 1 **Valdiklis** paspauskite ir laikykite paspaudę valdiklio pradžios ekrano mygtuką, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas.

Indikatoriaus lemputė sumirksės raudonai, žaliai ir mėlynai.

- 2 **Mobilusis prietaisas** Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir ieškokite „Bluetooth“ prietaisų.

Daugiau informacijos rasite mobiliojo prietaiso naudotojo vadove.

- 3 Mobilusis prietaisas** prieinamų prietaisų sąrašė palieskite **Gear VR Controller(0000)**, kad pabaigtumėte „Bluetooth“ poravimą.

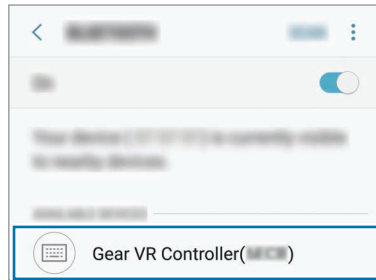

Indikatorius lemputė tris kartus sumirksės mėlynai.

- 4** Prijunkite mobilųjį prietaisą prie „Gear VR“ ir užsidėkite „Gear VR“ ant galvos.

Valdykite „Gear VR“ valdiklio mygtukais ir jutikliniu kilimėliu.



- Valdiklio PIN kodas yra keturių skaitmenų numeris, nurodytas mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ nustatymų ekrane, lenktiniuose skliaustuose. Numeris skiriasi priklausomai nuo valdiklio.
- Jei nepavyksta sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba mobiliajam prietaisui nepavyksta aptikti valdiklio, mobiliojo prietaiso sąrašė pašalinkite informaciją apie prietaisą. Tada pabandykite sujungti dar kartą.

Prietaisų atjungimas arba pakartotinis prijungimas

Jei nusiimsite „Gear VR“ nuo galvos arba nutrūks esamas ryšys, valdiklyje įsijungs miego režimas. Paspauskite valdiklio paleidiklį, jutiklinį kilimėlį arba bet kuriuos mygtukus, norėdami išjungti miego režimą, ir iš naujo įjunkite „Bluetooth“ poravimo režimą.

Valdiklis automatiškai iš naujo prisijungs prie ankstesnio mobiliojo prietaiso.




- Jei valdiklis ir mobilusis prietaisas yra ne „Bluetooth“ veikimo srityje, valdiklis atsijungs.
- Jei iš valdiklio išimsite akumuliatorius arba mobiliajame prietaise išjungsite „Bluetooth“ funkciją, valdiklis atsijungs.
- Jeigu „Bluetooth“ ryšys nutrūksta dėl su prijungtu mobiliuoju prietaisu susijusios problemos, eikite į „Bluetooth“ meniu mobiliajame prietaise, kad vėl suporuotumėte prietaisus.
- Jeigu valdiklis tinkamai neveikia, nuneškite jį ir „Gear VR“ į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Valdiklio naudojimas

Prijunkite valdiklį prie mobiliojo prietaiso, pritvirtinkite mobilųjį prietaisą prie „Gear VR“ ir užsidėkite „Gear VR“ ant galvos. Valdykite „Gear VR“ valdiklio mygtukais ir jutikliniu kilimėliu.



- Valdiklis neturi įjungimo / išjungimo funkcijos. Jei valdiklio nenaudosite tam tikrą laiką arba nusiimsite „Gear VR“ nuo galvos, jame įsijungs miego režimas.
- „Gear VR“ parduodami atskirai.

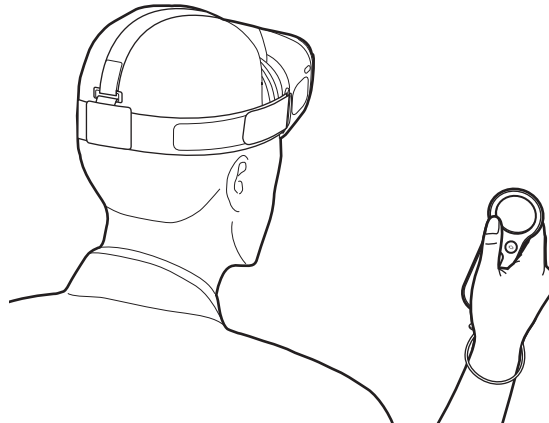

„Gear VR“ valdymas valdikliu


Valdykite „Gear VR“ bet kuria kryptimi judindami riešą, kad „Gear VR“ ekrane judėtų žymeklis, ir naudokite jutiklinį kilimėlį elementams pasirinkti.



Norėdami išvengti pažeisti valdiklio jutiklinį kilimėlį, nelieskite jo aštriais daiktais.




- Norėdami naudoti valdiklį, prijunkite jį prie mobiliojo prietaiso.
- Valdiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo programos.

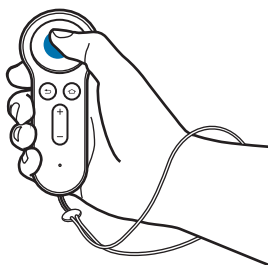


Spaudimas

- Pasirinkite elementą.
- Pažiūrėkite galimas funkcijas leisdami vaizdo įrašą.

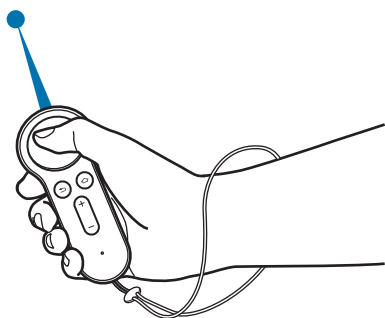


Judėjimas

- Judinkite riešą, norėdami ekrane judinti žymeklį kairėn, dešinėn, aukštyn ir žemyn.

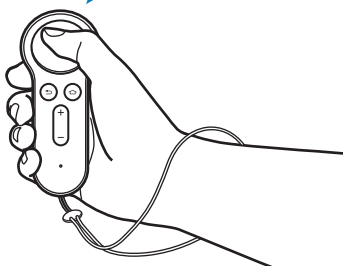

Braukimas kairėn arba dešinėn

- Pereikite prie kito arba ankstesnio elemento.
- Slinkite dešinėn arba kairėn sąrašų.
- Atmeskite įeinantį skambutį.


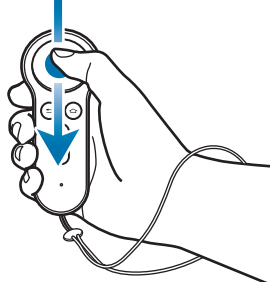


Braukimas aukštyn arba žemyn

- Slinkite aukštyn arba žemyn tinklalapyje arba sąrašė.
- Žiūrėdami vaizdą padidinkite arba sumažinkite jo dydį.



Kai kuriose programose negalėsite naudoti braukimo funkcijos.

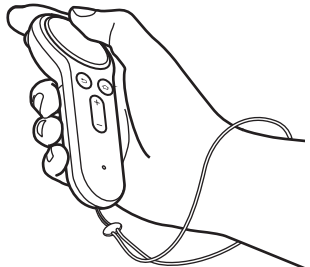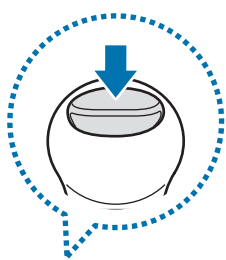


Paleidiklio naudojimas

- Paspauskite, norėdami pasirinkti elementą, arba naudokite kaip paleidiklį, žaisdami tam tikrus žaidimus. Jo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo paleistų programų.

Valdiklio laikymas

Pritvirtinkite valdiklio laikiklį prie „Gear VR“ ir laikykite jame įdėtą valdiklį.

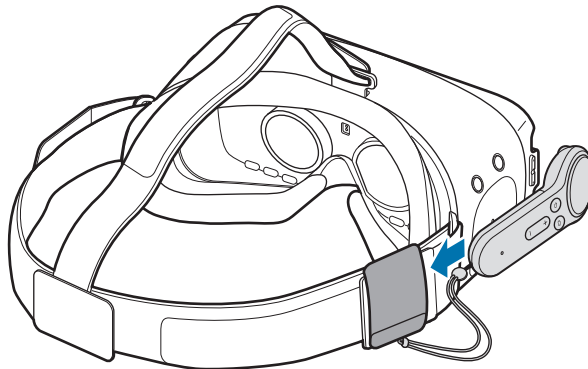

Tinkamai įstatykite valdiklį į valdiklio laikiklį. Jei valdiklis netvirtai įdėtas, jis gali netyčia atsiskirti nuo valdiklio laikiklio ir būti pažeistas.



Jeilgai nenaudosite valdiklio, laikykite jį išėmę akumuliatorius.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus.

Negalite naudoti valdiklio

Jei akumulatoriai visiškai išsikrovę, negalėsite naudoti valdiklio. Pakeiskite akumulatorius.

Valdiklis nereaguoja

Paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios mygtuką, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas. Valdiklyje įsijungus „Bluetooth“ poravimo režimui, sujunkite prietaisus iš naujo.

Jei problema vis tiek lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptinka valdiklio

- Patikrinkite, ar valdiklis veikia „Bluetooth“ poravimo režimu.
- Įsitikinkite, kad valdiklis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje.

Jei problema vis tiek lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Valdiklis negali prisijungti prie kito „Bluetooth“ prietaiso

- Įsitikinkite, kad valdiklis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje.
- Atjunkite visus suporuotus prietaisus nuo prietaiso, su kuriuo norite sujungti, ir bandykite prijungti iš naujo.

Naudojant valdiklį, žymeklis atsitiktinai juda ekrane

Žymeklis gali judėti atsitiktinai dėl magnetinio lauko, kai naudojate valdiklį būdami šalia kompiuterių, monitorių, televizorių arba sienų, kuriose yra išvedžioti laidai. Jei taip nutiktų, pareikite į kitą vietą ir iš naujo bandykite naudoti valdiklį.

„Bluetooth“ ryšys dažnai dingsta

- Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Įsitikinkite, kad valdiklis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje „Bluetooth“ veikimo srityje.
- Kai naudojate valdiklį su kitais „Bluetooth“ prietaisais, ryšį gali paveikti elektromagnetinės bangos. Naudokite valdiklį aplinkoje, kurioje yra nedaug belaidžių prietaisų.

Valdiklis veikia kitaip nei aprašyta vadove

Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į prijungtą prietaisą.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2017

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės priklauso jų savininkams.

Alustamine

Loe enne kasutamist

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.

- Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Veenduge enne juhtpuldi kasutamist, et see ühildub teie seadmega.
- Juhtpuldi avatud lähtekoodi litsentsi kuvamiseks vaadake veebilehte aadressil opensource.samsung.com.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust



Teade: märkused, kasutamise juhtnöörid või täiendav teave

Teave Gear VR-i juhtpuldi kohta

Saate juhtpuldi Gear VR-iga seotud mobiiliseadmega ühendada, kasutades Bluetoothi. Juhi juhtnuppude ja puuteplaadiga Gear VR-i funktsioone.

Pakendi sisu


Kontrollige tootepakendist järgnevaid üksusi:

- Juhtpult
- Kiirjuhend
- Randmerihm
- Juhtpuldi hoidja
- Kaks AAA-patareid



- Seadmega kaasas olevad üksused ja mistahes saadaval olevad lisatarvikud võivad regioonist või teenusepakkujust sõltuvalt erineda.
- Tootega tarnitud üksused on disainitud ainult teie seadme jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Spetsifikatsioonid ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitlusprobleeme ja tõrkeid.
- Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.

Seadme osad

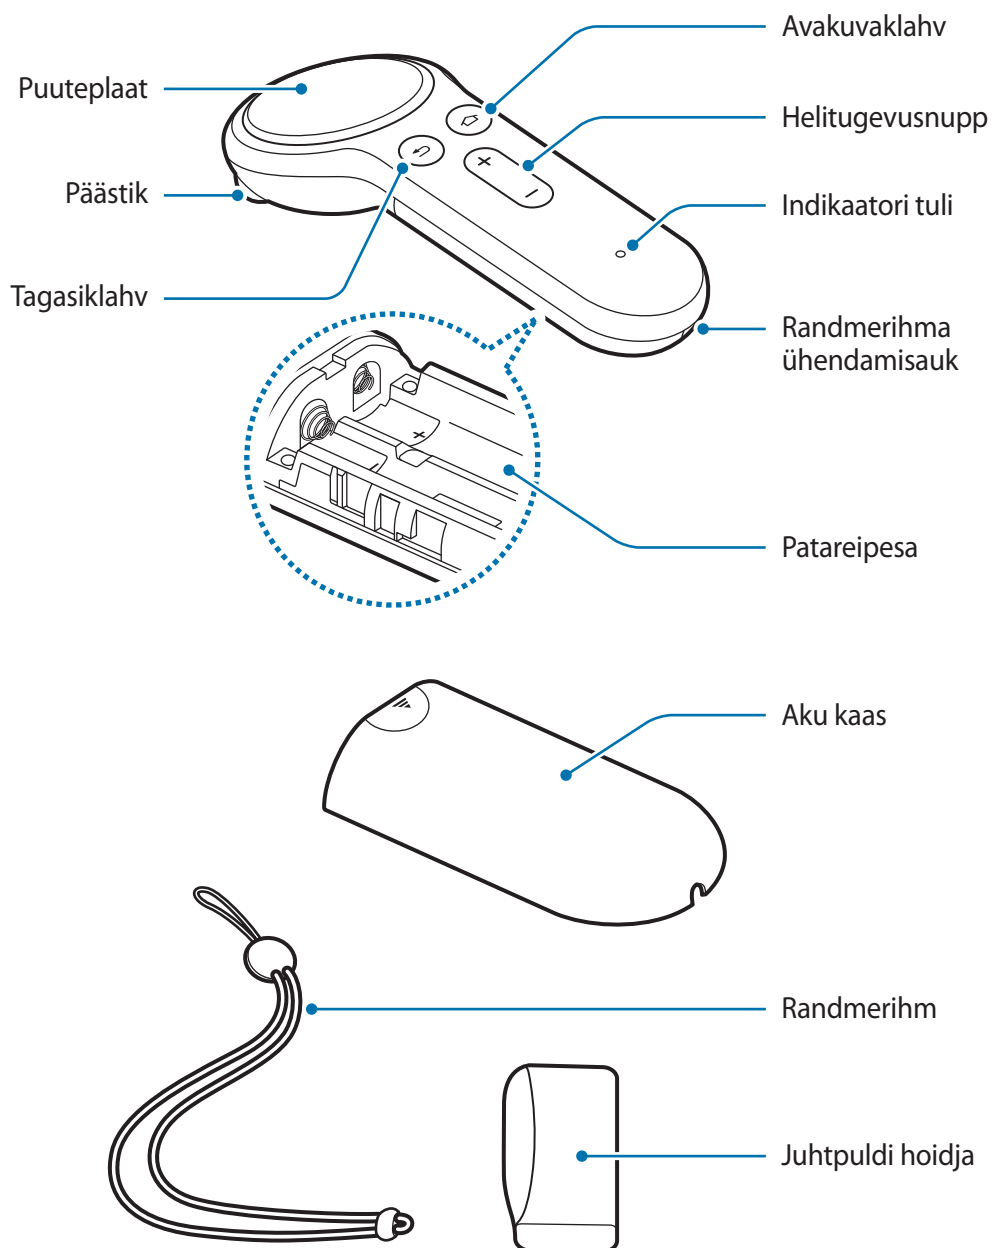

Nupud

Nimi	Funktsioon
Puuteplaat	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage, et üksust valida. Saate liikuda järgmise või eelmise üksuse juurde, libistades vasakule või paremale.
Avakuvaklahv	<p>Kui juhtpult ei ole Gear VR-iga ühendatud:</p> <ul style="list-style-type: none"> hoidke ja hoidke kolme sekundi vältel, et käivitada Bluetoothiga sidumise režiim. <p>Kui juhtpult on Gear VR-iga ühendatud:</p> <ul style="list-style-type: none"> vajutage Gear VR-i Oculuse avalehele naasmiseks. vajutage ja hoidke all, et kursuri suunda muuta, kui see ei ole keskel.
Tagasiklahv	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage Gear VR-i eelmisele lehele naasmiseks. Vajutage ja hoidke all, et Gear VR-i universaalmenüü avada. Saate Gear VR-i olekut vaadata ja Gear VR-i sätteid seadistada.
Helitugevusnupp	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage Gear VR-i helitugevuse reguleerimiseks.
Päästik	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage, et üksus valida või kasutage mõnda mängu mängides päästikut. See funktsioon võib olenevalt käivitatud rakendustest erineda.

Indikaatori tuli

Indikaatori tuli teavitab teid juhtpuldi olekust.


Värvus	Olek
Välgub punaselt, roheliselt ja siniselt	<ul style="list-style-type: none"> Juhtpult on Bluetoothi sidumise režiimis.
Vilgub siniselt kolm korda	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth on ühendatud.
Vilgub siniselt ühe korra	<ul style="list-style-type: none"> Unerežiim on deaktiveeritud.

Randmerihma ühendamine


Kui te randmerihma oma juhtpuldiga ühendate, saate juhtpulti turvaliselt kasutada, ilma et see maha kukuks.

1 Vajutades ▲ juhtpuldi tagaküljel, libistage avamiseks aku kaant kolmnurga tipu suunas.

⚠ Ärge painutage ega väänake aku kaant liigselt. Selle tegemine võib patarei kaant kahjustada.

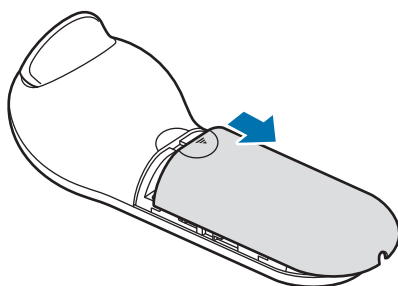


2 Sisestage randmerihma haak randmerihma ühendamisauku ja pange see kinnitamiseks haagi külge.

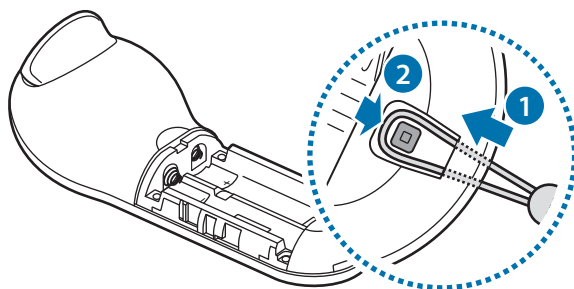


Patareide paigaldamine

- 1 Sisestage patareid, ühildades positiivne ja negatiivne terminal juhtpuldil olevate + ja - sümboolitega.

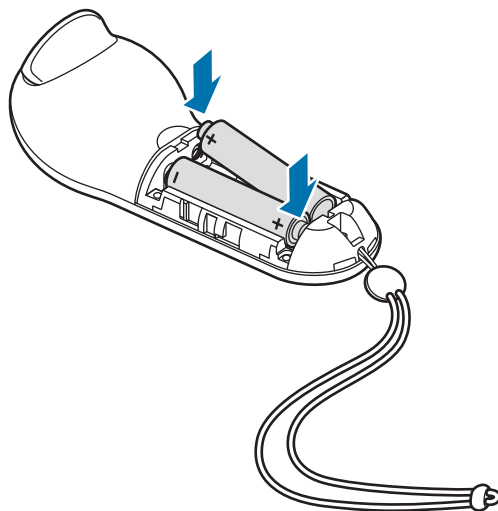

- 2 Pange patarei kaas juhtpuldile ja libistage seda tagasi, kuni kõlab klõps ja see on oma kohal.

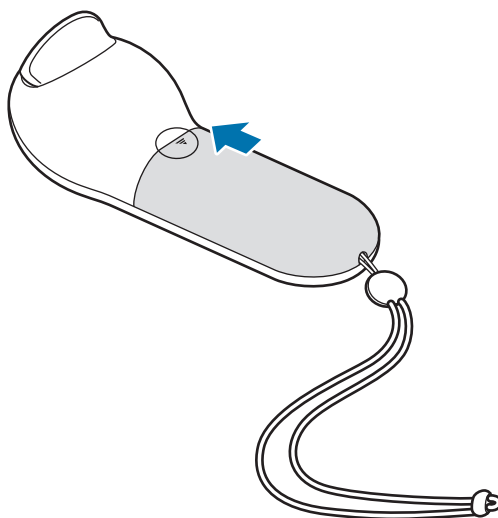

- Kui indikaatori tuli välgub punaselt, kui te juhtpulti kasutate, vahetage patareisid.
- Ärge taaslaadige kaasasolevaid patareisid (AAA-patareid).

Juhtpuldi kasutamine

Mobiiliseadmetega ühendamine

Bluetoothi kasutamise märkused

Bluetooth on 2,4 GHz sagedusel töötav juhtmevaba tehnoloogia standard, mida kasutatakse seadmete ühendamiseks lühikesel vahemaal. Seda saab kasutada teiste Bluetooth toega seadmetega, näiteks mobiilsed seadmed, arvutid, printerid ja muud digitaalsed koduseadmed, kaabliteta ühendamiseks ja andmevahetuseks.

- Probleemide ennetamiseks juhtpuldi ja teise seadme omavahelisel ühendamisel asetage seadmed teineteisele lähestikku.
- Veenduge, et teie juhtpult ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi ulatuses. Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Veenduge, et teie juhtpuldi ja ühendatud vahel poleks takistusi, k.a. inimkehad, seinad, nurgad või aiad.
- Ärge puudutage ühendatud seadme Bluetoothi antenni.
- Bluetooth kasutab sama sagedust teatud tööstuslike, teaduslike, meditsiiniliste ja nõrkvoolutoodetega ning seda tüüpi seadmete läheduses ühenduse loomisel võib esineda häireid.
- Teatud seadmed, eriti sellised, mida pole testitud ega ühenduse Bluetooth SIG poolt heaks kiidetud, võivad teie juhtpuldiga mitte ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failide piraatkoopiade loomine või kaubanduslikul eesmärgil suhtluse ebaseaduslik pealtkuulamine).

Juhtpuldi ühendamine Gear VR-i rakendusega (Oculus)

Ühendage juhtpult Gear VR-iga ühendatud mobiiliseadmega, et Gear VR-i juhtpuldiga juhtida.



Installige Gear VR-i rakendus (Oculus) oma mobiiliseadmele, et ühendada see juhtpuldiga. Ühendage mobiilseade Gear VR-iga ja eemaldage mobiilseade, kui te kuulete heliviipa, mis palub teil mobiilseade eraldada. Gear VR rakenduse (Oculus) installimise ekraan kuvatakse mobiilseadmel.

- 1 Juhtpult** Vajutage ja hoidke all avakuvaklahvi, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Indikaatori tuli välgub punaselt, roheliselt ja siniselt.
- 2 Mobiilseade** Kontrolleri ühendamiseks puuduta Gear VR rakenduses (Oculus) valikut **More** → **Controllers**. Indikaatori tuli vilgub kolm korda siniselt.
- 3** Vali, kumma käega kontrolleri kasutada.
- 4** Ühendage oma mobiilseade Gear VR-iga ja juhtige Gear VR-i juhtpuldi klahvide või puuteplaadiga.



Kontrolleri ühendamiseviisi võib muuta sõltuvalt Oculuse teenusest.


Juhtpuldi ühendamine Bluetoothi abil



Saate Bluetoothi abil juhtpuldi ühendada ainult mobiilseadmetega, millel on Android 6.0 või kõrgem. Kui te ei saa juhtpulti Bluetoothi abil ühendada, ühendage see Gear VR-i rakendusega (Oculus).

- 1 Juhtpult** Vajutage ja hoidke all juhtpuldi avakuvaklahvi, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Indikaatori tuli välgub punaselt, roheliselt ja siniselt.
- 2 Mobiilseade** Aktiveerige Bluetooth ja otsige Bluetoothi seadmeid. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiiliseadme kasutusjuhendit.

- 3 **Mobiilseade** Toksake saadaolevate seadmete loendis **Gear VR Controller(0000)**, et Bluetoothi ühendamine lõpule viia.

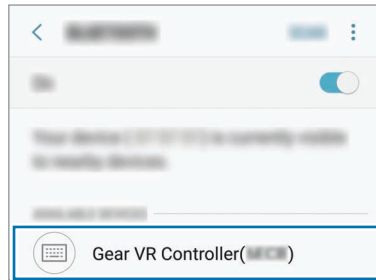

Indikaatori tuli vilgub kolm korda siniselt.

- 4 Ühendage oma mobiilseade Gear VR-iga ja pange Gear VR oma pea külge. Juhi juhtnuppude ja puuteplaadiga Gear VR-i.



- Juhtpuldi PIN-kood on neljakohaline sulgudes olev number, mis kuvatakse mobiiliseadme Bluetooth-seadete ekraanil. Sõltuvalt juhtpuldist on number erinev.
- Kui Bluetooth-ühenduse loomine ebaõnnestub või mobiiliseade ei leia juhtpulti, eemaldage mobiiliseadme loendist seadme teave. Seejärel proovige uuesti ühendamist.

Seadmete uuesti ühendamine või ühenduse katkestamine

Kui te võtate Gear VR-i oma pea küljest ära või kui ühendus katkeb, läheb juhtpult unerežiimile. Vajutage juhtpuldi päästikule, puuteplaadile või mõnele nupule, et deaktiveerida unerežiim ja Bluetoothi sidumise režiimi uuesti siseneda.

Juhtpult ühendatakse automaatselt eelmise mobiilseadmega uuesti.




- Kui juhtpult ja mobiiliseade ei ole Bluetoothi ühenduvuse levialas, siis juhtpuldi ühendus katkeb.
- Kui mobiiliseadmes Bluetoothi funktsioon välja lülitatakse või juhtpuldist patareid eemaldatakse, katkeb juhtpuldiga ühendus.
- Kui Bluetoothi ühendus katkeb ühendatud mobiiliseadme probleemi tõttu, avage mobiiliseadme Bluetoothi menüü, et seadmeid uuesti siduda.
- Kui teie juhtpult ei tööta õigesti, tooge Gear VR ja juhtpult Samsungi teeninduskeskusesse.

Juhtpuldi kasutamine

Ühendage juhtpult mobiilseadmega, paigaldage mobiilseade Gear VR-i ja siis pange Gear VR pea külge. Juhi juhtnuppude ja puuteplaadiga Gear VR-i.



- Juhtpuldil pole toite sisse/välja lülitamise funktsiooni. Kui juhtpulti ei ole ettemääratud aja jooksul kasutatud või kui Gear VR on pea küljest ära võetud, läheb see unerežiimile.
- Gear VR-e müüakse eraldi.

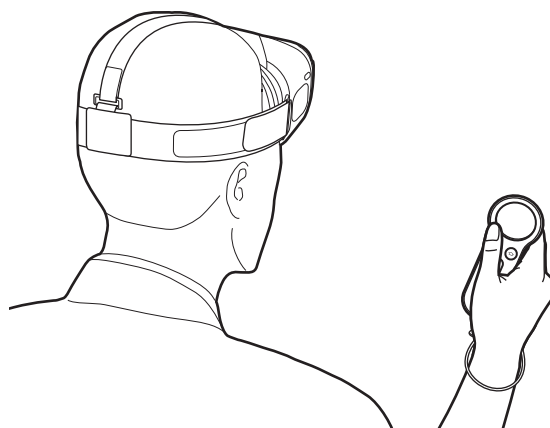

Gear VR-i juhtimine juhtpuldiga


Juhtige Gear VR-i liigutades rannet ükskõik millises suunas, et Gear VR-i ekraanil kursorit liigutada, ja kasutage puuteplaati, et üksusi valida.



Juhtpuldi puuteplaadi kahjustamise vältimiseks ärge toksake sellele teravate esemetega.




- Juhtpuldi kasutamiseks siduge see oma mobiilseadmega.
- Juhtpuldi funktsioonid võivad olenevalt rakendusest erineda.

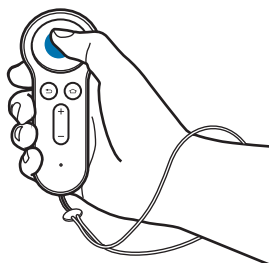


Vajutamine

- Valige üksus.
- Kuva vaadates videosid saadaolevaid funktsioone.

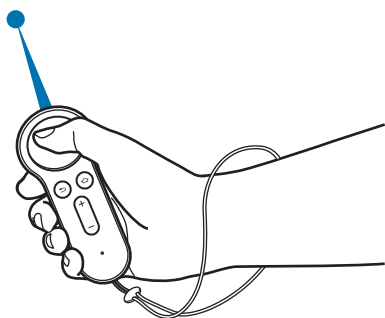


Liikumine

- Liigutage oma rannet, et kursorit ekraanil vasakule, paremale, üles ja alla liigutada.

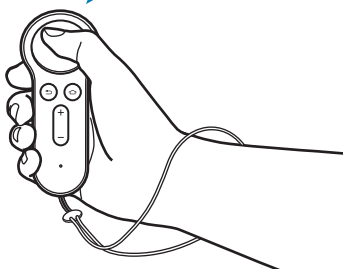

Vasakule ja paremale libistamine

- Liikuge järgmise või eelmise üksuse juurde.
- Kerige loendis paremale või vasakule.
- Keelduge sissetulevast kõnest.


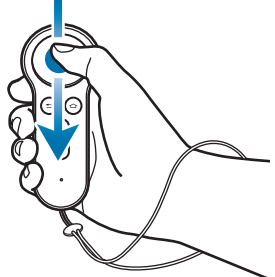


Üles või alla lohistamine

- Kerige veebilehel või loendis üles või alla.
- Suurendage või vähendage kujutist vaadates selle suurust.



Mõned rakendused ei pruugi libistamise funktsiooni kasutada lubada.

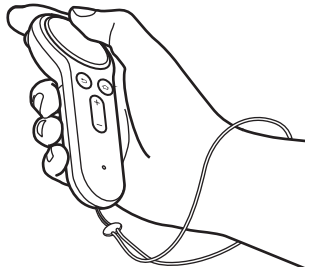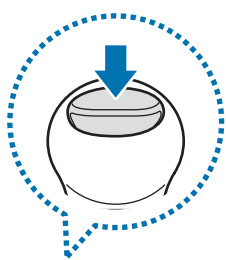


Päästiku kasutamine

- Vajutage, et üksus valida või kasutage mõnda mängu mängides päästikut. See funktsioon võib olenevalt käivitatud rakendustest erineda.

Juhtpuldi hoiustamine

Paigaldage juhtpuldi hoidja Gear VR-i külge ja hoiustage juhtpulti selle sees.

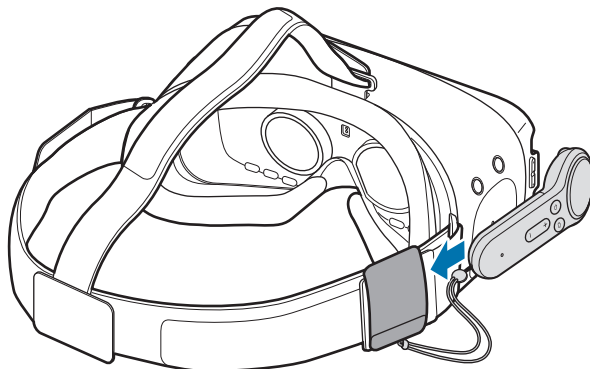

Sisestage juhtpult korralikult juhtpuldi hoidjasse. Kui see pole kindlalt ühendatud, võib juhtpult kogemata juhtpuldi hoidja küljest lahti tulla ja kahjustada saada.



Kui te juhtpulti pikema aja jooksul ei kasuta, hoiustage juhtpulti ilma patareideta.

Lisa

Tõrkeotsing

Palun katsetage enne Samsungi teeninduskeskusega ühenduse võtmist järgnevaid lahendusi.

Juhtpulti ei saa kasutada

Kui patareid on täiesti tühjad, ei saa juhtpulti kasutada. Asendage patareid.

Kui juhtpult tardub

Vajutage ja hoidke all avakuvaklahvi, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Kui juhtpult läheb Bluetoothi sidumise režiimi, ühendage seade uuesti.

Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Teine Bluetoothi seade ei leia teie juhtpulti

- Veenduge, et teie juhtpult on Bluetoothi sidumise režiimis.
- Veenduge, et teie juhtpult ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi ulatuses.

Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Teie juhtpult ei saa ühendust teise Bluetooth-seadmega

- Veenduge, et teie juhtpult ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi ulatuses.
- Ühendage seadmel, millega ühendada soovite, kõik seotud seadmed lahti ning proovige uuesti ühendada.

Kursor liigub juhtpulti kasutades ekraanil juhuslikult

Kursor võib magnetväljas juhuslikult liikuda, kui te kasutate juhtpulti arvuti, monitori, teleri või seina juures, kus jooksevad läbi kaablid. Kui see juhtub, muutke asukohta ja proovige juhtpulti uuesti kasutada.

Bluetoothi ühendus katkeb tihti

- Kui seadmete vahel on takistus, võib toimimisulatus väheneda.
- Veenduge, et teie juhtpult ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi ulatuses.
- Juhtpulti kasutamisel koos teiste Bluetooth-seadmetega, võivad ühendust mõjutada elektromagnetväljad. Kasutage juhtpulti vähemate juhtmevabade seadmetega alal.

Juhtpuldid töötavad kasutusjuhendis kirjeldatust erinevalt

Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Aan de slag

Lees dit eerst

Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Voordat u de controller gebruikt, moet u eerst controleren of deze compatibel is met uw apparaat.
- Als u de open-sourcelicentie voor de controller wilt lezen, gaat u naar opensource.samsung.com.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die kunnen leiden tot letsel voor uzelf of anderen



Let op: situaties die kunnen leiden tot schade aan uw apparaat of andere apparatuur



Kennisgeving: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Over de Gear VR-controller

U kunt de controller verbinden met een mobiel apparaat dat is verbonden met een Gear VR via Bluetooth. Bedien verschillende Gear VR-functies met de toetsen en touchpad van de controller.

Inhoud van de verpakking


Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Controller
- Snelstartgids
- Polsband
- Controllerhouder
- Twee AAA-batterijen



- De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bijgeleverde onderdelen zijn alleen bedoeld voor dit apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Vormgeving en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- U kunt extra accessoires kopen bij uw lokale Samsung-dealer. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze koopt.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Als u niet-goedgekeurde accessoires gebruikt, kunnen er prestatieproblemen en storingen optreden die niet onder de garantie vallen.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijzigingen die volledig afhankelijk zijn van de fabrikanten. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de beschikbare accessoires.

Indeling van het apparaat

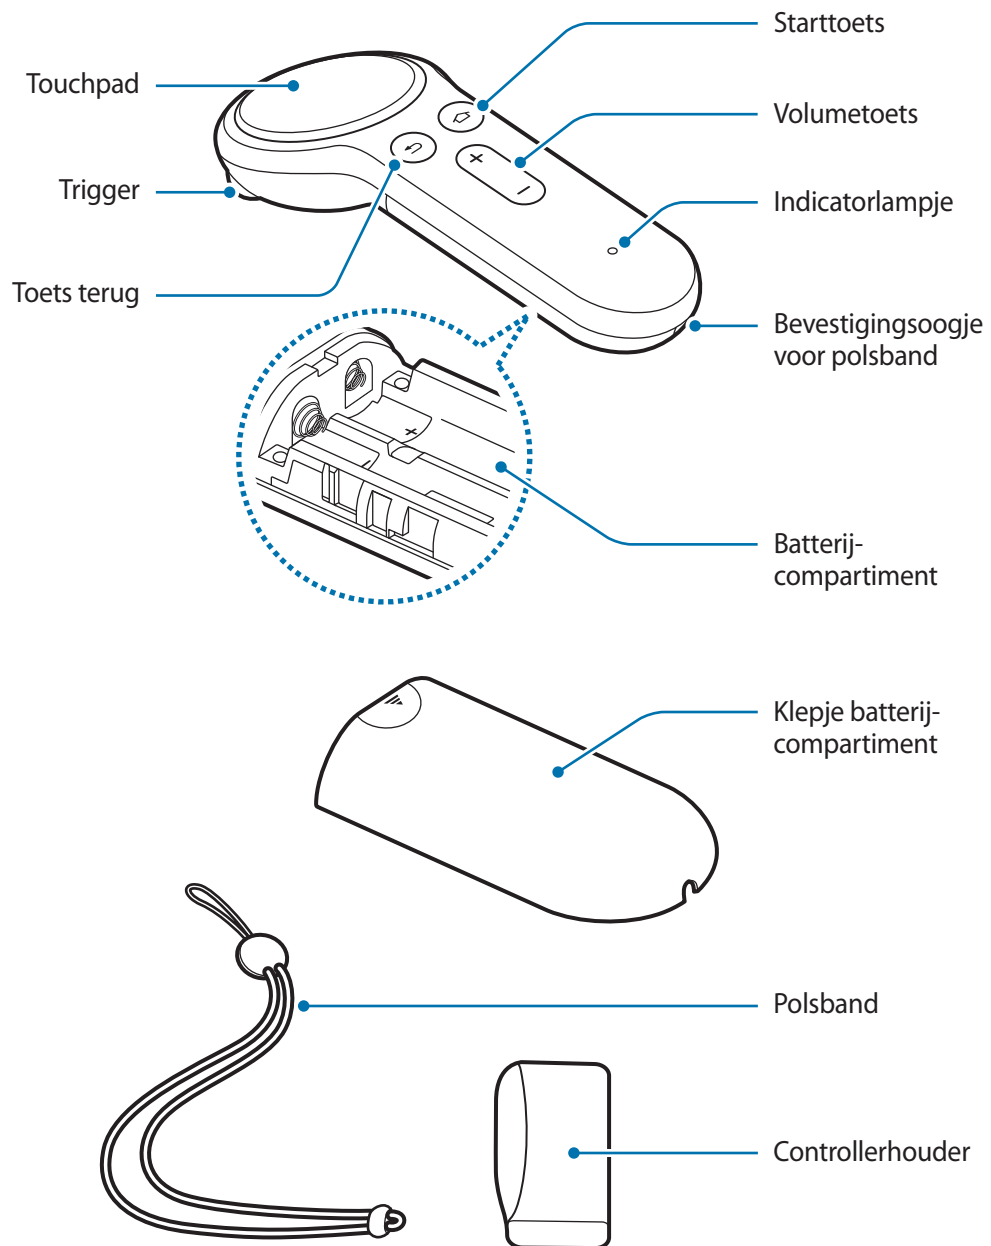

Knoppen

Naam	Functie
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een item te selecteren. U kunt naar het volgende of vorige item gaan door naar links of rechts te vegen.
Starttoets	<p>Wanneer de controller niet is verbonden met een Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelstand te activeren. <p>Wanneer de controller is verbonden met een Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om terug te gaan naar het Oculus-startscherm van de Gear VR. • Ingedrukt houden om de richting van de aanwijzer te heroriënteren wanneer deze niet gecentreerd is.
Toets terug	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm van de Gear VR. • Ingedrukt houden om het menu Algemeen van de Gear VR te openen. U kunt de status van de Gear VR bekijken en de instellingen van de Gear VR configureren.
Volumetoets	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het volume van de Gear VR te regelen.
Trigger	<ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een item te selecteren of gebruik deze als trigger wanneer u bepaalde games speelt. De functie kan verschillen afhankelijk van de geopende apps.


Indicatorlampje


Het indicatorlampje geeft de status van de controller aan.


Kleur	Status
Knippert rood, groen en blauw	<ul style="list-style-type: none"> • De controller bevindt zich in de Bluetooth-koppelstand.
Knippert drie keer blauw	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth is verbonden.
Knippert één keer blauw	<ul style="list-style-type: none"> • De slaapstand wordt uitgeschakeld.

De polsband vastmaken


Als u de polsband vastmaakt aan de controller, kunt u de controller veilig gebruiken zonder deze te laten vallen.

- 1 Druk op  op de achterkant van de controller en schuif het klepje van het batterijcompartiment naar de bovenkant van het driehoekje om het te openen.

 Buig of draai het klepje van het batterijcompartiment niet te veel. Anders kan het klepje van het batterijcompartiment beschadigd raken.

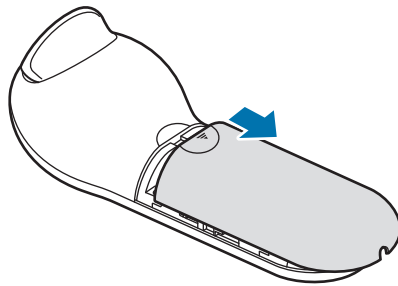


- 2 Steek het lusje van de polsband in het bevestigings oogje voor de polsband en bevestig het lusje aan het haakje om het vast te zetten.

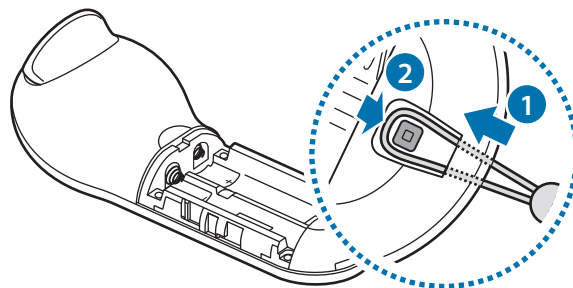


De batterijen plaatsen

- 1 Plaats batterijen met de positieve en negatieve polen correct uitgelijnd met de symbolen + en - in de controller.

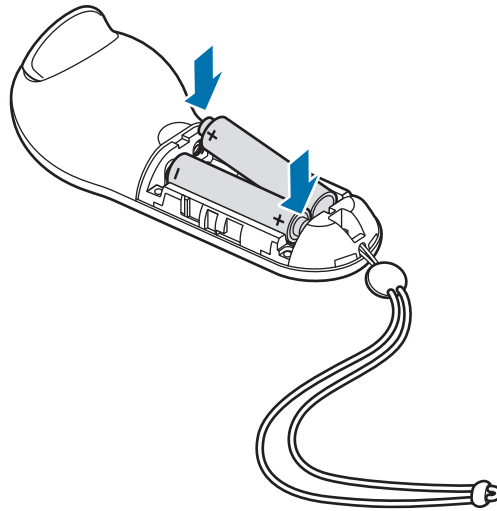

- 2 Plaats het klepje van het batterijcompartiment en schuif het klepje van het batterijcompartiment terug totdat dit vastklikt.

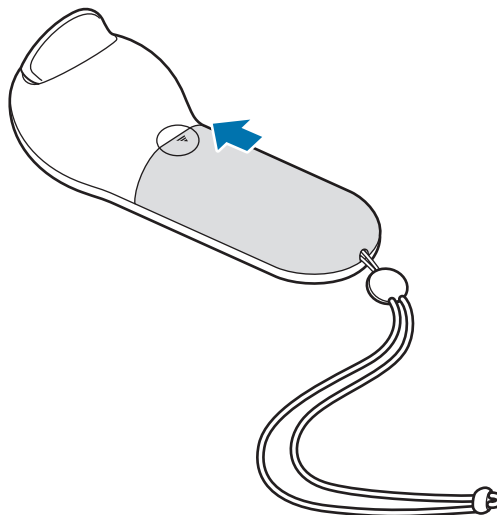

- Als het indicatorlampje rood knippert wanneer u de controller gebruikt, vervangt u de batterijen.
- Laad de bijgeleverde batterijen (AAA-batterijen) niet op.

De controller gebruiken

Verbinding maken met mobiel apparaat

Algemene informatie over het gebruik van Bluetooth

Bluetooth is een standaard voor draadloze technologie waarbij een frequentie van 2,4 GHz wordt gebruikt om over een korte afstand verbinding te maken tussen verschillende apparaten. Er kan zonder kabels verbinding worden gemaakt met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld, zoals mobiele apparaten, computers, printers en andere digitale consumenten, om gegevens uit te wisselen.

- Om problemen te voorkomen wanneer u uw controller verbindt met een ander apparaat, plaatst u de apparaten dicht bij elkaar.
- Zorg ervoor dat uw controller en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden. De afstand kan variëren, afhankelijk van de omgeving waarin de apparaten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen de controller en een verbonden apparaat, waaronder menselijke lichamen, muren, hoeken of hekken.
- Raak de Bluetooth-antenne van een verbonden apparaat niet aan.
- Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als bepaalde industriële, wetenschappelijke en medische producten en producten met laag stroomverbruik en er kan een storing optreden wanneer er verbinding wordt gemaakt in de buurt van dit soort producten.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met de controller.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld voor het maken van illegale kopieën van bestanden of voor het afluisteren van communicatie voor commerciële doeleinden).

De controller verbinden met de Gear VR-app (Oculus)

Sluit de controller aan op het mobiele apparaat dat is verbonden met de Gear VR om de Gear VR te bedienen met de controller.



Installeer de Gear VR-app (Oculus) op uw mobiele apparaat om dit te verbinden met de controller. Sluit het mobiele apparaat aan op de Gear VR en verwijder het mobiele apparaat wanneer u een gesproken aanwijzing hoort met het verzoek het mobiele apparaat los te koppelen. Het installatiescherm van de Gear VR-app (Oculus) wordt weergegeven op het mobiele apparaat.

- 1 Controller** Houd de starttoets ingedrukt om de Bluetooth-koppelstand te activeren.
Het indicatorlampje knippert rood, groen en blauw.
- 2 Mobiel apparaat** Tik in de Gear VR-app (Oculus) op **Meer** → **Controllers** om de controller te verbinden.
Het indicatorlampje knippert drie keer blauw.
- 3** Kies de hand waarmee u de controller wilt gebruiken.
- 4** Sluit uw mobiele apparaat aan op de Gear VR en bedien de Gear VR met de toetsen en touchpad van de controller.



De manier waarop de controller wordt verbonden, kan worden gewijzigd afhankelijk van de Oculus-service.


De controller verbinden via Bluetooth



U kunt de controller alleen via Bluetooth verbinden met mobiele apparaten waarop Android 6.0 of hoger wordt uitgevoerd. Als u de controller niet kunt verbinden via Bluetooth, verbindt u deze met de Gear VR-app (Oculus).

- 1 Controller** Houd de starttoets van de controller ingedrukt om de Bluetooth-koppelstand te activeren.
Het indicatorlampje knippert rood, groen en blauw.
- 2 Mobiel apparaat** Activeer de Bluetooth-functie en zoek naar Bluetooth-apparaten.
Lees de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat voor meer informatie.

- 3** **Mobiel apparaat** Tik op **Gear VR Controller(0000)** in de lijst met beschikbare apparaten om de Bluetooth-koppeling te voltooien.

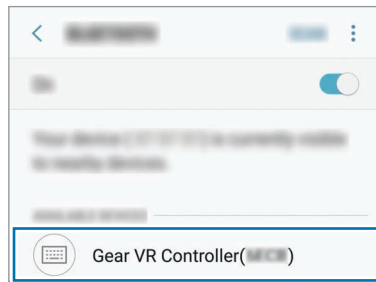

Het indicatorlampje knippert drie keer blauw.

- 4** Sluit het mobiele apparaat aan op de Gear VR en plaats de Gear VR op uw hoofd.

Bedien de Gear VR met de toetsen en touchpad van de controller.



- De PIN-code voor de controller is het viercijferige getal tussen haakjes dat op het scherm met Bluetooth-instellingen van het mobiele apparaat wordt weergegeven. Het getal verschilt afhankelijk van de controller.
- Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken of het mobiele apparaat de controller niet kan vinden, verwijdert u de gegevens van het apparaat uit de lijst van het mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.

De verbinding verbreken of apparaten opnieuw verbinden

Als u de Gear VR afzet of de huidige verbinding wordt verbroken, wordt de slaapstand van de controller geactiveerd. Druk op de trigger, touchpad of andere toetsen van de controller om de slaapstand te deactiveren en de Bluetooth-koppelstand opnieuw te activeren.

De controller wordt automatisch opnieuw verbonden met het vorige mobiele apparaat.




- Als de controller en het mobiele apparaat niet binnen het Bluetooth-verbindingsbereik blijven, wordt de verbinding met de controller verbroken.
- Als de batterijen worden verwijderd uit de controller of de Bluetooth-functie wordt gedeactiveerd op het mobiele apparaat, wordt de verbinding met de controller verbroken.
- Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken vanwege een probleem met het verbonden mobiele apparaat, opent u het Bluetooth-menu op het mobiele apparaat om de apparaten weer te koppelen.
- Als de controller niet correct functioneert, brengt u deze en de Gear VR naar een Samsung Servicecenter.

De controller gebruiken

Verbind de controller met het mobiele apparaat, bevestig het mobiele apparaat op de Gear VR en plaats de Gear VR op uw hoofd. Bedien de Gear VR met de toetsen en touchpad van de controller.



- De controller heeft geen functie voor in-/uitschakelen. Als de controller gedurende een opgegeven periode niet wordt gebruikt of als u de Gear VR afzet, wordt de slaapstand van de controller geactiveerd.
- Gear VR's zijn los verkrijgbaar.

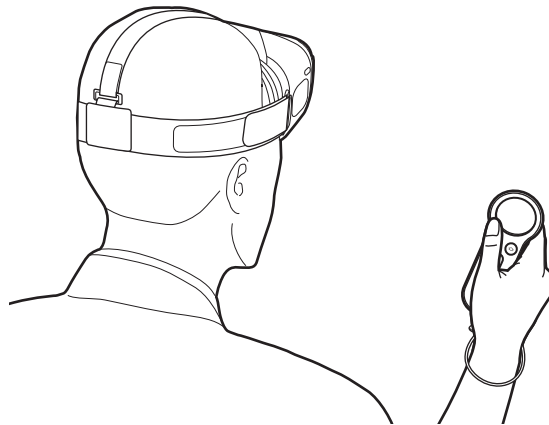

De Gear VR bedienen met de controller


Bedien de Gear VR door uw pols in een willekeurige richting te bewegen om de aanwijzer op het scherm van de Gear VR te verplaatsen en gebruik de touchpad om items te selecteren.



Tik niet met iets scherp op de touchpad van de controller om beschadiging ervan te voorkomen.




- Als u de controller wilt gebruiken, verbindt u deze met een mobiel apparaat.
- De functies van de controller kunnen verschillen per app.

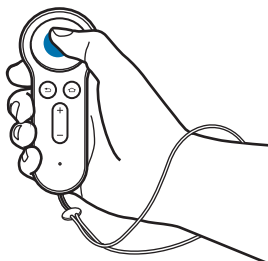


Indrukken

- Een item selecteren.
- Beschikbare functies weergeven tijdens het afspelen van een video.

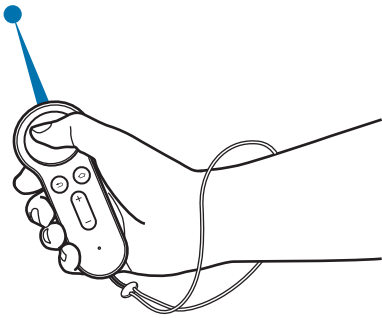


Bewegen

- Beweeg uw pols om de aanwijzer naar links, rechts, boven en beneden te verplaatsen op het scherm.

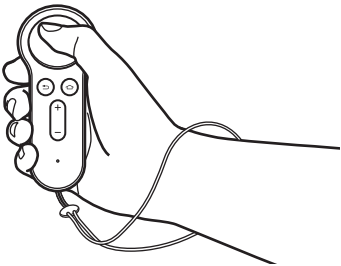

Naar links of rechts vegen

- Naar het volgende of vorige item gaan.
- Naar rechts of links scrollen in een lijst.
- Een inkomende oproep weigeren.

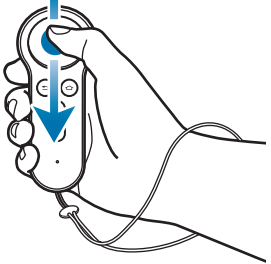


Omhoog of omlaag vegen

- Omhoog of omlaag scrollen op een webpagina of in een lijst.
- Het formaat van een afbeelding vergroten of verkleinen terwijl de afbeelding wordt bekeken.



In sommige apps kunt u de veegfunctie mogelijk niet gebruiken.

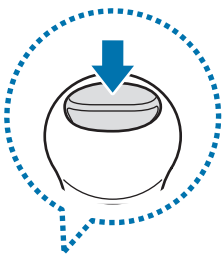


De trigger gebruiken

- Druk hierop om een item te selecteren of gebruik deze als trigger wanneer u bepaalde games speelt. De functie kan verschillen afhankelijk van de geopende apps.

De controller opbergen

Bevestig de controllerhouder aan de Gear VR en plaats de controller in de houder om deze op te bergen.

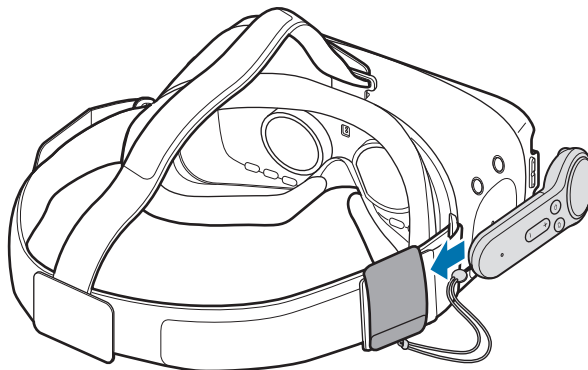

Plaats de controller op de juiste manier in de controllerhouder. Als de controller niet goed is geplaatst, kan deze losraken van de controllerhouder en beschadigd raken.



Als u de controller langere tijd niet gebruikt, bergt u de controller op nadat u de batterijen hebt verwijderd.

Bijlage

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.

Uw controller kan niet worden gebruikt

Als de batterijen helemaal leeg zijn, kan uw controller niet worden gebruikt. Vervang de batterijen.

De controller loopt vast

Houd de starttoets ingedrukt om de Bluetooth-koppelstand te activeren. Wanneer de Bluetooth-koppelstand van de controller is geactiveerd, verbindt u de apparaten opnieuw.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Een ander Bluetooth-apparaat kan uw controller niet vinden

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-koppelstand is geactiveerd op uw controller.
- Zorg ervoor dat uw controller en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Uw controller kan geen verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat

- Zorg ervoor dat uw controller en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden.
- Verbreek de verbinding met alle gekoppelde apparaten op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en probeer opnieuw te verbinden.

De aanwijzer beweegt zich willekeurig op het scherm terwijl u de controller gebruikt

De aanwijzer kan zich vanwege het magnetische veld willekeurig bewegen wanneer u de controller gebruikt in de buurt van computers, beeldschermen, tv's of muren waar kabels doorheen lopen. Als dit gebeurt, gaat u naar een andere locatie en probeert u de controller opnieuw te gebruiken.

De Bluetooth-verbinding wordt vaak verbroken

- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Zorg ervoor dat uw controller en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden.
- Wanneer u de controller gebruikt met andere Bluetooth-apparaten, kan de verbinding worden beïnvloed door elektromagnetische golven. Gebruik de controller in een omgeving met minder draadloze apparaten.

De controller werkt anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing

De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Komma igång

Läs den här handboken först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Se till att handkontrollen är kompatibel med enheten innan du använder den.
- Du kan se licensen för öppen källkod för handkontrollen på opensource.samsung.com.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Om din Gear VR-handkontroll

Du kan ansluta handkontrollen till en mobil enhet som är ansluten till en Gear VR via Bluetooth. Styr olika Gear VR-funktioner med knapparna och pekplattan på handkontrollen.

Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Handkontroll.
- Snabbstartsguide.
- Handledsrem.
- Handkontrollhållare.
- Två AAA-batterier.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras. Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

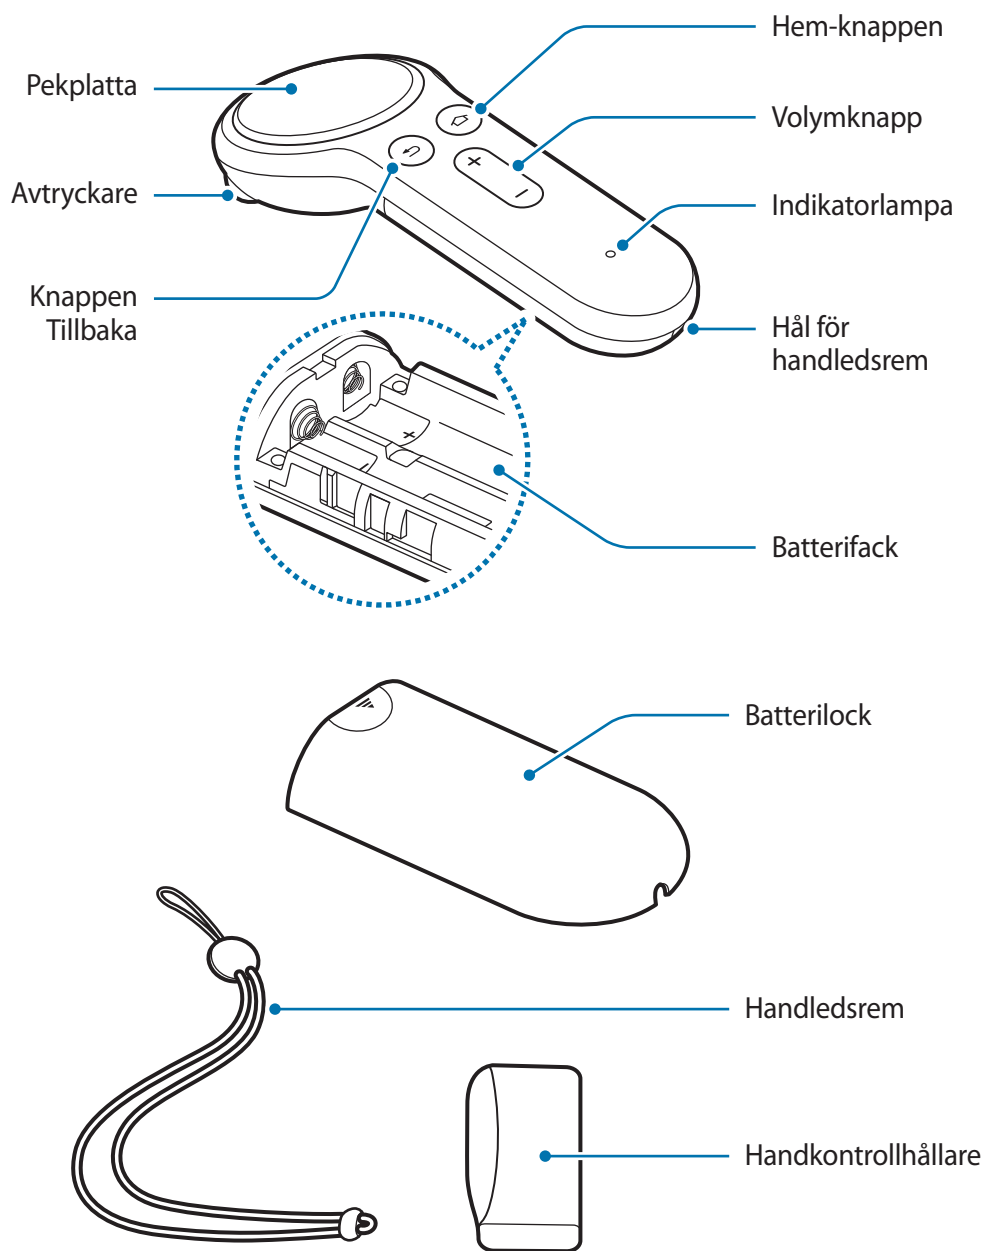

Knappar

Namn	Funktion
Pekplatta	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att välja ett objekt. Du kan gå till nästa eller föregående objekt genom att dra åt vänster eller höger.
Hem-knappen	<p>När handkontrollen inte är ansluten till en Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Håll nedtryckt för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling. <p>När handkontrollen är ansluten till en Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck för att gå tillbaka till Gear VR:s Oculus-hemskärm. Håll nedtryckt för att omorientera pekarens riktning när den inte är centrerad.
Knappen Tillbaka	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm på din Gear VR. Håll nedtryckt för att öppna universalmenyn på din Gear VR. Du kan visa status för din Gear VR och konfigurera Gear VR-inställningar.
Volymknapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att justera volymen på din Gear VR.
Avtryckare	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att välja ett objekt eller för att använda den som en avtryckare när du spelar vissa spel. Dess funktion kan variera beroende på de program som har startats.


Indikatorlampa

Indikatorlampan informerar dig om handkontrollens status.

Färg	Status
Blinkar rött, grönt och blått	<ul style="list-style-type: none"> Handkontrollen är i läget för Bluetooth-sammankoppling.
Blinkar med blått sken tre gånger	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth är anslutet.
Blinkar blått en gång	<ul style="list-style-type: none"> Strömsparläget inaktiveras.


Ansluta handledsremmen

När du ansluter handledsremmen till handkontrollen kan du använda kontrollen säkert utan att tappa den.


- 1 Samtidigt som du trycker på  på handkontrollens baksida för du batterilocket mot triangelns topp för att öppna det.



Böj inte och vrid inte på batterilocket. Om du gör det kan batterilocket skadas.

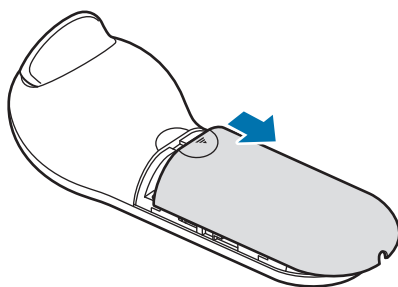


- 2 För in handledsremmens ögla i det för handledsremmen avsedda hålet och fäst den i kroken för att säkra den.

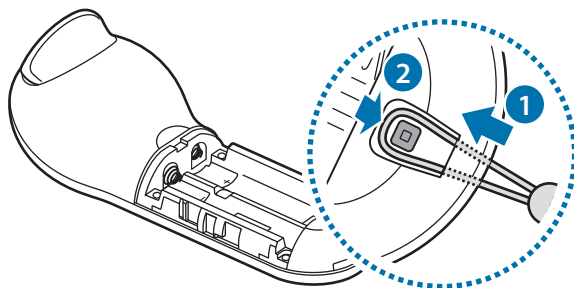


Installera batterierna

- 1 Sätt i batterierna med de positiva och negativa terminalerna i riktningen som överensstämmer med symbolerna + och – på handkontrollen.

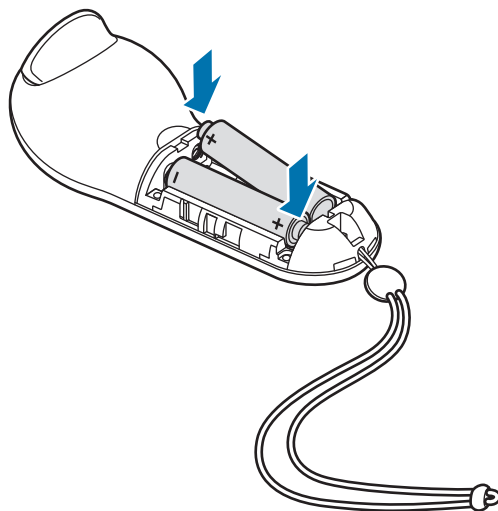

- 2 Placera batterilocket på handkontrollen och för tillbaka batterilocket tills det klickar på plats.

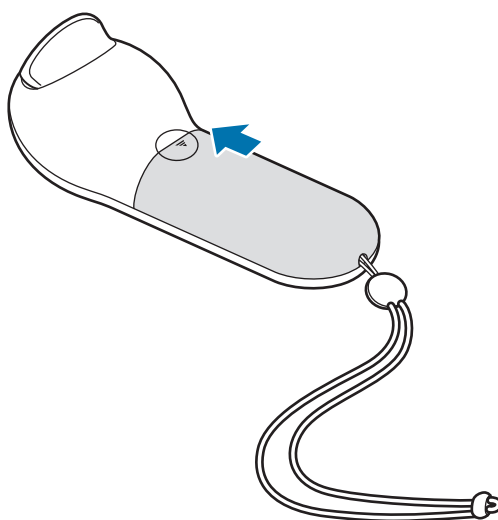

- Om indikatorlampan blinkar rött när du använder handkontrollen ska du byta batterier.
- Ladda inte de medföljande batterierna (AAA-batterier).

Använda handkontrollen

Ansluta till en mobil enhet

Meddelanden om att använda Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta till olika enheter över korta avstånd. Med tekniken kan du ansluta till och utbyta data med andra Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, datorer, skrivare och andra digitala hushållsapparater, utan att kablar används.

- Placera enheterna nära varandra för att undvika problem när du ansluter handkontrollen till en annan enhet.
- Se till att handkontrollen och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta Bluetooth-räckvidden. Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna används i.
- Se till att det inte finns några hinder, inklusive människor, väggar, hörn eller staket, mellan handkontrollen och den anslutna enheten.
- Vidrör inte Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
- Bluetooth använder samma frekvens som vissa industri-, vetenskaps-, medicintekniska och lågenergi produkter och störningar kan uppstå om du ansluter enheter i närheten av denna typ av produkter.
- Vissa enheter, särskilt de som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med handkontrollen.
- Använd inte Bluetooth för olagliga syften (t.ex. piratkopiering av filer eller att avlyssna kommunikationer i kommersiella syften).

Ansluta handkontrollen med Gear VR-programmet (Oculus)

Anslut handkontrollen till den mobila enhet som är ansluten till din Gear VR för att styra din Gear VR med handkontrollen.



Installera Gear VR-programmet (Oculus) på den mobila enheten för att ansluta den till handkontrollen. Anslut den mobila enheten till din Gear VR och ta bort den mobila enheten när du hör en röst som ber dig ta bort den mobila enheten. Då visas installationskärmen för Gear VR-programmet (Oculus) på den mobila enheten.

- 1 **Handkontroll** Håll hem-knappen intryckt för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling.

Indikatorlampan blinkar med rött, grönt och blått ljus.

- 2 **Mobil enhet** I Gear VR-programmet (Oculus) trycker du lätt på **Fler** → **Controllers** för att ansluta handkontrollen.

Indikatorlampan blinkar med blått ljus tre gånger.

- 3 Välj den hand du kommer att använda handkontrollen med.

- 4 Anslut den mobila enheten till din Gear VR och styr din Gear VR med knapparna och pekplattan på handkontrollen.



Sättet att ansluta handkontrollen på kan ändras beroende på Oculus-tjänst.

Ansluta handkontrollen via Bluetooth



Du kan endast ansluta handkontrollen via Bluetooth på mobila enheter som kör Android 6.0 eller högre. Om du inte kan ansluta handkontrollen via Bluetooth ansluter du den med Gear VR-programmet (Oculus).


- 1 **Handkontroll** Håll hem-knappen på handkontrollen intryckt för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling.

Indikatorlampan blinkar med rött, grönt och blått ljus.

- 2 **Mobil enhet** Aktivera Bluetooth-funktionen och sök efter Bluetooth-enheter.

Mer information hittar du i den mobila enhetens bruksanvisning.

- 3 Mobil enhet** Tryck lätt på **Gear VR Controller(0000)** i listan över tillgängliga enheter för att slutföra Bluetooth-sammankopplingen.

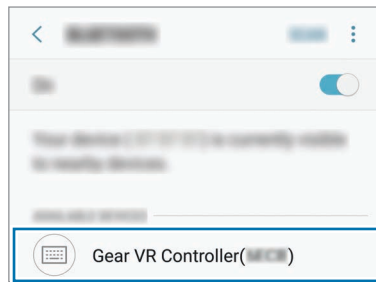

Indikatorlampan blinkar med blått ljus tre gånger.

- 4** Anslut den mobila enheten till din Gear VR och placera din Gear VR på huvudet.
Styr din Gear VR med knapparna och pekplattan på handkontrollen.



- Pinkoden till handkontrollen är den fyrsiffriga koden inom parentes som visas på den mobila enhetens Bluetooth-inställningsskärm. Koden varierar beroende på handkontroll.
- Om Bluetooth-anslutningen misslyckas eller om den mobila enheten inte kan hitta handkontrollen ska du ta bort enhetens information från den mobila enhetens lista. Försök sedan att ansluta igen.

Koppla från eller återansluta enheter

Om du tar bort din Gear VR från huvudet eller om aktuell anslutning bryts försätts handkontrollen i strömsparläge. Tryck på handkontrollens avtryckare, pekplatta eller valfri knapp för att inaktivera strömsparläget och återaktivera läget för Bluetooth-sammankoppling.

Handkontrollen återansluts till den tidigare mobila enheten automatiskt.




- Om handkontrollen och den mobila enheten inte befinner sig inom Bluetooth-anslutningsområdet kopplas handkontrollen bort.
- Om batterierna tas bort från handkontrollen eller om Bluetooth-funktionen inaktiveras på den mobila enheten kopplas handkontrollen bort.
- Om Bluetooth-anslutningen bryts på grund av ett problem med den anslutna mobila enheten ska du öppna Bluetooth-menyn på den mobila enheten för att koppla samman enheterna igen.
- Om handkontrollen inte fungerar som den ska, ska du ta med den och din Gear VR till ett Samsung-servicecenter.

Använda handkontrollen

Anslut handkontrollen till den mobila enheten, fäst den mobila enheten i din Gear VR och placera sedan din Gear VR på huvudet. Styr din Gear VR med knapparna och pekplattan på handkontrollen.



- Handkontrollen har ingen på/av-funktion. Om handkontrollen inte används under en specifik tidsperiod eller om din Gear VR tas bort från huvudet försätts den i strömsparläget.
- Gear VR säljs separat.

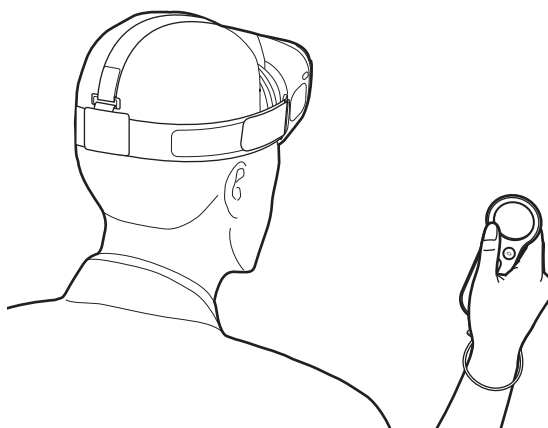

Styra din Gear VR med handkontrollen


Styr din Gear VR genom att röra på huvudet i valfri riktning för att flytta pekaren på Gear VR-skärmen och använd pekplattan för att välja objekt.



För att undvika att skada handkontrollens pekplatta ska du inte trycka på den med någonting vasst.




- Om du vill använda handkontrollen ska du koppla samman den med din mobila enhet.
- Handkontrollens funktioner kan variera efter program.

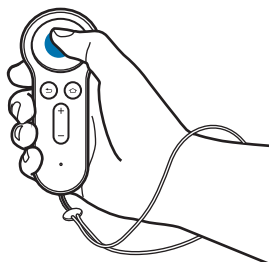


Trycka

- Välj ett objekt.
- När du spelar upp en video kan du visa tillgängliga funktioner.

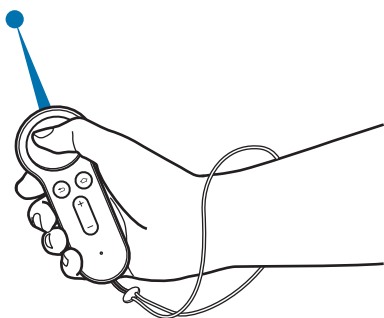


Flytta

- Flytta handleden för att flytta pekaren åt vänster, höger, uppåt eller nedåt på skärmen.

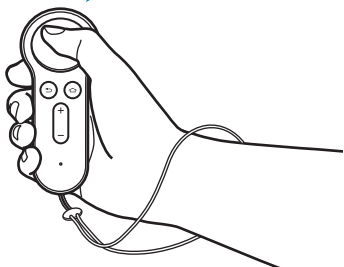

Svep åt vänster eller höger

- Gå till nästa eller föregående objekt.
- Skrolla åt höger eller vänster i en lista.
- Avvisa ett inkommande samtal.


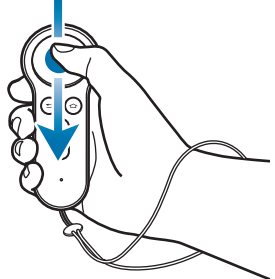


Svepa uppåt eller nedåt

- Skrolla uppåt eller nedåt på en webbplats eller i en lista.
- När du visar en bild kan du förstora eller förminska den.



I en del program kan inte svepfunktionen användas.

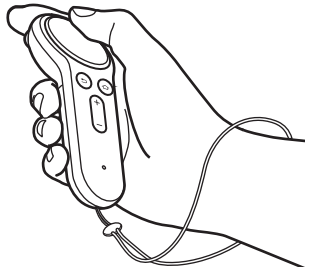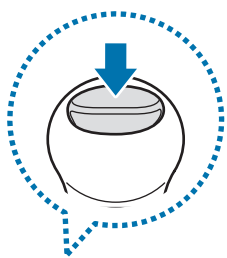


Använda avtryckaren

- Tryck för att välja ett objekt eller för att använda den som en avtryckare när du spelar vissa spel. Dess funktion kan variera beroende på de program som har startats.

Förvara handkontrollen

Sätt fast handkontrollhållaren i din Gear VR och förvara handkontrollen i den.

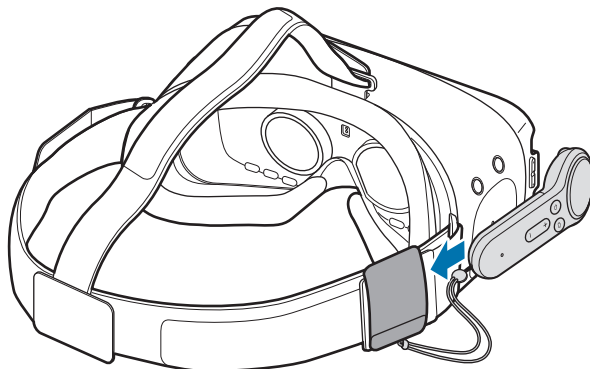

För in handkontrollen i handkontrollhållaren ordentligt. Om den inte förs in ordentligt kan handkontrollen separeras från handkontrollhållaren och skadas.



Om du inte använder handkontrollen under en längre tid ska du lägga undan den efter att du har tagit bort batterierna.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande åtgärder.

Det går inte att använda handkontrollen

När batterierna är helt urladdade går det inte att använda handkontrollen. Byt ut batterierna.

Handkontrollen hänger sig

Håll hemknappen intryckt för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling. När handkontrollen försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling ansluter du enheterna igen.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs servicecenter.

En annan Bluetooth-enhet kan inte identifiera handkontrollen

- Se till att handkontrollen är i läget för Bluetooth-sammankoppling.
- Se till att handkontrollen och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta Bluetooth-räckvidden.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs servicecenter.

Handkontrollen kan inte ansluta till en annan Bluetooth-enhet

- Se till att handkontrollen och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta Bluetooth-räckvidden.
- På enheten som du vill ansluta till ska du koppla bort alla sammankopplade enheter och försöka ansluta igen.

Pekaren rör sig slumpvis på skärmen när handkontrollen används

Pekaren kan röra sig slumpvis på grund av det magnetiska fältet när du använder handkontrollen nära datorer, skärmar, tv-apparater eller väggar som kablar passerar igenom. Om detta inträffar ska du flytta på dig och försöka använda handkontrollen igen.

Bluetooth-anlutningen bryts ofta

- Om det finns hinder mellan enheterna kan driftavståndet minskas.
- Se till att handkontrollen och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta Bluetooth-räckvidden.
- Om du använder handkontrollen tillsammans med andra Bluetooth-enheter kan anlutningen påverkas av elektromagnetiska vågor. Använd handkontrollen i miljöer där det finns färre trådlösa enheter.

Handkontrollen fungerar inte som det beskrivs i handboken

Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på den anslutna enheten.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:

0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Komme i gang

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bildene kan skille seg fra utseendet til det faktiske produktet. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel.
- Før du bruker kontrolleren må du forsikre deg om at den er kompatibel med enheten din.
- Hvis du vil vise lisensen for åpen kildekode for kontrolleren, kan du gå til opensource.samsung.com.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Om Gear VR-kontrolleren

Du kan koble kontrolleren til en mobilenhet som er koblet til en Gear VR via Bluetooth. Kontroller forskjellige Gear VR-funksjoner med kontrollertastene og berøringsflaten.

Pakkeinnhold


Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Kontroller
- Hurtigstartveiledning
- Håndleddsstropp
- Kontrollerholder
- To AAA-batterier



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

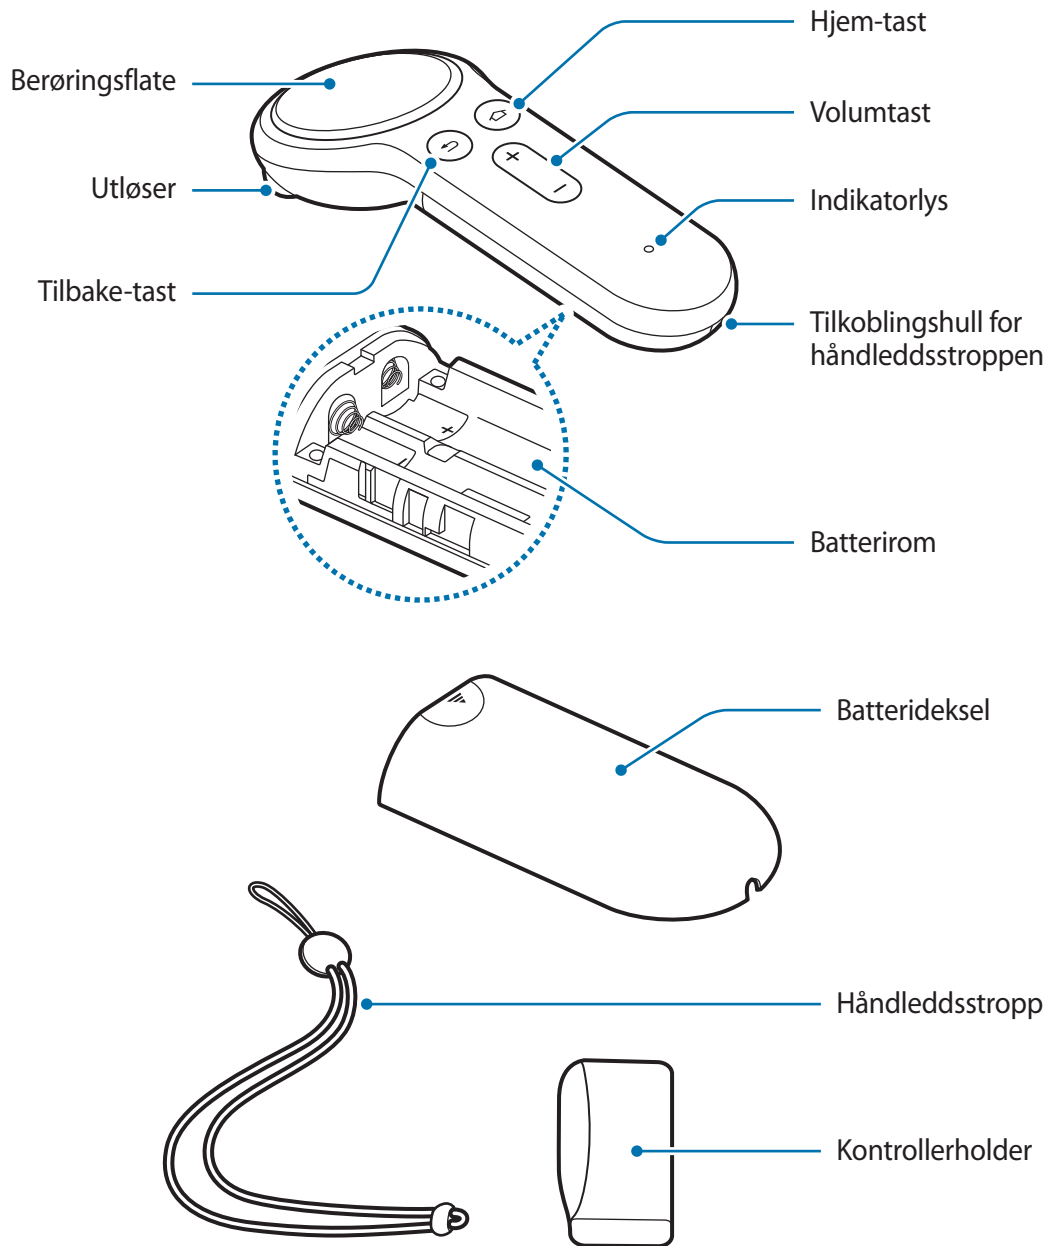

Knapper

Navn	Funksjon
Berøringsflate	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å velge et element. Du kan flytte til neste eller forrige element ved å sveipe til venstre eller høyre.
Hjem-tast	<p>Når kontrolleren ikke er koblet til med Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk på og hold inne for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. <p>Når kontrolleren er koblet til med Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk på for å returnere til startskjermbildet for Gear VR Oculus. Trykk på og hold inne for å reorientere pekerretningen når den ikke er sentrert.
Tilbake-tast	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på for å returnere til forrige skjerm bilde for Gear VR. Trykk på og hold inne for å åpne den universelle menyen for Gear VR. Du kan se statusen til Gear VR og konfigurere innstillingene for Gear VR.
Volumtast	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på for å justere volumet for Gear VR.
Utløser	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på for å velge et element eller bruk den som en utløser når du spiller bestemte spill. Funksjonen kan variere avhengig av åpnede apper.


Indikatorlys

Indikatorlyset viser status for kontrolleren.

Farge	Status
Blinker rødt, grønt og blått	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
Blinker blått tre ganger	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth er tilkoblet.
Blinker blått én gang	<ul style="list-style-type: none"> Deaktiveringsmodus er deaktivert.


Koble til håndleddsstroppen

Når du kobler håndleddsstroppen til kontrolleren din, kan du bruke kontrolleren trygt uten å miste den.


- 1 Mens du trykker på  på baksiden av kontrolleren, skyver du batteridekselet mot toppen av triangelet for å åpne det.



Ikke bøy eller vri batteridekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på batteridekselet.

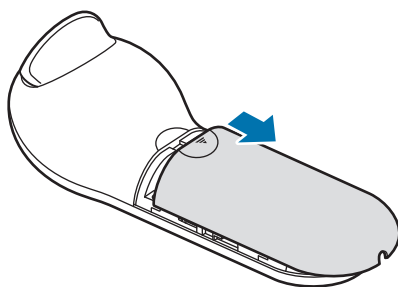


- 2 Sett inn håndleddsstroppens løkke i tilkoblingshullet for håndleddsstroppen, og fest den til kroken for å sikre den.

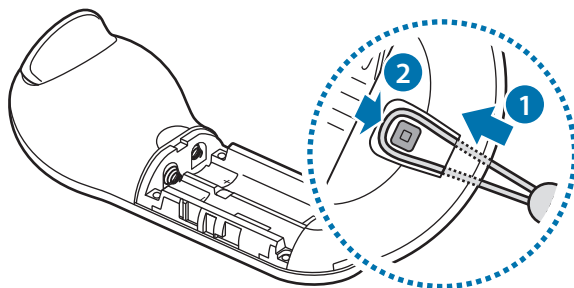


Sette inn batteriene

- 1 Sett inn batteriene med pluss- og minuspolene riktig i forhold til symbolene + og - på kontrolleren.

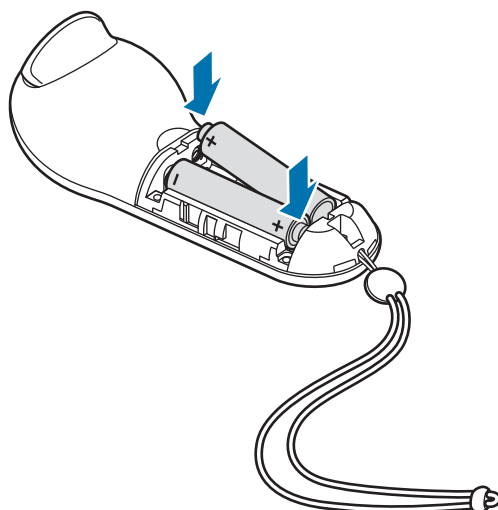

- 2 Plasser batteridekselet på kontrolleren og skyv batteridekselet tilbake til det klikker på plass igjen.

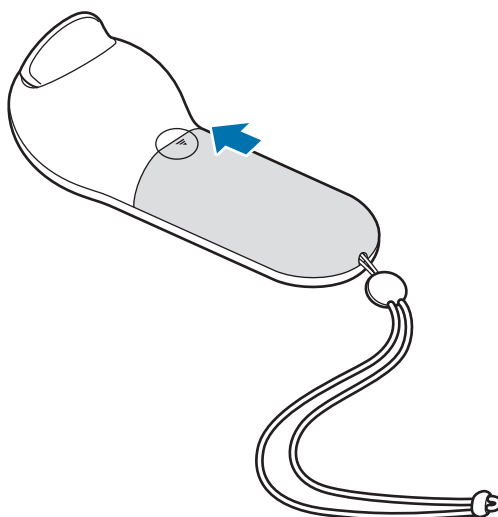

- Hvis indikatorlyset blinker rødt mens du bruker kontrolleren, bytter du batteriene.
- Ikke lad opp de medfølgende batteriene (AAA-batterier).

Bruke kontrolleren

Koble til en mobilenhet

Merknader for bruk av Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard som bruker en frekvens på 2,4 GHz til å koble til ulike enheter over korte avstander. Enheten kan koble til og utveksle data med andre Bluetooth-enheter, som for eksempel mobile enheter, datamaskiner, skrivere og annet digitalt utstyr, uten å koble til via kabler.

- Plasser de to enhetene nær hverandre for å unngå problemer når du kobler kontrolleren til en annen enhet.
- Sørg for at kontrolleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde. Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom kontrolleren og en tilkoblet enhet, inkludert mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.
- Ikke berør Bluetooth-antennen på en tilkoblet enhet.
- Bluetooth bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske eller lavspenningsprodukter, og det kan oppstå interferens når du kobler til i nærheten av slike produkter.
- Enkelte enheter, spesielt de som ikke er testede eller godkjente av Bluetooth SIG, kan være inkompatible med kontrolleren.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig avlytting av kommunikasjon til kommersielle formål).

Koble kontrolleren til Gear VR-appen (Oculus)

Koble kontrolleren til mobilenheten som er koblet til Gear VR for å kontrollere Gear VR med kontrolleren.



Installer Gear VR-appen (Oculus) på mobilenheten din for å koble den til kontrolleren. Koble mobilenheten til Gear VR og fjern mobilenheten når du hører en stemme som ber deg separere mobilenheten. Installasjonsskjermen for Gear VR-appen (Oculus) vises på mobilenheten.

1 **Kontroller** Trykk og hold inne kontrollerens hjem-tast for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

Indikatorlampen blinker rødt, grønt og blått.

2 **Mobilenhet** På Gear VR-appen (Oculus), trykker du på **Mer** → **Controllers** for å koble til kontrolleren.

Indikatorlyset blinker blått tre ganger.

3 Velg hvilken hånd du skal bruke til kontrolleren.

4 Koble mobilenheten til Gear VR og kontroller Gear VR med kontrollerens taster og berøringsflate.



Du kan endre tilkoblingsmåten for kontrolleren avhengig av Oculus-tjenesten.

Koble til kontrolleren via Bluetooth



Bluetooth kan brukes for å koble kontrolleren til mobilenheter som kjører Android 6.0 eller høyere. Hvis du ikke kan koble til kontrolleren via Bluetooth, kan du koble den til med Gear VR-appen (Oculus).


1 **Kontroller** Trykk på og hold inne kontrollerens hjem-tast for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

Indikatorlampen blinker rødt, grønt og blått.

2 **Mobil enhet** Aktiver Bluetooth-funksjonen og søk etter Bluetooth-enheter.

Se brukerhåndboken for den mobile enheten for mer informasjon.

- 3** **Mobilenhet** Trykk på **Gear VR Controller(0000)** på listen over tilgjengelige enheter for å fullføre Bluetooth-sammenkobling.

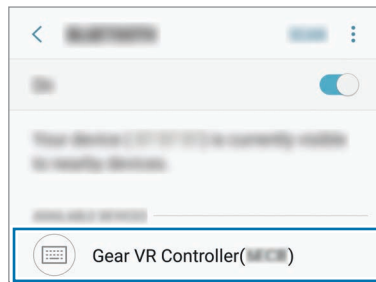

Indikatorlyset blinker blått tre ganger.

- 4** Koble mobilenheten til Gear VR, og sett Gear VR på hodet ditt.
Kontroller Gear VR med kontrollertastene og berøringsflaten.



- PIN-koden til kontrolleren er det firesifrede tallet i parentes som står på mobilenhetens Bluetooth-innstillingsskjerm. Tallet varierer, avhengig av kontrolleren.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen svikter, eller hvis den mobile enheten ikke finner kontrolleren, må du fjerne informasjonen om enheten fra enhetslisten på den mobile enheten. Prøv deretter å koble til på nytt.

Koble fra enheter eller koble til enheter på nytt

Hvis du fjerner Gear VR fra hodet ditt eller den nåværende tilkoblingen avsluttes, går kontrolleren inn i hvilemodus. Trykk på kontrollerenes utløser, berøringsflate eller en tast for å deaktivere hvilemodus og gå tilbake til Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

Kontrolleren kobles til den forrige mobilenheten automatisk.




- Hvis kontrolleren og den mobile enheten ikke holdes innenfor Bluetooth-tilkoblingsområdet, blir kontrolleren koblet fra.
- Hvis batteriene fjernes fra kontrolleren eller Bluetooth-funksjonen deaktiveres på den mobile enheten, blir kontrolleren koblet fra.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen brytes på grunn av et problem med den tilkoblede mobile enheten, går du inn i Bluetooth-menyen på den mobile enheten for å koble sammen enhetene på nytt.
- Hvis kontrolleren ikke virker på riktig måte, må du ta kontrolleren og Gear VR til et Samsung-servicesenter.

Bruke kontrolleren

Koble til kontrolleren med den mobile enheten, koble den mobile enheten til Gear VR og sett deretter Gear VR på hodet. Kontroller Gear VR med kontrollertastene og berøringsflaten.



- Kontrolleren har ingen slå på/av-funksjon. Hvis kontrolleren ikke brukes på en stund eller hvis Gear VR fjernes fra hodet ditt, går den inn i dvalemodus.
- Gear VR selges separat.

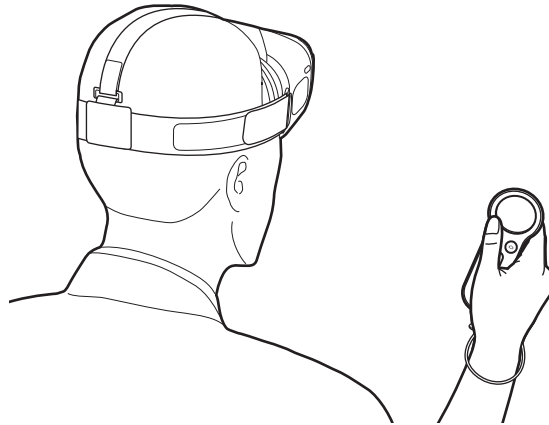

Kontrollere Gear VR med kontrolleren


Kontroller Gear VR ved å bevege håndleddet for å flytte pekeren på Gear VR-skjermen og bruk berøringsflaten til å velge elementer.



Ikke trykk på berøringsflaten med noe skarpt da det kan skade den.




- For å bruke kontrolleren må du koble den til en mobilenhet.
- Kontrollerfunksjonene kan variere etter app.

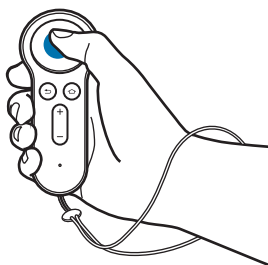


Trykke

- Velge et element.
- Vise tilgjengelige funksjoner under avspilling av video.

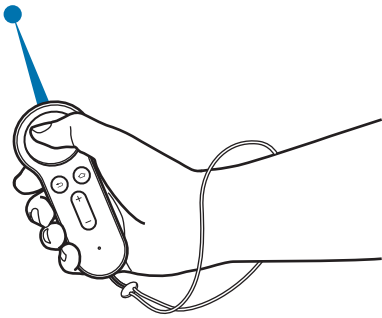


Flytte

- Beveg håndleddet for å flytte pekeren mot venstre, høyre, opp og ned på skjermen.

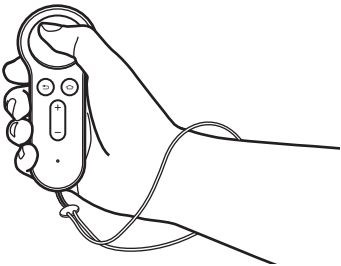

Sveipe til venstre eller høyre

- Flytt til neste eller forrige element.
- Bla til venstre eller høyre på en liste.
- Avvis et innkommende anrop.


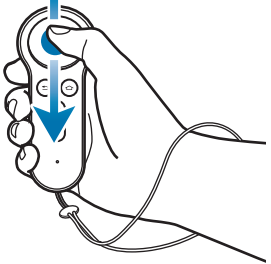


Sveipe oppover eller nedover

- Bla opp eller ned på en nettside eller en liste.
- Forstørr eller forminsk et bilde mens du ser på det.



Det kan hende at enkelte apper ikke tillater bruk av sveipe-funksjonen.

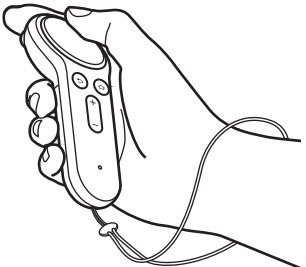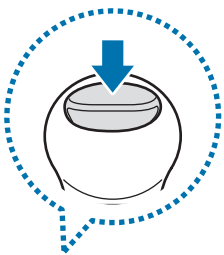


Bruke utløseren

- Trykk for å velge et element eller bruk den som en utløser når du spiller bestemte spill. Funksjonen kan variere avhengig av åpnete apper.

Oppbevare kontrolleren

Fest kontrollholderen til Gear VR og plasser kontrolleren i den til oppbevaring.

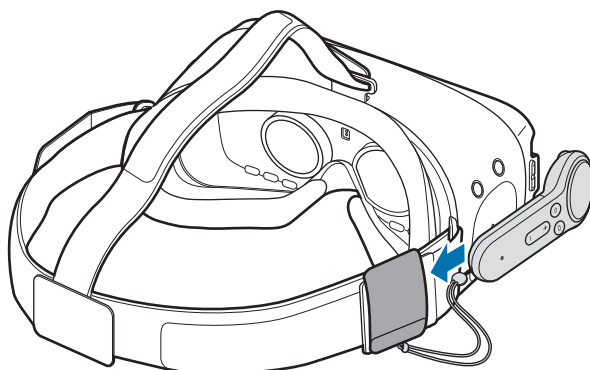

Sett kontrolleren skikkelig inn i kontrollholderen. Hvis den ikke er ordentlig satt inn, kan det hende at den løsner fra holderen ved et uhell og skades.



Hvis du ikke skal bruke kontrolleren over en lengre periode, tar du ut batteriene før du legger den til oppbevaring.

Tillegg

Feilsøking

Forsøk følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter.

Kontrolleren kan ikke brukes

Når batteriene er helt utladet, kan du ikke bruke kontrolleren. Skift ut batteriene.

Kontrolleren fryser

Trykk og hold inne Hjem-knappen for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Når kontrolleren går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus, kobler du sammen enhetene igjen.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontakter du et Samsung-servicesenter.

En annen Bluetooth-enhet finner ikke kontrolleren

- Kontroller at kontrolleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- Sørg for at kontrolleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Kontrolleren kan ikke kobles til en annen Bluetooth-enhet

- Sørg for at kontrolleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde.
- Koble alle andre Bluetooth-enheter fra enheten du vil koble til, og prøv å koble til på nytt.

Pekeren beveger seg tilfeldig på skjermen når du bruker kontrolleren

Pekeren kan bevege seg tilfeldig på grunn av det magnetiske feltet når du bruker kontrolleren i nærheten av datamaskiner, skjermer, TV-er eller vegger med ledninger inni. Hvis dette skjer, kan du flytte deg og prøve å bruke kontrolleren igjen.

Bluetooth-forbindelsen brytes ofte

- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan driftsavstanden bli redusert.
- Sørg for at kontrolleren og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde.
- Forbindelsen kan bli påvirket av elektromagnetiske bølger når du bruker kontrolleren sammen med andre Bluetooth-enheter. Bruk kontrolleren i miljøer med færre trådløse enheter til stede.

Kontrolleren fungerer på en annen måte enn det som er beskrevet i bruksanvisningen

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingsystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Aloittaminen

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Varmista ennen ohjaimen käyttöä, että se on yhteensopiva laitteesi kanssa.
- Ohjainta koskeva avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus on nähtävissä osoitteessa opensource.samsung.com.

Ohjekuvakkeet



Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua



Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Tietoja Gear VR -ohjaimesta

Voit yhdistää ohjaimen Bluetooth-yhteydellä mobiililaitteeseen, joka on yhdistetty Gear VR -laitteeseen. Voit ohjata Gear VR -laitteen eri toimintoja ohjaimen näppäinten ja kosketusalustan avulla.

Pakkauksen sisältö


Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Ohjain
- Pikaopas
- Rannehihna
- Ohjaimen pidike
- Kaksi AAA-paristoa



- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa.

Laitteen osat

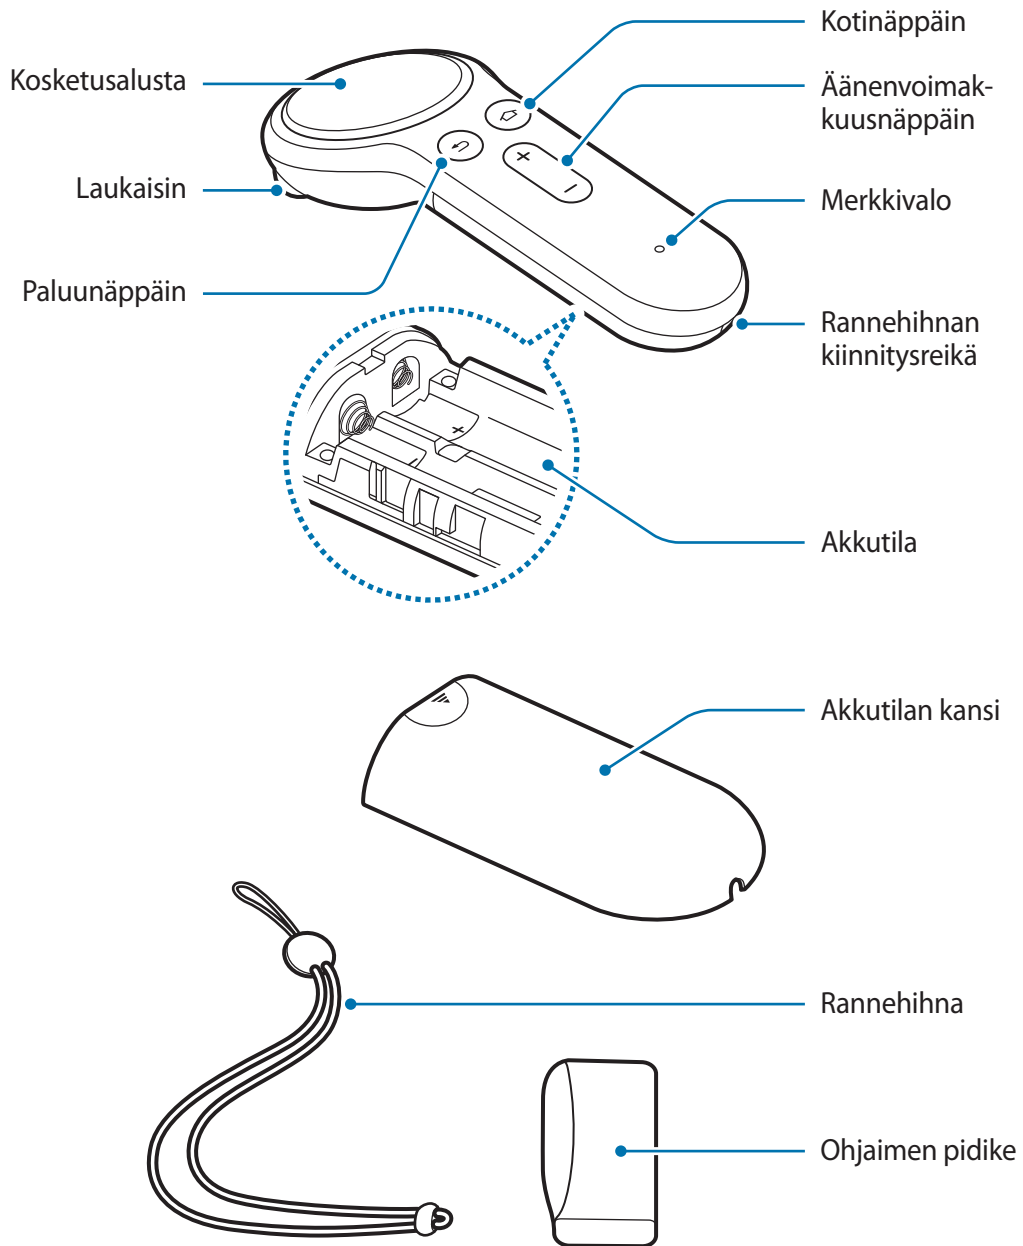

Painikkeet

Nimi	Toiminto
Kosketusalusta	<ul style="list-style-type: none"> Valitse kohde painamalla. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kohteeseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Kotinäppäin	<p>Kun ohjainta ei ole yhdistetty Gear VR -laitteeseen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Painamalla jonkin aikaa voit siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. <p>Kun ohjain on yhdistetty Gear VR -laitteeseen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Palaa Gear VR -laitteen Oculus-alkunäyttöön painamalla. Painamalla jonkin aikaa voit suunnata osoittimen uudelleen, jos sen suunta on poissa keskeltä.
Paluunäppäin	<ul style="list-style-type: none"> Palaa Gear VR -laitteen edelliseen näyttöön painamalla. Avaa Gear VR -laitteen Yleiset-valikko painamalla jonkin aikaa. Saat näkyviin Gear VR -laitteen tilan ja voit määrittää Gear VR -laitteen asetukset.
Äänenvoimakkuusnäppäin	<ul style="list-style-type: none"> Painamalla voit säätää Gear VR -laitteen äänenvoimakkuutta.
Laukaisin	<ul style="list-style-type: none"> Voit valita kohteen painamalla laukaisinta, ja voit käyttää sitä laukaisimena tietyissä peleissä. Sen toiminto voi vaihdella käynnistettyjen sovellusten mukaan.

Merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee ohjaimen tilan.

Väri	Tila
Vilkkuu punaisena, vihreänä ja sinisenä	<ul style="list-style-type: none"> Ohjain on Bluetooth-laiteparin muodostustilassa.
Välähtää sinisenä kolme kertaa	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth-yhteys on muodostettu.
Välähtää sinisenä kerran	<ul style="list-style-type: none"> Lepotila on poistettu käytöstä.


Rannehinnan kiinnittäminen

Kun kiinnität rannehihnan ohjaimen, voit käyttää ohjainta turvallisesti pudottamatta sitä.


- 1 Pidä ohjaimen taustapuolella olevaa ▲-kohtaa painettuna ja avaa akkutilan kansi liu'uttamalla sitä kolmion kärjen suuntaan.



Älä taivuta tai väännä akkutilan kantta voimakkaasti. Muutoin akkutilan kansi voi vahingoittua.

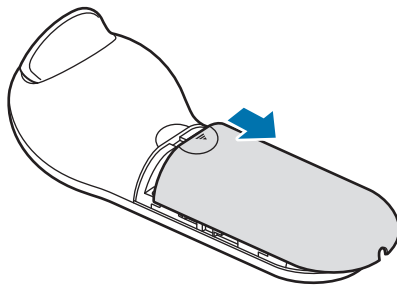


- 2 Aseta rannehihnan silmukka rannehihnan kiinnitysreikään ja kiinnitä se varmasti pidikkeeseen.

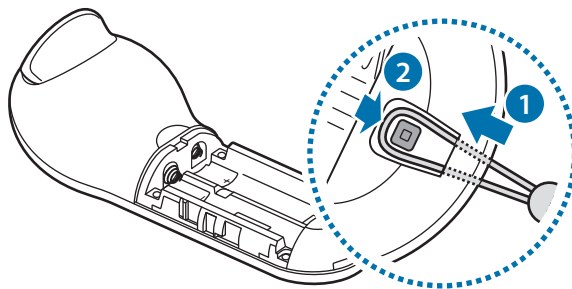


Paristojen asettaminen

- 1 Aseta paristot paikoilleen niin, että positiivinen ja negatiivinen napa kohdistuvat oikein ohjaimen symbolien + ja - kanssa.

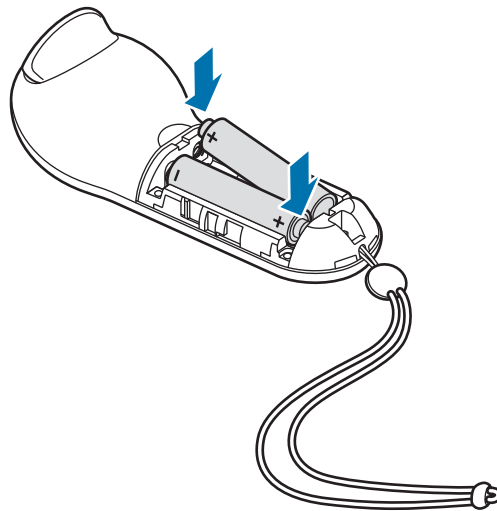

- 2 Aseta akkutilan kansi ohjaimeen ja liu'uta akkutilan kantta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

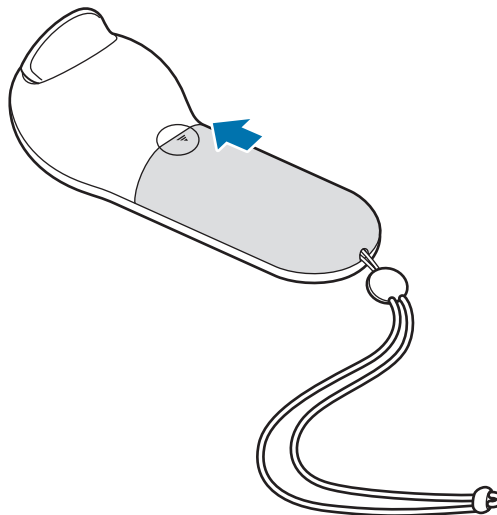

- Jos merkkivalo vilkkuu punaisena ohjaimen käytön aikana, vaihda paristot.
- Älä lataa mukana toimitettuja paristoja (AAA-paristot).

Ohjaimen käyttäminen

Yhdistäminen mobiililaitteeseen

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusalueella käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, tietokoneisiin, tulostimiin ja muihin kodin digitaalisiin laitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoja ilman kaapeleita.

- Yhdistäessäsi ohjaimen toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että ohjain ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden vaatiman enimmäisetäisyyden sisällä. Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei ohjaimen ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämän tyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia ohjaimesi kanssa, ja tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

Ohjaimen yhdistäminen Gear VR -sovellukseen (Oculus)

Voit yhdistää ohjaimen mobiililaitteeseen, joka on yhdistetty Gear VR -laitteeseen, ja ohjata Gear VR -laitetta ohjaimen avulla.



Asenna Gear VR -sovellus (Oculus) mobiililaitteeseen, jotta voit yhdistää sen ohjaimeen. Kun äänikehote pyytää sinua erottamaan mobiililaitteen, yhdistä mobiililaitte Gear VR -laitteeseen ja katkaise mobiililaitteen yhteys. Gear VR -sovelluksen (Oculus) asennusnäyttö tulee näkyviin mobiililaitteessa.

- 1 Ohjain** Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan painamalla jonkin aikaa kotinäppäintä. Merkkivalo vilkkuu punaisena, vihreänä ja sinisenä.
- 2 Mobiililaitte** Napauta Gear VR -sovelluksessa (Oculus) **Lisää** → **Controllers** ja yhdistä ohjain. Merkkivalo välähtää sinisenä kolme kertaa.
- 3** Valitse käsi, jolla aiot käyttää ohjainta.
- 4** Yhdistä mobiililaitte Gear VR -laitteeseen ja ohjaa Gear VR -laitetta ohjaimen näppäinten ja kosketusalustan avulla.



Ohjaimen yhdistämistapa saattaa vaihdella Oculus-palvelun mukaan.


Ohjaimen yhdistäminen Bluetooth-toiminnolla



Voit yhdistää ohjaimen Bluetooth-yhteydellä vain mobiililaitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on Android 6.0 tai uudempi. Jos et voi yhdistää ohjainta Bluetooth-toiminnolla, yhdistä se Gear VR -sovelluksen (Oculus) avulla.

- 1 Ohjain** Siirrä ohjain Bluetooth-laiteparin muodostustilaan painamalla jonkin aikaa ohjaimen kotinäppäintä. Merkkivalo vilkkuu punaisena, vihreänä ja sinisenä.
- 2 Mobiililaitte** Ota Bluetooth-toiminto käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteet. Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

- 3** **Mobiililaite** Suorita Bluetooth-laiteparin muodostaminen valmiiksi napauttamalla **Gear VR Controller(0000)** käytettävissä olevien laitteiden luettelossa.

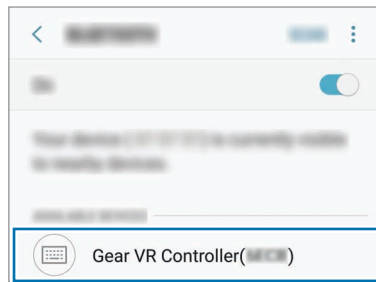

Merkkivalo välähtää sinisenä kolme kertaa.

- 4** Yhdistä mobiililaite Gear VR -laitteeseen ja aseta Gear VR -laite päähäsi.

Voit ohjata Gear VR -laitetta ohjaimen näppäinten ja kosketusalustan avulla.



- Ohjaimen PIN-koodi on nelinumeroinen numero, joka näkyy sulkeissa mobiililaitteen Bluetooth-asetusnäytössä. Numero vaihtelee ohjaimen mukaan.
- Jos Bluetooth-yhteys epäonnistuu tai mobiililaite ei löydä ohjainta, poista laitteen tiedot mobiililaitteen luettelosta. Yritä sitten uudelleen muodostaa yhteys.

Laitteiden yhteyden katkaiseminen tai yhdistäminen uudelleen

Jos poistat Gear VR -laitteen päästäsi tai nykyinen yhteys katkeaa, ohjain siirtyy lepotilaan. Poista lepotila käytöstä ja siirry uudelleen Bluetooth-laiteparin muodostustilaan painamalla ohjaimen laukaisinta, kosketusalustaa tai mitä tahansa näppäintä.

Ohjain yhdistetään automaattisesti uudelleen edelliseen mobiililaitteeseen.




- Jos ohjainta ja mobiililaitetta ei pidetä Bluetooth-yhteystäisyyden sisällä, ohjaimen yhteys katkeaa.
- Jos paristot poistetaan ohjaimesta tai Bluetooth-toiminto poistetaan käytöstä mobiililaitteessa, ohjaimen yhteys katkeaa.
- Jos Bluetooth-yhteys katkeaa yhdistetyssä mobiililaitteessa olevan ongelman takia, yhdistä laitteet uudelleen mobiililaitteen Bluetooth-valikosta.
- Jos ohjain ei toimi oikein, vie se ja Gear VR -laite Samsung-huoltoon.

Ohjaimen käyttäminen

Yhdistä ohjain mobiililaitteeseen, yhdistä mobiililaite Gear VR -laitteeseen ja aseta sitten Gear VR -laite päähäsi. Voit ohjata Gear VR -laitetta ohjaimen näppäinten ja kosketusalustan avulla.



- Ohjaimessa ei ole toimintoa virran kytkentää eikä katkaisua varten. Jos ohjainta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa tai jos otat Gear VR -laitteen pois pästäsi, se siirtyy lepotilaan.
- Gear VR -laitteet myydään erikseen.

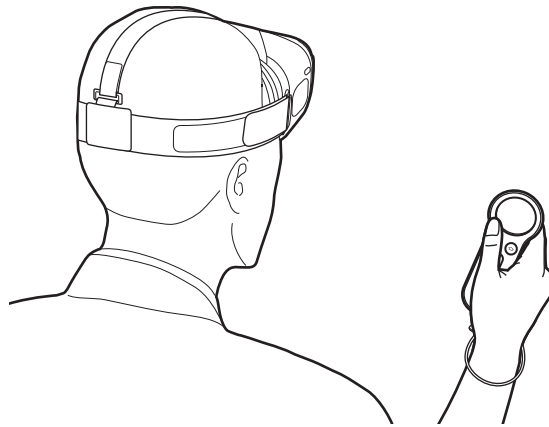

Gear VR -laitteen ohjaaminen ohjaimella


Voit ohjata Gear VR -laitetta siirtämällä osoitinta Gear VR -laitteen näytössä liikuttamalla rannettasi mihin tahansa suuntaan ja valitsemalla kohteet kosketusalustan avulla.



Älä napauta ohjaimen kosketusalustaa millään terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.




- Kun haluat käyttää ohjainta, yhdistä se mobiililaitteeseen.
- Ohjaimen toiminnot voivat vaihdella sovelluksen mukaan.

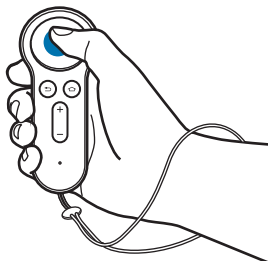


Painaminen

- Valitse kohde.
- Videon toiston aikana näytä käytettävissä olevat toiminnot.

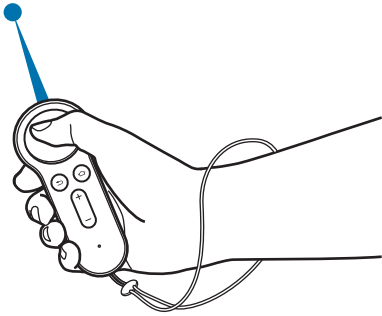


Liikuttaminen

- Siirrä osoitinta näytössä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas liikuttamalla rannettasi.

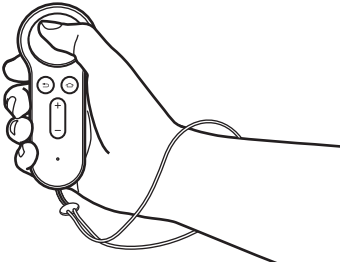

Pyyhkäiseminen vasemmalle tai oikealle

- Siirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen.
- Sela oikealle tai vasemmalle luettelossa.
- Hylkää saapuva puhelu.


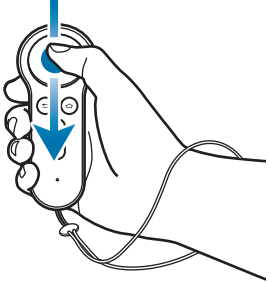


Pyyhkäiseminen ylös- tai alaspäin

- Sela ylös tai alas Internet-sivulla tai luettelossa.
- Kuvan katselemisen aikana suurennä tai pienennä kuvaa.



Joissakin sovelluksissa pyyhkäisytoimintoa ei ehkä voi käyttää.

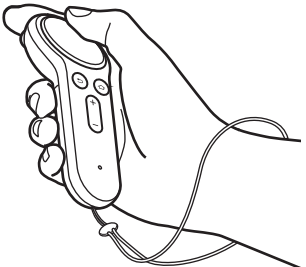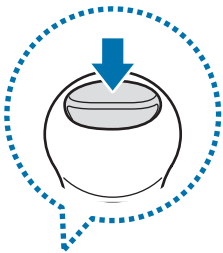


Laukaisimen käyttäminen

- Voit valita kohteen painamalla laukaisinta, ja voit käyttää sitä laukaisimena tietyissä peleissä. Sen toiminto voi vaihdella käynnistettyjen sovellusten mukaan.

Ohjaimen säilyttäminen

Kiinnitä ohjaimen pidike Gear VR -laitteeseen ja säilytä ohjainta siinä.

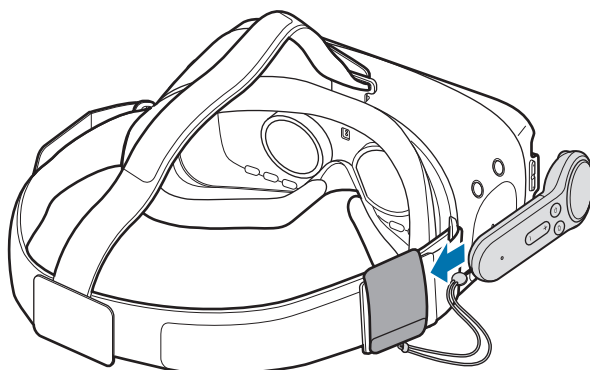

Aseta ohjain ohjaimen pidikkeeseen pitävästi. Jos ohjainta ei ole kiinnitetty pitävästi, se voi vahingossa irrota ohjaimen pidikkeestä ja vahingoittua.



Jos et aio käyttää ohjainta pitkään aikaan, poista siitä paristot ja varastoi se sitten.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon.

Ohjainta ei voi käyttää

Kun paristot ovat täysin tyhjt, ohjainta ei voi käyttää. Vaihda paristot.

Ohjain jumiutuu

Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan painamalla jonkin aikaa kotinäppäintä. Kun ohjain siirtyy Bluetooth-laiteparin muodostustilaan, yhdistä laitteet uudelleen.

Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä ohjainta

- Varmista, että ohjain on Bluetooth-laiteparin muodostustilassa.
- Varmista, että ohjain ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden vaatiman enimmäisetäisyyden sisällä.

Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Ohjain ei voi muodostaa yhteyttä toiseen Bluetooth-laitteeseen

- Varmista, että ohjain ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden vaatiman enimmäisetäisyyden sisällä.
- Katkaise yhteys kaikkiin pariin liitettyihin laitteisiin siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja yritä luoda yhteys uudelleen.

Osoitin liikkuu näytössä sattumanvaraisesti ohjaimen käytön aikana

Osoitin voi liikkua sattumanvaraisesti magneettikentän takia, kun käytät ohjainta tietokoneiden, näyttöjen, televisioiden tai kaapeleita sisältävien seinien lähellä. Jos näin käy, siirry toiseen paikkaan ja yritä käyttää ohjainta uudelleen.

Bluetooth-yhteys katkeaa usein

- Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Varmista, että ohjain ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden vaatiman enimmäisetäisyyden sisällä.
- Kun käytät ohjainta muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, sähkömagneettiset aallot voivat vaikuttaa yhteyteen. Käytä ohjainta ympäristössä, jossa on mahdollisimman vähän langattomia laitteita.

Ohjain toimii eri tavalla kuin käyttöoppaassa on kuvattu

Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Kom godt i gang

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opleve sikker og korrekt brug.

- Billederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.
- Inden du bruger din controller, skal du sikre dig, at den er kompatibel med din enhed.
- For at se open source-licensen for controlleren kan du besøge opensource.samsung.com.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Om Gear VR-controlleren

Du kan slutte controlleren til en mobilenhed, som er sluttet til Gear VR via Bluetooth. Du kan styre forskellige Gear VR-funktioner med tasterne på controlleren og touchpaden.

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Controller
- Hurtigstart
- Håndledsrem
- Controllerholder
- To AAA-batterier



- De dele, der følger med enheden samt eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseendet og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan muligvis medføre ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan helt og holdent ændres af producenten. For flere informationer om tilgængeligt tilbehør kan du se Samsungs websted.

Enhedens udseende

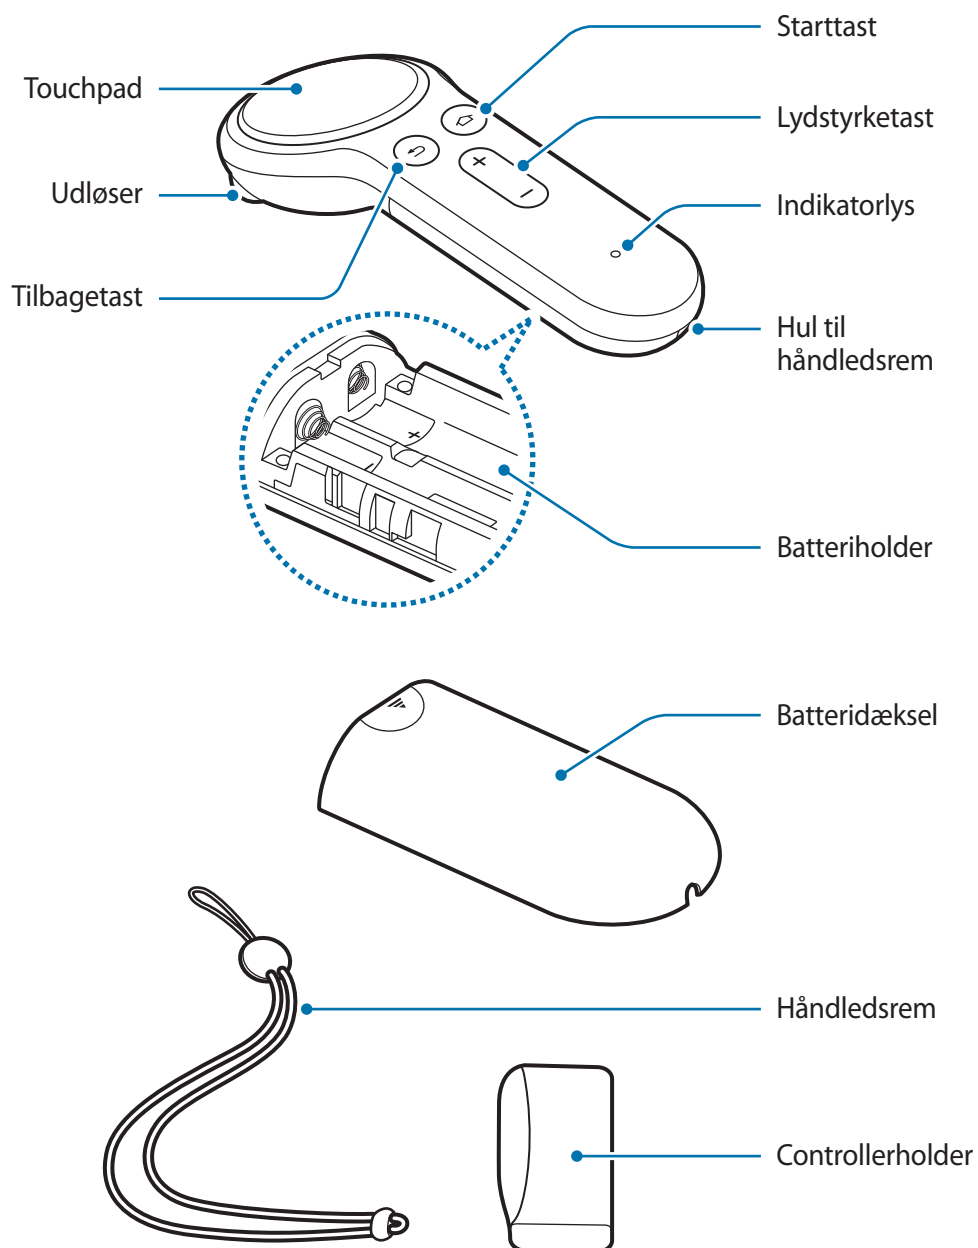

Knapper

Navn	Funktion
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge et element. Du kan flytte til næste eller forrige element ved at stryge til venstre eller højre.
Starttast	<p>Når controlleren ikke er sluttet til Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk og hold for at gå i Bluetooth-parringstilstand. <p>Når controlleren er sluttet til Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk for at gå tilbage til Gear VR's Oculus-startskærm. Tryk og hold for at justere markørretningen, når den ikke er i midten.
Tilbagetast	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at gå tilbage til Gear VR's forrige skærm. Tryk og hold for at åbne Gear VR's universelle menu. Du kan vise status for Gear VR og konfigurere Gear VR's indstillinger.
Lydstyrketast	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at justere Gear VR-lydstyrken.
Udløser	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at vælge et element eller bruge den som udløser, når du spiller bestemte spil. Funktionen kan variere afhængigt af de anvendte apps.


Indikatorlys

Indikatorlyset viser dig status for din controller.

Farve	Status
Blinker rødt, grønt og blåt	<ul style="list-style-type: none"> Controlleren er i Bluetooth-parringstilstand.
Blinker blåt tre gange	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth er tilsluttet.
Blinker blåt én gang	<ul style="list-style-type: none"> Dvaletilstand er deaktiveret.


Påsatte håndledsremmen

Når du sætter håndledsremmen på controlleren, kan du bruge controlleren uden at risikere at tabe den.


- 1 Tryk på  bag på controlleren, og skub samtidigt batteridækslet mod toppen af trekanten for at åbne det.



Undgå at bøje eller dreje batteridækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige batteridækslet.

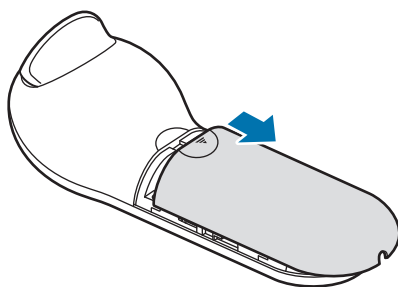


- 2 Sæt løkken fra håndledsremmen i hullet til håndledsremmen, og fastgør den til krogen.

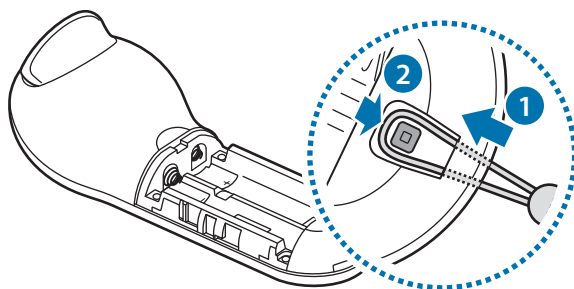


Isætning af batterier

- 1 Isæt batterierne, så de positive og negative terminaler passer til + og - symbolerne på controlleren.

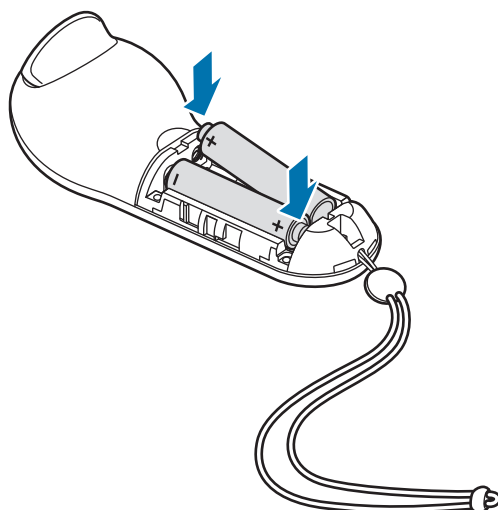

- 2 Sæt batteridækslet på controlleren, og skyd batteridækslet tilbage, indtil det klikker på plads.

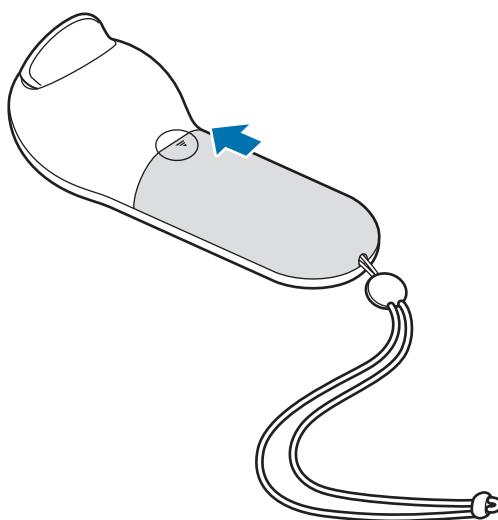

- Hvis indikatorlyset blinker rødt, mens du bruger controlleren, skal batterierne udskiftes.
- De medfølgende batterier (AAA-batterier) må ikke genoplades.

Bruge controlleren

Slutte til mobilenhed

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, der anvender en 2,4 GHz-frekvens til at oprette forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. mobilenheder, computere, printere og andre digitale hjemmeapparater uden brug af kabler.

- For at undgå problemer når du slutter din controller til en anden enhed, skal du anbringe enhederne tæt på hinanden.
- Sørg for, at din controller og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde. Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som enheden benyttes i.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem controlleren og en tilsluttet enhed, herunder mennesker, vægge, hjørner eller hegn.
- Rør ikke ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.
- Bluetooth anvender den samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige, medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan forekomme interferens, når der oprettes forbindelser nær denne type af produkter.
- Nogle enheder, særligt enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din controller.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af samtaler til kommercielle formål).

Slutte controlleren til Gear VR-appen (Oculus)

Slut controlleren til mobilenheden, der er tilsluttet Gear VR, for at styre Gear VR med controlleren.



Installer Gear VR-appen (Oculus) på mobilenheden for at forbinde den med controlleren. Slut mobilenheden til Gear VR, og fjern mobilenheden, når du hører en stemme, der beder dig om at frakoble mobilenheden. Installations-skærmen til Gear VR-appen (Oculus) vises på mobilenheden.

1 Controller Tryk og hold på controllerens starttast for at åbne Bluetooth-parringstilstand.

Indikatorlyset blinker rødt, grønt og blå.

2 Mobilenhed På Gear VR-appen (Oculus) skal du trykke på **Mere** → **Controllers** for at tilslutte controlleren.

Indikatorlyset blinker blå tre gange.

3 Vælg den hånd, du vil bruge til controlleren.

4 Slut mobilenheden til Gear VR, og kontroller Gear VR med controllerens taster og din touchpad.



Metoden til at oprette forbindelse til controlleren kan blive ændret afhængigt af Oculus-tjenesten.

Tilslutte controlleren via Bluetooth



Du kan kun oprette forbindelse via Bluetooth på mobiler, der kører Android 6.0 eller højere. Hvis du ikke kan tilslutte controlleren via Bluetooth, kan du tilslutte den med Gear VR-appen (Oculus).


1 Controller Tryk og hold på controllerens starttast for at åbne Bluetooth-parringstilstand.

Indikatorlyset blinker rødt, grønt og blå.

2 Mobilenhed Aktiver Bluetooth-funktionen, og søg efter Bluetooth-enheder.

For flere informationer kan du se mobilenhedens brugervejledning.

- 3 **Mobilenhed** Tryk på **Gear VR Controller(0000)** på listen over tilgængelige enheder for at fuldføre Bluetooth-parringen.

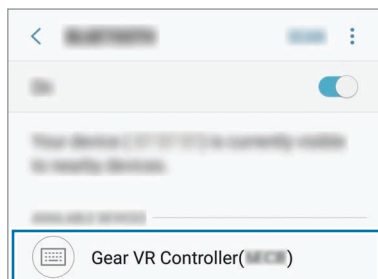

Indikatorlyset blinker blått tre gange.

- 4 Slut din mobilenhed til Gear VR, og anbring Gear VR på dit hoved.

Du kan styre Gear VR med tasterne på controlleren og touchpaden.



- PIN-koden til controlleren er det firecifrede nummer i parentes, der vises på mobilenhedens skærm med Bluetooth-indstillinger. Nummeret afhænger af controlleren.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes, eller mobilenheden ikke kan finde controlleren, skal enhedens information fjernes fra mobilenhedens liste. Prøv derefter igen.

Frakoble eller gentilslutte enheder

Hvis du fjerner Gear VR fra dit hoved, eller strømforbindelsen afbrydes, går controlleren i dvaletilstand. Tryk på controllerens udløser, touchpad eller en hvilken som helst tast for at deaktivere dvaletilstand og åbne Bluetooth-parringstilstand igen.

Controlleren gentilsluttes automatisk til den tidligere mobilenhed.




- Hvis controlleren og mobilenheden ikke forbliver inden for rækkevidden af Bluetooth-forbindelsen, frakobles controlleren.
- Hvis batterierne fjernes fra controlleren, eller hvis Bluetooth-funktionen deaktiveres på mobilenheden, frakobles controlleren.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen afbrydes som følge af et problem med den tilsluttede mobilenhed, skal du gå til Bluetooth-menuen på mobilenheden for at parre enhederne igen.
- Hvis din controller ikke fungerer korrekt, skal du tage controlleren og Gear VR med til et af Samsungs servicesteder.

Bruge controlleren

Slut controlleren til mobilenheden, fastgør mobilenheden til Gear VR, og sæt derefter Gear VR på dit hoved. Du kan styre Gear VR med tasterne på controlleren og touchpaden.



- Controlleren har ikke nogen tænd-sluk-funktion. Hvis controlleren ikke anvendes i en bestemt periode, eller hvis Gear VR fjernes fra dit hoved, går den i dvaletilstand.
- Gear VR sælges separat.

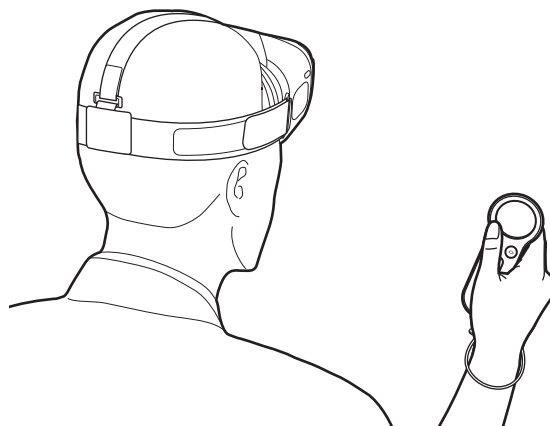

Styre Gear VR med controlleren


Du kan styre Gear VR ved at bevæge dit håndled i en hvilken som helst retning for at flytte markøren på Gear VR's skærm og bruge touchpaden til at vælge elementer.



Tryk ikke på controllerens touchpad med noget skarpt, da den kan blive beskadiget.




- Før du kan bruge controlleren, skal den tilsluttes din mobilenhed.
- Controllerens funktioner kan variere alt efter app.

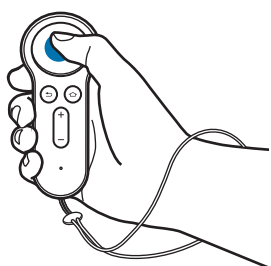


Trykke

- Vælg et element.
- Vis tilgængelige funktioner, mens der afspilles en video.

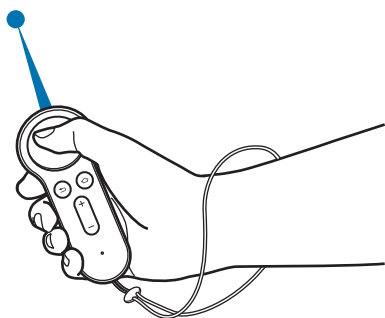


Flytte

- Bevæg dit håndled for at flytte markøren mod venstre, højre, op og ned på skærmen.

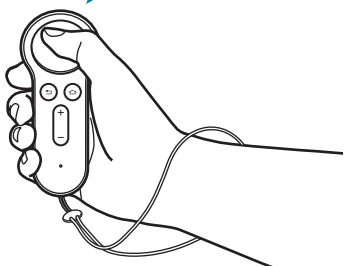

Stryge til venstre eller højre

- Flyt til næste eller forrige element.
- Rul til højre eller venstre på en liste.
- Afvis et indkommende opkald.


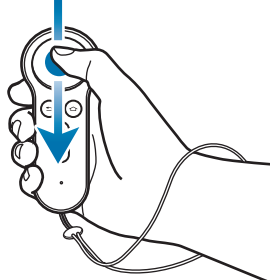


Stryge opad eller nedad

- Rul op eller ned på en webside eller en liste.
- Gør et billede større eller mindre, mens det vises.



Nogle apps tillader muligvis ikke, at du bruger strygefunktionen.

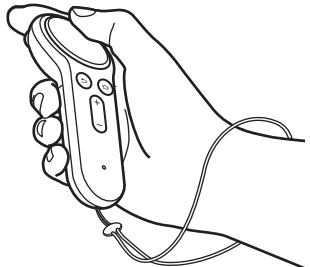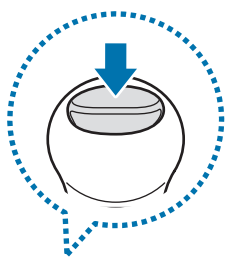


Bruge udløseren

- Tryk for at vælge et element eller bruge den som udløser, når du spiller bestemte spil. Funktionen kan variere afhængigt af de anvendte apps.

Opbevare controlleren

Fastgør controllerholderen til Gear VR, og isæt din controller for opbevaring.

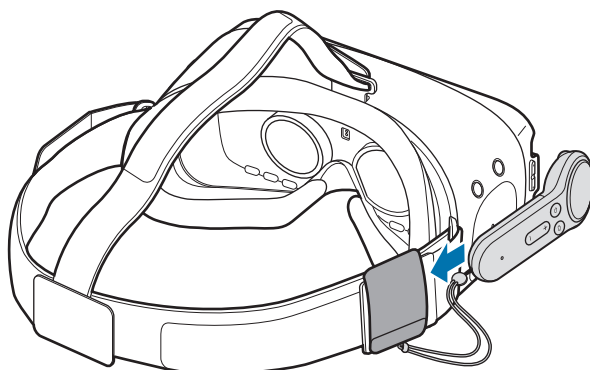

Sæt controlleren korrekt i controllerholderen. Hvis den ikke sidder ordentligt fast, kan controlleren ved et uheld løsne sig fra controllerholderen og blive beskadiget.



Såfremt du ikke anvender controlleren i en længere periode, skal du opbevare controlleren efter først at have fjernet batterierne.

Appendiks

Fejlsøgning

Inden du kontakter et af Samsungs servicesteder, bedes du forsøge følgende løsninger.

Din controller kan ikke anvendes

Hvis batterierne er helt afladet, kan din controller ikke bruges. Udskift batterierne.

Din controller fryser

Tryk og hold på controllerens starttast for at åbne Bluetooth-parringstilstand. Når controlleren går i Bluetooth-parringstilstand, kan du tilslutte enhederne igen.

Hvis problemet stadig ikke løses, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

En anden Bluetooth-enhed kan ikke finde din controller

- Sørg for, at din controller er i Bluetooth-parringstilstand.
- Sørg for, at din controller og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde.

Hvis problemet stadig ikke løses, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Din controller kan ikke oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed

- Sørg for, at din controller og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde.
- På enheden, du vil forbinde med, skal du frakoble alle parrede enheder og forsøge at tilslutte igen.

Markøren bevæger sig vilkårligt på skærmen, mens du bruger controlleren

Markøren kan bevæge sig vilkårligt på grund de magnetiske felter, når du bruger controlleren i nærheden af computere, skærme, tv-apparater eller vægge, hvor der går ledninger igennem. Hvis dette sker, skal du gå et andet sted hen og forsøge at bruge controlleren igen.

Bluetooth-forbindelsen afbrydes ofte

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan driftsafstanden blive reduceret.
- Sørg for, at din controller og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde.
- Ved brug af controlleren med andre Bluetooth-enheder kan forbindelsen blive påvirket af elektromagnetiske bølger. Brug controlleren i miljøer med færre trådløse enheder.

Controlleren fungerer anderledes end beskrevet i vejledningen

Tilgængelige funktioner kan, afhængigt af den tilsluttede enhed, være anderledes.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2017 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Πρώτα βήματα

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι εικόνες μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Για να προβάλλετε την άδεια ανοικτού κώδικα για το χειριστήριο, ανατρέξτε στη διεύθυνση opensource.samsung.com.

Εικονίδια οδηγιών



Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους



Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλο εξοπλισμό



Γνωστοποίηση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Σχετικά με το χειριστήριο Gear VR

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο σε μία κινητή συσκευή που συνδέεται με ένα Gear VR μέσω Bluetooth. Χειριστείτε τις ιδιότητες του Gear VR με τα πλήκτρα χειριστηρίου και την επιφάνεια αφής.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω είδη:

- Χειριστήριο
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Λουράκι καρπού
- Βάση χειριστηρίου
- Δύο μπαταρίες AAA



- Τα είδη συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα συνοδευτικά είδη έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή αυτή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή πριν την αγορά.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των αξεσουάρ υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

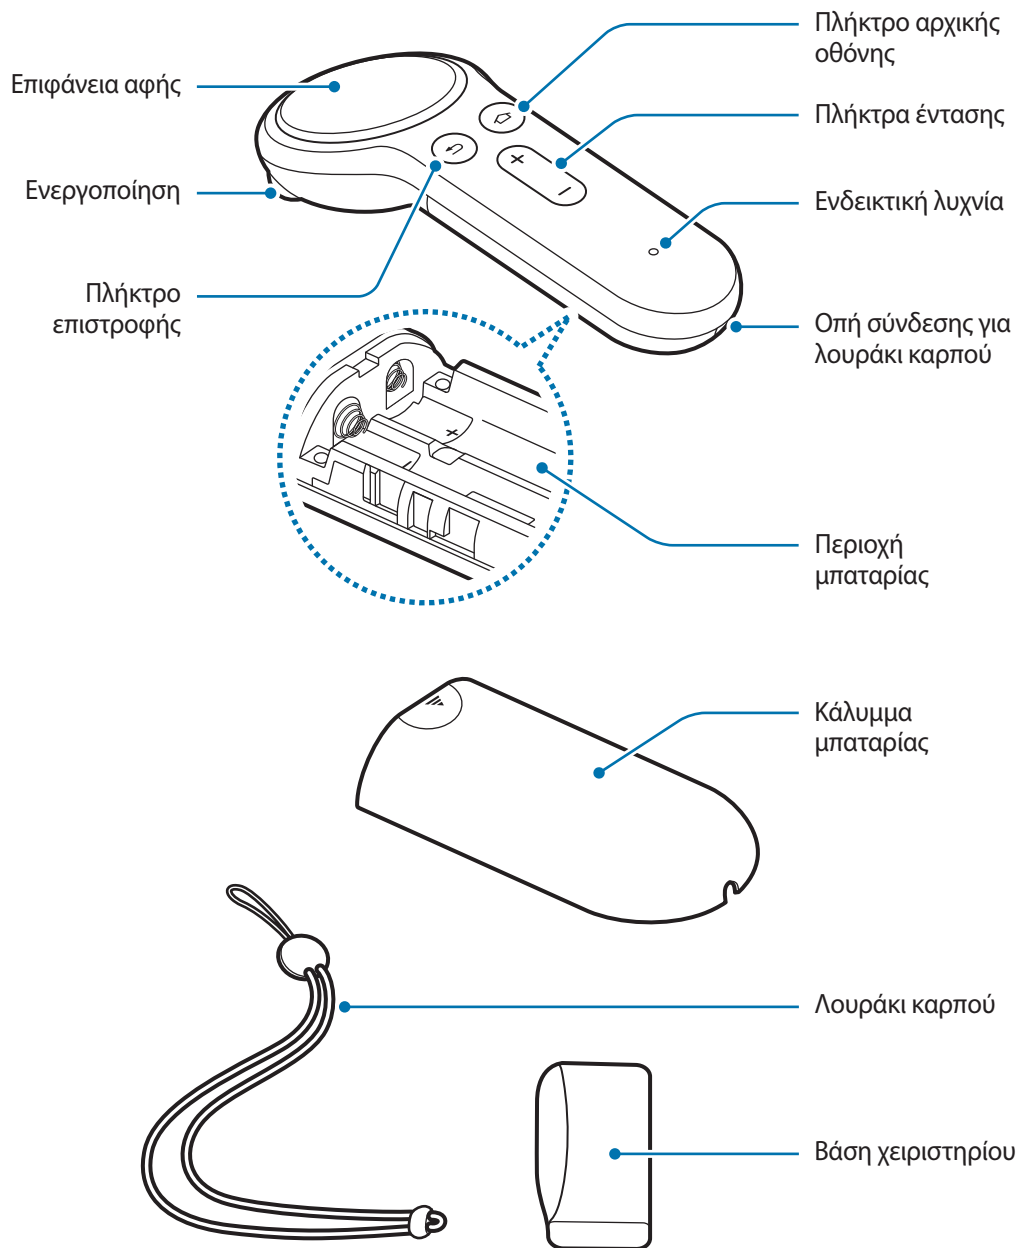

Πλήκτρα

Όνομασία	Λειτουργία
Επιφάνεια αφής	<ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για επιλογή ενός στοιχείου. Μπορείτε να μετακινηθείτε στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο σαρώνοντας από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Πλήκτρο αρχικής οθόνης	<p>Όταν το χειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο με ένα Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Παρατεταμένο πάτημα για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. <p>Όταν το χειριστήριο είναι συνδεδεμένο με ένα Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη του Oculus του Gear VR. • Παρατεταμένο πάτημα για επαναπροσανατολισμό της κατεύθυνσης δείκτη όταν βρίσκεται εκτός κέντρου.
Πλήκτρο επιστροφής	<ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη του Gear VR. • Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα του γενικού μενού του Gear VR. Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση του Gear VR και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Gear VR.
Πλήκτρα έντασης	<ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για ρύθμιση της έντασης του Gear VR.
Ενεργοποίηση	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή για χρήση ως ενεργοποίηση όταν παίζετε ορισμένα παιχνίδια. Η λειτουργία του μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εκκινηθεί.


Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει για την κατάσταση του χειριστηρίου.

Χρώμα	Κατάσταση
Αναβοσβήνει με κόκκινο, πράσινο και μπλε	<ul style="list-style-type: none"> • Το χειριστήριο βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης του Bluetooth.
Αναβοσβήνει με μπλε τρεις φορές	<ul style="list-style-type: none"> • Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα μία φορά	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αναμονής απενεργοποιείται.


Σύνδεση του λουρακιού καρπού

Όταν συνδέετε το λουράκι καρπού με το χειριστήριό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με ασφάλεια χωρίς να το ρίξετε.


- 1 Ενώ πατάτε  στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου, σύρετε το κάλυμμα μπαταρίας προς την κορυφή του τριγώνου για να το ανοίξετε.



Μην κάμπτετε και μην στρίβετε το κάλυμμα της μπαταρίας υπερβολικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα μπαταρίας.

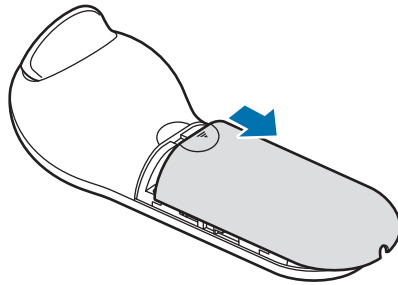


- 2 Εισάγετε τον βρόγχο από το λουράκι καρπού μέσα στην οπή σύνδεσης στο λουράκι καρπού και προσαρτήστε το στον γάντζο για να το ασφαλίσετε.

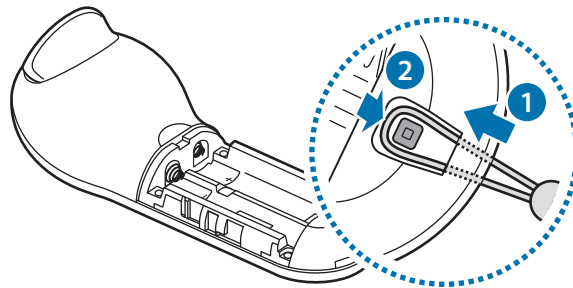


Τοποθέτηση των μπαταριών

- 1 Εισάγετε τις μπαταρίες με τους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες σωστά ευθυγραμμισμένους προς τα σύμβολα + και - στο χειριστήριο.

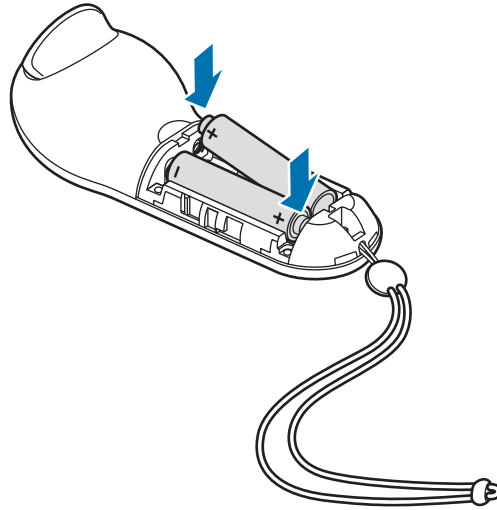

- 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας στο χειριστήριο και σύρετε το κάλυμμα μπαταρίας μέχρι να κλειδώσει ξανά στη θέση του.

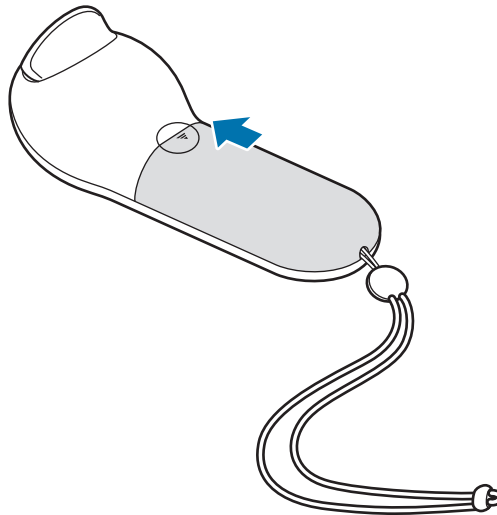

- Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα ενώ χρησιμοποιείτε το χειριστήριο, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Μην επαναφορτίζετε τις παρεχόμενες μπαταρίες (μπαταρίες AAA).

Χρήση του χειριστηρίου

Σύνδεση σε κινητή συσκευή

Ειδοποιήσεις για τη χρήση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί συχνότητα των 2,4 GHz για σύνδεση με διάφορες συσκευές σε μικρές αποστάσεις. Μπορεί να συνδεθεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως συσκευές κινητής τηλεφωνίας, υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες ψηφιακές οικιακές συσκευές, χωρίς σύνδεση μέσω καλωδίων.

- Για να αποφύγετε προβλήματα κατά τη σύνδεση του χειριστηρίου σας με άλλη συσκευή, τοποθετήστε τις συσκευές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth. Η απόσταση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται οι συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του χειριστηρίου και μιας συνδεδεμένης συσκευής, όπως ανθρώπινα σώματα, τοίχοι, γωνίες ή φράκτες.
- Μην αγγίζετε την κεραία Bluetooth μιας συνδεδεμένης συσκευής.
- Το Bluetooth χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με ορισμένα βιομηχανικά, επιστημονικά, ιατρικά και χαμηλής ισχύος προϊόντα και ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κατά την πραγματοποίηση συνδέσεων κοντά σε αυτούς τους τύπους προϊόντων.
- Ορισμένες συσκευές, ιδίως εκείνες που δεν έχουν δοκιμαστεί ούτε εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το χειριστήριο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη υποκλοπή επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

Σύνδεση του χειριστηρίου με την εφαρμογή Gear VR (Oculus)

Συνδέστε το χειριστήριο στην κινητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το Gear VR για τον έλεγχο του Gear VR με το χειριστήριο.



Εγκαταστήστε την εφαρμογή Gear VR (Oculus) στην κινητή σας συσκευή για να την συνδέσετε με το χειριστήριο. Συνδέστε την κινητή συσκευή με το Gear VR και απομακρύνετε την κινητή συσκευή όταν ακούσετε μια φωνητική εντολή που σας ζητάει να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή. Η οθόνη εγκατάστασης της εφαρμογής Gear VR (Oculus) θα εμφανιστεί στην κινητή συσκευή.

1 Χειριστήριο Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.

2 Κινητή συσκευή Στην εφαρμογή Gear VR (Oculus), πατήστε **More** → **Controllers** για τη σύνδεση του χειριστηρίου.

Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μπλε τρεις φορές.

3 Επιλέξτε το χέρι με το οποίο θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο.

4 Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο Gear VR και ελέγξτε το Gear VR με τα πλήκτρα και την επιφάνεια αφής του χειριστηρίου.



Ο τρόπος σύνδεσης του χειριστηρίου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την υπηρεσία Oculus.

Σύνδεση του χειριστηρίου μέσω Bluetooth



Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο μέσω Bluetooth μόνο σε κινητές συσκευές που λειτουργούν με Android 6.0 ή μετέπειτα. Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο μέσω Bluetooth, συνδέστε το με την εφαρμογή Gear VR (Oculus).


1 Χειριστήριο Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης χειριστηρίου για να εισέλθετε στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.

2 Κινητή συσκευή Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και κάντε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής.

- 3** **Κινητή συσκευή** Πατήστε **Gear VR Controller(0000)** στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές για να ολοκληρωθεί η σύζευξη Bluetooth.

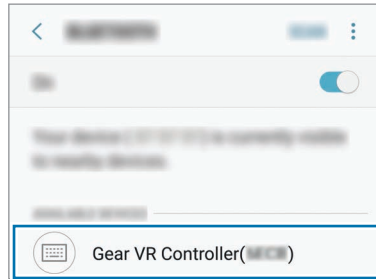

Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει μπλε τρεις φορές.

- 4** Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο Gear VR και τοποθετήστε το Gear VR στο κεφάλι σας. Χειριστείτε το Gear VR με τα πλήκτρα χειριστηρίου και την επιφάνεια αφής.



- Το PIN για το χειριστήριο είναι ο τετραψήφιος αριθμός μέσα στις παρενθέσεις που εμφανίζονται στις οθόνες ρυθμίσεων Bluetooth της κινητής συσκευής. Ο αριθμός διαφέρει ανάλογα με το χειριστήριο.
- Αν αποτύχει η σύνδεση Bluetooth ή η κινητή συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει το χειριστήριο, αφαιρέστε τις πληροφορίες της συσκευής από τη λίστα της κινητής συσκευής. Κατόπιν προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Αποσύνδεση ή επανασύνδεση συσκευών

Εάν απομακρύνετε το Gear VR από το κεφάλι σας ή τερματιστεί η τρέχουσα σύνδεση, το χειριστήριο εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής. Πατήστε την ενεργοποίηση, την επιφάνεια αφής ή οποιαδήποτε πλήκτρα του χειριστηρίου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής και να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.

Το χειριστήριο θα επανασυνδεθεί αυτόματα στην προηγούμενη κινητή συσκευή.




- Αν το χειριστήριο και η κινητή συσκευή δεν διατηρούνται εντός της εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth, το χειριστήριο αποσυνδέεται.
- Αν οι μπαταρίες αφαιρεθούν από το χειριστήριο ή η λειτουργία Bluetooth απενεργοποιηθεί στην κινητή συσκευή, το χειριστήριο αποσυνδέεται.
- Αν η σύνδεση Bluetooth χαθεί λόγω προβλήματος με τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού Bluetooth στην κινητή συσκευή για να δημιουργήσετε και πάλι ζεύγος μεταξύ των συσκευών.
- Αν το χειριστήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το μαζί με το Gear VR σε ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Χρήση του χειριστηρίου

Συνδέστε το χειριστήριο με την κινητή συσκευή, προσαρτήστε την κινητή συσκευή στο Gear VR και κατόπιν τοποθετήστε το Gear VR στο κεφάλι σας. Χειριστείτε το Gear VR με τα πλήκτρα χειριστηρίου και την επιφάνεια αφής.



- Το χειριστήριο δεν διαθέτει λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Εάν το χειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο ή το Gear VR έχει απομακρυνθεί από το κεφάλι σας, θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.
- Τα Gear VR πωλούνται ξεχωριστά.

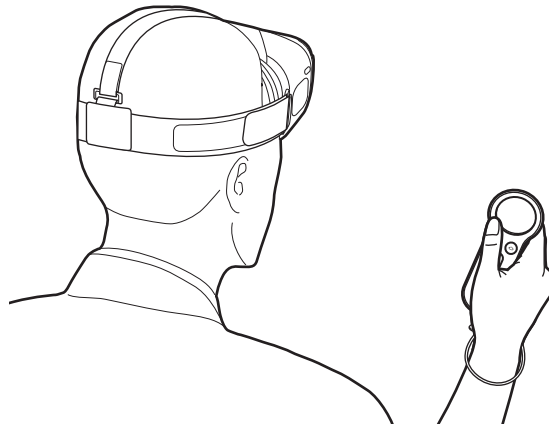

Έλεγχος του Gear VR με το χειριστήριο


Ελέγχετε το Gear VR μετακινώντας τον καρπό σας σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για να μετακινήσετε τον δείκτη στην οθόνη του Gear VR και να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια αφής για να επιλέξετε στοιχεία.



Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην επιφάνεια αφής του χειριστηρίου, μην την πατάτε με οτιδήποτε αιχμηρό.




- Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο, συνδέστε το με την κινητή σας συσκευή.
- Οι λειτουργίες του χειριστηρίου μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή.

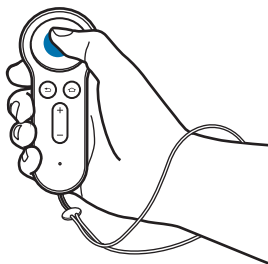


Πίεση

- Επιλέγετε ένα στοιχείο.
- Ενώ αναπαράγεται ένα βίντεο, προβολή διαθέσιμων λειτουργιών.

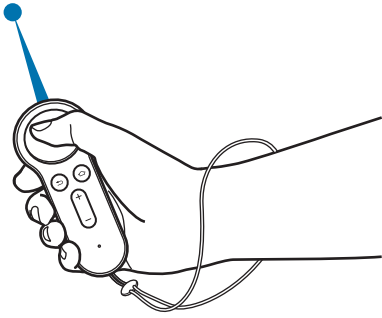


Κίνηση

- Μετακινείτε τον καρπό σας για να κινήσετε τον δείκτη αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω στην οθόνη.

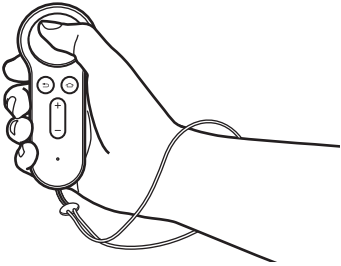

Σάρωση αριστερά ή δεξιά

- Μετακίνηση στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο.
- Κύλιση δεξιά ή αριστερά σε μια λίστα.
- Απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης.


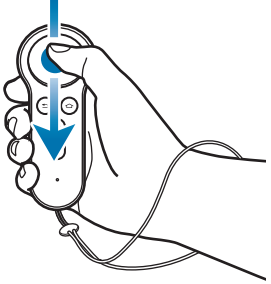


Σάρωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω

- Κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα ή λίστα.
- Ενώ προβάλλεται μια εικόνα, μεγέθυνση ή μείωση του μεγέθους της.



Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σάρωσης.

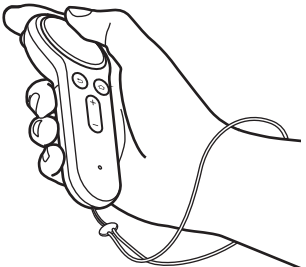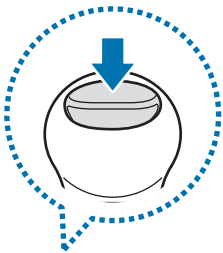


Χρήση της ενεργοποίησης

- Πατήστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή για χρήση ως ενεργοποίηση όταν παίζετε ορισμένα παιχνίδια. Η λειτουργία του μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εκκινηθεί.

Αποθήκευση του χειριστηρίου

Συνδέστε τη βάση του χειριστηρίου στο Gear VR και εισάγετε το χειριστήριο για αποθήκευση.

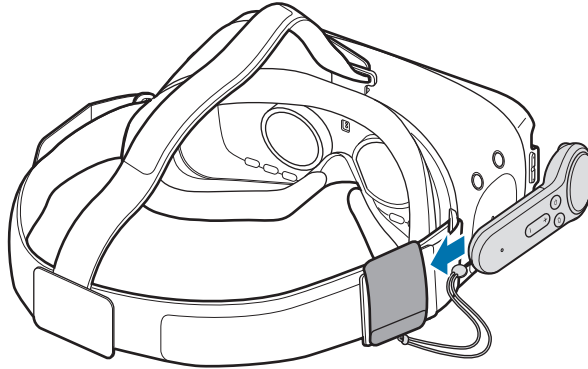

Εισάγετε το χειριστήριο μέσα στη βάση χειριστηρίου σωστά. Αν δεν εισαχθεί με ασφάλεια, το χειριστήριο ενδέχεται να διαχωριστεί κατά λάθος από τη βάση χειριστηρίου και να υποστεί ζημιά.



Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για εκτεταμένη χρονική περίοδο, αποθηκεύστε το αφότου αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.

Το χειριστήριο σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως αποφορτισμένες, το χειριστήριο σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Το χειριστήριό σας παγώνει

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να εισέλθετε στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. Όταν το χειριστήριο εισέρχεται στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth, συνδέστε ξανά τις συσκευές.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί και πάλι, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Μια άλλη συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να εντοπίσει το χειριστήριό σας

- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο σας βρίσκεται σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί και πάλι, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Το χειριστήριο σας δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth.
- Στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές σε ζεύγος και επιχειρήστε να συνδεθείτε και πάλι.

Ο δείκτης μετακινείται τυχαία στην οθόνη ενώ χρησιμοποιείτε το χειριστήριο

Ο δείκτης μπορεί να κινείται τυχαία λόγω του μαγνητικού πεδίου όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κοντά σε υπολογιστές, οθόνες, τηλεοράσεις ή τοίχους μέσα από τους οποίους περνάνε καλώδια. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε τοποθεσία και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου το χειριστήριο.

Η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται συχνά

- Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να μειωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth.
- Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο με άλλες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Χρησιμοποιείτε το χειριστήριο σε περιβάλλοντα με λιγότερες ασύρματες συσκευές παρούσες.

Το χειριστήριο λειτουργεί διαφορετικά από την περιγραφή στο εγχειρίδιο

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:

801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Uvod

Najprej preberi

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Izdelek na slikah se lahko razlikuje od dejanskega izdelka. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Pred uporabo krmilnika preverite, ali je združljiv z vašo napravo.
- Za ogled odprtokodne licence za krmilnik glejte opensource.samsung.com.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine v katerih se lahko vi ali drugi poškodujete



Previdno: okoliščine v katerih se lahko vaša naprava ali druga oprema poškoduje



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

O krmilniku Gear VR

Krmilnik lahko povežete z mobilno napravo, ki je povezana z napravo Gear VR prek povezave Bluetooth. S tipkami in sledilno tablico krmilnika lahko upravljate različne funkcije naprave Gear VR.

Vsebina embalaže


Preverite, ali škatla izdelka vsebuje naslednje:

- Upravljalnik
- Navodila za hitri začetek
- Zapestni pašček
- Nosilec za krmilnik
- Dve bateriji AAA



- Predmeti priloženi napravi in katera koli razpoložljiva dodatna oprema je lahko odvisna od regije in ponudnika storitve.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda niso združljivi z drugimi napravami.
- Videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu Samsung. Pred nakupom preverite, ali je združljiva z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrene opreme lahko povzroči težave z delovanjem in okvare, ki jih ne krije garancija.
- Razpoložljivost vse dodatne opreme je predmet sprememb in v celoti odvisno od proizvajalcev. Za več informacij o razpoložljivosti dodatne opreme glejte spletno mesto podjetja Samsung.

Postavitev naprave

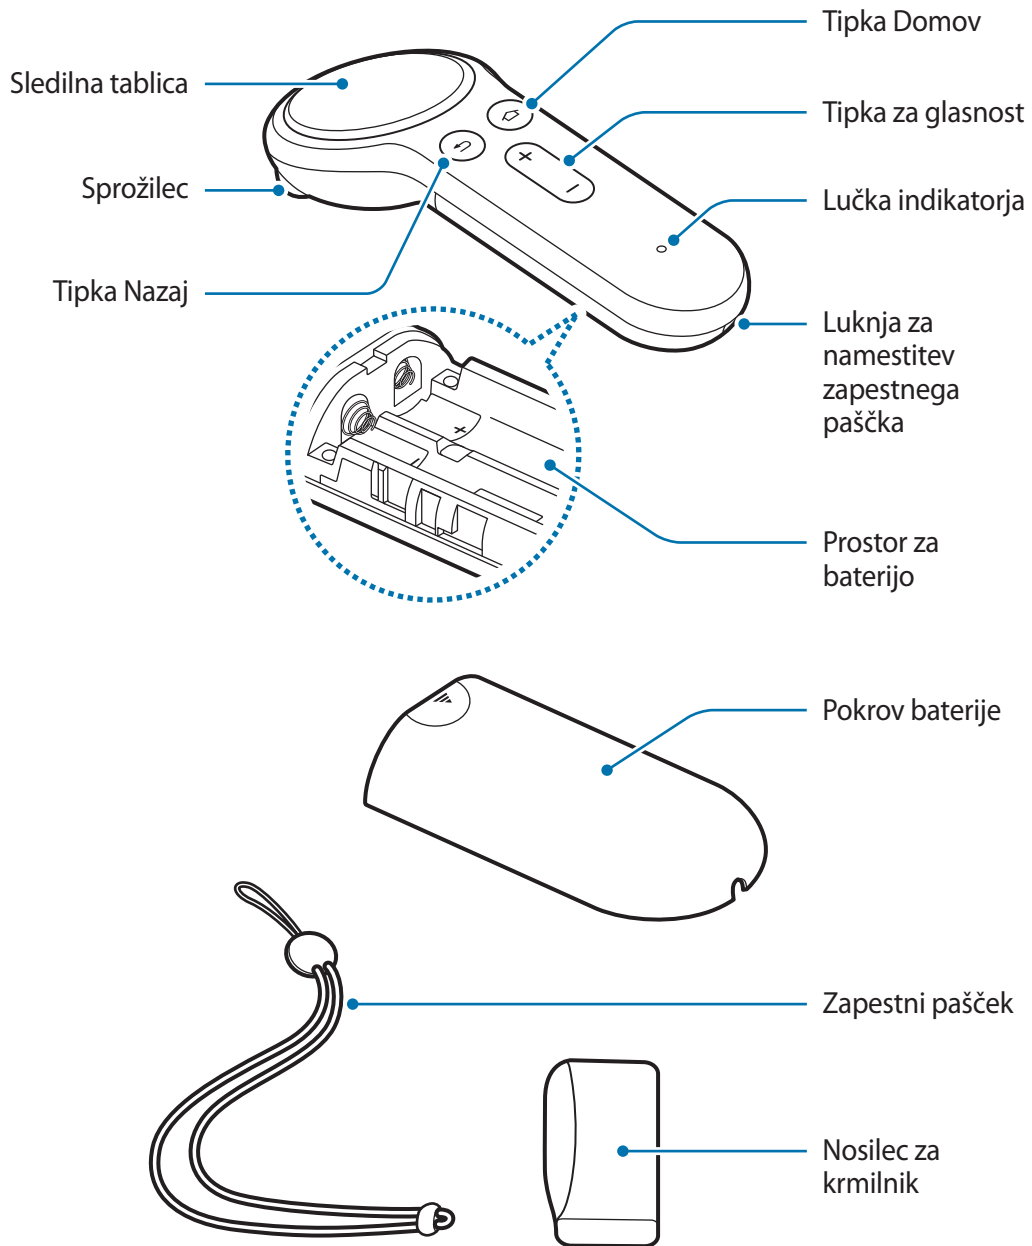

Tipke

Ime	Funkcija
Sledilna tablica	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za izbiro elementa. Na naslednji ali prejšnji element se lahko premaknete s podrsavanjem levo ali desno.
Tipka Domov	<p>Ko upravljalnik ni povezan z napravo Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite in držite, če želite preklopiti v način seznanjanja prek povezave Bluetooth. <p>Ko je upravljalnik povezan z napravo Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon Oculus naprave Gear VR. • Pritisnite in zadržite, če želite spremeniti smer kazalca, kadar ni poravnana na sredini.
Tipka Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon naprave Gear VR. • Pritisnite in zadržite, da odprete univerzalni meni naprave Gear VR. Ogledate si lahko stanje naprave Gear VR in konfigurirate nastavitve naprave Gear VR.
Tipka za glasnost	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave Gear VR.
Sprožilec	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za izbiro elementa ali tipko uporabite kot sprožilec pri igranju določenih iger. Njegova funkcija se lahko razlikuje, odvisno od zagnanih aplikacij.


Lučka indikatorja


Lučka indikatorja vas opozarja na stanje upravljalnika.


Barva	Stanje
Utrip rdeče, zeleno in modro	<ul style="list-style-type: none"> • Krmilnik je v načinu seznanjanja prek povezave Bluetooth.
Utripne modro 3-krat	<ul style="list-style-type: none"> • Povezava Bluetooth je vzpostavljena.
Enkrat utripne modro	<ul style="list-style-type: none"> • Način mirovanja je izključen.

Nameščanje zapestnega paščka


Če na krmilnik namestite zapestni pašček, lahko krmilnik varno uporabljate, ne da bi vam padel na tla.

- 1 Med pritiskanjem tipke  na zadnji strani krmilnika potisnite pokrov baterije proti vrhu trikotnika, da ga odprete.

 Pokrova za baterije ne upogibajte in ne zvijajte s čezmerno silo. S tem lahko poškodujete pokrov baterije.

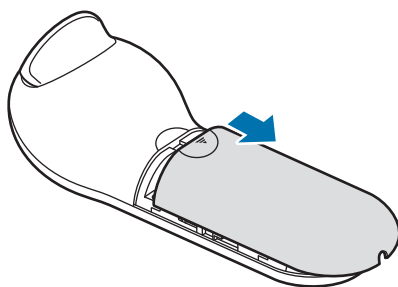


- 2 Vstavite zanko zapestnega paščka v luknjo za namestitev zapestnega paščka in ga namestite na pritrditveno točko, da ga pritrdite.

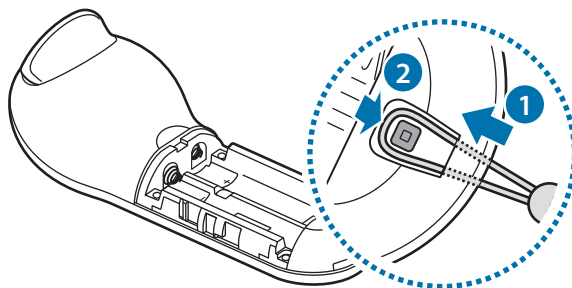


Namestitev baterija

- 1 Vstavite baterije s pozitivnim in negativnim priključkom poravnanim s simboloma + in – na krmilniku.

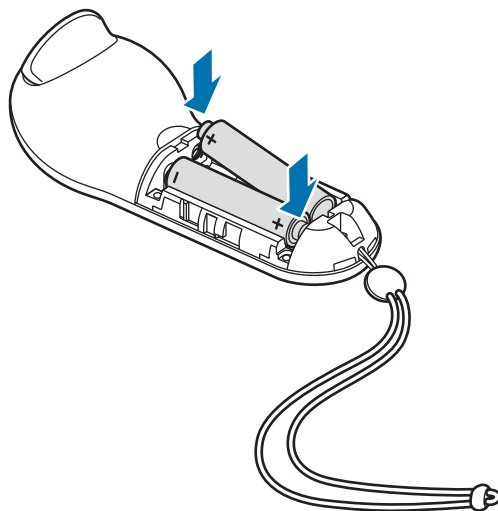

- 2 Namestite pokrov baterije na krmilnik in ga potisnite nazaj, dokler se ne zaskoči nazaj na mesto.

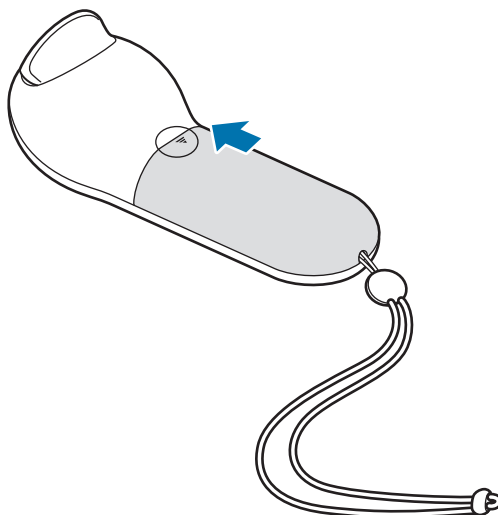

- Če med uporabo krmilnika lučka indikatorja utripa rdeče, zamenjajte baterije.
- Ne polnite priloženih baterij (baterije tipa AAA).

Uporaba krmilnika

Povezava z mobilno napravo

Obvestila za uporabo Bluetooth

Bluetooth je standard za brezžično tehnologijo, ki uporablja 2,4 GHz frekvenco za povezavo različnih naprav preko kratkih razdalj. Brez povezovanja prek kablov se lahko poveže in izmenja podatke z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth, kot so mobilne naprave, računalniki, tiskalniki in druge digitalne domače naprave.

- Da se izognete težavam pri povezovanju upravljalnika z drugo napravo, postavite napravi v bližino drug druge.
- Zagotovite, da sta upravljalnik in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega povezave Bluetooth. Razdalja je lahko odvisna od okolja, v katerem uporabljate naprave.
- Zagotovite, da med upravljalnikom in povezano napravo ni ovir, vključno z ljudmi, stenami, vogali stavb ali ograjami.
- Ne dotikajte se Bluetooth antene priključene naprave.
- Bluetooth uporablja enake frekvence kot nekateri industrijski, znanstveni, medicinski in energijsko varčni izdelki, hkrati pa se lahko pri povezovanju v bližini teh tipov izdelkov pojavijo motnje.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo združenje Bluetooth SIG, morda niso združljive z upravljalnikom.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer, nezakonito kopiranje datotek ali prisluškovanje komunikacijam za poslovne namene).

Povezava upravljalnika z aplikacijo Gear VR (Oculus)

Povežite upravljalnik z mobilno napravo, ki je povezana z napravo Gear VR, za upravljanje naprave Gear VR z upravljalnikom.



Namestite aplikacijo Gear VR (Oculus) na mobilno napravo, da jo povežete s krmilnikom. Povežite mobilno napravo z napravo Gear VR in odstranite mobilno napravo, ko slišite glasovni poziv z zahtevo za ločitev mobilne naprave. Na mobilni napravi se bo prikazal zaslon za namestitev aplikacije Gear VR (Oculus).

1 Krmilnik Pritisnite in zadržite tipko Domov, da preklopite na način seznanjanja prek povezave Bluetooth.

Lučka indikatorja bo zasvetila z rdečo, zeleno in modro.

2 Mobilna naprava V aplikaciji Gear VR (Oculus) pritisnite **More** → **Controllers** za povezavo upravljalnika.

Lučka indikatorja bo trikrat zasvetila z modro.

3 Izberite roko, s katero boste uporabljali krmilnik.

4 Povežite mobilno napravo z napravo Gear VR ter napravo Gear VR upravljajte s tipkami in sledilno tablico krmilnika.



Način za povezavo krmilnika je mogoče spremeniti, odvisno od storitve Oculus.

Povezava upravljalnika prek povezave Bluetooth



Krmilnik lahko povežete prek povezave Bluetooth samo na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim. Če upravljalnika ne morete povezati prek povezave Bluetooth, ga povežite z aplikacijo Gear VR (Oculus).


1 Upravljalnik Pritisnite in zadržite tipko Domov na upravljalniku, da preklopite na način seznanjanja prek povezave Bluetooth.

Lučka indikatorja bo zasvetila z rdečo, zeleno in modro.

2 Mobilna naprava Vključite funkcijo Bluetooth in poiščite druge naprave Bluetooth.

Za več informacij glejte navodila za uporabo mobilne naprave.

- 3 Mobilna naprava** Pritisnite **Gear VR Controller(0000)** na seznamu razpoložljivih naprav za dokončanje seznanjanja prek povezave Bluetooth.

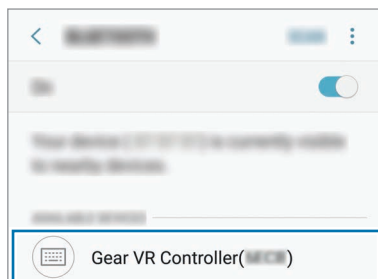

Lučka indikatorja bo trikrat zasvetila z modro.

- 4** Povežite mobilno napravo z napravo Gear VR in napravo Gear VR namestite na vašo glavo. Upravljajte napravo Gear VR s tipkami in sledilno tablico upravljalnika.



- Številka PIN za upravljalnik je štirimestna številka v oklepaju, ki je prikazana na zaslonu nastavitve funkcije Bluetooth mobilne naprave. Številka se razlikuje glede na krmilnik.
- Če se povezava Bluetooth prekine ali mobilna naprava ne more najti upravljalnika, odstranite informacije o napravi s seznama mobilne naprave. Nato poskusite povezavo vzpostaviti še enkrat.

Prekinitev in ponovna povezava naprav

Če napravo Gear VR odstranite z vaše glave ali če se trenutna povezava prekine, upravljalnik preklopi v način mirovanja. Pritisnite sprožilec ali sledilno tablico na upravljalniku ali poljubno tipko za izklop načina mirovanja in ponovni preklon v način seznanjanja prek povezave Bluetooth.

Upravljalnik se bo samodejno ponovno povezal s prejšnjo mobilno napravo.




- Če upravljalnik in mobilna naprava nista v dosegu povezave Bluetooth, bo povezava z upravljalnikom prekinjena.
- Če sta iz upravljalnika odstranjeni bateriji ali če se funkcija Bluetooth v mobilni napravi izklopi, bo povezava z upravljalnikom prekinjena.
- Če se povezava Bluetooth izgubi zaradi težave s priključeno mobilno napravo, odprite meni Bluetooth na mobilni napravi in ponovno seznanite napravi.
- Če upravljalnik ne deluje pravilno, potem upravljalnik in napravo Gear VR prinesite v Samsungov servisni center.

Uporaba krmilnika

Povežite upravljalnik z mobilno napravo, namestite mobilno napravo na napravo Gear VR in nato napravo Gear VR namestite na vašo glavo. Upravljajte napravo Gear VR s tipkami in sledilno tablico upravljalnika.



- Upravljalnik nima funkcije za vklop/izklop. Če upravljalnik ni uporabljen določeno časovno obdobje ali če je naprava Gear VR odstranjena z vaše glave, bo preklopil v način mirovanja.
- Naprave Gear VR se prodajajo ločeno.

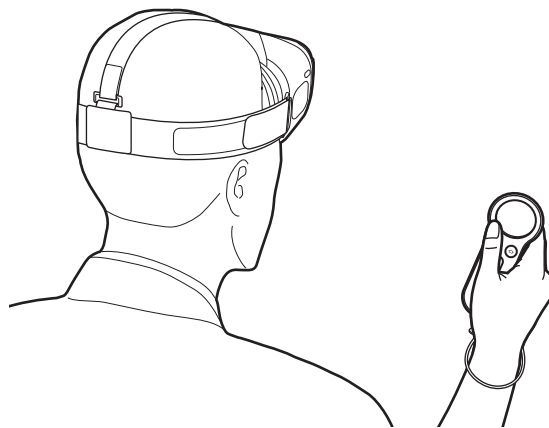

Upravljanje naprave Gear VR z upravljalnikom


Upravljajte napravo Gear VR s premikanjem zapestja v poljubno smer, da premaknete kazalec na zaslonu naprave Gear VR, in uporabite sledilno tablico za izbiro elementov.



- Da se izognete poškodovanju sledilne tablice upravljalnika, nanjo ne udarjajte z ostrimi predmeti.




- Za uporabo upravljalnika ga povežite z mobilno napravo.
- Funkcije upravljalnika se lahko razlikujejo glede na aplikacijo.

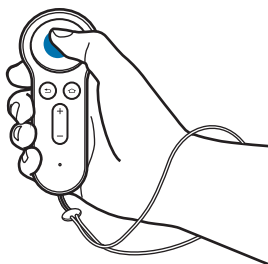


Pritiskanje

- Izbira elementa.
- Prikaz razpoložljivih funkcij med predvajanjem videoposnetka.

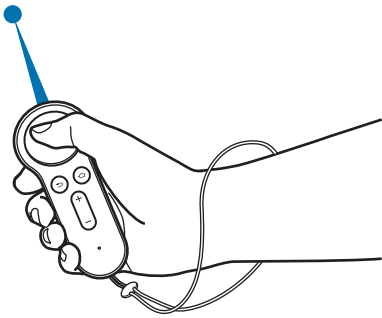


Premikanje

- Premaknite zapestje za premik kazalca levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu.

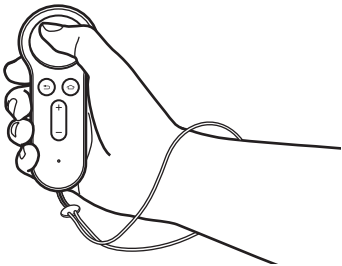

Podrsavanje levo ali desno

- Premik na naslednji ali prejšnji element.
- Premikanje desno ali levo po seznamu.
- Zavrnitev dohodnega klica.


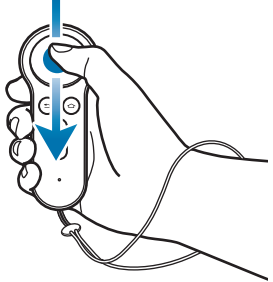


Podrsavanje navzgor ali navzdol

- Premikanje gor ali dol po spletni strani ali seznamu.
- Povečanje ali pomanjšanje velikosti slike med gledanjem.



Nekatere aplikacije ne omogočajo uporabe funkcije podrsavanja.

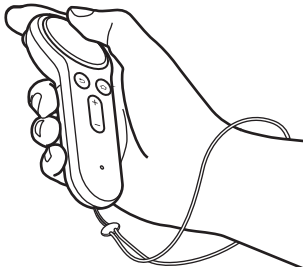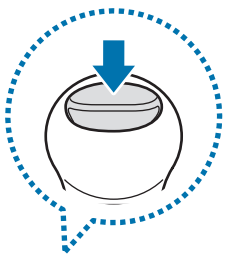


Uporaba sprožilca

- Pritisnite za izbiro elementa ali tipko uporabite kot sprožilec pri igranju določenih iger. Njegova funkcija se lahko razlikuje, odvisno od zagnanih aplikacij.

Shranjevanje krmilnika

Namestite držalo za upravljalnik na napravo Gear VR in vanj vstavite upravljalnik, da ga shranite.

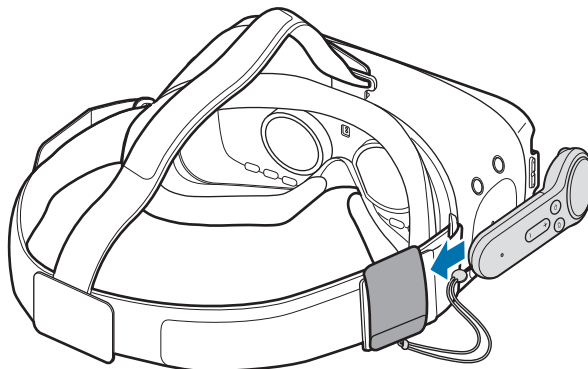

Krmilnik vstavite v nosilec za krmilnik pravilno. Če krmilnik ni varno vstavljen, se lahko nenamerno sname z nosilca za krmilnik in se poškoduje.



Če krmilnika ne boste uporabljali dlje časa, preden ga shranite, iz njega odstranite baterije.

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung poizkusite naslednje.

Upravljalnika ni mogoče uporabljati

Ko so baterije povsem prazne, ne morete uporabljati upravljalnika. Zamenjajte baterije.

Upravljalnik zamrzne

Pritisnite in pridržite tipko Domov, da preklopite na način seznanjanja prek povezave Bluetooth. Ko upravljalnik preklopi v način seznanjanja prek povezave Bluetooth, napravi znova povežite. Če ostane težava prisotna še naprej, se obrnite na servisni center Samsung.

Druga naprava Bluetooth ne najde upravljalnika

- Poskrbite, da je upravljalnik v načinu seznanjanja prek povezave Bluetooth.
- Zagotovite, da sta upravljalnik in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega povezave Bluetooth.

Če ostane težava prisotna še naprej, se obrnite na servisni center Samsung.

Upravljalnik se ne more povezati z drugo napravo Bluetooth

- Zagotovite, da sta upravljalnik in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega povezave Bluetooth.
- Na napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo, odklopite vse povezane naprave in znova poskušajte vzpostaviti povezavo.

Kazalec se naključno premika po zaslonu med uporabo upravljalnika

Kazalec se lahko premika naključno zaradi magnetnega polja, kadar upravljalnik uporabljate v bližini računalnikov, monitorjev, TV-sprejemnikov ali sten, skozi katere so napeljeni kabli. Če se to zgodi, se prestavite na drugo lokacijo in poskusite ponovno uporabiti upravljalnik.

Povezava Bluetooth se večkrat prekine

- Če se med napravama nahajajo ovire, se lahko razdalja delovanja skrajša.
- Zagotovite, da sta upravljalnik in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega povezave Bluetooth.
- Pri uporabi upravljalnika z drugimi napravami Bluetooth lahko na povezavo vplivajo elektromagnetni valovi. Upravljalnik uporabljajte v okoljih, kjer ni večjega števila brezžičnih naprav.

Upravljalnik deluje drugače, kot je opisano v priročniku

Razpoložljivost funkcij je lahko odvisna od priključene naprave.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics

Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih ustreznih lastnikov.

Začínáme

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred používaním ovládača sa uistite, že je kompatibilný s vaším zariadením.
- Ak chcete zobrazíť licenciu open source k ovládaču, prejdite na webovú lokalitu opensource.samsung.com.

Ikony s pokynmi



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Informácie o ovládači zariadenia Gear VR

Ovládač môžete pripojiť aj k mobilnému zariadeniu pripojenému k zariadeniu Gear VR prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pomocou tlačidiel a dotykového ovládača môžete ovládať rôzne funkcie zariadenia Gear VR.

Obsah balenia


Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Ovládač
- Stručná príručka
- Remienok na zápästie
- Držiak ovládača
- Dve batérie typu AAA



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

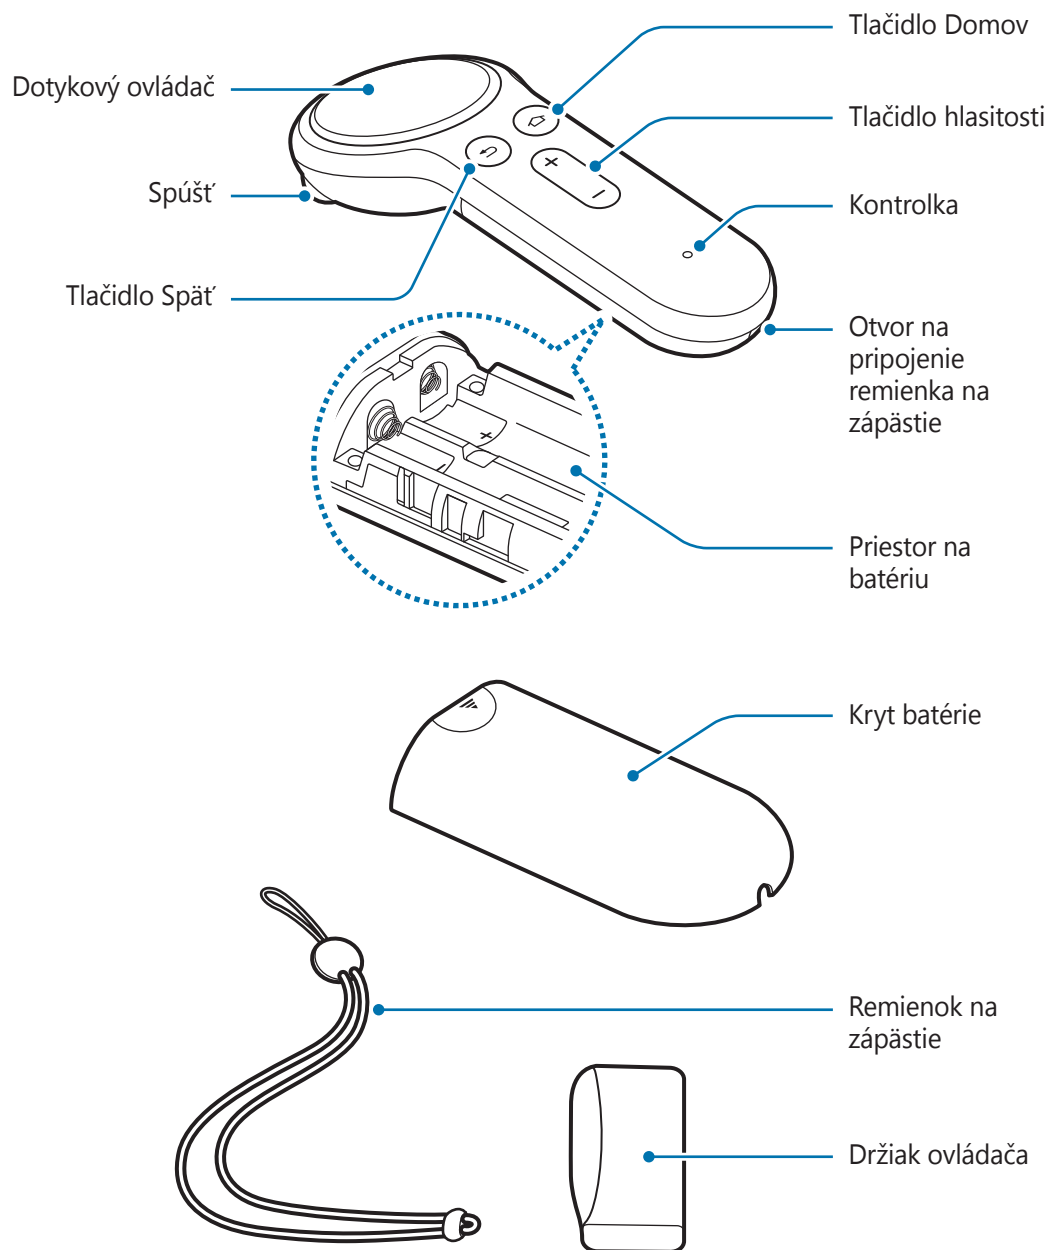

Tlačidlá

Názov	Funkcia
Dotykový ovládač	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením vyberiete položku. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava sa môžete posunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.
Tlačidlo Domov	<p>Keď ovládač nie je pripojený k zariadeniu Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podržaním zapnete režim párovania Bluetooth. <p>Keď je ovládač pripojený k zariadeniu Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku aplikácie Oculus zariadenia Gear VR. Stlačením a podržaním zmeníte orientáciu smerovania kurzora ovládača, keď je mimo stredu.
Tlačidlo Späť	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku zariadenia Gear VR. Stlačením a podržaním otvoríte ponuku Všeobecné zariadenia Gear VR. Zobrazí sa stav zariadenia Gear VR a vy môžete konfigurovať nastavenia zariadenia Gear VR.
Tlačidlo hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením tohto tlačidla nastavíte hlasitosť zariadenia Gear VR.
Spúšť	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením vyberiete položku alebo ju môžete použiť ako spúšť počas hrania určitých hier. Jej funkcia sa môže líšiť v závislosti od spustených aplikácií.


Kontrolka

Kontrolka vás upozorňuje na stav ovládača.

Farba	Stav
Bliká načerveno, nazeleno a namodro	<ul style="list-style-type: none"> Ovládač je v režime párovania Bluetooth.
Bliká trikrát namodro	<ul style="list-style-type: none"> Rozhranie Bluetooth je pripojené.
Raz blikne namodro	<ul style="list-style-type: none"> Je deaktivovaný režim spánku.


Pripevnenie remienka na zápästie

Keď pripevníte remienok na zápästie k ovládaču, môžete ovládač používať bezpečne bez toho, aby vám spadol.


- 1 Držte  na zadnej strane ovládača a otvorte kryt batérií posunutím smerom k hornému trojuholníku.



Kryt batérií príliš neohýbajte ani nedeformujte. V opačnom prípade by sa mohol kryt batérie poškodiť.

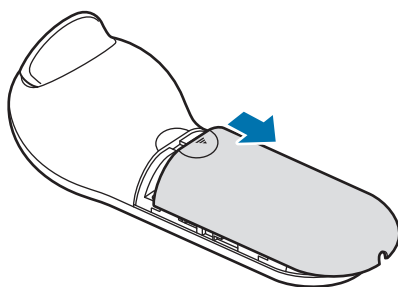


- 2 Vložte slučku remienka na zápästie do otvoru na pripevnenie remienka na zápästie a pripevnite ju k háčiku, aby sa zaistila.

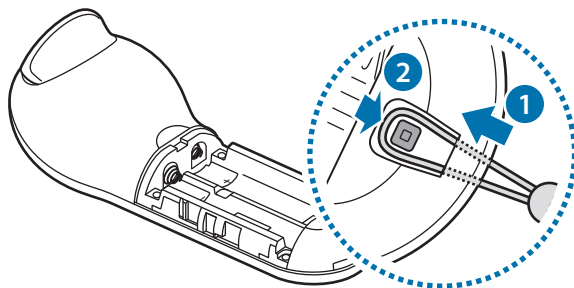


Inštalácia batérií

- 1 Vložte batérie tak, aby bol kladný a záporný konektor správne zarovnaný so symbolom + a - na ovládači.

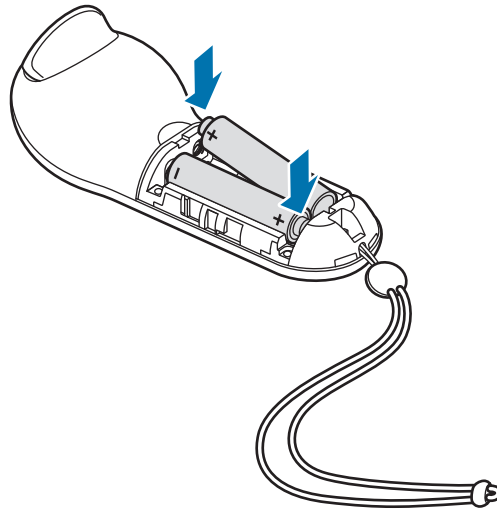

- 2 Položte kryt batérie na ovládač a zasunúť kryt batérie späť tak, aby zacvakol späť na miesto.

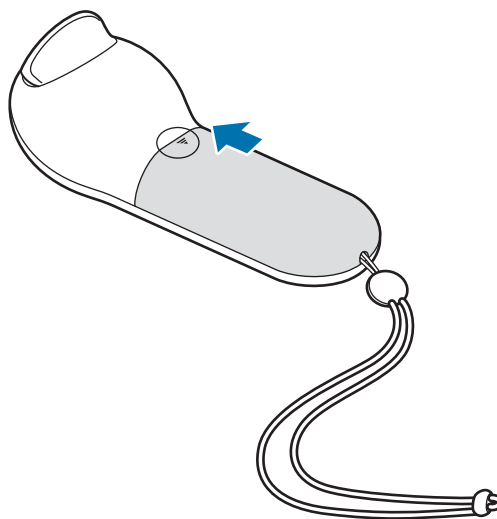

- Ak počas používania ovládača bliká kontrolka načerveno, vymeňte batérie.
- Dodané batérie (batérie typu AAA) nenabíjajte.

Používanie ovládača

Pripojenie k mobilnému zariadeniu

Poznámky k používaniu pripojenia Bluetooth

Bluetooth je štandard bezdrôtovej technológie, ktorá sa pomocou frekvencie 2,4 GHz pripája k rôznym zariadeniam v blízkosti. Môže sa pripojiť a vymieňať si údaje s inými zariadeniami s rozhraním Bluetooth, ako sú napríklad mobilné zariadenia, počítače, tlačiarne a iné digitálne domáce spotrebiče, bez pripojenia cez káble.

- Ak sa chcete vyhnúť problémom pri pripájaní ovládača k inému zariadeniu, umiestnite tieto zariadenia blízko seba.
- Uistite sa, že je ovládač a druhé zariadenie Bluetooth v maximálnom dosahu pripojenia Bluetooth. Táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Dbajte na to, aby medzi ovládačom a pripojeným zariadením neboli žiadne prekážky vrátane ľudí, stien, rohov alebo plotov.
- Nedotýkajte sa antény Bluetooth pripojeného zariadenia.
- Technológia Bluetooth používa rovnakú frekvenciu ako niektoré priemyselné, vedecké, zdravotnícke a nízkovýkonové produkty a pri pripájaní v blízkosti takýchto produktov môže dôjsť k rušeniu.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť s ovládačom kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad na vytváranie pirátskych kópií súborov alebo nelegálne zaznamenávanie komunikácie na komerčné účely).

Pripojenie ovládača k aplikácii zariadenia Gear VR (Oculus)

Prepojte ovládač s mobilným zariadením pripojeným k zariadeniu Gear VR a ovládajte zariadenie Gear VR pomocou ovládača.



Nainštalujte aplikáciu Gear VR (Oculus) do mobilného zariadenia, aby sa prepojilo s ovládačom. Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a ak vás hlasové upozornenie vyzve na odpojenie mobilného zariadenia, mobilné zariadenie vyberte. V mobilnom zariadení sa zobrazí okno inštalácie aplikácie zariadenia Gear VR (Oculus).

- Ovládač** Podržaním tlačidla Domov aktivujte režim párovania Bluetooth.
Kontrolka bude blikať načerveno, nazeleno a namodro.
- Mobilné zariadenie** Ak chcete pripojiť ovládač, v aplikácii zariadenia Gear VR (Oculus) postupne ťuknite na položky **More** → **Controllers**.
Kontrolka trikrát blikne namodro.
- Vyberte ruku, s ktorou budete ovládač používať.
- Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a ovládajte zariadenie Gear VR pomocou tlačidiel a dotykového ovládača na ovládači.



Spôsob pripojenia ovládača možno meniť v závislosti od služby Oculus.


Pripojenie ovládača prostredníctvom rozhrania Bluetooth



Ovládač je možné pripojiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth len v mobilných zariadeniach so systémom Android 6.0 alebo vyšším. Ak ovládač nie je možné pripojiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth, prepojte ho s aplikáciou zariadenia Gear VR (Oculus).

- Ovládač** Stlačením a podržaním tlačidla Domov na ovládači aktivujte režim párovania Bluetooth.
Kontrolka bude blikať načerveno, nazeleno a namodro.
- Mobilné zariadenie** Aktivujte funkciu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k mobilnému zariadeniu.

- 3 Mobilné zariadenie** Dokončíte párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth ťuknutím na položku **Gear VR Controller(0000)** v zozname dostupných zariadení.

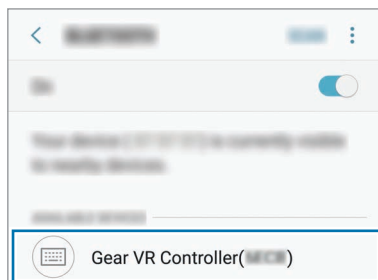

Kontrolka trikrát blikne namodro.

- 4** Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a nasadte si zariadenie Gear VR na hlavu. Zariadenie Gear VR môžete ovládať pomocou tlačidiel a dotykového ovládača.



- Kód PIN ovládača je štvorciferné číslo v zátvorkách zobrazené na obrazovke mobilného zariadenia s nastaveniami Bluetooth. Toto číslo sa líši v závislosti od ovládača.
- Ak je pripojenie Bluetooth neúspešné alebo ak mobilné zariadenie nedokáže lokalizovať ovládač, odstráňte informácie zariadenia zo zoznamu mobilného zariadenia. Potom sa znova pokúste o vytvorenie spojenia.

Odpojenie a opätovné pripojenie zariadení

Keď si zariadenie Gear VR zložíte z hlavy alebo keď sa ukončí aktuálne pripojenie, ovládač sa prepne do režimu spánku. Stlačením spúšte, dotykového ovládača alebo ľubovoľného tlačidla na ovládači deaktivujete režim spánku a znova aktivujete režim párovania Bluetooth.

Ovládač sa automaticky znova pripojí k predchádzajúcemu mobilnému zariadeniu.




- Ak sa ovládač a mobilné zariadenie nenachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth, ovládač sa odpojí.
- Ak sa z ovládača vyberú batérie alebo sa v mobilnom zariadení deaktivuje funkcia Bluetooth, ovládač sa odpojí.
- Ak sa pripojenie Bluetooth stratí z dôvodu problému s pripojeným mobilným zariadením, otvorte ponuku Bluetooth v pripojenom zariadení a zariadenia znova spárujte.
- Ak ovládač nefunguje správne, odneste ho spolu so zariadením Gear VR do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Používanie ovládača

Prepojte ovládač s mobilným zariadením, pripevnite mobilné zariadenie k zariadeniu Gear VR a potom si zariadenie Gear VR nasadíte na hlavu. Zariadenie Gear VR môžete ovládať pomocou tlačidiel a dotykového ovládača.



- Ovládač nemá funkciu zapnutia/vypnutia. Ak sa ovládač určitý čas nepoužíva alebo si zložíte zariadenie Gear VR z hlavy, prepne sa do režimu spánku.
- Zariadenia Gear VR sa predávajú samostatne.

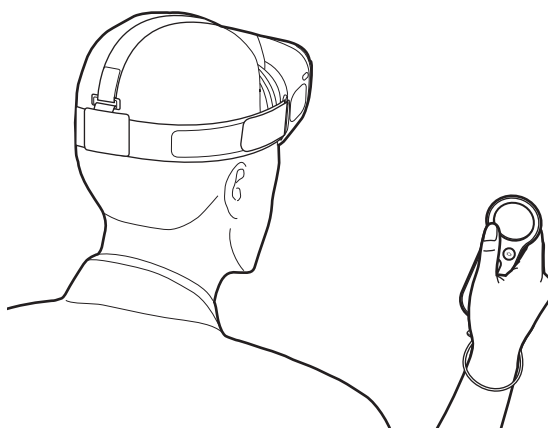

Ovládanie zariadenia Gear VR pomocou ovládača


Ovládajte zariadenie Gear VR pohybom kurzora na obrazovke zariadenia Gear VR prostredníctvom pohybov zápästia v ľubovoľnom smere a vyberajte položky pomocou dotykového ovládača.



Neťukajte na dotykový ovládač ničím ostrým, aby sa nepoškodil.




- Ak chcete používať ovládač, pripojte ho k mobilnému zariadeniu.
- Funkcie ovládača sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie.

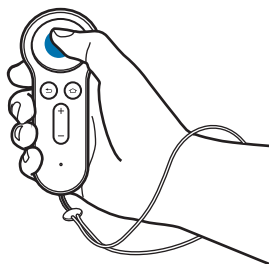


Stlačenie

- Výber položky.
- Zobrazenie dostupných funkcií počas prehrávania videa.

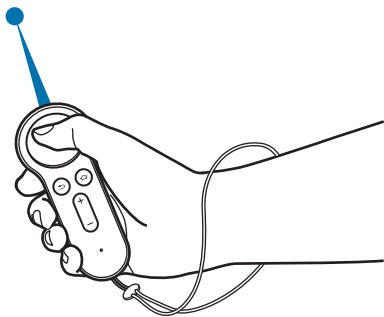


Pohyb

- Pohybvaním zápästia doľava, doprava, nahor a nadol pohybujte kurzorom na obrazovke.

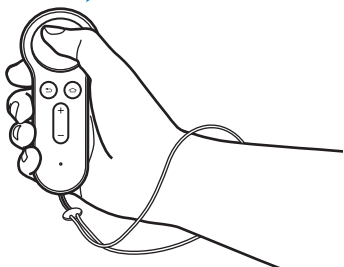

Potiahnutie prstom doľava alebo doprava

- Presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku.
- Posunutie doprava alebo doľava v zozname.
- Odmietnutie prichádzajúceho hovoru.

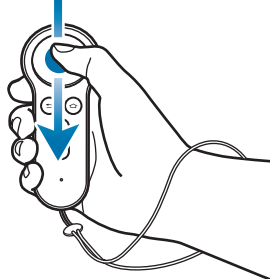


Posúvanie prstom nahor alebo nadol

- Posunutie nahor alebo nadol na webovej stránke alebo v zozname.
- Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti zobrazeného obrázka.




Niektoré aplikácie nemusia podporovať funkciu posúvania prstom.

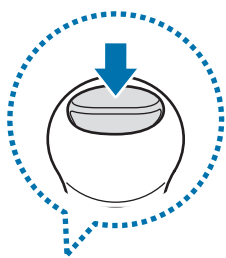


Používanie spúšte

- Stlačením vyberiete položku alebo ju môžete použiť ako spúšť počas hrania určitých hier. Jej funkcia sa môže líšiť v závislosti od spustených aplikácií.

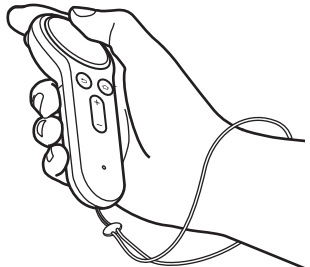

Odkladanie ovládača

Pripevnite držiak ovládača k zariadeniu Gear VR a ovládač doň odložte.

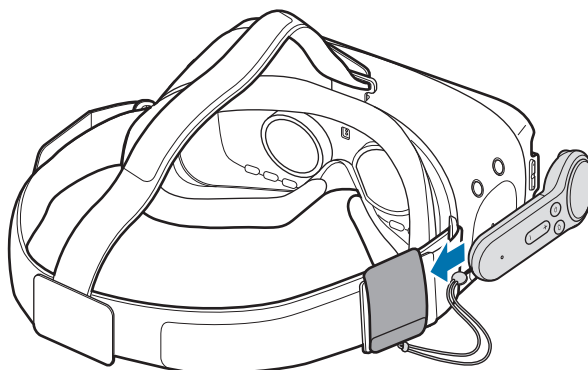

Ovládač vložte do držiaka ovládača správne. Ak ovládač nie je vložený bezpečne, ovládač sa môže mimovoľne odpojiť od držiaka ovládača a poškodiť sa.



Ak ovládač nebudete dlhšiu dobu používať, po vybratí batérií ho odložte.

Príloha

Riešenie problémov

Skôr než budete kontaktovať servisné stredisko spoločnosti Samsung, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Ovládač nefunguje

Ovládač nefunguje, keď sú úplne vybité batérie. Vymeňte batérie.

Ovládač zamrzá

Podržaním tlačidla Domov aktivujete režim párovania Bluetooth. Keď sa ovládač prepne do režimu párovania Bluetooth, znova pripojte zariadenia.

Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať ovládač

- Uistite sa, že je ovládač v režime párovania Bluetooth.
- Uistite sa, že je ovládač a druhé zariadenie Bluetooth v maximálnom dosahu pripojenia Bluetooth.

Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Ovládač sa nedokáže pripojiť k druhému zariadeniu Bluetooth

- Uistite sa, že je ovládač a druhé zariadenie Bluetooth v maximálnom dosahu pripojenia Bluetooth.
- Odpojte všetky spárované zariadenia v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, a opäť sa pokúste o pripojenie.

Počas používania ovládača sa kurzor pohybuje mimovoľne na obrazovke

Kurzor sa môže mimovoľne pohybovať kvôli magnetickému poľu, keď ovládač používate v blízkosti počítačov, monitorov, televízorov alebo stien, cez ktoré prechádzajú káble. Ak k tomu dôjde, zmeňte svoju polohu a skúste ovládač použiť znova.

Pripojenie Bluetooth sa často odpája

- Ak sa medzi zariadeniami nachádzajú prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže zmenšiť.
- Uistite sa, že je ovládač a druhé zariadenie Bluetooth v maximálnom dosahu pripojenia Bluetooth.
- Pri používaní ovládača s inými zariadeniami Bluetooth môžu pripojenie ovplyvňovať elektromagnetické vlny. Ovládač používajte v prostrediach s menším počtom bezdrôtových zariadení.

Ovládač nefunguje tak, ako je to opísané v príručke

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.

Autorské práva

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Začínáme

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete ovladač používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.
- Chcete-li zobrazit licenci typu open source pro ovladač, přejděte na stránku opensource.samsung.com.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Informace o ovladači zařízení Gear VR

Ovladač můžete připojit k mobilnímu zařízení připojenému z zařízení Gear VR pomocí Bluetooth. Ovládejte různé funkce zařízení Gear VR pomocí ovládacích kláves a dotykové plochy.

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Ovladač
- Průvodce rychlým spuštěním
- Řemínek na zápěstí
- Držák ovladače
- Dvě baterie AAA



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

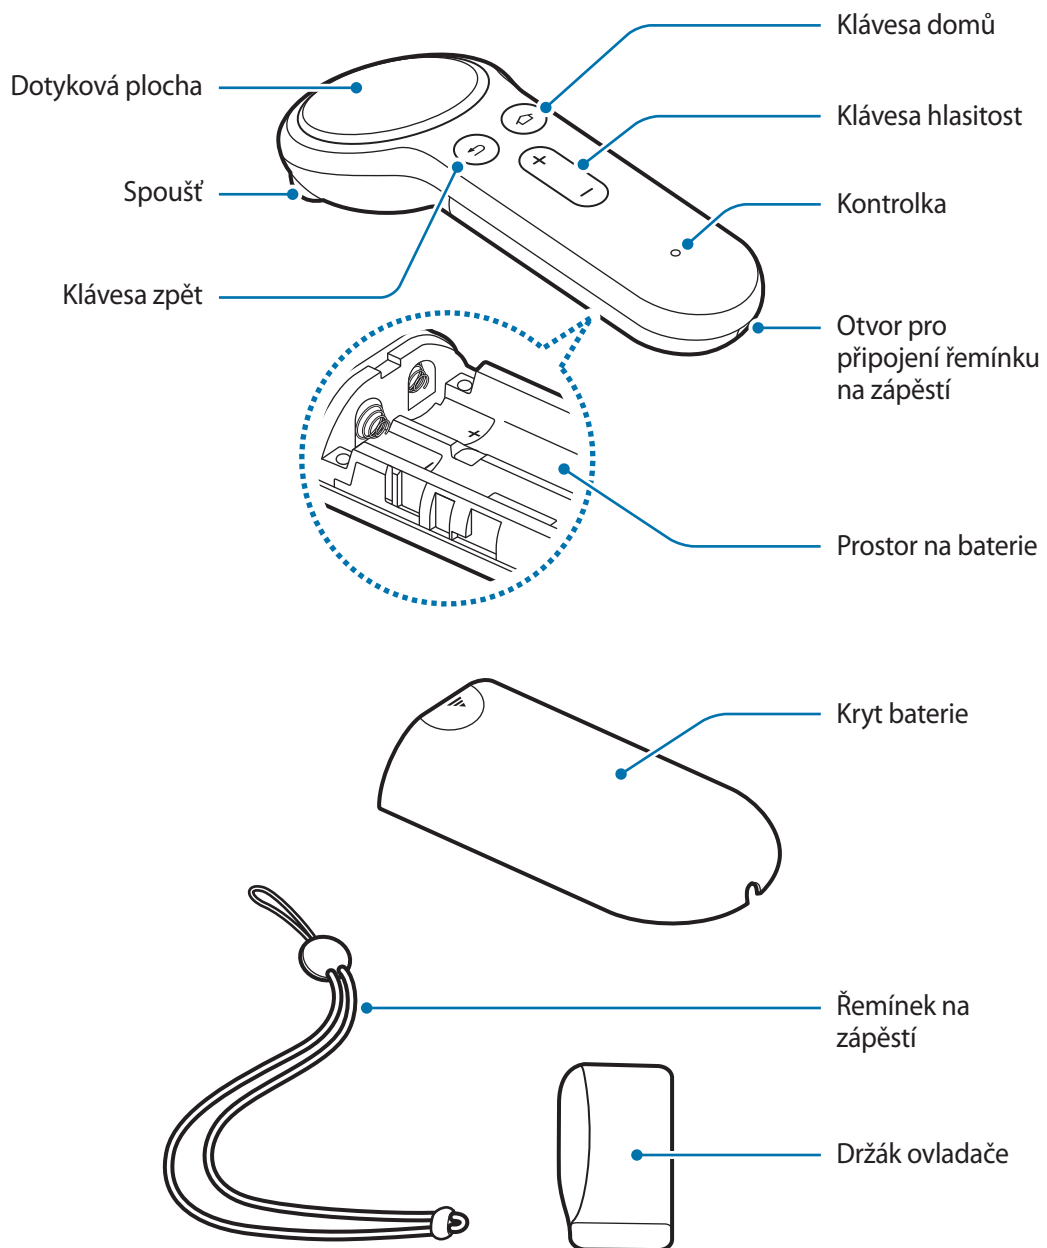

Tlačítka

Název	Funkce
Dotyková plocha	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím vyberete položku. Na následující nebo předchozí položku můžete přejít tažením doleva nebo doprava.
Klávesa domů	<p>Když ovladač není připojen k zařízení Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknutím a přidržením vstoupíte do režimu párování Bluetooth. <p>Když je ovladač připojen k zařízení Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku Oculus zařízení Gear VR. Stisknutím a podržením změníte orientaci směru ukazatele, když je umístěn mimo střed.
Klávesa zpět	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku zařízení Gear VR. Stisknutím a podržením otevřete nabídku Univerzální zařízení Gear VR. Můžete zobrazit stav zařízení Gear VR a konfigurovat nastavení zařízení Gear VR.
Klávesa hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím nastavíte hlasitost zařízení Gear VR.
Spoušť	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím vyberete položku, případně ji můžete při hraní určitých her využít jako spoušť. Její funkce se může lišit v závislosti na spuštěných aplikacích.


Kontrolka

Kontrolka upozorňuje na stav ovladače.

Barva	Stav
Bliká červeně, zeleně a modře	<ul style="list-style-type: none"> Ovladač se nachází v režimu párování Bluetooth.
Tříkrát zabliká modře	<ul style="list-style-type: none"> Připojení Bluetooth bylo navázáno.
Jednou zabliká modře	<ul style="list-style-type: none"> Režim spánku byl deaktivován.


Připojení řemínku na zápěstí

Když k ovladači připojíte řemínek na zápěstí, můžete ovladač používat bezpečně, aniž by hrozilo jeho upuštění.


- 1 Držte stisknutou část  na zadní straně ovladače a pro otevření posuňte kryt baterie směrem k horní části trojúhelníku.



Kryt baterie nadměrně neohýbejte ani s ním nekrutíte. Mohlo by dojít k poškození krytu baterie.

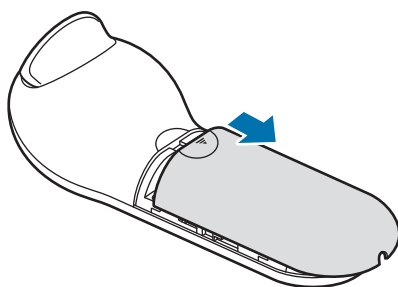


- 2 Vložte smyčku řemínku na zápěstí do otvoru na připojení řemínku na zápěstí a zajistěte ji připevněním k háčku.

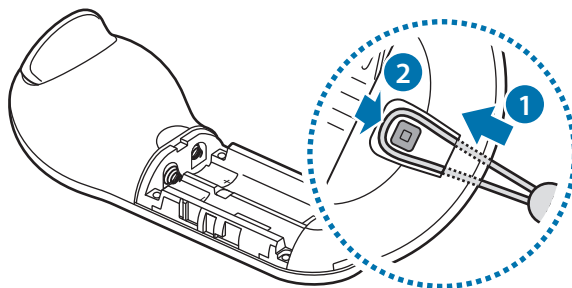


Vložení baterií

- 1 Vložte baterie tak, aby kladný a záporný kontakt odpovídaly symbolům + a - na ovladači.

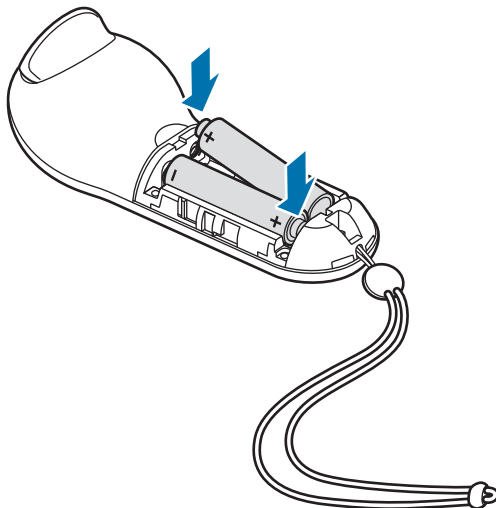

- 2 Umístěte na ovladač kryt baterie a zasuňte jej tak, aby zacvakl zpátky na své místo.

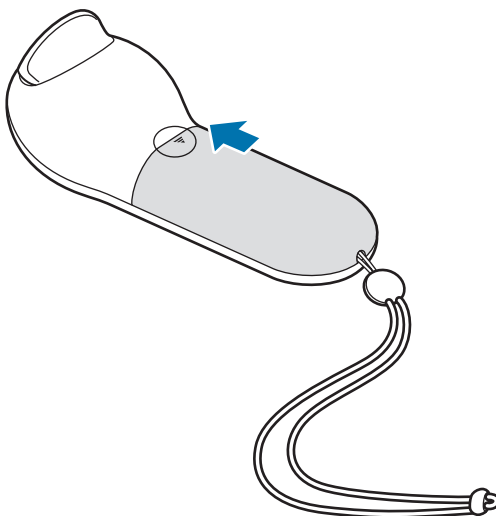

- Pokud bude během používání ovladače kontrolka blikat červeně, vyměňte baterie.
- Dodané baterie (baterie AAA) znovu nenabíjejte.

Používání ovladače

Připojování k mobilnímu zařízení

Poznámky týkající se používání Bluetooth

Bluetooth je standard bezdrátové technologie využívající frekvenci 2,4 GHz pro připojování k různým zařízením na krátké vzdálenosti. Slouží k připojování a výměně dat s jinými zařízeními s podporou technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, počítače, tiskárny a další digitální zařízení v domácnosti, aniž by bylo potřeba k připojení používat kabely.

- Chcete-li se vyhnout možným problémům s připojováním ovladače k jinému zařízení, umístěte obě zařízení blízko k sobě.
- Ověřte, zda se ovladač a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth. Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že se mezi ovladačem a připojovaným zařízením nenacházejí žádné překážky, například osoby, zdi, rohy nebo ploty.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.
- Bluetooth používá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské a slaboproudé produkty a pokud provádíte připojování v blízkosti těchto typů produktů, může docházet k rušení.
- Některá zařízení, zvláště ta, která nebyla testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s ovladačem kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro nelegální účely (například pro pirátské kopírování souborů nebo ilegálnímu napojování do komunikací pro komerční účely).

Připojení ovladače k aplikaci zařízení Gear VR (Oculus)

Připojte ovladač k mobilnímu zařízení, které je připojeno k zařízení Gear VR, abyste mohli zařízení Gear VR ovládat pomocí ovladače.



Nainstalujte si na mobilní zařízení aplikaci Gear VR (Oculus), abyste je mohli propojit s ovladačem. Připojte mobilní zařízení k zařízení Gear VR, potom mobilní zařízení odpojte, jakmile se ozve hlasová výzva, abyste mobilní zařízení odpojili. Na mobilním zařízení se zobrazí instalační obrazovka aplikace Gear VR (Oculus).

- 1 Ovladač** Stisknutím a podržením klávesy domů vstoupíte do režimu párování Bluetooth. Kontrolka bude blikat červeně, zeleně a modře.
- 2 Mobilní zařízení** Pro připojení ovladače klepněte v aplikaci Gear VR (Oculus) na položky **Další** → **Controllers**. Kontrolka třikrát modře zabliká.
- 3** Zvolte ruku, ve které budete ovladač držet.
- 4** Připojte své mobilní zařízení k zařízení Gear VR a ovládejte zařízení Gear VR pomocí kláves a dotykové plochy ovladače.



Způsob připojování ovladače může být změněn v závislosti na službě Oculus.


Připojení ovladače pomocí Bluetooth



Ovladač můžete pomocí Bluetooth připojit pouze u mobilních zařízení se systémem Android 6.0 nebo novějším. Pokud nemůžete připojit ovladač pomocí Bluetooth, připojte jej k aplikaci zařízení Gear VR (Oculus).

- 1 Ovladač** Stisknutím a podržením klávesy domů ovladače vstoupíte do režimu párování Bluetooth. Kontrolka bude blikat červeně, zeleně a modře.
- 2 Mobilní zařízení** Aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth. Více informací naleznete v uživatelské příručce mobilního zařízení.

- 3 Mobilní zařízení** Pro dokončení párování Bluetooth klepněte v seznamu dostupných zařízení na položku **Gear VR Controller(0000)**.

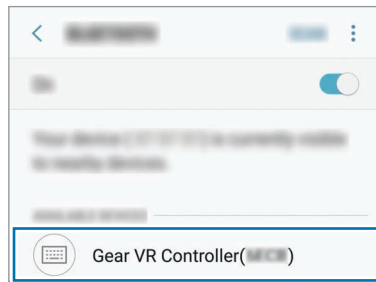

Kontrolka třikrát modře zabliká.

- 4** Připojte své mobilní zařízení k zařízení Gear VR a umístěte si zařízení Gear VR na hlavu.

Ovládejte zařízení Gear VR pomocí kláves a dotykové plochy ovladače.



- Kód PIN ovladače je čtyřmístné číslo v závorkách zobrazené na obrazovce nastavení Bluetooth mobilního zařízení. Číslo se liší v závislosti na ovladači.
- Pokud připojení Bluetooth selže nebo pokud mobilní zařízení nedokáže ovladač vyhledat, odeberte údaje o zařízení ze seznamu mobilního zařízení. Pak zkuste připojení zopakovat.

Odpojení nebo opětovné připojení zařízení

Pokud si sejmete zařízení Gear VR z hlavy nebo pokud dojde k ukončení stávajícího připojení, ovladač přejde do režimu spánku. Stisknutím spouště, dotykové plochy nebo libovolných kláves ovladače deaktivujete režim spánku a znovu přejdete do režimu párování Bluetooth.

Ovladač se automaticky připojí k předchozímu mobilnímu zařízení.




- Pokud nejsou ovladač a mobilní zařízení v dosahu pro připojení Bluetooth, zařízení se odpojí.
- Pokud z ovladače vyjmete baterie nebo pokud na mobilním zařízení deaktivujete funkci Bluetooth, zařízení se odpojí.
- Pokud bude připojení Bluetooth přerušeno z důvodu problému s připojeným mobilním zařízením, otevřete na připojeném mobilním zařízení nabídku Bluetooth a znovu zařízení spárujte.
- Pokud se ovladač správně nenabíjí, vezměte ovladač spolu se zařízením Gear VR do servisního střediska Samsung.

Používání ovladače

Připojte ovladač k mobilnímu zařízení, připojte mobilní zařízení k zařízení Gear VR a potom si umístěte zařízení Gear VR na hlavu. Ovládejte zařízení Gear VR pomocí kláves a dotykové plochy ovladače.



- Ovladač nemá funkci zapnutí/vypnutí napájení. Pokud nebudete ovladač po určitou dobu používat nebo pokud si zařízení Gear VR sejmete z hlavy, přejde do režimu spánku.
- Zařízení Gear VR se prodávají samostatně.

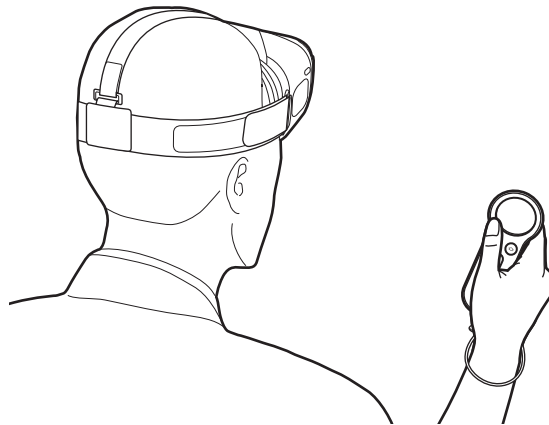

Ovládání zařízení Gear VR pomocí ovladače


Zařízení Gear VR můžete ovládat pohybem zápěstí v libovolném směru, čímž budete pohybovat ukazatelem na obrazovce zařízení Gear VR, pomocí dotykové plochy můžete vybírat položky.



Aby nedošlo k poškození dotykové plochy ovladače, neklepejte na ni ostrými předměty.




- Abyste mohli ovladač používat, připojte jej k mobilnímu zařízení.
- Funkce ovladače se mohou lišit podle aplikací.

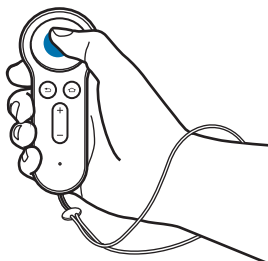


Stisknutí

- Vybere položku.
- Při přehrávání videa se zobrazí dostupné funkce.

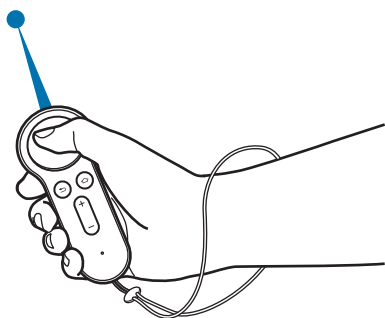


Pohyb

- Pohybem zápěstí můžete ukazatel na obrazovce posouvat doleva, doprava, nahoru a dolů.

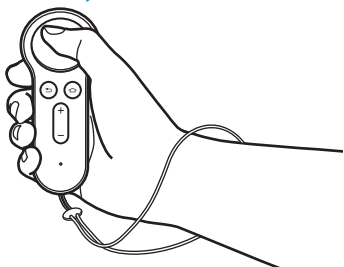

Tažení doleva nebo doprava

- Přejde na následující nebo předchozí položku.
- Roluje doprava nebo doleva v seznamu.
- Odmítne příchozí hovor.


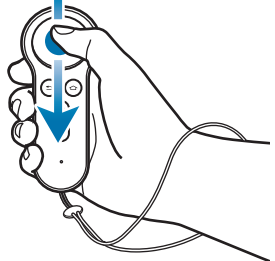


Tažení nahoru nebo dolů

- Roluje nahoru nebo dolů na webové stránce nebo v seznamu.
- Při prohlížení obrázku zvětší nebo zmenší jeho velikost.



Je možné, že některé aplikace nebudou funkci tažení umožňovat.

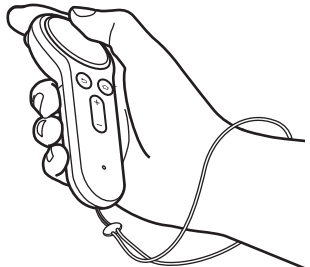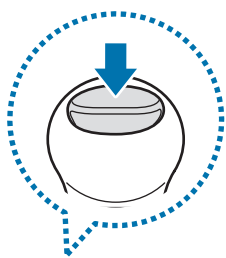


Používání spouště

- Stisknutím vyberete položku, případně ji můžete při hraní určitých her využít jako spoušť. Její funkce se může lišit v závislosti na spuštěných aplikacích.

Uložení ovladače

Připevněte držák ovladače k zařízení Gear VR a ovladač do něj uložte.

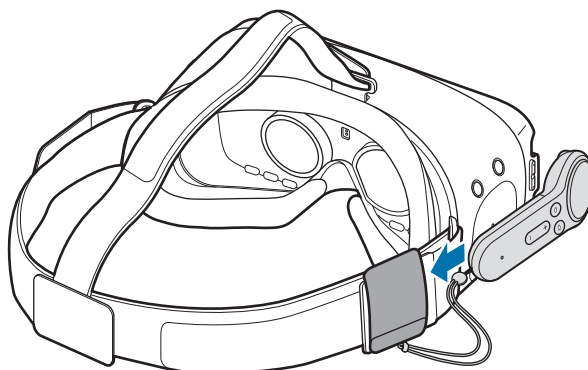

Ovladač řádně vložte do držáku ovladače. Pokud by nebyl ovladač pevně vložen, mohl by se náhodně od držáku ovladače oddělit, což by mohlo vést k jeho poškození.



Pokud nebudete ovladač po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie a uložte jej.

Příloha

Řešení problémů

Než se obrátíte na servisní středisko Samsung, vyzkoušejte následující řešení.

Ovladač nelze použít

Když jsou baterie zcela vybité, ovladač nelze použít. Vyměňte baterie.

Ovladač zamrzl

Stisknutím a podržením klávesy Domů vstoupíte do režimu párování Bluetooth. Když ovladač přejde do režimu párování Bluetooth, znovu zařízení připojte.

Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže ovladač najít

- Ujistěte se, že se ovladač nachází v režimu párování Bluetooth.
- Ověřte, zda se ovladač a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth.

Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Ovladač nelze připojit k jinému zařízení Bluetooth

- Ověřte, zda se ovladač a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth.
- Na zařízení, ke kterému se chcete připojit, odpojte všechna spárovaná zařízení a zkuste znovu navázat připojení.

Ukazatel se během používání ovladače pohybuje náhodně po obrazovce

Ukazatel se může pohybovat náhodně z důvodu magnetického pole, když ovladač používáte v blízkosti počítačů, monitorů, televizorů nebo stěn, kterými procházejí kabely. Pokud k tomu dojde, změňte svou polohu, potom zkuste ovladač použít znovu.

Připojení Bluetooth se často odpojuje

- Pokud se mezi zařízeními nachází překážky, může dojít k omezení funkční vzdálenosti.
- Ověřte, zda se ovladač a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth.
- Když ovladač používáte společně s jinými zařízeními Bluetooth, může být připojení ovlivněno elektromagnetickými vlnami. Používejte ovladač v prostředích s menším počtem bezdrátových zařízení.

Ovladač funguje jinak, než jak popisuje příručka

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopí, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Başlarken

Önce bu kılavuzu okuyun

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Görüntüler gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir. İçerik önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Kontrol cihazını kullanmadan önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- Kontrol cihazı için açık kaynak lisansını görüntülemek için opensource.samsung.com adresine bakın.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri



Uyarı: Sizin ve diğerlerinin yaralanmasına yol açabilecek durumlar



Dikkat: Cihazınızın ve diğer ekipmanların hasar görmesine yol açabilecek durumlar



Bilgi: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Gear VR Kontrol cihazı hakkında

Kontrol cihazını Gear VR bağlanmış bir mobil cihaza Bluetooth ile bağlayabilirsiniz. Çeşitli Gear VR özelliklerini kontrol cihazının tuşları ve dokunmatik yüzeyi ile kontrol edebilirsiniz.

Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Kontrol cihazı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Bileklik
- Kontrol cihazı tutucu
- İki adet AAA pil



- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Sunulan öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Görüntüler ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuarlar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihazla uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı performans sorunlarına ve garanti kapsamı dışında kalan arızalara yol açabilir.
- Tüm cihazların kullanılabilirliği tamamen üretici şirkete bağlı olarak değişebilir. Kullanılabilir cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

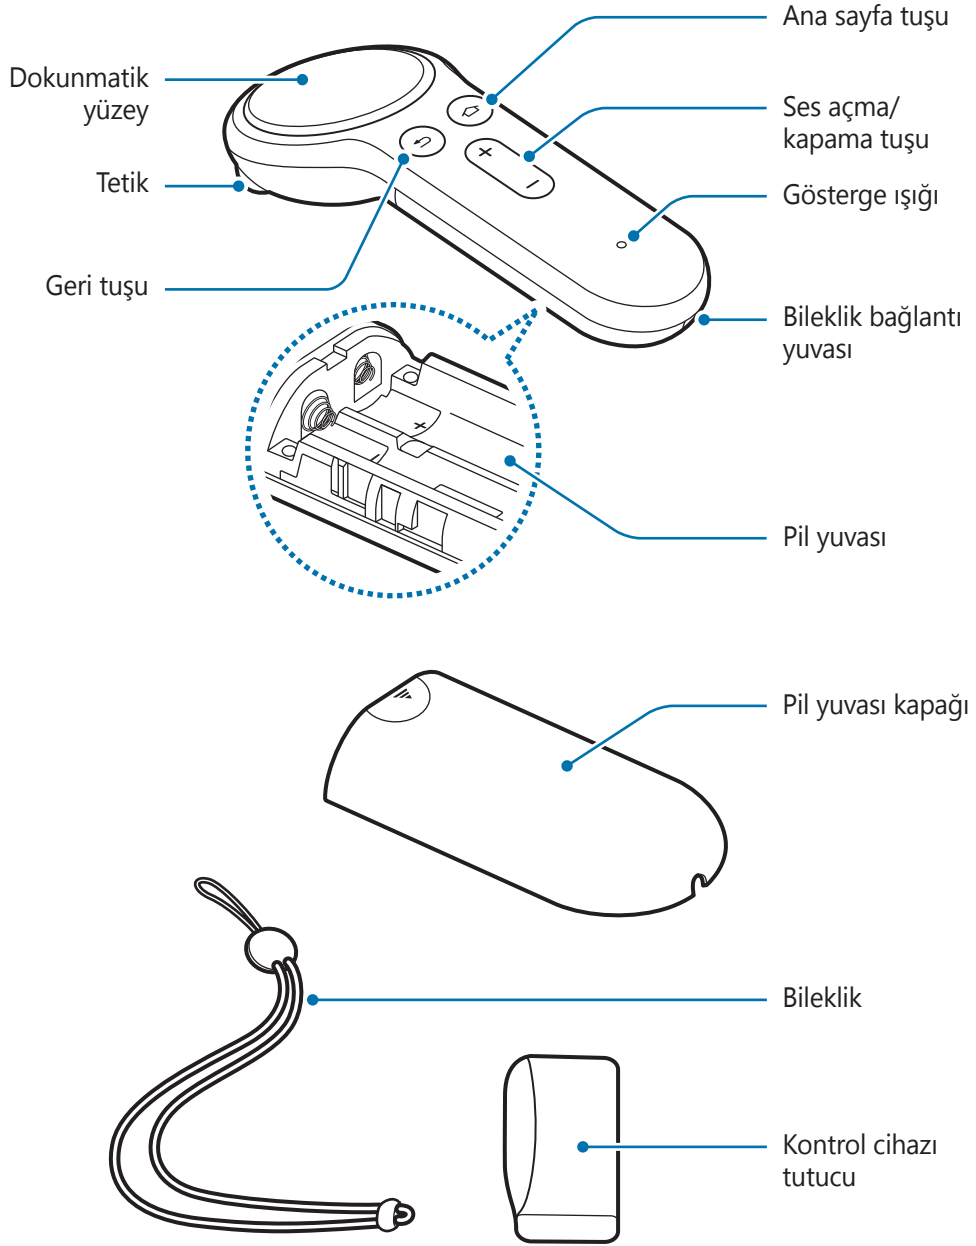

Düğmeler

Adı	İşlev
Dokunmatik yüzey	<ul style="list-style-type: none"> Bir öğe seçmek için basın. Parmağınızı sola veya sağa kaydırarak sonraki veya önceki öğeye gidebilirsiniz.
Ana sayfa tuşu	<p>Kontrol cihazı bir Gear VR'a bağlı değilken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth eşleştirme moduna girmek için basılı tutun. <p>Kontrol cihazı bir Gear VR'a bağlıyken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gear VR'ın Oculus Ana ekranına dönmek için basın. Yönü merkezden saptığında imleci tekrar yönlendirmek için uzun basın.
Geri tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Gear VR'ın önceki ekranına dönmek için basın. Gear VR'ın Evrensel menüsünü açmak için uzun basın. Gear VR'ın durumunu görebilir ve ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Ses açma/kapama tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Gear VR'ın ses seviyesini ayarlamak için basın.
Tetik	<ul style="list-style-type: none"> Bir öğe seçmek için basın veya belirli oyunları oynarken tetik olarak kullanın. İşlevi başlatılan uygulamalara bağlı olarak değişebilir.

Gösterge ışığı

Gösterge ışığı, sizi denetleyicinin durumu hakkında uyarır.


Renk	Durum
Kırmızı, yeşil ve mavi renkte yanıp söner	<ul style="list-style-type: none"> Kontrol cihazı, Bluetooth eşleştirme modundadır.
Mavi renkte 3 kere yanıp söner	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth bağlantısı kurulmuştur.
Mavi renkte bir kere yanıp söner	<ul style="list-style-type: none"> Uyku modu devre dışıdır.

Bileklięi baęlama


Bileklię kontrol cihazınıza baęladığınızda, kontrol cihazını düşürmeden güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

- 1 Kontrol cihazının arka tarafında ▲ öęesine basarken Pil yuvası kapaęını üçgenin üstüne doęru kaydırarak açın.

! Pil yuvası kapaęını aşırı derecede bükmeyin veya kıvrımayın. Aksi halde pil kapaęı hasar görebilir.

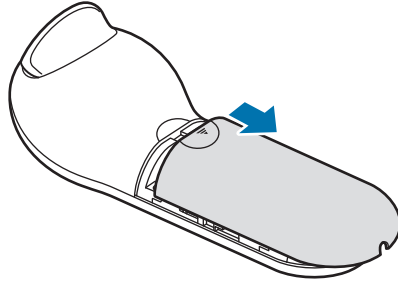


- 2 Bileklik ilmięini bileklik baęlama yuvasından geçirin ve kancaya takarak sabitleyin.

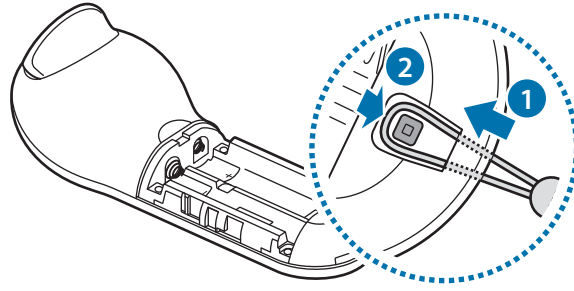


Pilleri takma

- 1 Pilleri, artı ve eksi uçlar kontrol cihazı pil yuvasındaki + ve - sembolleriyle aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin.

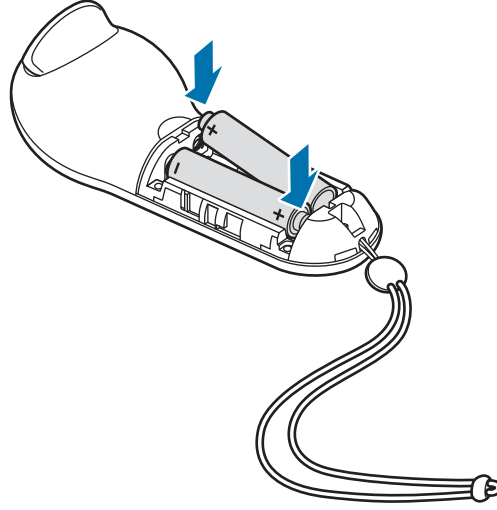

- 2 Pil yuvası kapağını kontrol cihazının üzerine yerleştirin ve kaydırarak çıt sesiyle yerine oturmasını sağlayın.

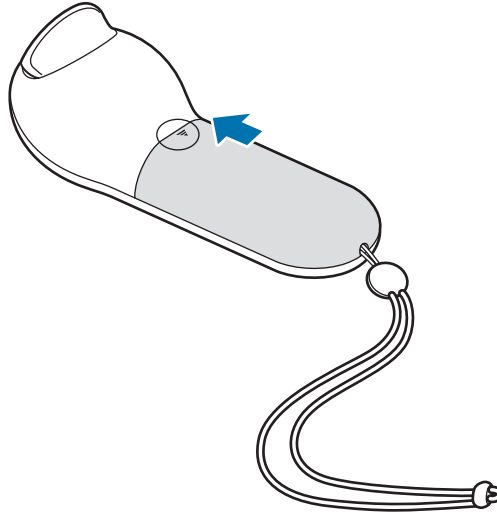

- Kontrol cihazını kullanırken gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa pilleri değiştirin.
- Kontrol cihazıyla birlikte verilen pilleri (AAA piller) şarj etmeyin.

Kontrol cihazını kullanma

Mobil cihaza bağlanma

Bluetooth kullanımı için bildirimler

Bluetooth kısa mesafeden çeşitli cihazlara bağlanmak için 2,4 GHz frekans kullanan bir kablosuz teknoloji standardıdır. Mobil cihazlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer dijital ev aletleri gibi Bluetooth özellikli cihazlara kablolarla bağlı olmadan bağlanabilir ve veri alışverişi yapabilir.

- Kontrol cihazınızı başka bir cihaza bağlarken sorun yaşamamak için cihazların birbirine yakın olmasını sağlayın.
- Kontrol cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth menziline olduğundan emin olun. Mesafe cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Kontrol cihazıyla bağlı cihaz arasında insan, duvar, köşe veya çit gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Bağlı bir cihazın Bluetooth antenine dokunmayın.
- Bluetooth, bazı endüstriyel, bilimsel, tıbbi ve düşük güç gerektiren ürünler ile aynı frekansı kullanır ve bu tür ürünlerin yanında bağlantı kurarken etkileşim oluşabilir.
- Özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayan bazı cihazlar denetleyicinizle uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örneğin, dosyaların izinsiz kopyalanması veya ticari amaçlar doğrultusunda yasadışı iletişim kurma).

Kontrol cihazını Gear VR uygulaması (Oculus) ile bağlama

Gear VR'ı kontrol cihazı ile kontrol etmek için, kontrol cihazını Gear VR'a takılı olan mobil cihaza bağlayın.



Kontrol cihazına bağlanabilmek için mobil cihazınıza Gear VR uygulaması (Oculus) uygulamasını yükleyin. Mobil cihazı Gear VR'a bağlayın ve mobil cihazı çıkarmanızı söyleyen ses duyunca mobil cihazı çıkarın. Gear VR uygulaması (Oculus) yükleme ekranı mobil cihazda görünecektir.

1 Kontrol cihazı Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Kontrol cihazının Ana sayfa tuşuna uzun basın.

Gösterge ışığı kırmızı, yeşil ve mavi renkte yanıp söner.

2 Mobil cihaz Kontrol cihazını bağlamak için Gear VR uygulaması (Oculus) uygulamasında **Diğerleri** → **Controllers** üzerine dokununuz.

Gösterge ışığı mavi renkte 3 kez yanıp söner.

3 Kontrol cihazını kullanacağınız elinizi seçin.

4 Mobil cihazınızı Gear VR'a bağlayın ve kontrol cihazının tuşları ve dokunmatik yüzeyi ile Gear VR'ı kontrol edin.



Kontrol cihazını bağlamak için kullanacağınız yöntem Oculus hizmetine bağlı olarak değişebilir.

Kontrol cihazını Bluetooth yoluyla bağlama



Kontrol cihazını yalnızca işletim sistemi Android 6.0 veya üstü olan mobil cihazlarda bulunan Bluetooth yoluyla bağlayabilirsiniz. Kontrol cihazını Bluetooth yoluyla bağlayamıyorsanız Gear VR uygulaması (Oculus) uygulaması ile bağlayın.


1 Kontrol cihazı Bluetooth eşleştirme moduna girmek için kontrol cihazının Ana sayfa tuşuna uzun basın.

Gösterge ışığı kırmızı, yeşil ve mavi renkte yanıp söner.

2 Mobil cihaz Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın.

Daha fazla bilgi için mobil cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- 3 **Mobil cihaz** Kullanılabilir cihazlar listesinde **Gear VR Controller(0000)** üzerine dokunarak Bluetooth eşleştirmesini tamamlayın.

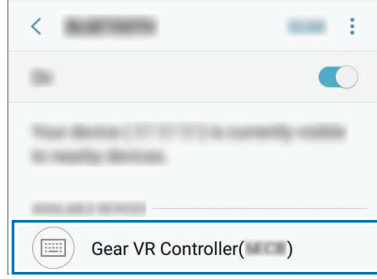

Gösterge ışığı mavi renkte 3 kez yanıp söner.

- 4 Mobil cihazınızı Gear VR'a bağlayın ve Gear VR'ı başınıza takın.

Kontrol cihazının tuşları ve dokunmatik yüzeyi ile Gear VR'ı denetleyin.



- Kontrol cihazının PIN kodu, mobil cihazın Bluetooth ayarları ekranında görüntülenen dört haneli sayıdır. Bu sayı, kontrol cihazına bağlı olarak farklılık gösterir.
- Bluetooth bağlantısı başarısız olursa veya mobil cihaz kontrol cihazını bulamazsa, cihazın bilgisini mobil cihazın listesinden kaldırın. Ardından, tekrar bağlanmayı deneyin.

Cihazların bağlantısını kesme veya cihazları yeniden bağlama

Gear VR'ı başınızdan çıkarırsanız ya da geçerli bağlantı sona ererse kontrol cihazı uyku moduna girer. Uyku modunu devre dışı bırakarak Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek için kontrol cihazındaki tetiğe, dokunmatik yüzeye veya herhangi bir tuşa basın.

Kontrol cihazı önceki mobil cihaza otomatik olarak yeniden bağlanır.




- Kontrol cihazı ile mobil cihaz, Bluetooth bağlantısı menzili içinde tutulmazsa kontrol cihazının bağlantısı kesilir.
- Kontrol cihazındaki piller çıkarılırsa veya Bluetooth özelliği mobil cihazda devre dışı bırakılırsa kontrol cihazının bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlantısı, bağlanan mobil cihazdaki bir sorun nedeniyle kaybolursa cihazları yeniden eşleştirmek için mobil cihazdaki Bluetooth menüsüne erişin.
- Kontrol cihazınız doğru şekilde çalışmıyorsa, kontrol cihazı ve Gear VR'ı bir Samsung Servis Merkezine götürün.

Kontrol cihazını kullanma

Kontrol cihazını mobil cihaza bağlayın, mobil cihazı Gear VR'a takın ve Gear VR'ı başınıza takın. Kontrol cihazının tuşları ve dokunmatik yüzeyi ile Gear VR'ı kontrol edin.



- Kontrol cihazında güç açma/kapatma işlevi yoktur. Kontrol cihazı belli bir süre kullanılmazsa ya da Gear VR'ı başınızdan çıkarırsanız, kontrol cihazı uyku moduna girer.
- Gear VR'ler ayrı olarak satılır.

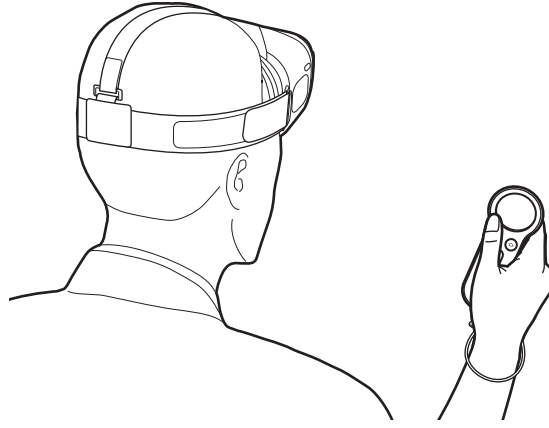

Gear VR'ı kontrol cihazı ile kontrol etme


Gear VR'ın ekranındaki imleci hareket ettirmek üzere bileğinizi herhangi bir yönde hareket ettirerek Gear VR'ı kontrol ve öge seçmek için dokunmatik yüzeyi kullanın.



Kontrol cihazının dokunmatik yüzeyine zarar vermemek için yüzeye sivri bir şeyle dokunmayın.




- Kontrol cihazını kullanmak için mobil cihazınıza bağlayın.
- Kontrol cihazı işlevleri uygulamaya göre değişebilir.

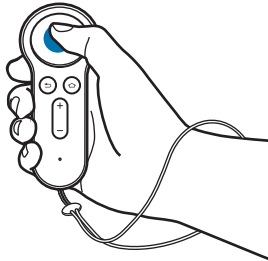


Basma

- Bir öge seçin.
- Video oynatırken kullanılabilir özellikleri gösterin.

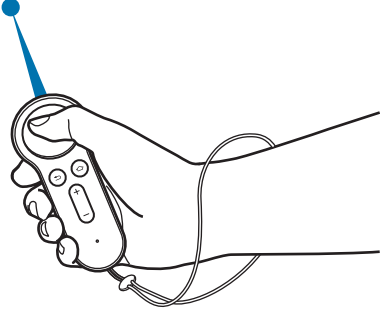


Haraket Ettirme

- Ekranda imleci sola, sağa, yukarı ve aşağı hareket ettirmek için bileğinizi hareket ettirin.

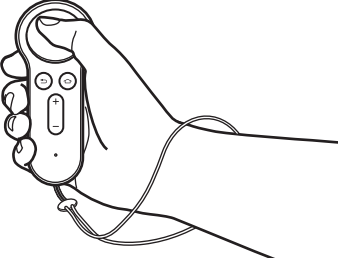

Parmağınızı sola veya sağa kaydırma

- Sonraki veya önceki öğeye gidin.
- Bir listede sağa veya sola kaydırın.
- Gelen bir aramayı reddedin.

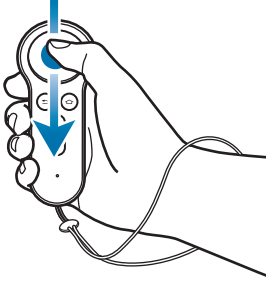


Parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırma

- Bir web sayfasında veya bir listede yukarı veya aşağı kaydırın.
- Ekrandaki görüntünün boyutunu büyütün veya küçültün.




Bazı uygulamalarda kaydırma işlevini kullanmanıza izin verilmez.

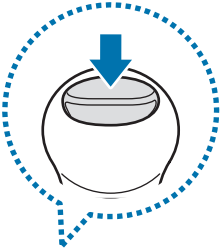


Tetiği kullanma

- Bir öğe seçmek için basın veya belirli oyunları oynarken tetik olarak kullanın. İşlevi başlatılan uygulamalara bağlı olarak değişebilir.

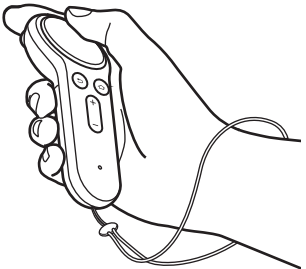

Kontrol cihazını saklama

Kontrol cihazı tutucuyu Gear VR'ye takın ve kontrol cihazınızı tutucunun içine yerleştirerek saklayın.

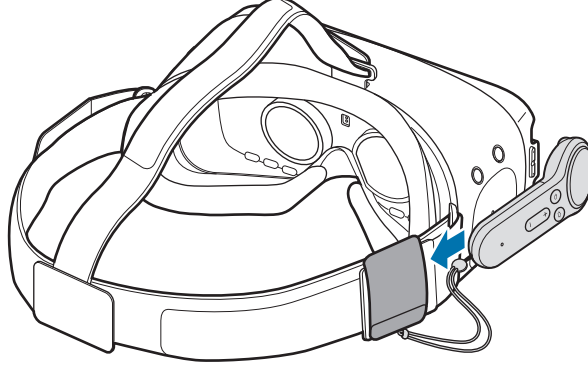

Kontrol cihazını, kontrol cihazı tutucuya düzgün bir şekilde yerleştirin. Düzgün bir şekilde yerleştirilmezse, kontrol cihazı tutucudan yanlışlıkla ayrılıp hasar görebilir.



Kontrol cihazınızı bir süre kullanmayacaksanız, pillerini çıkardıktan sonra saklayın.

Ek

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkeziyle iletişim kurmadan önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin.

Kontrol cihazı kullanılamıyor

Piller tamamen boşaldığında kontrol cihazı kullanılamaz. Pilleri değiştirin.

Kontrol cihazı donuyor

Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Ana Sayfa tuşuna uzun basın. Kontrol cihazı Bluetooth eşleştirme moduna girdiğinde cihazları yeniden bağlayın.

Problem hala çözülmemişse bir Samsung Servis Merkezini arayın.

Başka bir Bluetooth cihazı kontrol cihazını bulamıyor

- Kontrol cihazınız Bluetooth eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- Kontrol cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth menziline olduğundan emin olun.

Problem hala çözülmemişse bir Samsung Servis Merkezini arayın.

Kontrol cihazınız diğer Bluetooth cihazına bağlanamıyor

- Kontrol cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth menziline olduğundan emin olun.
- Bağlantı kurmak istediğiniz cihazda eşleşmiş tüm cihazların bağlantısını kesip tekrar bağlamayı deneyin.

Kontrol cihazını kullanırken imleç ekranda rastgele hareket ediyor

Bilgisayar, monitör, televizyon veya içinden kablo geçen duvarlara yakın kullandığınızda manyetik alan nedeniyle imleç rastgele hareket edebilir. Bu gerçekleşirse konumunuzu değiştirin ve kontrol cihazını kullanmayı tekrar deneyin.

Bluetooth bağlantısı sıkça kesiliyor

- Eğer cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi azalabilir.
- Kontrol cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth menziline olduğundan emin olun.
- Kontrol cihazını diğer Bluetooth cihazlarıyla kullanırken, bağlantı elektromanyetik dalgalardan etkilenebilir. Kontrol cihazını daha az kablosuz cihaz bulunan ortamlarda kullanın.

Kontrol cihazı kullanım kılavuzunda anlatılandan farklı çalışıyor

Mevcut işlevler bağlı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

* Bu cihazın kullanım ömrü 3 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2017 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı kanunları ile korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari Markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya çapında Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

بدء التشغيل

قراءة الدليل أولاً

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- قد تختلف الصور في المظهر عن المنتج الفعلي. يخضع المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.
 - قبل استخدام وحدة التحكم، تأكد من أنها متوافقة مع جهازك.
 - لعرض الترخيص مفتوح المصدر الخاص بوحدة التحكم، راجع opensource.samsung.com.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



نبذة عن وحدة التحكم Gear VR

يمكنك توصيل وحدة التحكم بجهاز محمول متصل بجهاز Gear VR عبر بلوتوث. يمكنك التحكم في العديد من ميزات Gear VR باستخدام لوحة اللمس ومفاتيح وحدة التحكم.


محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- وحدة التحكم
 - دليل التشغيل السريع
 - شريط الرسغ
 - حامل وحدة التحكم
 - بطاريتان بحجم AAA
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
 - يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
 - المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
 - يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
 - استخدم الشواحن المعتمدة من قبل سامسونج فقط. استخدام الملحقات غير المعتمدة قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الأداء وأعطال لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان.
 - توفر جميع الملحقات يخضع للتغيير حسب الشركات المصنعة بشكل كامل. لمزيد من المعلومات حول الملحقات المتوفرة، راجع موقع سامسونج على الويب.



تصميم الجهاز

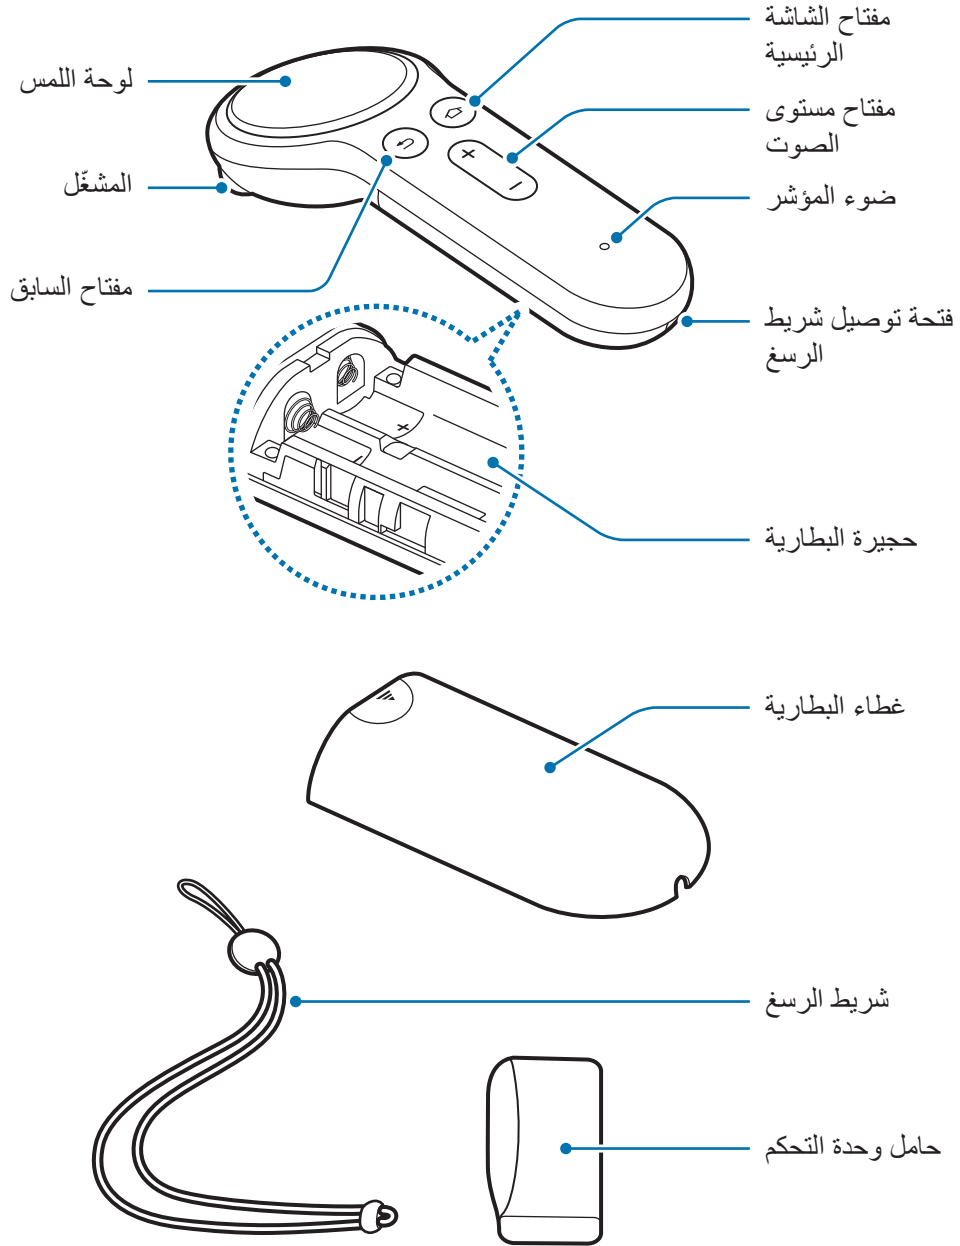

الأزرار

الاسم	الوظيفة
لوحة اللمس	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لتحديد عنصر. يمكنك الانتقال إلى العنصر التالي أو السابق عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين.
مفتاح الشاشة الرئيسية	<ul style="list-style-type: none"> • عندما لا تكون وحدة التحكم متصلة بـ Gear VR: • اضغط مطولاً للدخول إلى وضع الإقران عبر البلوتوث. • عندما تكون وحدة التحكم متصلة بـ Gear VR: • اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية في تطبيق Oculus بوحدة التحكم Gear VR. • اضغط مطولاً لإعادة توجيه المؤشر عندما يكون بعيداً عن المنتصف.
مفتاح السابق	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة في Gear VR. • اضغط مطولاً لفتح القائمة العامة في Gear VR. يمكنك عرض حالة Gear VR وتكوين إعدادات Gear VR.
مفتاح مستوى الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط صوت Gear VR.
المشغل	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لتحديد عنصر أو استخدامه كمشغل عند تشغيل ألعاب معينة. قد تختلف وظيفته وفقاً للتطبيقات المشغلة.


ضوء المؤشر

ينبهك ضوء المؤشر إلى حالة وحدة التحكم.


اللون	الحالة
يومض باللون الأحمر و الأخضر والأزرق	<ul style="list-style-type: none"> • وحدة التحكم في وضع الإقران عبر البلوتوث.
يومض باللون الأزرق ثلاث مرات	<ul style="list-style-type: none"> • البلوتوث متصل.
يومض باللون الأزرق مرة واحدة	<ul style="list-style-type: none"> • تم إلغاء تنشيط وضع السكون.

توصيل شريط الرسغ


عند توصيل شريط الرسغ بوحدة التحكم، يمكنك استخدام وحدة التحكم بشكل آمن دون سقوطها.

١ أثناء الضغط على  على الجانب الخلفي لوحدة التحكم، حرّك غطاء البطارية نحو الجزء العلوي من المثالث لفتحه.

لا تثن غطاء البطارية ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف غطاء البطارية.

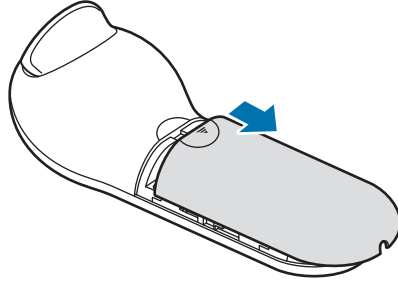


٢ أدخل خطاف شريط الرسغ في فتحة توصيل شريط الرسغ وثبته بالمعلاق لتأمينه.

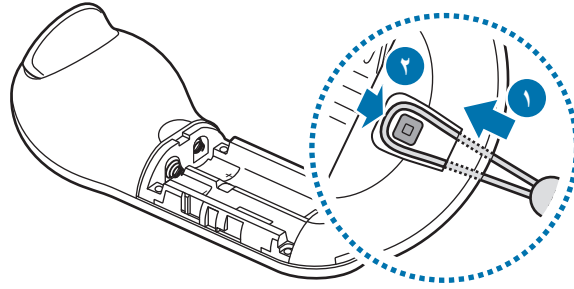


تركيب البطاريات

١ أدخل البطاريتين مع محاذاة الطرفين الموجب والسالب بالشكل الصحيح مع الرمزين + و- بوحدة التحكم.

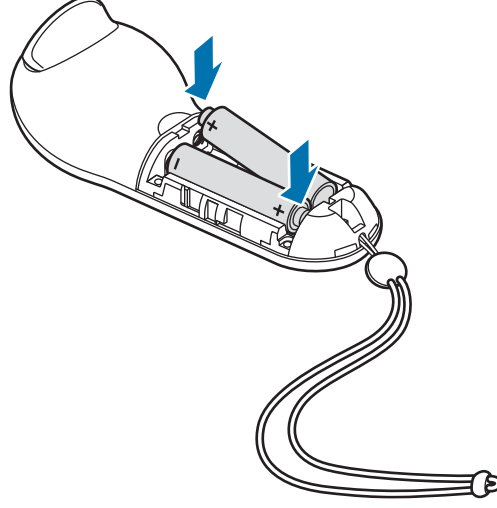

٢ ركب غطاء البطارية بوحدة التحكم وحرك الغطاء مرة أخرى حتى تسمع صوت طقطقة ويثبت في مكانه.

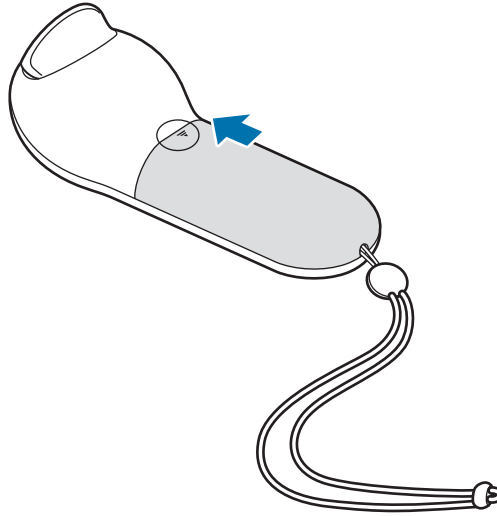

- في حالة وميض ضوء المؤشر باللون الأحمر أثناء استخدام وحدة التحكم، عليك استبدال البطاريتين.
- لا تقم بإعادة شحن البطاريتين المرفقتين (بطاريتي AAA).



استخدام وحدة التحكم

التوصيل بجهاز محمول

إشعارات استخدام البلوتوث

البلوتوث عبارة عن معيار تكنولوجي لاسلكي يستخدم تردد ٢,٤ جيجاهرتز لتوصيل أجهزة عديدة عبر المسافات القصيرة. يمكنها توصيل وتغيير البيانات مع أجهزة البلوتوث الأخرى مثل أجهزة المحمول، وأجهزة الكمبيوتر، والطابعات، والأجهزة المنزلية الرقمية الأخرى بدون توصيل كابلات.

- لتجنب حدوث مشكلات عند توصيل وحدة التحكم بجهاز آخر، ضع الأجهزة بالقرب من بعضها البعض.
- تأكد من وجود وحدة التحكم وجهاز بلوتوث الآخر في أقصى نطاق للبلوتوث. قد تتغير المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة بها.
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين وحدة التحكم والجهاز الموصول، بما في ذلك الأجسام البشرية أو الجدران أو الأركان أو الأسوار.
- لا تلمس هوائي البلوتوث لجهاز متصل.
- يستخدم البلوتوث نفس التردد مثل بعض المنتجات الصناعية، والعلمية، والطبية، والتيار المنخفض وقد يحدث التداخل عند إجراء الاتصالات بالقرب من هذه الأنواع من المنتجات.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع وحدة التحكم.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، إقران نسخ الملفات أو إجراء الاتصالات بطريقة غير مشروعة لأغراض تجارية).

توصيل وحدة التحكم باستخدام تطبيق Gear VR (Oculus)

قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز محمول موصل بـ Gear VR للتحكم في Gear VR باستخدام وحدة التحكم.

قم بتثبيت تطبيق Gear VR (Oculus) على جهازك المحمول لتوصيله بوحدة التحكم. قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear VR وإزالة الجهاز المحمول عند سماع مطالبة صوتية تطلب منك فصل الجهاز المحمول. سوف تظهر شاشة تثبيت تطبيق Gear VR (Oculus) على الجهاز المحمول.



١ **وحدة التحكم** اضغط مطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية لدخول وضع إقران البلوتوث.

يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر، والأخضر، ثم الأزرق.

٢ **الجهاز المحمول** على تطبيق Gear VR (Oculus)، اضغط على **More** ← **Controllers** لتوصيل وحدة التحكم.

سوف يومض ضوء المؤشر باللون الأزرق ثلاث مرات.

٣ اختر اليد التي ستستخدم وحدة التحكم بها.

٤ قم بتوصيل جهازك المحمول بجهاز Gear VR والتحكم في Gear VR من خلال المفاتيح ولوحة اللمس بوحدة التحكم.

يمكن تغيير طريقة توصيل وحدة التحكم وفقاً لخدمة Oculus.



توصيل وحدة التحكم من خلال البلوتوث

يمكنك توصيل وحدة التحكم من خلال البلوتوث فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android 6.0 أو إصدار أعلى. وإذا تعذر توصيل وحدة التحكم من خلال البلوتوث، فقم بتوصيلها باستخدام تطبيق Gear VR (Oculus).




١ **وحدة التحكم** اضغط مطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية بوحدة التحكم لدخول وضع إقران البلوتوث.

يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر، والأخضر، ثم الأزرق.

٢ **الجهاز المحمول** قم بتنشيط ميزة البلوتوث وابحث عن أجهزة البلوتوث.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم الجهاز المحمول.

٣ **الجهاز المحمول** اضغط على **Gear VR Controller(0000)** في قائمة الأجهزة المتاحة لإكمال إقران البلوتوث.

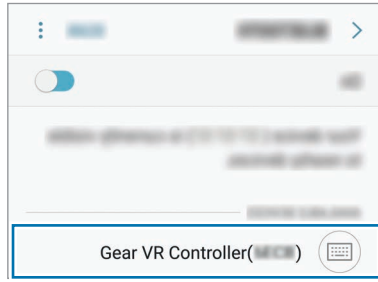

سوف يومض ضوء المؤشر باللون الأزرق ثلاث مرات.

٤ قم بتوصيل جهازك المحمول بجهاز Gear VR وضع Gear VR على رأسك.

يمكنك التحكم في Gear VR باستخدام لوحة اللمس ومفاتيح وحدة التحكم.

- رقم تعريف وحدة التحكم هو الرقم المكون من أربعة أرقام بين قوسين والذي يتم عرضه على شاشة إعدادات البلوتوث بالجهاز المحمول. يختلف الرقم حسب وحدة التحكم.
- في حالة فشل اتصال البلوتوث، أو إذا لم يتمكن الجهاز المحمول من تحديد موقع وحدة التحكم، فقم بإزالة معلومات الجهاز من قائمة الجهاز المحمول. ثم حاول التوصيل مرة أخرى.



فصل أو إعادة توصيل الأجهزة

في حالة إزالة Gear VR من رأسك أو انتهاء الاتصال الحالي، فستدخل وحدة التحكم في وضع السكون. اضغط على المشغل بوحدة التحكم أو لوحة اللمس أو أي مفاتيح لغاء تنشيط وضع السكون وإعادة الدخول في وضع إقران البلوتوث. سيتم إعادة توصيل وحدة التحكم بالجهاز المحمول السابق تلقائياً.


- إذا لم تظل وحدة التحكم والجهاز المحمول في نطاق اتصال البلوتوث، فسيتم فصل وحدة التحكم.
- في حالة إزالة البطاريات من وحدة التحكم أو تم إلغاء تنشيط ميزة البلوتوث في الجهاز المحمول، فسيتم فصل وحدة التحكم.
- في حالة فقد اتصال البلوتوث بسبب مشكلة في الجهاز المحمول المتصل، استخدم قائمة البلوتوث الموجودة في الجهاز المحمول لإقران الجهازين مرة أخرى.
- إذا لم تكن وحدة التحكم تعمل بطريقة صحيحة، فخذها هي وجهاز Gear VR إلى مركز خدمة سامسونج.



استخدام وحدة التحكم

قم بتوصيل وحدة التحكم بالجهاز المحمول، ثم قم بتوصيل الجهاز المحمول بجهاز Gear VR، وأخيرًا ضع جهاز Gear VR على رأسك. يمكنك التحكم في Gear VR باستخدام لوحة اللمس ومفاتيح وحدة التحكم.

- لا تحتوي وحدة التحكم على وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل. وفي حالة عدم استخدام وحدة التحكم لفترة معينة أو تمت إزالة جهاز Gear VR من الرأس، فستدخل وحدة التحكم في وضع السكون.
- تُباع أجهزة Gear VR بشكل منفصل.

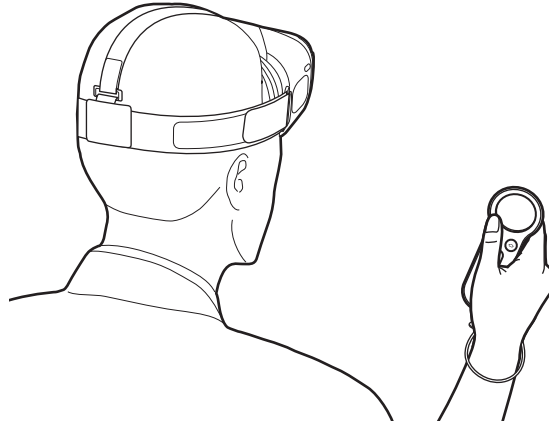

التحكم في Gear VR من خلال وحدة التحكم

يمكنك التحكم في Gear VR عن طريق تحريك الرسغ في أي اتجاه لنقل المؤشر الموجود على شاشة Gear VR واستخدام لوحة اللمس لتحديد العناصر.

لتجنب تلف لوحة اللمس بوحدة التحكم، لا تضغط عليها بأي شيء حاد.




- لاستخدام وحدة التحكم، قم بإقرانها بجهازك المحمول.
- قد تختلف وظائف وحدة التحكم حسب التطبيق.




الضغط

- تحديد عنصر معين.
- أثناء تشغيل فيديو، تعرض هذه الوظيفة الميزات المتاحة.

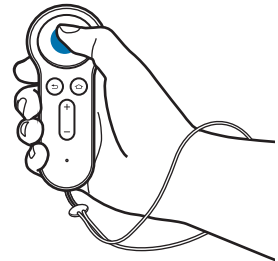


التحريك والنقل

- قم بتحريك رسغك لنقل المؤشر جهة اليسار واليمين ولأعلى ولأسفل على الشاشة.

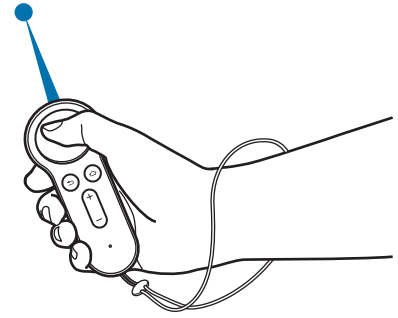


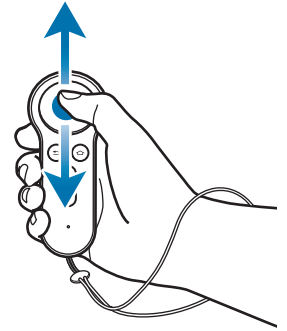
التمرير إلى اليسار أو اليمين

- الانتقال إلى العنصر التالي أو السابق.
- التمرير يمينًا أو يسارًا على قائمة.
- رفض مكالمة واردة.

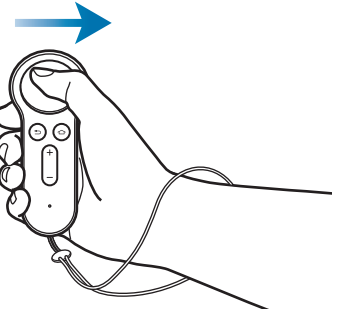


التمرير إلى أعلى أو إلى أسفل

- التمرير إلى أعلى أو إلى أسفل على صفحة ويب أو قائمة.
 - أثناء عرض صورة، يمكنك تكبيرها أو تصغيرها.
- قد لا تتيح لك بعض التطبيقات استخدام وظيفة التمرير. 




استخدام المشغل

- اضغط لتحديد عنصر أو استخدمه كمشغل عند تشغيل ألعاب معينة. قد تختلف وظيفته وفقًا للتطبيقات المشغلة.

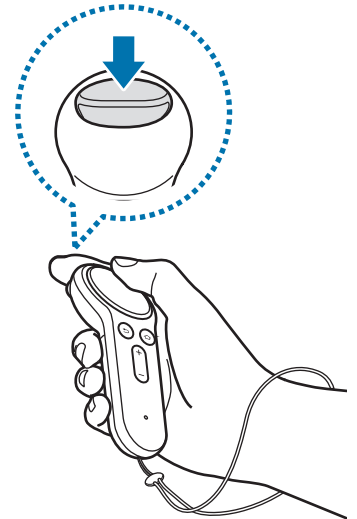

تخزين وحدة التحكم

قم بإرفاق حامل وحدة التحكم بجهاز Gear VR ووضع وحدة التحكم عليه لتخزينها.

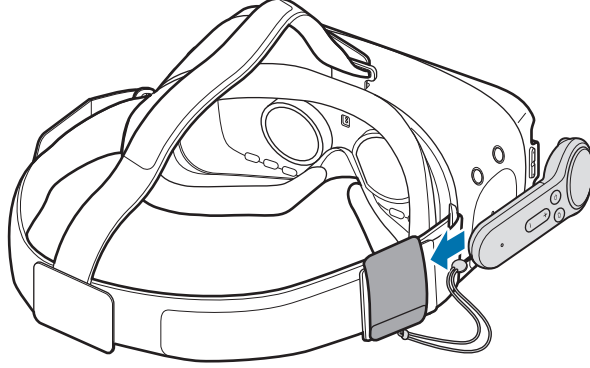

أدخل وحدة التحكم في حاملها بالشكل الصحيح. في حالة عدم إدخال وحدة التحكم بإحكام، قد تنفصل مصادفةً عن حامل وحدة التحكم وقد تتلف.



إذا كنت تنوي عدم استخدام وحدة التحكم لفترة طويلة، فقم بتخزينها بعد إزالة البطاريات منها.



الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، الرجاء محاولة استخدام الحلول التالية.

لا يمكن استخدام وحدة التحكم

عندما تفرغ طاقة البطاريات تمامًا، فلا يمكن استخدام وحدة التحكم. استبدل البطاريات.

وحدة التحكم تتوقف تمامًا عن العمل

اضغط مطولاً على مفتاح الشاشة الرئيسية لدخول وضع إقران البلوتوث. عندما تدخل وحدة التحكم في وضع إقران البلوتوث، فقم بتوصيل الأجهزة مرة أخرى. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يستطيع جهاز بلوتوث آخر تحديد موقع وحدة التحكم

- تأكد من أن وحدة التحكم في وضع إقران البلوتوث.
- تأكد من وجود وحدة التحكم وجهاز بلوتوث الآخر في أقصى نطاق للبلوتوث.
- إذا ظلت المشكلة بدون حل، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن لوحدة التحكم الاتصال بجهاز بلوتوث آخر

- تأكد من وجود وحدة التحكم وجهاز بلوتوث الآخر في أقصى نطاق للبلوتوث.
- في الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، افصل جميع الأجهزة المقترنة وحاول الاتصال بها مرة أخرى.

يتحرك المؤشر بشكل عشوائي على الشاشة أثناء استخدام وحدة التحكم

قد يتحرك المؤشر بشكل عشوائي بسبب المجال المغناطيسي عند استخدام وحدة التحكم بالقرب من أجهزة الكمبيوتر أو الشاشات أو أجهزة التلفزيون أو الجدران التي تمر من خلالها كابلات. وفي حالة حدوث هذا، فقم بتغيير مكانك وحاول استخدام وحدة التحكم مجددًا.

وصلة البلوتوث مفصولة عادةً

- في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، فإن مسافة التشغيل قد تقل.
- تأكد من وجود وحدة التحكم وجهاز بلوتوث الآخر في أقصى نطاق للبلوتوث.
- عند استخدام وحدة التحكم مع أجهزة بلوتوث أخرى، قد يتأثر التوصيل بالموجات الكهرومغناطيسية. استخدم وحدة التحكم في بيئات يقل وجود أجهزة لاسلكية بها.

وحدة التحكم يعمل بشكل مختلف عما هو موصوف في الدليل

قد تختلف الوظائف المتاحة حسب الجهاز المتصل.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٧ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. على مستوى العالم.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

شروع استفاده

اول این قسمت را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند. محتوا ممکن است بدون اطلاع تغییر کند.
 - پیش از استفاده از کنترل، مطمئن شوید با دستگاه شما سازگار است.
 - برای مشاهده مجوز منبع باز برای کنترل، به opensource.samsung.com مراجعه کنید.

نمادهای آموزشی

هشدار: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن شما یا دیگران منجر شوند



احتیاط: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر تجهیزات منجر شوند



توجه: نکات، راهنمای استفاده یا اطلاعات تکمیلی



درباره کنترل Gear VR


شما می توانید از طریق بلوتوث کنترل را به دستگاه تلفن همراهی که به یک Gear VR متصل باشد وصل کنید. به وسیله کلیدها و صفحه لمسی کنترل، ویژگی های مختلف Gear VR را کنترل کنید.

محتویات جعبه محصول

این موارد باید در جعبه محصول وجود داشته باشد:

- دسته بازی
- راهنمای شروع سریع
- میچ بند
- نگهدارنده کنترل
- دو باتری AAA
- ارقام ارائه شده به همراه دستگاه و لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند. 
- موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی اضافی را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری کنید. قبل از خرید مطمئن شوید که لوازم جانبی با دستگاه سازگار هستند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه نیستند.
- در دسترس بودن کلیه لوازم جانبی مشمول تغییراتی است که به شرکت های سازنده وابسته است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی در دسترس، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

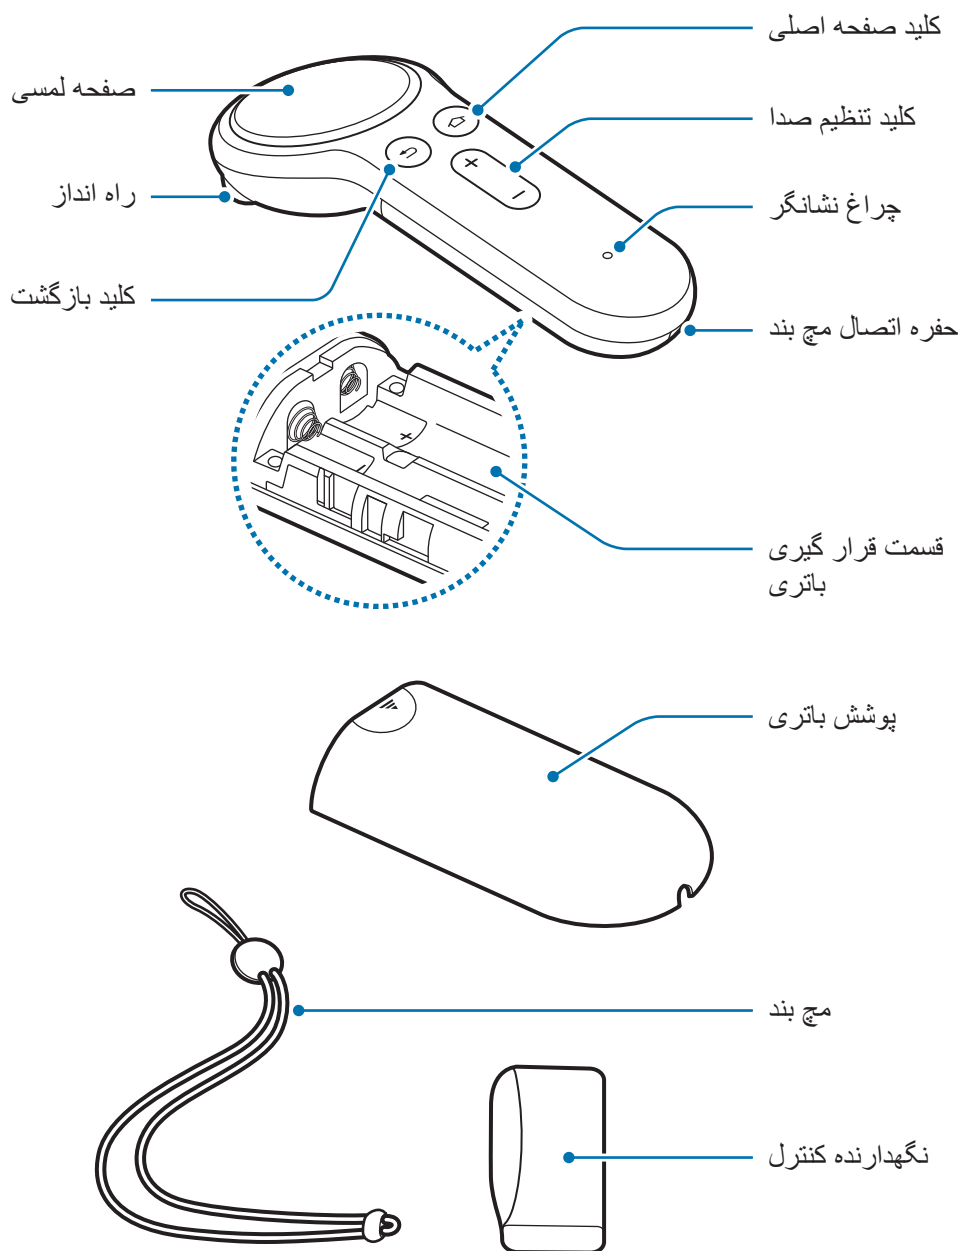

دکمه ها

نام	عملکرد
صفحه لمسی	<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا موردی را انتخاب کنید. می‌توانید با کشیدن به چپ یا راست، به مورد بعدی یا قبلی بروید.
کلید صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> زمانی که دسته بازی به Gear VR متصل نیست: برای وارد شدن به حالت جفت سازی بلوتوث، فشار داده و نگه دارید. زمانی که دسته بازی به Gear VR متصل است: صفحه اصلی Oculus متعلق به Gear VR را فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. برای تغییر جهت نشانگر در زمانی که خارج از مرکز است، فشار دهید و نگه دارید.
کلید بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> صفحه قبلی متعلق به Gear VR را فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. برای باز کردن منوی جهانی Gear VR، فشار دهید و نگه دارید. می‌توانید وضعیت Gear VR را مشاهده کنید و تنظیمات Gear VR را پیکربندی کنید.
کلید تنظیم صدا	<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا میزان صدای Gear VR را تنظیم کنید.
راه انداز	<ul style="list-style-type: none"> برای انتخاب یک مورد فشار دهید یا از آن در زمانی که بازی‌های خاصی را بازی می‌کنید به عنوان راه انداز یک استفاده کنید. ممکن است عملکرد آن بسته به برنامه‌های راه اندازی شده متفاوت باشد.

چراغ نشانگر

چراغ نشانگر وضعیت دسته بازی را به شما هشدار می‌دهد.


رنگ	وضعیت
به رنگ های قرمز، سبز و آبی چشمک می‌زند	<ul style="list-style-type: none"> کنترل در حالت جفت سازی بلوتوث است.
سه بار به رنگ آبی چشمک می‌زند	<ul style="list-style-type: none"> بلوتوث وصل است.
یک بار به رنگ آبی چشمک می‌زند	<ul style="list-style-type: none"> حالت خواب غیرفعال است.

اتصال مچ بند


هنگامی که مچ بند را به کنترل خود متصل می کنید، می توانید از کنترل به صورت ایمن بدون اینکه از دستتان بیافتد استفاده کنید.

۱ با فشار دادن ▲ در پشت کنترل، درپوش باتری را به سمت بالای مثلث بکشید تا باز شود.

بیش از اندازه باتری را خم نکنید و نیچانید. انجام این کار می تواند به درپوش باتری آسیب برساند.

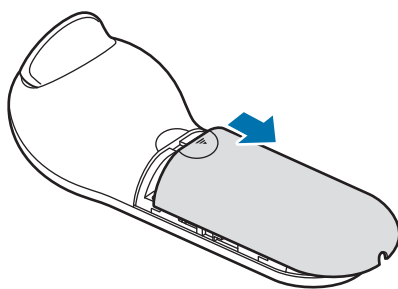


۲ حلقه مچ بند را درون حفره اتصال مچ بند قرار دهید و آن را به قلاب وصل کنید تا محکم شود.

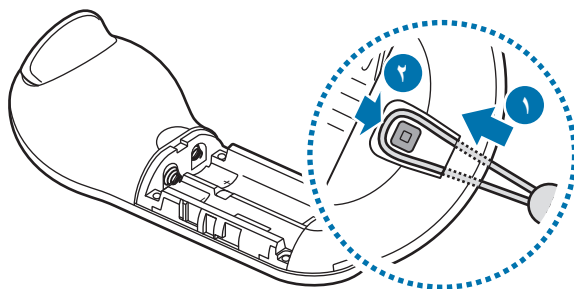


نصب باتری ها

۱) باتری ها را با قرار دادن صحیح انتهای مثبت و منفی آنها روی علامت های + و - روی کنترل وارد کنید.

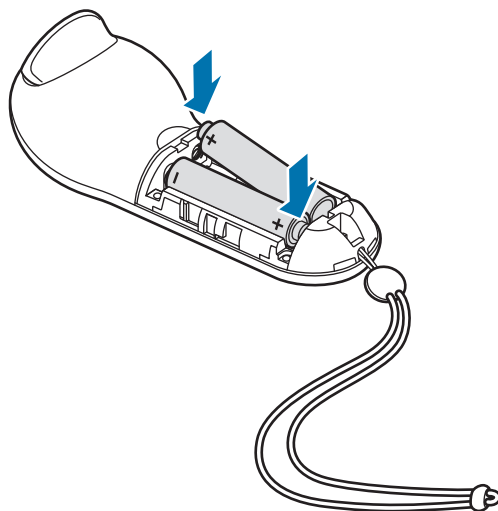

۲) درپوش باتری را روی کنترل قرار دهید و درپوش باتری را به سمت عقب بکشید تا با تیک خوردن در جای خود بازگردد.

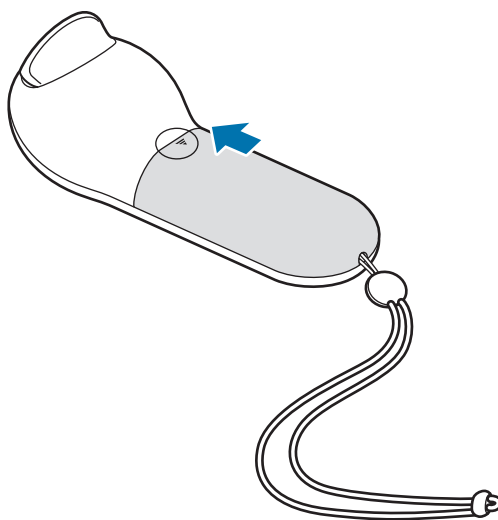

- اگر هنگام استفاده از کنترل چراغ نشانگر به رنگ قرمز چشمک زد، باتری ها را تعویض کنید.
- باتری های ارائه شده (باتری های قلمی AAA) را دوباره شارژ نکنید.



استفاده از کنترل

اتصال به یک دستگاه های تلفن همراه

نکاتی درباره استفاده از بلوتوث

بلوتوث یک استاندارد فناوری بی سیم است که از فرکانس ۲.۴ گیگاهرتزی برای متصل شدن به دستگاه های مختلف در فواصل کوتاه، استفاده می کند. بلوتوث می تواند به سایر دستگاه های دارای بلوتوث فعال مثل تلفن همراه، رایانه، چاپگر و سایر لوازم خانگی دیجیتال بدون متصل شدن از طریق کابل، متصل شود و با آنها تبادل اطلاعات داشته باشد.

- برای اینکه هنگام اتصال دسته بازی به دستگاه دیگر با مشکل روبرو نشوید، دستگاه ها را نزدیک یکدیگر قرار دهید.
- اطمینان حاصل کنید که دسته بازی شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده پوشش بلوتوث قرار دارند. ممکن است این فاصله بنابر محیطی که دستگاه ها استفاده می شوند، متفاوت باشد.
- مطمئن شوید که هیچ مانعی از جمله انسان، دیوار، گوشه یا حصار بین دسته بازی و دستگاه متصل وجود ندارد.
- آنتن بلوتوث دستگاه متصل را لمس نکنید.
- بلوتوث از فرکانسی مشابه فرکانس برخی تجهیزات صنعتی، فنی یا پزشکی و محصولات کم نیرو استفاده می کند و هنگام اتصال در نزدیکی این گونه محصولات، ممکن است تداخل ایجاد شود.
- ممکن است بعضی از دستگاه ها، به ویژه آنهایی که توسط Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند با دسته بازی شما سازگار نباشند.
- از بلوتوث برای اهداف غیرقانونی (برای مثال سرقت نسخه های فایل ها یا شنود مکالمات برای اهداف تجاری) استفاده نکنید.

اتصال دسته بازی با برنامه Gear VR (Oculus)

برای کنترلر Gear VR با دسته بازی، دسته بازی را به دستگاه تلفن همراه متصل به Gear VR وصل کنید.

برنامه Gear VR (Oculus) را روی دستگاه تلفن همراه خود نصب کنید تا به کنترلر وصل شود.



دستگاه تلفن همراه را به Gear VR وصل کنید و زمانیکه فرمان صوتی جهت درخواست جدا نمودن

دستگاه تلفن همراه را شنیدید، دستگاه تلفن همراه را جدا کنید. صفحه نصب برنامه Gear VR (Oculus) روی دستگاه تلفن همراه ظاهر می شود.

۱ **کنترلر** برای وارد شدن به حالت جفت سازی بلوتوث، کلید اصلی را فشار دهید و نگه دارید.

چراغ نشانگر به رنگ قرمز، سبز و سپس آبی چشمک خواهد زد.

۲ **دستگاه همراه** در برنامه Gear VR (Oculus)، روی **More** ← **Controllers** برای اتصال دسته

بازی ضربه بزنید.

چراغ نشانگر سه بار به رنگ آبی چشمک می زند.

۳ دستی را که برای دسته بازی استفاده می کنید، انتخاب کنید.

۴ دستگاه تلفن همراه خود را به Gear VR متصل کنید و Gear VR را به وسیله کلیدها و صفحه لمسی کنترلر،

کنترل کنید.

روش متصل کردن دسته بازی را می توان بسته به سرویس Oculus تغییر داد.



اتصال دسته بازی از طریق بلوتوث

تنها در دستگاه های تلفن همراه با سیستم عامل Android 6.0 و بالاتر می توانید کنترلر را از طریق

بلوتوث متصل کنید. اگر نمی توانید دسته بازی را از طریق بلوتوث متصل کنید، آن را به برنامه

Gear VR (Oculus) متصل کنید.




۱ **دسته بازی** برای وارد شدن به حالت جفت سازی بلوتوث، کلید اصلی دسته بازی را فشار دهید و نگه دارید.

چراغ نشانگر به رنگ قرمز، سبز و سپس آبی چشمک خواهد زد.

۲ **دستگاه تلفن همراه** ویژگی بلوتوث را در دستگاه فعال کنید و دستگاه های بلوتوث را جستجو کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه تلفن همراه مراجعه کنید.

۳ **دستگاه تلفن همراه روی Gear VR Controller(0000)** در لیست دستگاه های موجود ضربه بزنید تا جفت سازی بلوتوث کامل شود.

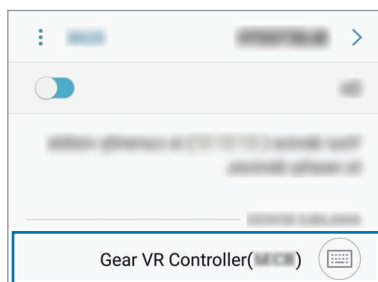

چراغ نشانگر سه بار به رنگ آبی چشمک می زند.

۴ دستگاه تلفن همراه خود را به Gear VR متصل کنید و Gear VR را روی سرتان بگذارید. به وسیله کلیدها و صفحه لمسی دسته بازی، Gear VR را کنترل کنید.

- بین کنترل یک عدد چهار رقمی است که درون پرانتز در صفحه تنظیمات بلوتوث دستگاه همراه نشان داده شده است. اعداد بسته به کنترل متفاوت هستند.
- اگر اتصال بلوتوث برقرار نشد یا دستگاه تلفن همراه نتوانست دسته بازی را پیدا کند، اطلاعات این دستگاه را از لیست دستگاه تلفن همراه پاک کنید. سپس سعی کنید دوباره آنها را وصل کنید.



قطع ارتباط یا اتصال مجدد دستگاهها

اگر Gear VR را از روی سرتان بردارید یا اتصال کنونی خاتمه یابد، دسته بازی وارد حالت خواب می شود. راه انداز کنترل، صفحه لمسی یا هر کلید دیگری را برای غیرفعال کردن حالت خواب فشار دهید و دوباره وارد حالت جفت سازی بلوتوث شوید.

دسته بازی به طور خودکار دوباره به دستگاه همراه قبلی متصل خواهد شد.


- اگر دسته بازی و دستگاه همراه در محدود اتصال بلوتوث قرار نداشته باشند، اتصال دسته بازی قطع خواهد شد.
- اگر باتری ها از دسته بازی جدا شوند یا ویژگی بلوتوث در دستگاه همراه غیرفعال شده باشد، اتصال دسته بازی قطع خواهد شد.
- اگر به دلیل وجود مشکل در دستگاه تلفن همراه متصل اتصال بلوتوث از دست رفت، منوی بلوتوث در دستگاه تلفن همراه را باز کنید تا دستگاه ها دوباره جفت شوند.
- اگر دسته بازی به درستی کار نمی کند، Gear VR و دسته بازی را به مرکز خدمات سامسونگ نشان دهید.



استفاده از کنترل

دسته بازی را به دستگاه همراه متصل کنید، دستگاه همراه را به Gear VR متصل کنید و سپس Gear VR را روی سرتان قرار دهید. به وسیله کلیدها و صفحه لمسی دسته بازی، Gear VR را کنترل کنید.

- دسته بازی دارای عملکرد خاموش/روشن نیست. اگر دسته بازی برای یک مدت خاص مورد استفاده قرار نگرفته است یا اگر Gear VR را از روی سرتان برداشته اید، وارد حالت خواب خواهد شد.
- Gear VR ها جداگانه به فروش می‌رسند.

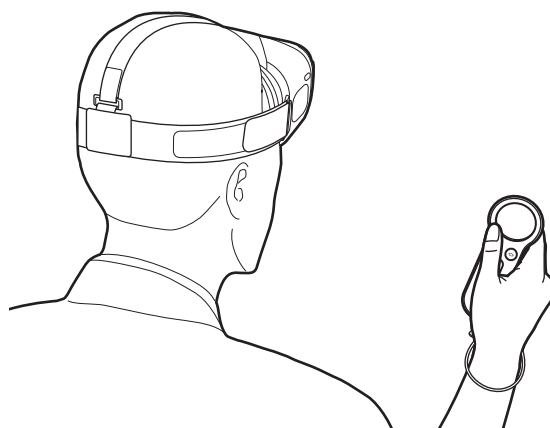

کنترل کردن Gear VR یا دسته بازی

Gear VR را با تکان دادن مچ دستتان در یک جهت برای حرکت دادن نشانگر روی صفحه Gear VR کنترل کنید و از صفحه لمسی برای انتخاب موارد استفاده کنید.

برای اجتناب از آسیب به صفحه لمسی دسته بازی، با چیز نوک تیز بر آن ضربه نزنید.




- برای استفاده از دسته بازی، آن را به یک دستگاه همراه متصل کنید.
- ممکن است عملکردهای دسته بازی بسته به برنامه متفاوت باشد.




فشار دادن

- موردی را انتخاب کنید.
- در حین پخش ویدیو، ویژگی‌های موجود را نمایش دهید.

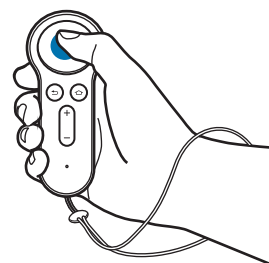


حرکت دادن

- برای حرکت دادن نشانگر به چپ، راست، بالا و پایین در صفحه نمایش، مچ دستتان را حرکت دهید.

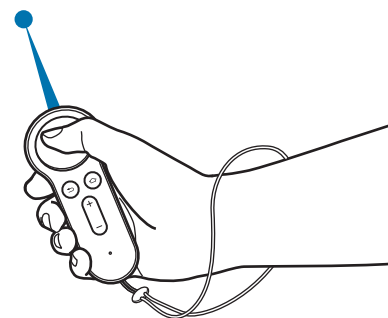


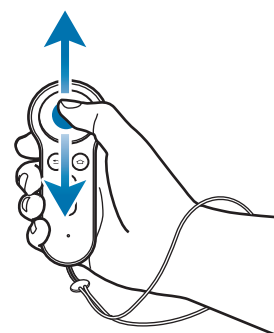
کشیدن به چپ یا راست

- به مورد قبلی یا بعدی جابجا شوید.
- روی یک فهرست، به راست یا چپ پیمایش کنید.
- تماس ورودی را رد کنید.

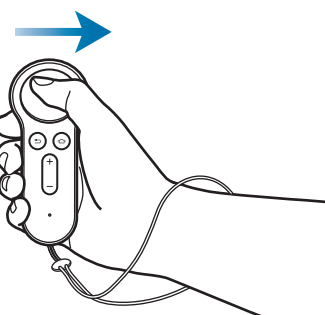



کشیدن به بالا یا پایین

- روی یک فهرست، به بالا یا پایین پیمایش کنید.
 - در حین مشاهده یک تصویر، اندازه را بزرگ کنید یا کاهش دهید.
- ممکن است برخی از برنامه ها به شما اجازه استفاده از عملکرد کشیدن ندهند. 




استفاده از راه انداز

- برای انتخاب یک مورد فشار دهید یا از آن در زمانی که بازی های خاصی را بازی می کنید به عنوان راه انداز استفاده کنید. ممکن است عملکرد آن بسته به برنامه های راه اندازی شده متفاوت باشد.

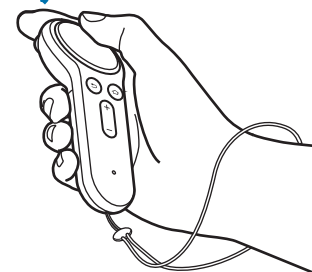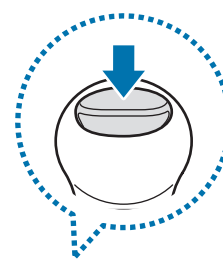

نگهداری از کنترل

نگهدارنده کنترل را به Gear VR وصل کنید و کنترل خود را برای نگهداری درون آن قرار دهید.

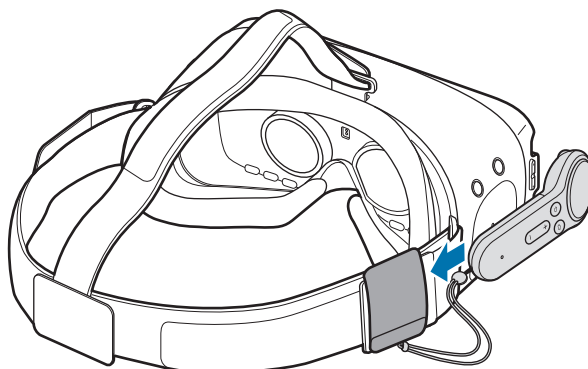

کنترل را به طور صحیح درون نگهدارنده کنترل قرار دهید. اگر به طور ایمن قرار نگرفته باشد، کنترل ممکن است از نگهدارنده کنترل جدا شده و آسیب ببیند.



اگر برای مدت زمانی طولانی از کنترل استفاده نمی کنید، کنترل را پس از جدا کردن باتری ها نگهداری کنید.



ضمیمه

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید.

دسته بازی شما قابل استفاده نیست

وقتی شارژ باتری کاملاً تخلیه می شود، دسته بازی شما قابل استفاده نیست. باتری ها را تعویض کنید.

دسته بازی شما متوقف می شود

برای وارد شدن به حالت جفت سازی بلوتوث، دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و نگه دارید. زمانی که دسته بازی وارد حالت جفت سازی بلوتوث می شود، دستگاه ها را دوباره متصل کنید. اگر با این وجود هم مشکل برطرف نشد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

دستگاه بلوتوث دیگر، نمی تواند دسته بازی شما را شناسایی کند

- مطمئن شوید دسته بازی شما در حالت جفت سازی بلوتوث است.
- اطمینان حاصل کنید که دسته بازی شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده پوشش بلوتوث قرار دارند. اگر با این وجود هم مشکل برطرف نشد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

دسته بازی شما نمی تواند به یک دستگاه بلوتوث دیگر وصل شود

- اطمینان حاصل کنید که دسته بازی شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده پوشش بلوتوث قرار دارند.
- در دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید، ارتباط همه دستگاه های جفت شده را قطع کنید و سعی کنید دوباره مرتبط کنید.

در زمان استفاده از دسته بازی، نشانگر به طور تصادفی روی صفحه جابجا می شود

ممکن است نشانگر به دلیل میدان مغناطیسی در زمان استفاده از دسته بازی در نزدیکی رایانه، مانیتور، تلویزیون یا دیوارهایی که از داخل آنها کابل رد شده است، حرکت کند. اگر این اتفاق افتاد، موقعیت خود را تغییر دهید و دوباره سعی کنید از دسته بازی استفاده کنید.

اتصال بلوتوث اغلب قطع می شود

- در صورت وجود مانع بین دو دستگاه، محدوده پوشش ممکن است کاهش یابد.
- اطمینان حاصل کنید که دسته بازی شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده پوشش بلوتوث قرار دارند.
- هنگام استفاده از دسته بازی با دستگاه های بلوتوث دیگر، ممکن است اتصال تحت تأثیر موج های الکترومغناطیسی قرار بگیرد. از دسته بازی در محیط هایی استفاده کنید که دستگاه های بی سیم کمتری در آن وجود دارد.

عملکرد دسته بازی با آنچه در دفترچه راهنما توضیح داده شده، متفاوت است

ممکن است عملکردهای در دسترس بنابر دستگاه متصل متفاوت باشد.

حق نسخه برداری

Copyright © 2017 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین حق نسخه برداری بین المللی است.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics به هر شکل و از طریق هر وسیله الکتریکی یا مکانیکی از جمله فتوکپی، ضبط یا ذخیره کردن در فضای ذخیره سازی اطلاعات و سیستم های بازیابی اطلاعات، تکثیر، توزیع، ترجمه یا منتقل شود.

علامت های تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علامت های تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® یک علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc. در سراسر دنیا است.
- دیگر علامت های تجاری و حق نسخه برداری، تحت تملک صاحبان مربوطه آنها است.

Начало работы

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.

- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.
- Перед использованием джойстика убедитесь, что он совместим с вашим устройством.
- Чтобы просмотреть лицензию на использование программного обеспечения с открытым кодом для джойстика, зайдите на веб-сайт opensource.samsung.com.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

О контроллере Gear VR

Можно подключить джойстик к мобильному устройству, соединенному с Gear VR по Bluetooth. Различными функциями Gear VR можно управлять с помощью клавиш джойстика и сенсорной панели.

Комплект поставки


В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Джойстик
- Краткое руководство
- Ремешок на запястье
- Держатель джойстика
- Два элемента питания типа AAA



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нереконмендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Внешний вид устройства

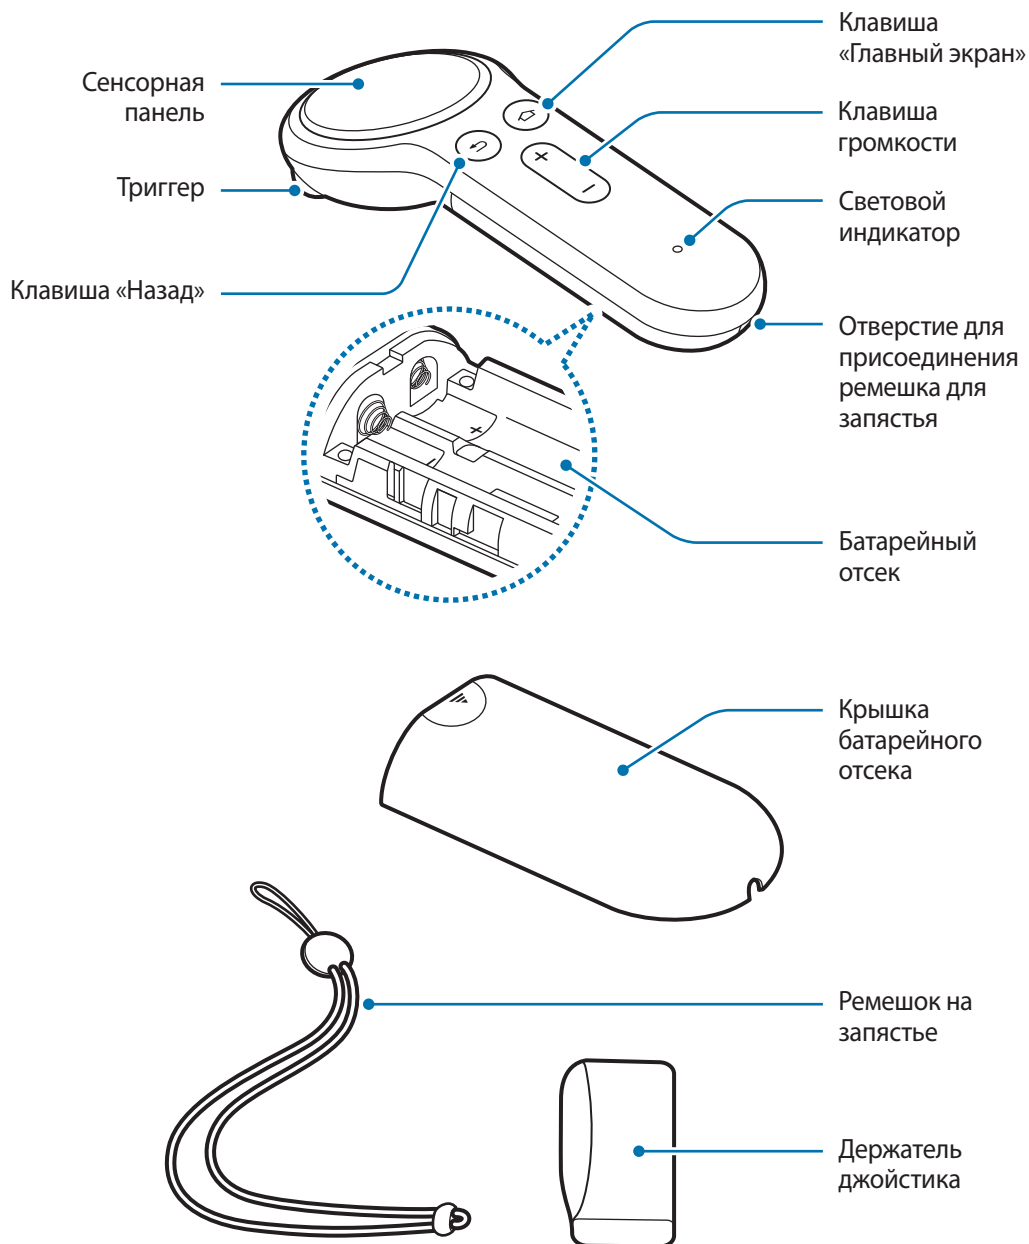

Кнопки

Элемент	Функция
Сенсорная панель	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для выбора элемента. Можно перейти к предыдущему или следующему элементу путем проведения влево или вправо.
Клавиша «Главный экран»	<p>Когда джойстик не подключен к устройству Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте для перехода в режим сопряжения по Bluetooth. <p>Когда джойстик подключен к устройству Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите для возврата на главный экран Gear VR. Нажмите и удерживайте, чтобы переориентировать направление указателя, если он находится не по центру.
Клавиша «Назад»	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для возврата на предыдущий экран Gear VR. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть универсальное меню Gear VR. Можно просмотреть состояние устройства Gear VR и изменить настройки Gear VR.
Клавиша громкости	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для регулировки громкости устройства Gear VR.
Триггер	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для выбора элемента или используйте его в качестве триггера в некоторых играх. Его функции могут меняться в зависимости от запущенных приложений.


Световой индикатор

Световой индикатор сообщает о состоянии контроллера.

Цвет	Состояние
Мигает красным, зеленым и синим	<ul style="list-style-type: none"> Джойстик находится в режиме по сопряжения Bluetooth.
Трижды мигает синим	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth подключен.
Мигает 1 раз синим	<ul style="list-style-type: none"> Спящий режим выключен.


Присоединение ремешка для запястья

Крепление джойстика на запястье с помощью ремешка позволяет безопасно им пользоваться, не боясь уронить.


- 1 Нажав  на обратной стороне джойстика, сдвиньте крышку батарейного отсека к верху треугольника, чтобы открыть ее.



Не изгибайте и не перекручивайте крышку батарейного отсека. Это может повредить крышку батарейного отсека.

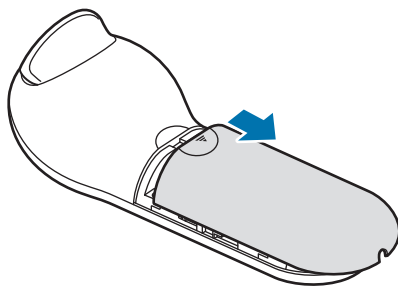


- 2 Вставьте петлю ремешка в отверстие и закрепите за крючок.

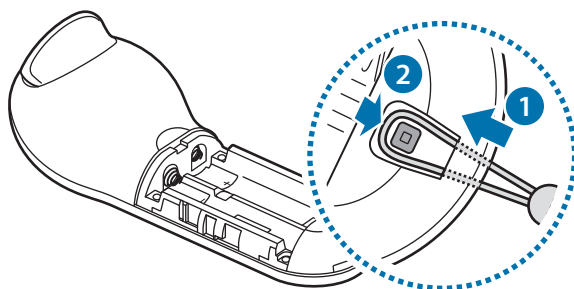


Установка аккумуляторов

- 1 Вставьте батарейки, правильно совместив символы «+» и «-» на джойстика и батареек.

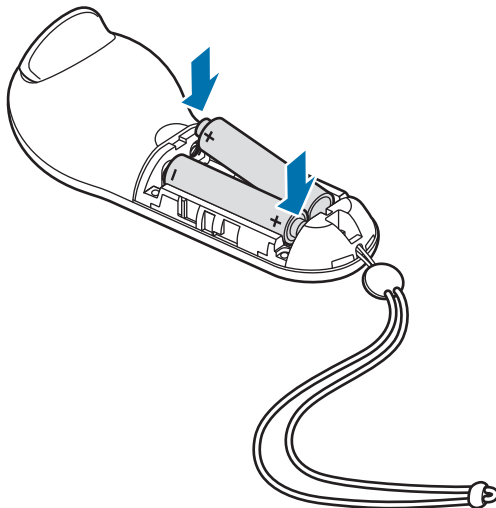

- 2 Установите крышку батарейного отсека джойстика и задвиньте ее на место.

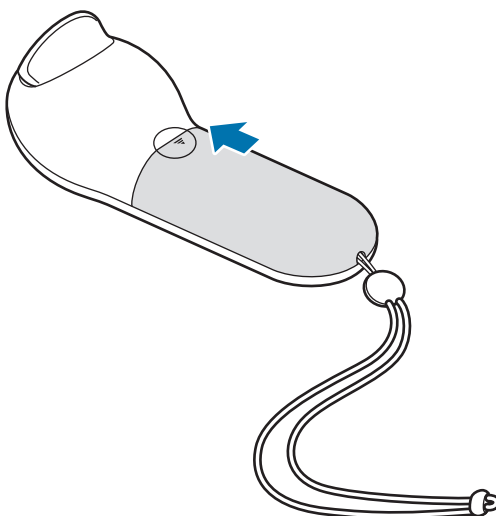

- Если во время использования джойстика световой индикатор мигает красным, замените батарейки.
- Не перезаряжайте батарейки из комплекта поставки (тип AAA).

Использование джойстика

Подключение к мобильному устройству

Примечания при использовании Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной связи, которая использует частоту 2,4 ГГц для подключения к разным устройствам, расположенным на небольшом расстоянии друг от друга. Она позволяет подключаться к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например мобильным устройствам, компьютерам, принтерам и другим устройствам для дома, без использования проводов и обмениваться с ними данными.

- Во избежание проблем при подключении джойстика к другому устройству разместите устройства рядом друг с другом.
- Убедитесь, что джойстик и Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth. Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между джойстиком и подключенным устройством, в том числе людей, стен, углов или заборов.
- Не касайтесь антенны Bluetooth подключенного устройства.
- Стандарт Bluetooth использует ту же частоту, что и некоторые промышленные, научные, медицинские, а также некоторые маломощные приборы, поэтому его использование рядом с такими приборами может создать помехи в их работе.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с контроллером.
- Запрещается использовать функцию Bluetooth в противоправных целях (например, для распространения пиратских копий файлов или незаконного перехвата разговоров в коммерческих целях).

Подключение джойстика с помощью приложения Gear VR (Oculus)

Подключите джойстик к мобильному устройству, подключенному к Gear VR, чтобы управлять Gear VR с помощью джойстика.



Установите приложение Gear VR (Oculus) на мобильное устройство для организации подключения к джойстику. Подключите мобильное устройство к Gear VR и отсоедините его, как только услышите голосовую подсказку об отсоединении мобильного устройства. На мобильном устройстве появится экран установки приложения Gear VR (Oculus).

- 1 Джойстик** Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы повторно войти в режим сопряжения по Bluetooth.

Световой индикатор мигает красным, зеленым и синим.

- 2 Мобильное устройство** В приложении Gear VR (Oculus) выберите пункт **Еще** → **Controllers**, чтобы подключить джойстик.

Световой индикатор мигнет синим три раза.

- 3** Выберите руку, которой будет использоваться джойстик.

- 4** Подключите мобильное устройство к устройству Gear VR и управляйте им с помощью клавиш и сенсорной панели джойстика.



Способ подключения джойстика зависит от службы Oculus.

Подключение джойстика по Bluetooth



Джойстик можно подключить по Bluetooth только к мобильным устройствам с операционной системой Android 6.0 или новее. Если джойстик не удастся подключить по Bluetooth, подключите его с помощью приложения Gear VR (Oculus).


- 1 Джойстик** Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран» на джойстике, чтобы повторно войти в режим сопряжения по Bluetooth.

Световой индикатор мигает красным, зеленым и синим.

- 2 Мобильное устройство** Включите функцию Bluetooth и выполните поиск устройств с поддержкой Bluetooth.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к мобильному устройству.

- 3** **Мобильное устройство** Выберите пункт **Gear VR Controller(0000)** в списке доступных устройств для завершения сопряжения по Bluetooth.

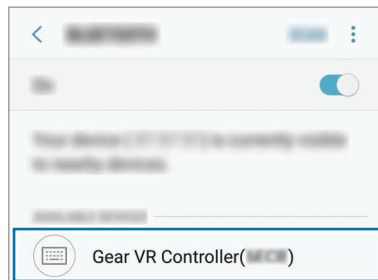

Световой индикатор мигнет синим три раза.

- 4** Подключите мобильное устройство к устройству Gear VR и наденьте Gear VR на голову. Устройством Gear VR можно управлять с помощью клавиш джойстика и сенсорной панели.



- PIN-код джойстика представляет собой четырехзначное число в скобках, которое отображается на экране настроек Bluetooth мобильного устройства. Номер различается в зависимости от джойстика.
- Если произойдет сбой подключения Bluetooth или мобильному устройству не удастся обнаружить джойстик, удалите сведения об устройстве из списка мобильных устройств. Затем повторите попытку подключения.

Подключение и отключение устройств

Если устройство Gear VR будет снято с головы или текущее соединение завершится, джойстик перейдет в спящий режим. Чтобы выключить спящий режим и повторно войти в режим сопряжения по Bluetooth, нажмите на сенсорную панель джойстика, триггер или любую клавишу. Повторное подключение джойстика к предыдущему мобильному устройству будет выполнено автоматически.




- Если джойстик и мобильное устройство не находятся в зоне действия Bluetooth, подключение джойстика завершается.
- Если из джойстика извлечь аккумуляторы или на мобильном устройстве выключить функцию Bluetooth, подключение джойстика завершается.
- В случае нарушения подключения Bluetooth по причине ошибки на подключенном мобильном устройстве, откройте меню Bluetooth на мобильном устройстве и восстановите сопряжение между устройствами.
- Если джойстик не работает должным образом, обратитесь с ним и устройством Gear VR в сервисный центр Samsung.

Использование джойстика

Подключите джойстик к мобильному устройству, закрепите мобильное устройство на устройстве Gear VR, а затем наденьте Gear VR на голову. Устройством Gear VR можно управлять с помощью клавиш джойстика и сенсорной панели.



- У джойстика нет функции включения/выключения питания. Если джойстик не используется в течение определенного времени или если устройство Gear VR снято с головы, джойстик перейдет в спящий режим.
- Устройства Gear VR продаются отдельно.

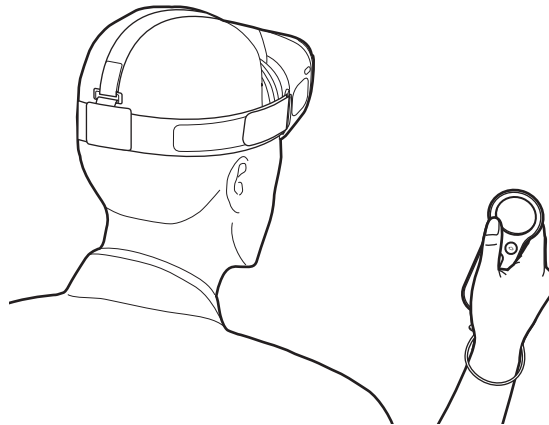

Управление устройством Gear VR с помощью джойстика


Управлять устройством Gear VR можно движением запястья в любом направлении, перемещая указатель по экрану Gear VR и используя сенсорную панель для выбора элементов.



Не используйте острые предметы при работе с сенсорной панелью джойстика, так как они могут повредить ее.




- Для использования джойстика его необходимо подключить к мобильному устройству.
- Функции джойстика зависят от приложения.

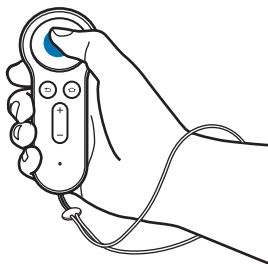


Нажатие

- Выбор элемента.
- Просмотр доступных функций во время воспроизведения видео.

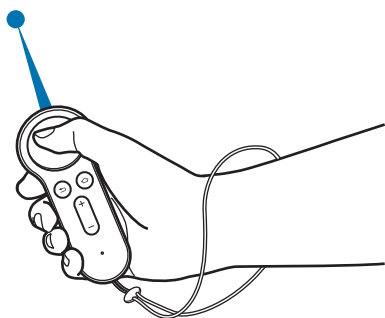


Перемещение

- Движение запястьем для перемещения указателя влево, вправо, вверх и вниз по экрану.

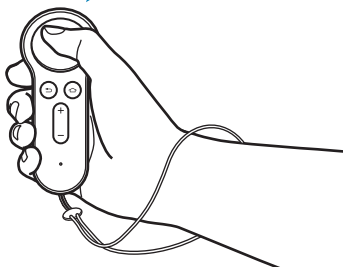

Перемещение влево или вправо

- Переход к следующему или предыдущему элементу.
- Прокрутка списка вправо или влево.
- Отклонение входящего вызова.


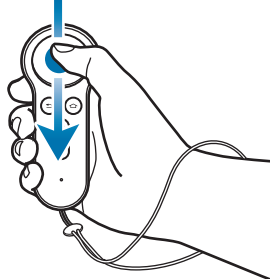


Проведение вверх или вниз

- Прокрутка веб-страницы или списка вверх или вниз.
- Увеличение или уменьшение размера просматриваемого сообщения.



В некоторых приложениях функция проведения может не работать.

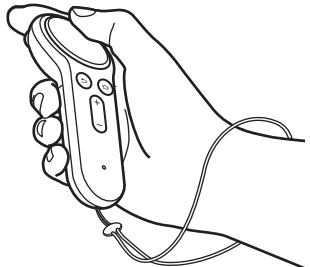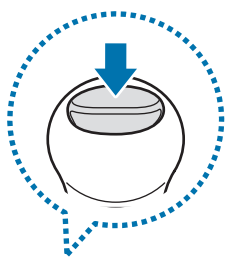


Использование триггера

- Нажмите для выбора элемента или используйте его в качестве курка в некоторых играх. Его функции могут меняться в зависимости от запущенных приложений.

Хранение джойстика

Закрепите держатель джойстика на Gear VR и поместите в него джойстик для хранения.

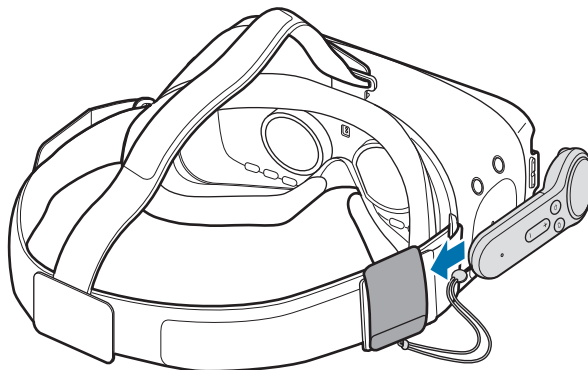

Правильно вставьте джойстик в держатель контроллера. Если джойстик закреплен ненадежно, он может случайно отсоединиться от держателя джойстика, что может привести к его повреждению.



Если джойстик не используется в течение продолжительного времени, храните джойстик без батареек.

Приложение

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок.

Джойстик не работает

Джойстик не будет работать, если аккумуляторы полностью разряжены. Замените аккумуляторы.

Джойстик «зависает»

Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», чтобы повторно войти в режим сопряжения по Bluetooth. Как только джойстик перейдет в режим сопряжения по Bluetooth, подключите устройства снова.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Другое устройство Bluetooth не может обнаружить джойстик

- Убедитесь, что на джойстике включен режим сопряжения по Bluetooth.
- Убедитесь, что джойстик и Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Джойстик не подключается к другому устройству Bluetooth

- Убедитесь, что джойстик и Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth.
- Отключите все подключенные устройства от устройства, к которому нужно подключиться, и попробуйте подключиться еще раз.

Во время использования джойстика указатель перемещается по экрану произвольно

Произвольное перемещение указателя может быть вызвано магнитным полем, когда джойстик используется вблизи компьютеров, мониторов, телевизоров или стен с проложенными в них кабелями. Если это происходит, перейдите в другое место и попробуйте воспользоваться джойстиком.

Подключение по Bluetooth часто разрывается

- Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Убедитесь, что джойстик и Bluetooth-устройство находятся в пределах зоны действия Bluetooth.
- При использовании джойстика вместе с другими устройствами Bluetooth на состояние их подключения могут влиять электромагнитные волны. Используйте джойстик в местах с меньшим количеством беспроводных устройств.

Функции джойстика отличаются от функций, описанных в руководстве пользователя

Доступность функций зависит от типа подключенного устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Беспроводной джойстик (контроллер) торговой марки **Samsung** модели **ET-YO324**

Информация о назначении устройства: устройство предназначено для удаленного управления мобильным устройством

Краткие технические характеристики устройства

Тип соединения: Bluetooth 4.2

Индикация: LED индикатор (3 цвета)

Элементы управления: клавиша "Назад", клавиша "Главный экран", клавиша громкости, сенсорная панель, триггер

Номинальное напряжение: 3.0В;±; 20мА

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**



Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя в РФ или на сайте производителя

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

**(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Korea**

**Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу,
г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея**

Адреса заводов*:

**"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388,
Республика Корея**

**"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс
Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай**

**"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг,
Китай**

**"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг
Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам**

**"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгиен
Комьюн, округ Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам**

"Самсунг Индия Электроникс ПВД.ЛТД"

Б-1, Сектор-81, Сторона 2, Ноида, Уттар-Прадеш, Индия

* страна изготовления конкретного устройства указана на упаковке изделия

Авторские права

© Samsung Electronics, 2017.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Початок роботи

Ознайомтеся перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного попередження.
- Перед використанням контролера переконайтеся, що він сумісний із пристроєм.
- Переглянути ліцензію для програм із відкритим кодом для контролера можна на веб-сайті opensource.samsung.com.

Пояснювальні значки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання



Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

Про контролер Gear VR

Ви можете під'єднати контролер до мобільного пристрою, з'єданого з Gear VR через Bluetooth. Керувати різними функціями Gear VR можна за допомогою клавіш контролера та сенсорної панелі.

Комплектація


Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Контролер
- Короткий посібник користувача
- Ремінь для зап'ястка
- Тримач контролера
- Дві батареї типу AAA



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекomenдованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

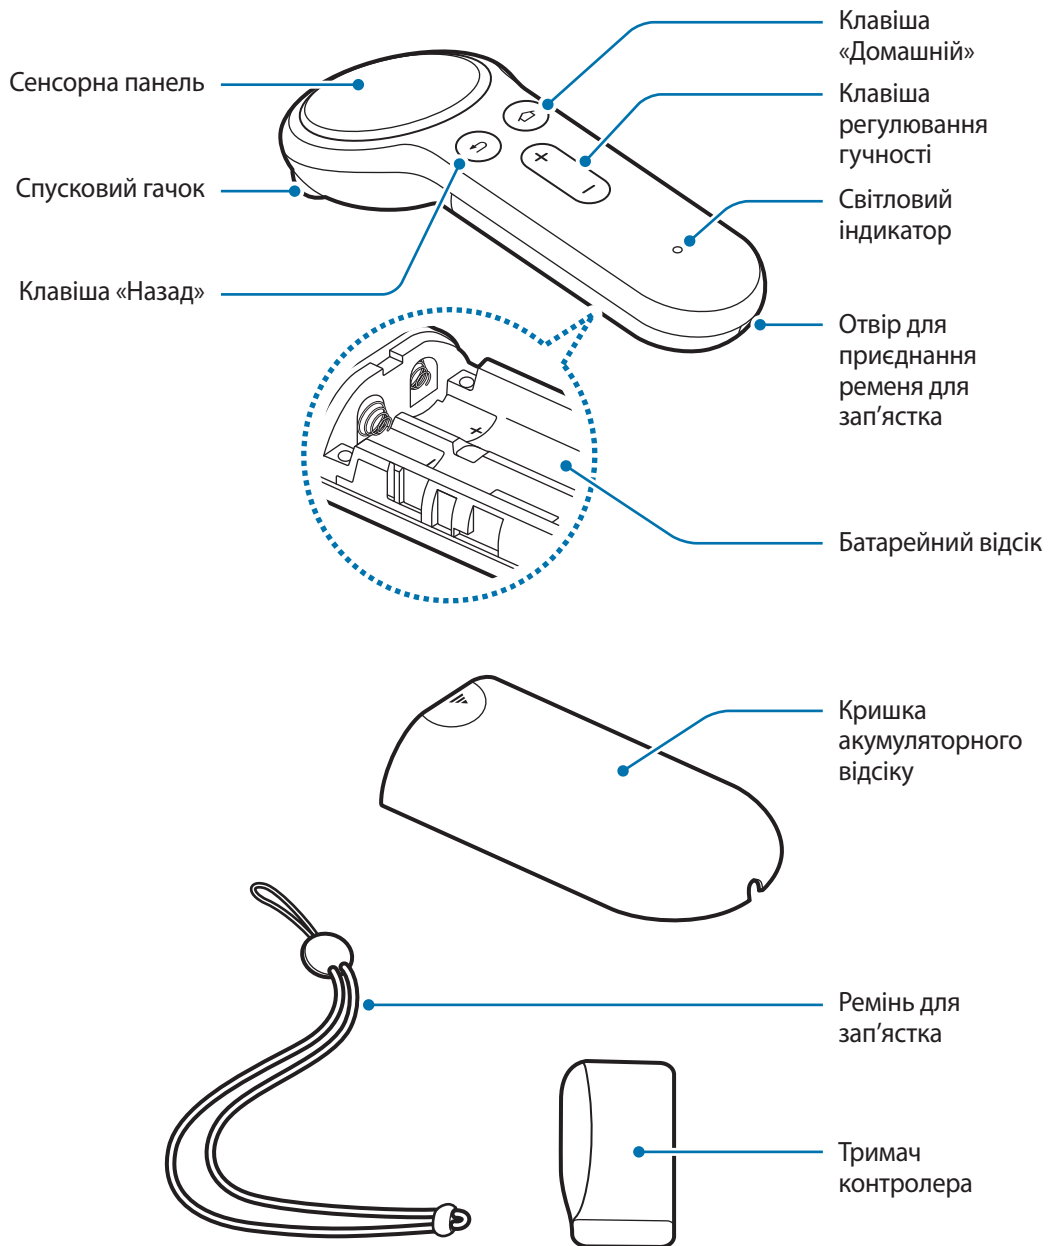

Кнопки

Назва	Функція
Сенсорна панель	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть, щоб вибрати об'єкт. Провівши вліво або вправо, ви можете перейти до наступного або попереднього об'єкта.
Клавiша «Домашній»	<p>Якщо контролер не з'єднаний з Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути режим з'єднання за допомогою Bluetooth. <p>Якщо контролер з'єднаний з Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Натисніть, щоб повернутися на головний екран Oculus пристрою Gear VR. Натисніть і утримуйте, щоб змінити положення курсора, якщо він розташований не в центрі екрана.
Клавiша «Назад»	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть, щоб повернутися на попередній екран пристрою Gear VR. Натисніть і утримуйте, щоб відкрити універсальне меню пристрою Gear VR. Ви можете переглянути стан пристрою Gear VR та змінити його налаштування.
Клавiша регулювання гучності	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть, щоб налаштувати гучність пристрою Gear VR.
Спусковий гачок	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть для вибору об'єкта або використовуйте як спусковий гачок під час гри у певні ігри. Його функція може відрізнятись залежно від запущених програм.


Світловий індикатор

Світловий індикатор повідомляє про поточний стан контролера.

Колір	Стан
Блимає червоним, зеленим або синім	<ul style="list-style-type: none"> Контролер знаходиться у режимі з'єднання Bluetooth.
Тричі блимає синім	<ul style="list-style-type: none"> Підключено через Bluetooth.
Один раз блимає синім	<ul style="list-style-type: none"> Режим сну вимкнено.


Приєднання ременя для зап'ястка

Приєднавши ремінь для зап'ястка до контролера, ви можете безпечно користуватися контролером, не ризикуючи впустити його.


- 1 Натиснувши  на зворотному боці контролера, посуньте кришку батарейного відсіку у напрямку вершини трикутника, щоб відкрити її.



Не докладайте надмірних згинаючих зусиль до кришки акумуляторного відсіку. Це може призвести до пошкодження кришки батарейного відсіку.

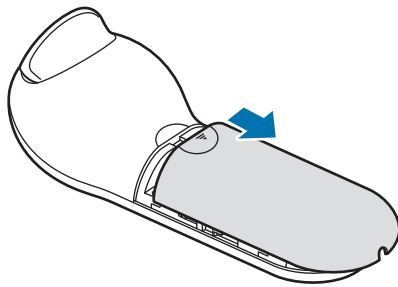


- 2 Вставте петлю ременя для зап'ястка в отвір для приєднання ременя і зафіксуйте її, зачепивши за гачок.

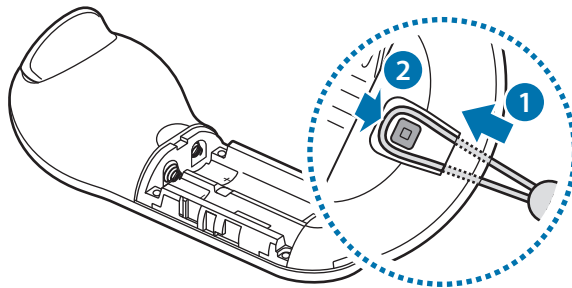


Встановлення акумуляторів

- 1 Установіть батареї так, щоб позитивний і негативний контакти були розташовані відповідно до позначок «+» і «-» на контролері.

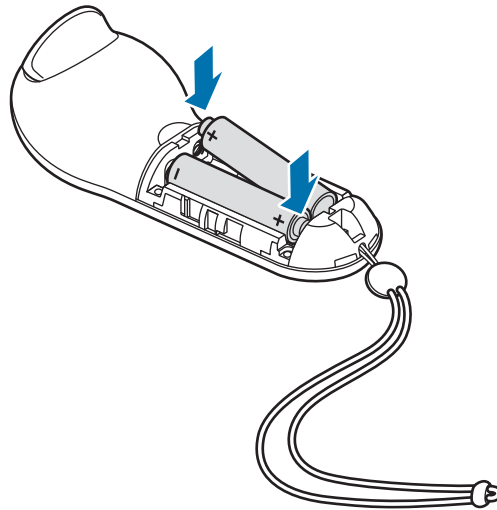

- 2 Установіть кришку батарейного відсіку на контролер і посуньте її назад. Кришка має зафіксуватись із характерним клацанням.

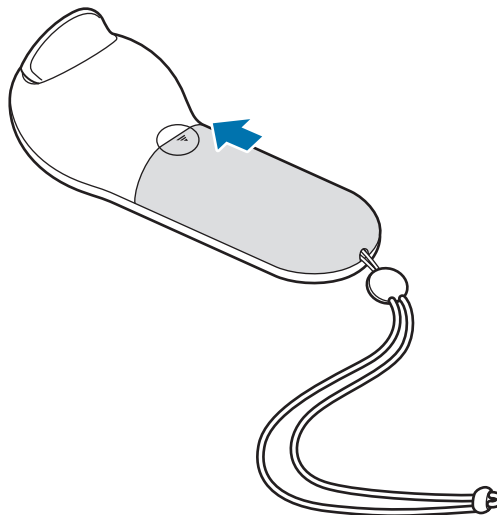

- Якщо під час користування контролером індикатор блимає червоним, замініть батареї.
- Не перезаряджайте батареї з комплекту (типу AAA).

Використання контролера

Підключення до мобільного пристрою

Попередження щодо використання Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку, що використовує частоту 2,4 ГГц для підключення до різних пристроїв, розташованих на невеликій відстані один від одного. Вона дає змогу підключатися до інших пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як мобільні пристрої, комп'ютери, принтери та інші пристрої для дому, без використання кабелів та обмінюватися з ними даними.

- Щоб уникнути проблем під час підключення контролера до іншого пристрою, розташуйте їх неподалік один від одного.
- Переконайтеся, що контролер та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth. Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між контролером та підключеним пристроєм, наприклад, людей, стін, кутів або парканів.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, що може спричинити радіоперешкоди під час здійснення підключення поблизу таких пристроїв.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не рекомендовані або не перевірені Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з контролером.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

Під'єднання контролера до програми Gear VR (Oculus)

Підключіть контролер до мобільного пристрою, який підключений до Gear VR, щоб керувати пристроєм Gear VR за допомогою контролера.



Встановіть програму Gear VR (Oculus) на мобільному пристрої, щоб підключити контролер. Підключіть мобільний пристрій до Gear VR та зніміть його, коли почуєте голосову команду щодо відокремлення мобільного пристрою. Екран встановлення програми Gear VR (Oculus) з'явиться на мобільному пристрої.

- 1 Контролер** Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» для входу в режим з'єднання Bluetooth.
Світловий індикатор блиматиме червоним, зеленим і синім.
- 2 Мобільний пристрій** В програмі Gear VR (Oculus) торкніться **More** → **Controllers**, щоб підключити контролер.
Світловий індикатор тричі блимне синім.
- 3** Виберіть руку, якою ви будете користуватись контролером.
- 4** Підключіть мобільний пристрій до Gear VR та керуйте ним за допомогою клавіш та сенсорної панелі контролера.



Спосіб підключення контролера може відрізнятися залежно від служби Oculus.


Під'єднання контролера через Bluetooth



Контролер можна підключити через Bluetooth лише на мобільних пристроях з операційною системою Android версії 6.0 або вище. Якщо не вдається під'єднати контролер через Bluetooth, під'єднайте його за допомогою програми Gear VR (Oculus).

- 1 Контролер** Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» на контролері для входу в режим з'єднання Bluetooth.
Світловий індикатор блиматиме червоним, зеленим і синім.
- 2 Мобільний пристрій** Увімкніть функцію Bluetooth і здійсніть пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth.
Додаткову інформацію наведено в посібнику користувача для мобільного пристрою.

- 3 Мобільний пристрій** Торкніться **Gear VR Controller(0000)** у списку виявлених пристроїв, щоб завершити з'єднання через Bluetooth.

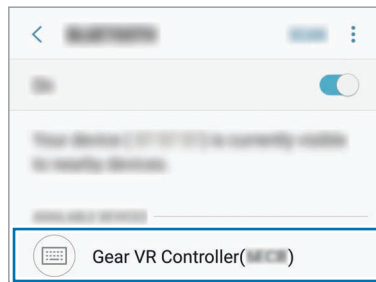

Світловий індикатор тричі блимне синім.

- 4** Під'єднайте мобільний пристрій до Gear VR та вдягніть його на голову.

Керувати пристроєм Gear VR можна за допомогою клавіш контролера та сенсорної панелі.



- PIN-код контролера — чотиризначне число у дужках, що відображається на екрані налаштувань Bluetooth мобільного пристрою. Номер відрізняється залежно від контролера.
- Якщо станеться збій підключення Bluetooth, або якщо мобільний пристрій не зможе знайти контролер, видаліть інформацію про пристрій зі списку в мобільному пристрої. А потім знову здійсніть спробу підключення.

Відключення або підключення пристроїв

Коли ви знімаєте пристрій Gear VR з голови або коли припиняється поточне підключення, контролер переходить в режим сну. Натисніть сенсорну панель, спусковий гачок чи будь-яку кнопку контролера для виведення його з режиму сну та повторного переведення у режим з'єднання Bluetooth.

Контролер автоматично відновить з'єднання з мобільним пристроєм, який використовувався останнім.




- Якщо контролер і мобільний пристрій перебувають за межами максимального радіусу дії Bluetooth, контролер буде від'єднано.
- У разі виймання батарей з контролера або вимкнення функції Bluetooth у мобільному пристрої контролер буде від'єднано.
- Якщо з'єднання Bluetooth розривається через проблему з підключеним мобільним пристроєм, увійдіть в меню Bluetooth мобільного пристрою та знову встановіть підключення.
- Якщо контролер не працює належним чином, віднесіть його та пристрій Gear VR до сервісного центру Samsung.

Використання контролера

З'єднайте контролер з мобільним пристроєм, приєднайте мобільний пристрій до Gear VR та вдягніть його на голову. Керувати пристроєм Gear VR можна за допомогою кнопок контролера та сенсорної панелі.



- У контролера немає функції вмикання/вимикання живлення. Якщо контролер не використовується протягом встановленого часу, або якщо пристрій Gear VR знятий з голови, контролер переходить у режим сну.
- Пристрої Gear VR продаються окремо.

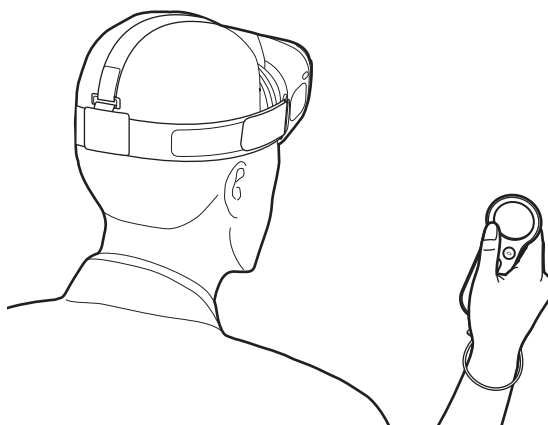

Керування пристроєм Gear VR за допомогою контролера


Для керування пристроєм Gear VR рухайте зап'ястком у будь-якому напрямку для переміщення курсора на екрані Gear VR, а для вибору об'єктів використовуйте сенсорну панель.



Щоб не пошкодити сенсорну панель контролера, не торкайтесь неї гострими предметами.




- Для користування контролером під'єднайте його до мобільного пристрою.
- Функції контролера можуть відрізнятися залежно від програми.

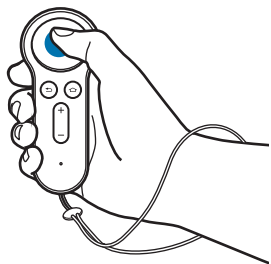


Натискання

- Вибір об'єкта.
- Відображення додаткових функцій під час відтворення відео.

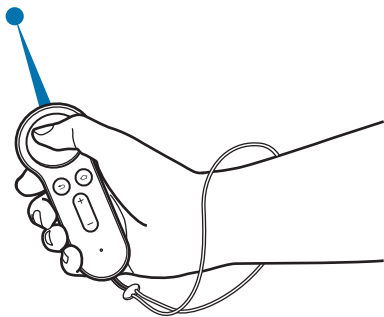


Рух

- Рухайте зап'ястком для переміщення курсора вліво, вправо, вгору і вниз по екрану.

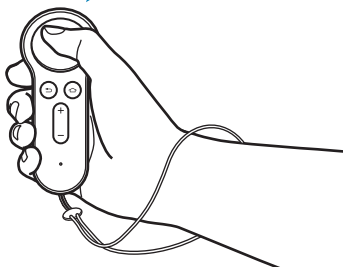

Проведення вліво або вправо

- Перехід до наступного чи попереднього об'єкта.
- Гортання списку вправо або вліво.
- Відхилення вхідного виклику.


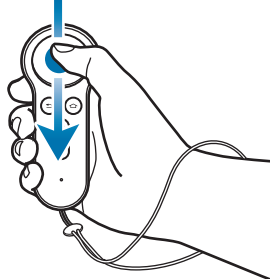


Проведення вгору або вниз

- Гортання веб-сторінки чи списку вгору або вниз.
- Збільшення або зменшення розміру зображення під час його перегляду.



У деяких програмах функція проведення може бути недоступна.

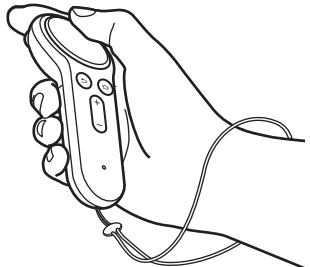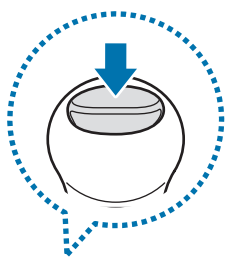


Використання спускового гачка

- Натисніть для вибору об'єкта або використовуйте як спусковий гачок під час гри у певні ігри. Його функція може відрізнятися залежно від запущених програм.

Зберігання контролера

Приєднайте тримач контролера до Gear VR та вставте у нього контролер для зберігання.

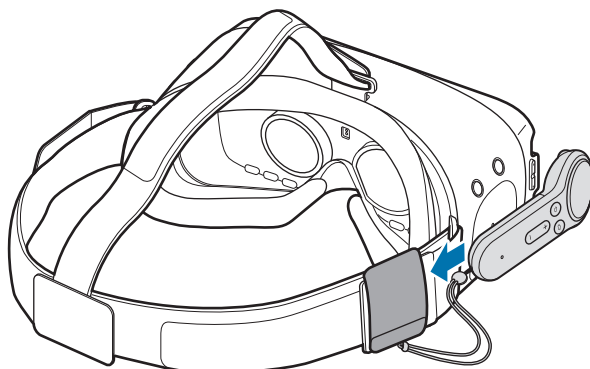

Встановлюйте контролер у тримач контролера належним чином. Якщо контролер вставлено ненадійно, він може випадково від'єднатися від тримача контролера, що призведе до його пошкодження.



Якщо ви не використовуєте контролер упродовж тривалого періоду, зберігайте його після видалення акумуляторів.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями.

Контролер не працює

Якщо батареї повністю розряджені, контролер неможливо використовувати. Замініть акумулятори.

Контролер не відповідає

Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» для входу в режим з'єднання Bluetooth. Після входу контролера в режим з'єднання Bluetooth знову з'єднайте пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти контролер

- Переконайтеся, що на контролері ввімкнено режим з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що контролер та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Контролер не підключається до іншого пристрою Bluetooth

- Переконайтеся, що контролер та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth.
- Відключіть всі підключені пристрої від пристрою, до якого потрібно підключитися, та спробуйте підключитися ще раз.

Під час використання контролера курсор на екрані рухається хаотично

Курсор на екрані може рухатися хаотично через магнітне поле, що виникає у разі використання контролера біля комп'ютерів, моніторів, телевізорів або біля стін, через які проходять кабелі. У такому випадку змініть місцезнаходження та спробуйте використати контролер знову.

Підключення Bluetooth часто розривається

- Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Переконайтеся, що контролер та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії Bluetooth.
- Під час використання контролера з іншими пристроями Bluetooth на стан підключення можуть впливати електромагнітні хвилі. Використовуйте контролер у місцях з меншою кількістю бездротових пристроїв.

Функції контролера відрізняються від функцій, описаних у посібнику користувача

Доступність функцій залежить від підключеного пристрою.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2017

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав. Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Жұмысты бастау

Жұмысты бастамас бұрын оқыңыз

Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Суреттер нақты өнімнен ерекшеленуі мүмкін. Мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Контроллер пайдаланудың алдында, оның құрылғыңызбен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Контроллерге арналған тегін лицензияны көру үшін opensource.samsung.com веб-сайтына кіріңіз.

Нұсқаулық белгішелер



Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар



Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты зақымдауы мүмкін жағдайлар



Ескерім: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат

Gear VR контроллері туралы

Контроллерді Bluetooth арқылы Gear VR құрылғысына қосылған мобильді құрылғыға қоса аласыз. Әр түрлі Gear VR мүмкіндіктерін контроллер пернелерімен және тачпадпен басқарыңыз.

Қораптың ішіндегісі


Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:

- Контроллер
- Жылдам бастау нұсқаулығы
- Білек бауы
- Контроллер ұстатқыш
- Екі AAA батареясы



- Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Сыртқы түрі және сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Тек Samsung рұқсат еткен қосалқы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы құралдарды пайдалану кепілдікте қамтылмаған өнімділік мәселелерін және ақаулықтарды тудыруы мүмкін.
- Қосалқы құралдардың қол жетімділігі тек өндіруші компанияларға ғана байланысты болады. Қол жетімді қосалқы құралдар туралы қосымша ақпарат Samsung веб-сайтында ұсынылған.

Құрылғының сыртқы көрінісі

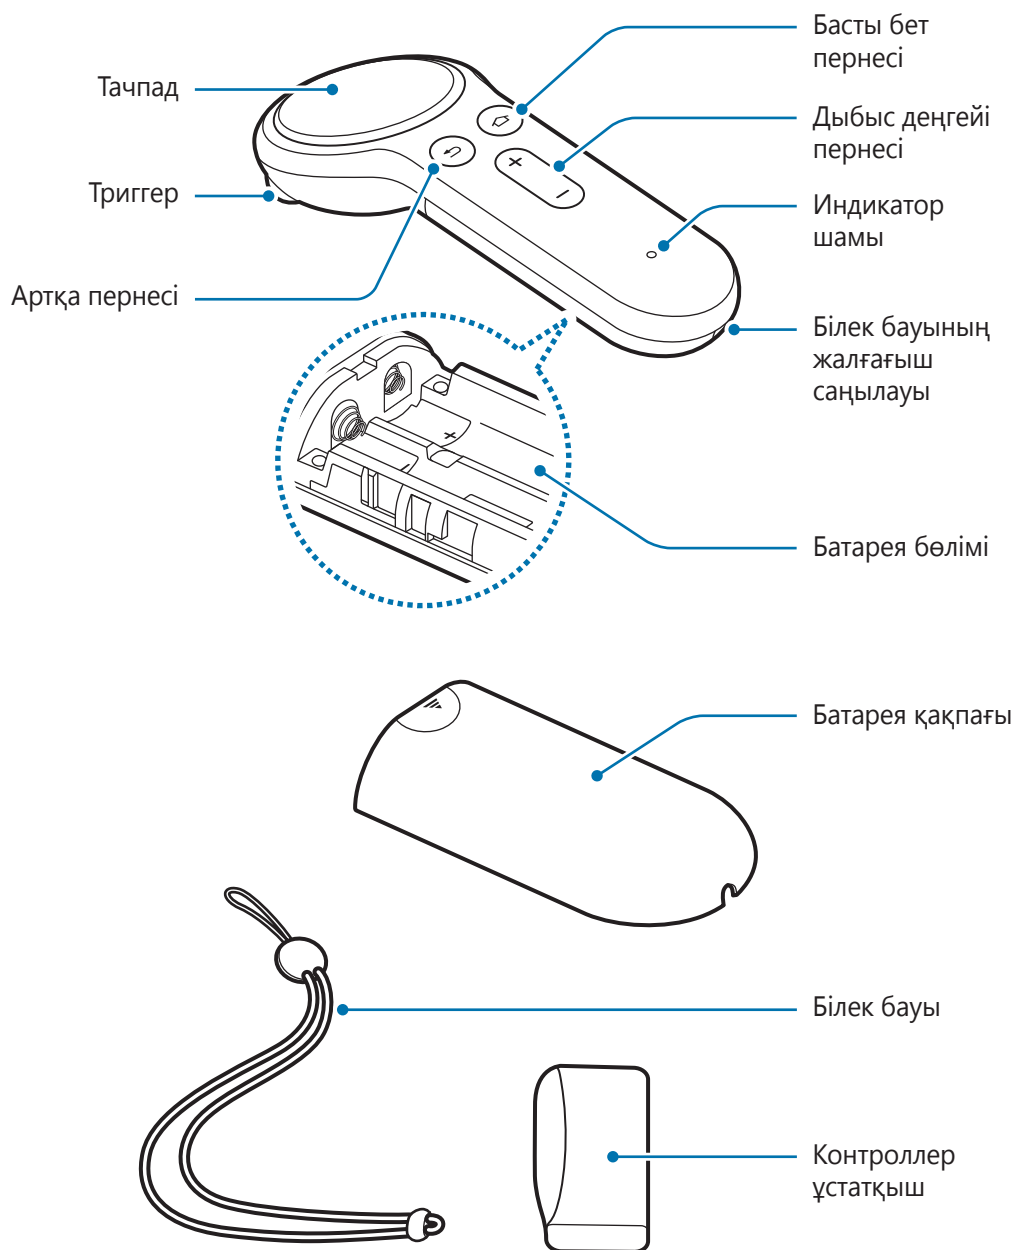

Түймелер

Атау	Функция
Тачпад	<ul style="list-style-type: none"> Элементті таңдау үшін басыңыз. Келесі немесе алдыңғы элементке өту үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз.
Басты бет пернесі	<p>Контроллер Gear VR құрылғысына қосылмаған кезде:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін басып тұрыңыз. <p>Контроллер Gear VR құрылғысына қосылған кезде:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gear VR Oculus бастапқы экранына оралу үшін басыңыз. Көрсеткіштің бағыты ортадан тыс болған кезде қайта бағыттау үшін басып тұрыңыз.
Артқа пернесі	<ul style="list-style-type: none"> Gear VR алдыңғы экранына оралу үшін басыңыз. Gear VR Әмбебап мәзірін ашу үшін басып тұрыңыз. Gear VR құрылғысының күйін көруге және Gear VR параметрлерін баптауға болады.
Дыбыс деңгейі пернесі	<ul style="list-style-type: none"> Gear VR дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.
Триггер	<ul style="list-style-type: none"> Элементті таңдау үшін басыңыз немесе белгілі бір ойындарды ойнау кезінде триггер ретінде пайдаланыңыз. Оның функциясы іске қосылған қолданбаларға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Индикатор шамы

Индикатор шамы контроллер күйі туралы ескертеді.

Түс	Күй
Қызыл, жасыл және көк түспен жыпылықтайды	<ul style="list-style-type: none"> Контроллер Bluetooth жұптастыру режимінде.
Үш рет көк түспен жыпылықтайды	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth қосылды.
Көк түспен бір рет жыпылықтайды	<ul style="list-style-type: none"> Ұйқы режимі өшірулі.


Білек бауын жалғау

Білек бауын контроллерге жалғаған кезде контроллерді қауіпсіз құлатпай пайдалана аласыз.


- 1 Батарея қақпағын ашу үшін контроллердың артындағы ▲ үстінен басып тұрып, үшбұрыштың ұшына қарай қақпақты сырғытыңыз.



Батарея қақпағын шамадан тыс бүкпеңіз немесе бұрамаңыз. Бұлай істеу батарея қақпағына нұқсан келтіруі мүмкін.

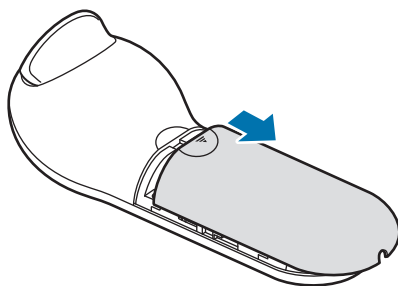


- 2 Білек бауы ілмегін білек бауының жалғағыш саңылауынан өткізіп, мықтап бекітіңіз.

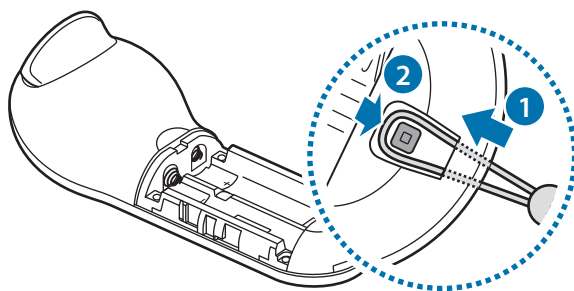


Батареяларды орнату

1 Батареялардың + және - таңбалы ұштарын дәл келтіріп салыңыз.

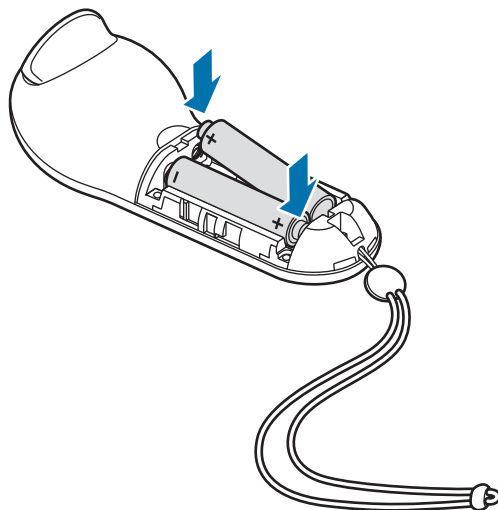

2 Батарея қақпағын контроллерге салып, сырт етіп орнына түскенше сырғытыңыз.

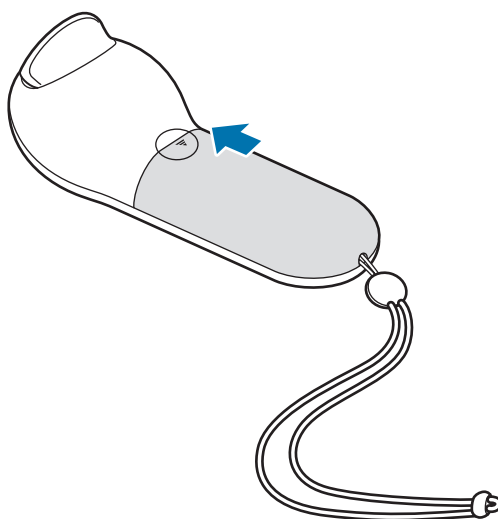

- Егер жарық индикаторы контроллерді пайдалану кезінде қызыл түспен жыпылықтаса, батареяларды ауыстырыңыз.
- Берілген батареяларды (AAA батареялары) қайта зарядтамаңыз.

Контроллер пайдалану

Мобильді құрылғыға жалғау

Bluetooth функциясын пайдалану туралы ескертулер

Bluetooth — әр түрлі қашықтықтардағы әр түрлі құрылғыларға қосылу үшін 2,4 ГГц жиілігін пайдаланатын сымсыз технология стандарты. Ол кабельдерді жалғаусыз мобильді құрылғылар, компьютерлер, принтерлер және басқа сандық үй құрылғылары сияқты басқа Bluetooth қолдайтын құрылғыларға қосыла және олармен деректер алмаса алады.

- Контроллерді басқа құрылғыға қосқан кезде, ақаулықтардың алдын алу үшін құрылғыларды бір-біріне жақын орналастырыңыз.
- Контроллер мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының ішінде екеніне көз жеткізіңіз. Қашықтық, құрылғылар пайдаланылатын қоршаған ортаға байланысты өзгере алады.
- Контроллер мен қосылған құрылғы арасында кедергілер, оның ішінде, адам денесі, қабырға, бұрыш немесе қоршау жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Жалғанған құрылғының Bluetooth антеннасына тимеңіз.
- Bluetooth кейбір өндірістік, ғылыми, медициналық және төмен қуатты өнімдермен бірдей жиілікті пайдаланады және осы өнімдер түрлерінің жанында қосылымдар орнатқанда кедергілер орын алуы мүмкін.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе Bluetooth SIG сынақтан өткізбеген немесе бекітпеген құрылғылар контроллермен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Bluetooth мүмкіндігін заңсыз мақсаттарда пайдаланбаңыз (мысалы, файлдардың пираттық көшірмелерін жасау немесе коммерциялық мақсаттарда хабарларды заңсыз түрде алу).

Контроллерді Gear VR қолданбасымен (Oculus) қосу

Контроллерден тұратын Gear VR құрылғысын басқару үшін мобильді құрылғы қосылған контроллерді Gear VR құрылғысына қосыңыз.



Контроллермен қосу үшін мобильді құрылғыға Gear VR қолданбасын (Oculus) орнатыңыз. Мобильді құрылғыны Gear VR құрылғысына қосып, мобильді құрылғыны ажыратуды сұрайтын дауыстық ұсыныс естіген кезде мобильді құрылғыны алыңыз. Gear VR қолданбасын (Oculus) орнату экраны мобильді құрылғы экранында пайда болады.

1 **Контроллер** Bluetooth жұптастыру режиміне өту үшін Басты бет пернесін басып тұрыңыз.

Индикатор шамы қызыл, жасыл және көк түспен жыпылықтайды.

2 **Мобильді құрылғы** Gear VR қолданбасында (Oculus) контроллерді жалғау үшін **More** → **Controllers** тармағын түртіңіз.

Индикатор шамы үш рет көк түспен жыпылықтайды.

3 Контроллер пайдаланылатын қолды таңдаңыз.

4 Мобильді құрылғыны Gear VR құрылғысына қосып, Gear VR құрылғысын контроллер пернелерімен және тачпадпен басқарыңыз.



Oculus қызметіне байланысты контроллерді жалғау жолын өзгертуге болады.

Контроллерді Bluetooth арқылы жалғау



Контроллерді Bluetooth арқылы тек Android 6.0 немесе одан кейінгі нұсқалы мобильді құрылғыларға қоса аласыз. Егер Bluetooth арқылы контроллер жалғанбаса, оны Gear VR қолданбасына (Oculus) жалғаңыз.


1 **Контроллер** Bluetooth жұптау режиміне өту үшін контроллердің Бастапқы пернесін басып тұрыңыз.

Индикатор шамы қызыл, жасыл және көк түспен жыпылықтайды.

2 **Мобильді құрылғы** Bluetooth мүмкіндігін белсендіріңіз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.

Қосымша ақпаратты мобильді құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- 3 Мобильді құрылғы** Bluetooth жұптауды аяқтау үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен **Gear VR Controller(0000)** опциясын түртіңіз.

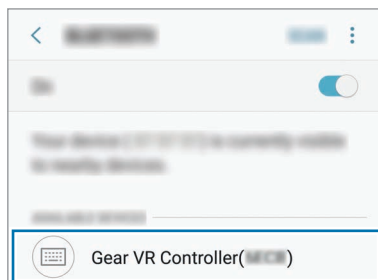

Индикатор шамы үш рет көк түспен жыпылықтайды.

- 4** Мобильді құрылғыны Gear VR құрылғысына жалғап, Gear VR құрылғысын басыңызға қойыңыз.

Gear VR құрылғысын контроллер пернелерімен және тачпадпен басқарыңыз.



- Контроллердің PIN коды, мобильді құрылғының Bluetooth параметрлері экранында көрсетілген жақша ішіндегі төрт цифрдан тұратын сан болып табылады. Сан контроллерге байланысты ерекшеленеді.
- Bluetooth қосылымы сәтсіз аяқталса немесе мобильді құрылғы контроллерді анықтай алмаса, мобильді құрылғының тізімінен құрылғының ақпаратын жойыңыз. Содан кейін қосылу әрекетін қайталаңыз.

Құрылғыларды ажырату немесе қайта қосу

Gear VR құрылғысы бастан немесе ағымдағы байланыс шеттерінен алынса, контроллер ұйқы режиміне өтеді. Ұйқы режимін өшіріп, Bluetooth жұптау режиміне қайта өту үшін контроллердің тачпадын, триггерін немесе кез келген пернелерін басыңыз.

Контроллер алдыңғы мобильді құрылғыға автоматты түрде қайта қосылады.




- Егер контроллер мен мобильді құрылғы Bluetooth байланыс ауқымында сақталмаса, контроллер ажыратылады.
- Егер контроллерден батареялар алынса немесе мобильді құрылғыда Bluetooth мүмкіндігі өшірілсе, контроллер ажыратылады.
- Bluetooth қосылымы қосылған мобильді құрылғыдағы қатенің себебінен бұзылса, қайта жұптасу үшін мобильді құрылғыда Bluetooth мәзіріне қолжетімділік алыңыз.
- Егер контроллер дұрыс істемесе, оны Gear VR құрылғысын Samsung қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

Контроллер пайдалану

Контроллерді мобильді құрылғыға жалғап, мобильді құрылғыны Gear VR құрылғысына тіркеп, Gear VR құрылғысын басыңызға қойыңыз. Gear VR құрылғысын контроллер пернелерімен және тачпадпен басқарыңыз.



- Контроллерде қуат қосу/өшіру функциясы жоқ. Егер контроллер көрсетілген мерзімде пайдаланылмаса немесе Gear VR құрылғысы бастан алынса, ол ұйқы режиміне өтеді.
- Gear VR құрылғылары жеке сатылады.

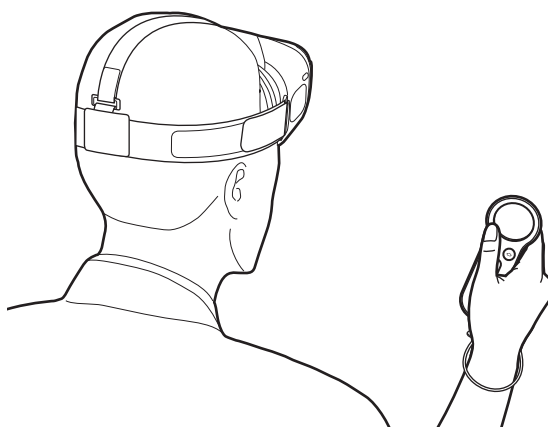

Gear VR құрылғысын контроллермен басқару


Gear VR экранында көрсеткішті жылжыту және тачпадты элементтер таңдауға пайдалану мақсатында білекті кез келген бағытта жылжытумен Gear VR құрылғысын басқарыңыз.



Контроллер тачпадына зақым келтірмес үшін үшкір затпен баспаңыз.




- Контроллер пайдалану үшін оны мобильді құрылғыға қосыңыз.
- Контроллер функциясы қолданбаға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

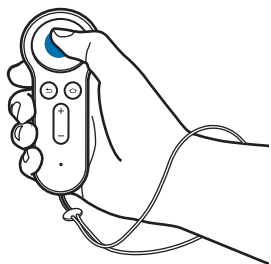


Басу

- Элементті таңдау.
- Бейне ойнатылып жатқанда, қолжетімді мүмкіндіктерді ашу.

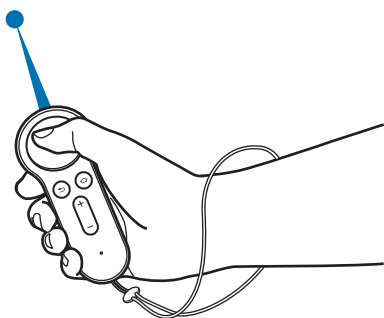


Жылжыту

- Көрсеткішті экранда солға, оңға, жоғары және төмен жылжыту үшін білекті жылжытыңыз.

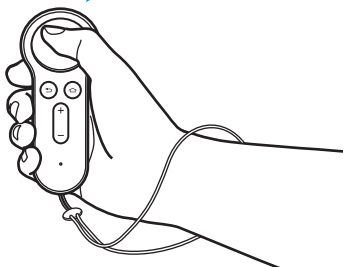

Солға немесе оңға жанап өту

- Келесі немесе алдыңғы элементке өту.
- Тізімді оңға немесе солға айналдыру.
- Кіріс қоңырауын қабылдамау.


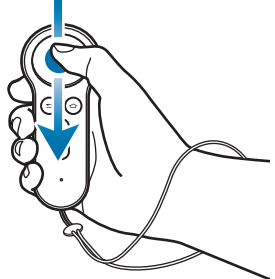


Жоғары немесе төмен жанап өту

- Веб-бетті немесе тізімді жоғары немесе төмен айналдыру.
- Суретті қарап жатқанда, олардың өлшемін ұлғайту немесе азайту.



Кейбір қолданбалар жанап өту функциясына пайдалануға мүмкіндік бермеуі мүмкін.

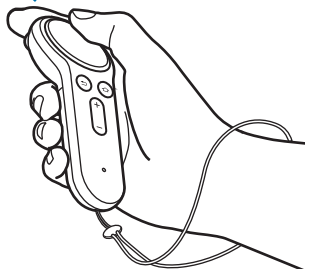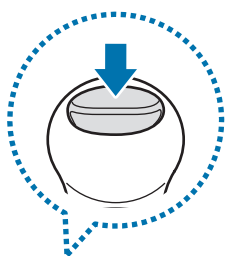


Триггер пайдалану

- Элементті таңдау үшін басыңыз немесе белгілі бір ойындарды ойнау кезінде триггер ретінде пайдаланыңыз. Оның функциясы іске қосылған қолданбаларға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Контроллер сақтау

Контроллер ұстатқышты Gear VR құрылғысына тіркеп, контроллерді сақтауға қойыңыз.

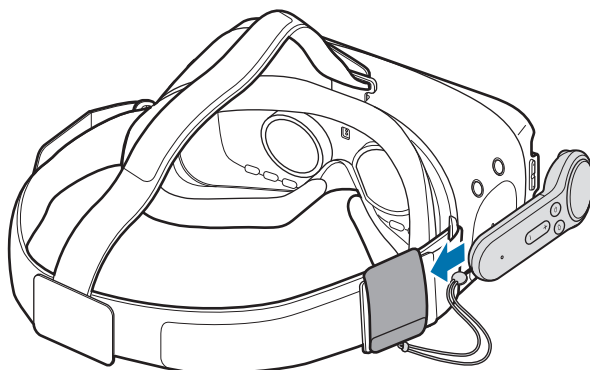

Контроллерді контроллер ұстатқышына дұрыстап салыңыз. Егер қауіпсіз салынбаса, контроллер ұстатқыш кездейсоқ бөлініп, зақымдалуы мүмкін.



Егер контроллер ұзақ уақыт пайдаланылмаса, контроллерді батареясыз сақтаңыз.

Қосымша

Ақаулықтарды жою

Samsung сервис орталығына хабарласпай тұрып, келесі шешімдерді қолданып көріңіз.

Контроллер жұмыс істемейді

Батареялардың қуаты толықтай таусылған кезде, контроллер жұмыс істемейді. Батареяларды ауыстырыңыз.

Контроллеріңіз қатады

Bluetooth жұптастыру режиміне өту үшін Бастапқы түймесін басып тұрыңыз. Контроллер Bluetooth жұптау режиміне өткенде құрылғыларды қайта жалғаңыз.

Егер ақаулық әлі де шешілмей жатса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Басқа Bluetooth құрылғысы контроллерді таба алмады

- Контроллер Bluetooth жұптау режимінде екенін тексеріңіз.
- Контроллер мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының ішінде екеніне көз жеткізіңіз.

Егер ақаулық әлі де шешілмей жатса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Контроллер басқа Bluetooth құрылғысына қосыла алмайды

- Контроллер мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Қосылғыңыз келетін құрылғыда барлық жұптастырылған құрылғыларды ажыратып, қайта қосылып көріңіз.

Контроллерді пайдалану кезінде көрсеткіш экранда кездейсоқ жылжиды

Контроллерді компьютерлерге, мониторларға, ТД-ларға немесе кабельдер өтетін қабырғаларға жақын пайдаланған кезде магниттік өріске байланысты кездейсоқ жылжуы мүмкін. Егер осы орын алса, орнын өзгертіп, контроллерді қайта пайдаланып көріңіз.

Bluetooth қосылымы жиі ажыратылады

- Егер құрылғылар арасында кедергілер болса, жұмыс істеу қашықтығы азаюы мүмкін.
- Контроллер мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Контроллерді басқа Bluetooth құрылғыларымен бірге пайдаланғанда қосылымға электромагниттік толқындар әсер етуі мүмкін. Контроллерді азырақ сымсыз құрылғылар бар орталарда пайдаланыңыз.

Контроллерді нұсқаулықта сипатталғаннан басқаша жұмыс істейді

Қол жетімді функциялар қосылған құрылғыға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.



Авторлық құқық

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Бұл нұсқаулық халықаралық авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған.

Samsung Electronics компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық, соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.

Сауда белгілері

- SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG корпорациясының әлемдегі тіркелген сауда белгісі.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Getting started

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the controller, make sure it is compatible with your device.
- To view the open source license for the controller, refer to opensource.samsung.com.

Instructional icons



Warning: situations that could cause injury to yourself or others



Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment



Notice: notes, usage tips, or additional information

About the Gear VR controller

You can connect the controller to a mobile device connected with a Gear VR via Bluetooth. Control various Gear VR features with the controller keys and touchpad.

Package contents


Check the product box for the following items:

- Controller
- Quick start guide
- Wrist strap
- Controller holder
- Two AAA batteries



- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.

Device layout

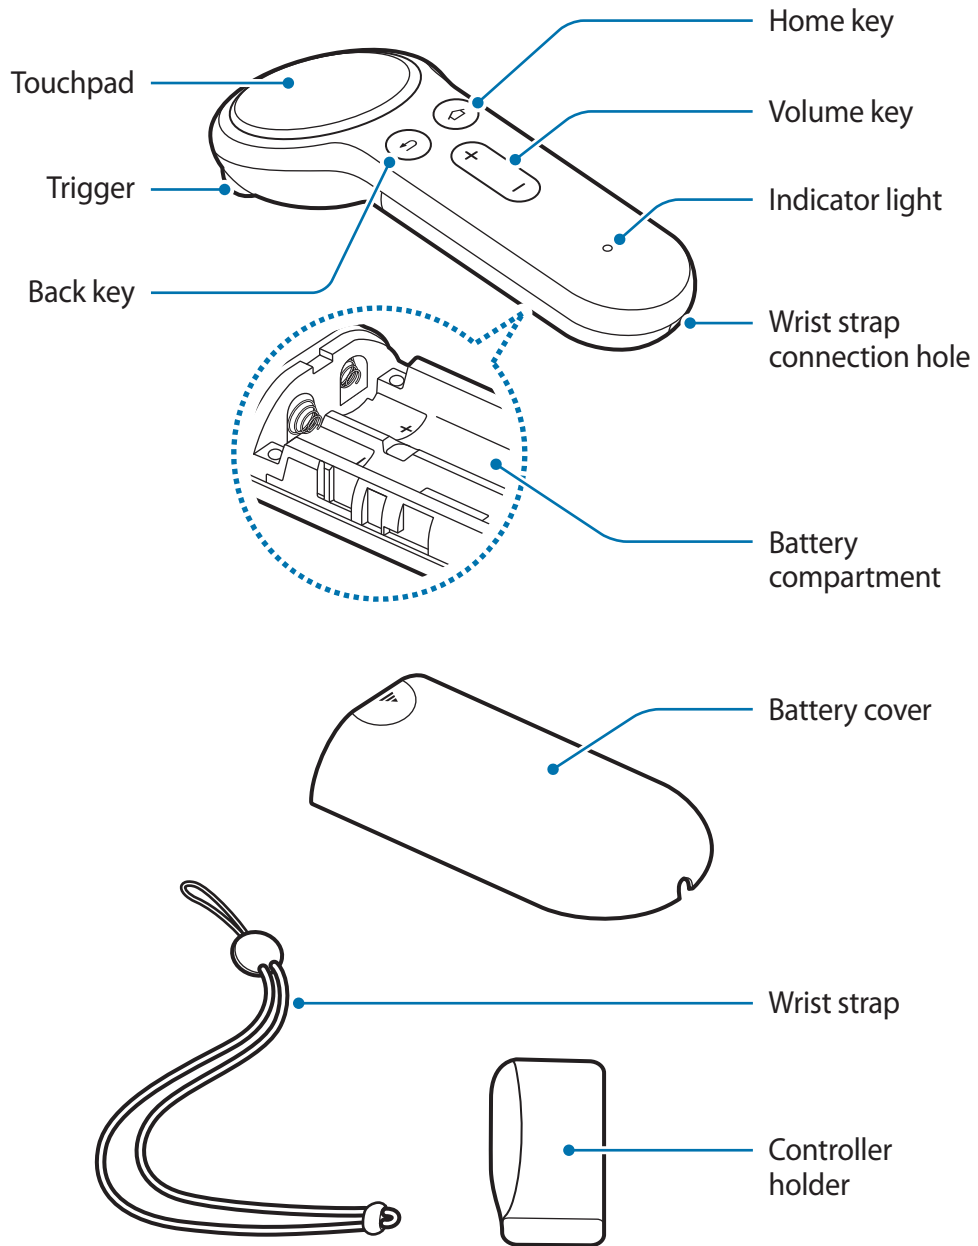

Buttons

Name	Function
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> Press to select an item. You can move to the next or previous item by swiping to the left or right.
Home key	<p>When the controller is not connected with a Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press and hold to enter Bluetooth pairing mode. <p>When the controller is connected with a Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Press to return to the Gear VR's Oculus Home screen. Press and hold to reorient the pointer direction when it is off-center.
Back key	<ul style="list-style-type: none"> Press to return to the Gear VR's previous screen. Press and hold to open the Gear VR's Universal menu. You can view the status of the Gear VR and configure Gear VR's settings.
Volume key	<ul style="list-style-type: none"> Press to adjust the Gear VR volume.
Trigger	<ul style="list-style-type: none"> Press to select an item or use it as a trigger when playing certain games. Its function may vary depending on the launched apps.

Indicator light

The indicator light alerts you to the controller's status.

Color	Status
Flashes red, green, and blue	<ul style="list-style-type: none"> The controller is in Bluetooth pairing mode.
Flashes blue three times	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth is connected.
Flashes blue one time	<ul style="list-style-type: none"> Sleep mode is deactivated.


Connecting the wrist strap

When you connect the wrist strap to your controller, you can use the controller safely without dropping it.


- 1 While pressing  on the backside of the controller, slide the battery cover towards the top of the triangle to open it.



Do not bend or twist the battery cover excessively. Doing so may damage the battery cover.

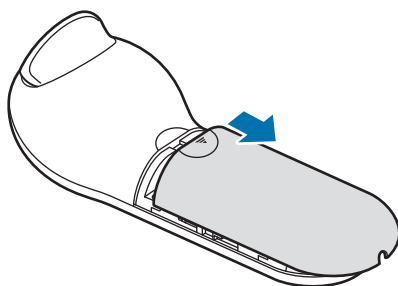


- 2 Insert the wrist strap loop into the wrist strap connection hole and attach it to the hook to secure it.

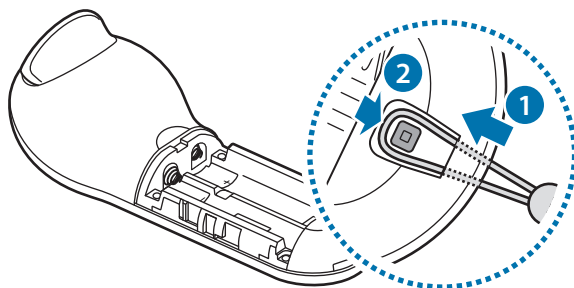


Installing the batteries

- 1 Insert batteries with the positive and negative terminals properly aligned with the + and - symbols on the controller.

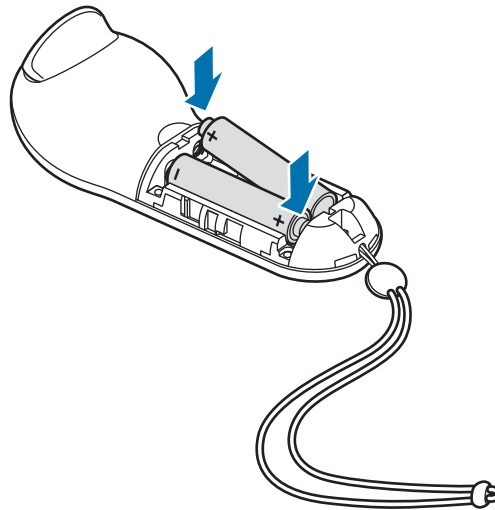

- 2 Place the battery cover on the controller and slide the battery cover back until it clicks back into place.

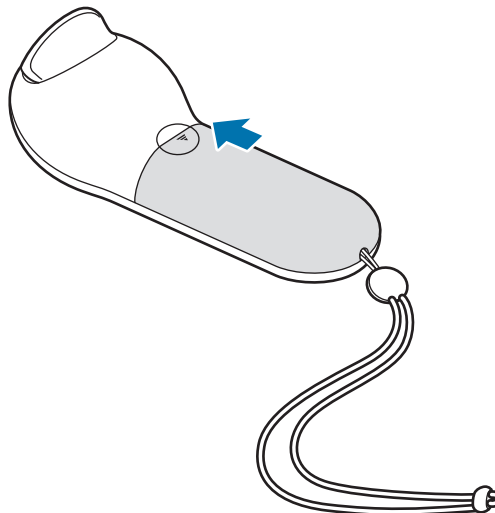

- If the indicator light flashes red while using the controller, replace the batteries.
- Do not recharge the provided batteries (AAA batteries).

Using the controller

Connecting to mobile device

Notices for using Bluetooth

Bluetooth is a wireless technology standard that uses a 2.4 GHz frequency to connect to various devices over short distances. It can connect and exchange data with other Bluetooth enabled devices, such as mobile devices, computers, printers, and other digital home appliances, without connecting via cables.

- To avoid problems when connecting your controller to another device, place the devices close to each other.
- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range. The distance may vary depending on the environment the devices are used in.
- Ensure that there are no obstacles between the controller and a connected device, including human bodies, walls, corners, or fences.
- Do not touch the Bluetooth antenna of a connected device.
- Bluetooth uses the same frequency as some industrial, scientific, medical, and low power products and interference may occur when making connections near these types of products.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your controller.
- Do not use the Bluetooth feature for illegal purposes (for example, pirating copies of files or illegally tapping communications for commercial purposes).

Connecting the controller with the Gear VR app (Oculus)

Connect the controller to the mobile device that is connected to the Gear VR to control the Gear VR with the controller.



Install the Gear VR app (Oculus) on your mobile device to connect it with the controller. Connect the mobile device to the Gear VR and remove the mobile device when you hear a voice prompt that requests you to separate the mobile device. The Gear VR app (Oculus) installation screen will appear on the mobile device.

- 1 Controller** Press and hold the Home key to enter Bluetooth pairing mode.
The indicator light will flash red, green, and blue.
- 2 Mobile device** On the Gear VR app (Oculus), tap **More** → **Controllers** to connect the controller.
The indicator light will flash blue three times.
- 3** Choose the hand you will use the controller with.
- 4** Connect your mobile device to the Gear VR and control the Gear VR with the controller's keys and touchpad.



The way for connecting the controller can be changed depending on the Oculus service.


Connecting the controller via Bluetooth



You can connect the controller via Bluetooth only on mobile devices running Android **6.0** or higher. If you cannot connect the controller via Bluetooth, connect it with the Gear VR app (Oculus).

- 1 Controller** Press and hold the controller's Home key to enter Bluetooth pairing mode.
The indicator light will flash red, green, and blue.
- 2 Mobile device** Activate the Bluetooth feature and search for Bluetooth devices.
For more information, refer to the mobile device's user manual.

- 3 Mobile device** Tap **Gear VR Controller(0000)** on the list of available devices to complete Bluetooth pairing.

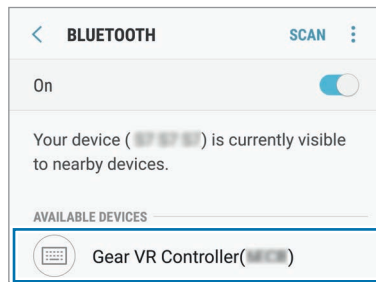

The indicator light will flash blue three times.

- 4** Connect your mobile device to the Gear VR and place the Gear VR on your head. Control the Gear VR with the controller's keys and touchpad.



- The PIN for the controller is the four-digit number in parenthesis displayed on the mobile device's Bluetooth settings screen. The number differs depending on the controller.
- If the Bluetooth connection fails or the mobile device cannot locate the controller, remove the device's information from the mobile device's list. Then, try to connect again.

Disconnecting or reconnecting devices

If you remove the Gear VR from your head or the current connection ends, the controller enters sleep mode. Press the controller's trigger, touchpad, or any keys to deactivate sleep mode and re-enter Bluetooth pairing mode.

The controller will be reconnected to the previous mobile device automatically.




- If the controller and the mobile device are not kept within the Bluetooth connection range, the controller will be disconnected.
- If the batteries are removed from the controller or the Bluetooth feature is deactivated in the mobile device, the controller will be disconnected.
- If the Bluetooth connection is lost due to a problem with the connected mobile device, access the Bluetooth menu on the mobile device to pair the devices again.
- If your controller is not functioning properly, take it and the Gear VR to a Samsung Service Center.

Using the controller

Connect the controller with the mobile device, attach the mobile device to the Gear VR, and then place the Gear VR on your head. Control the Gear VR with the controller's keys and touchpad.



- The controller does not have a power on/off function. If the controller is not used for a specified period or if the Gear VR is removed from your head, it will enter sleep mode.
- The Gear VRs are sold separately.

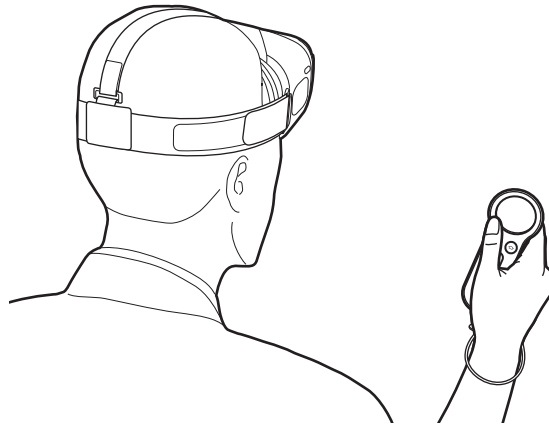

Controlling the Gear VR with the controller


Control the Gear VR by moving your wrist in any direction to move the pointer on the Gear VR's screen and use the touchpad to select items.



To avoid damaging the controller's touchpad, do not tap it with anything sharp.




- To use the controller, connect it to your mobile device.
- The controller functions may vary by app.

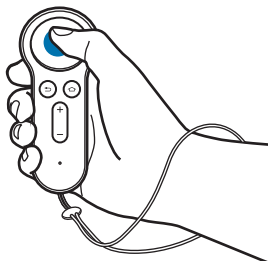


Pressing

- Select an item.
- While playing a video, show available features.

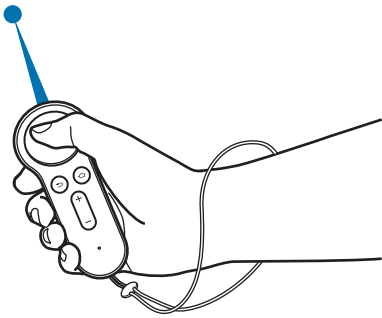


Moving

- Move your wrist to move the pointer left, right, up, and down on the screen.

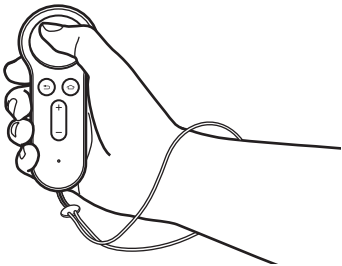

Swiping to the left or right

- Move to the next or previous item.
- Scroll right or left on a list.
- Reject an incoming call.

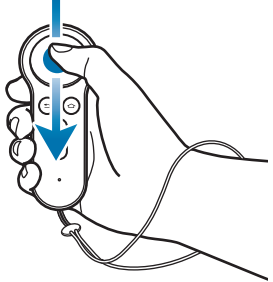


Swiping upwards or downwards

- Scroll up or down on a webpage or list.
- While viewing an image, enlarge or reduce its size.




Some apps may not allow you to use the swipe function.

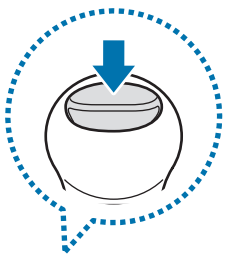


Using the trigger

- Press to select an item or use it as a trigger when playing certain games. Its function may vary depending on the launched apps.

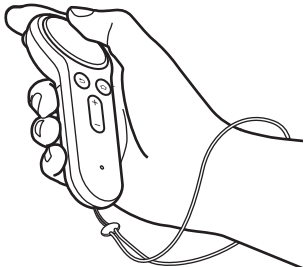

Storing the controller

Attach the controller holder to the Gear VR and put your controller in it for storage.

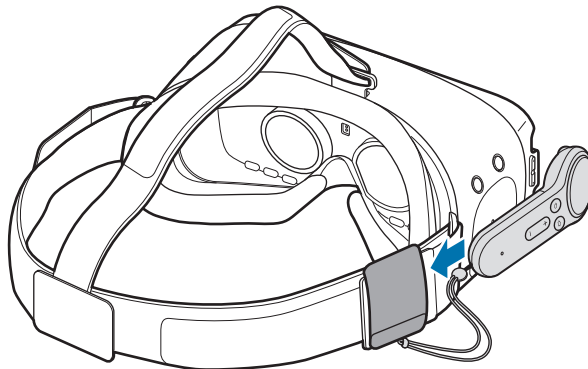

Insert the controller into the controller holder properly. If it is not securely inserted, the controller may accidentally separate from the controller holder and become damaged.



If you do not use the controller for an extended period, store the controller after removing the batteries.

Appendix

Troubleshooting

Before contacting a Samsung Service Center, please attempt the following solutions.

Your controller cannot be used

When the batteries are completely discharged, your controller cannot be used. Replace the batteries.

Your controller freezes

Press and hold the Home button to enter Bluetooth pairing mode. When the controller enters Bluetooth pairing mode, connect the devices again.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Center.

Another Bluetooth device cannot locate your controller

- Ensure that your controller is in Bluetooth pairing mode.
- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range.

If the problem is still not resolved, contact a Samsung Service Center.

Your controller cannot connect to another Bluetooth device

- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range.
- On the device you want to connect with, disconnect all paired devices and try to connect again.

The pointer moves randomly on the screen while using the controller

The pointer may move randomly due to the magnetic field when you use the controller near computers, monitors, TVs, or walls that cables pass through. If this occurs, change your location and try using the controller again.

Bluetooth connection is often disconnected

- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Ensure that your controller and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range.
- When using the controller with other Bluetooth devices, the connection may be affected by electromagnetic waves. Use the controller in environments with fewer wireless devices present.

The controller works differently as described in the manual

Available functions may differ depending on the connected device.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Para comenzar

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso.
- Antes de utilizar el controlador, asegúrese de que sea compatible con el dispositivo.
- Para ver la licencia de código abierto del controlador, ingrese en opensource.samsung.com.

Iconos instructivos



Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos



Aviso: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Acerca del controlador de Gear VR

Puede conectar el controlador a un dispositivo móvil conectado con un Gear VR a través de Bluetooth. Controle distintas funciones de Gear VR con las teclas del controlador y el panel táctil.

Contenidos de la caja


Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Controlador
- Guía de inicio rápido
- Correa para la muñeca
- Soporte para el controlador
- Dos baterías AAA



- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentran cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

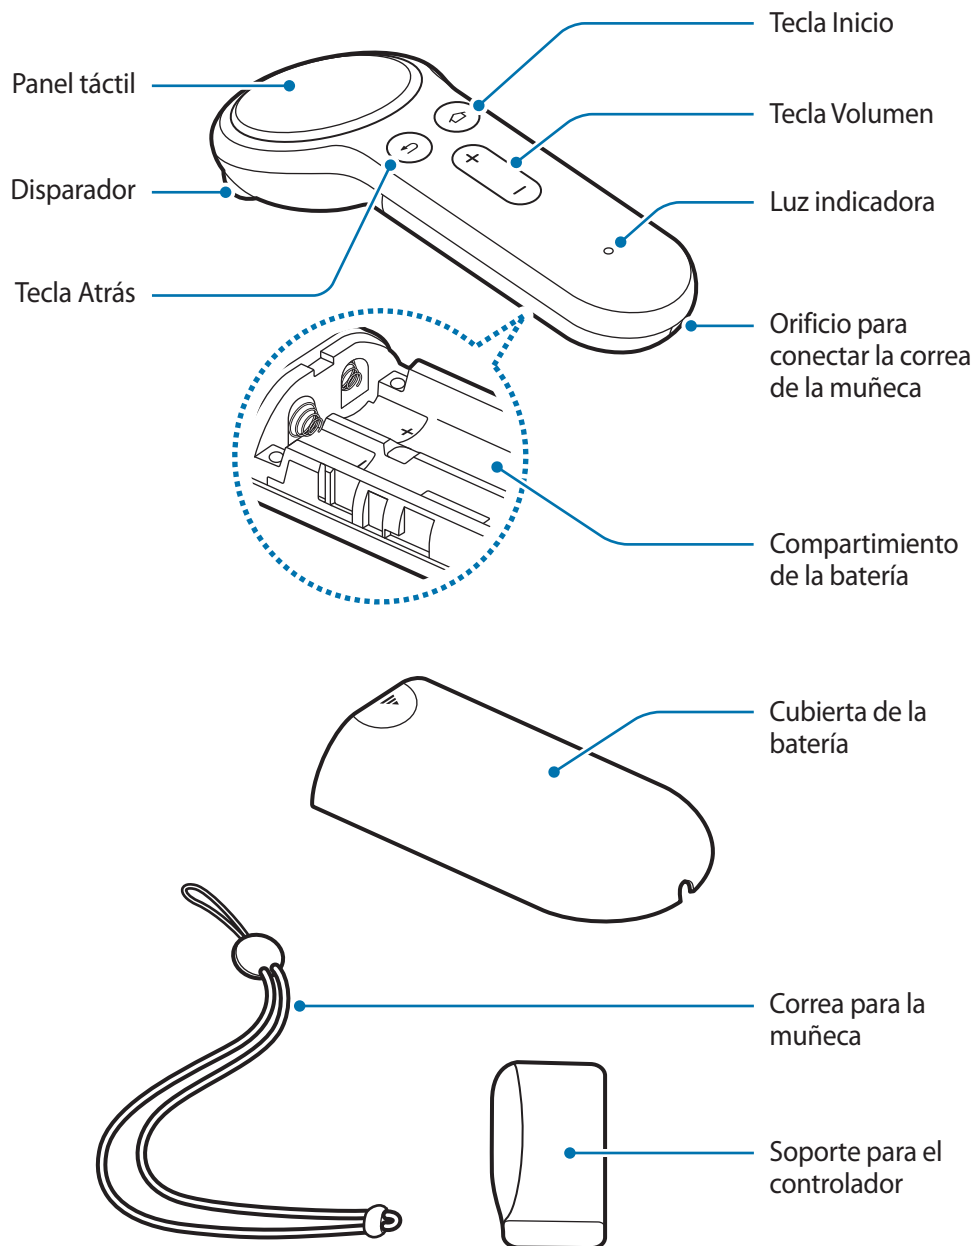

Botones

Nombre	Función
Panel táctil	<ul style="list-style-type: none">• Pulse para seleccionar un elemento. Puede pasar al elemento siguiente o al anterior deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha.
Tecla Inicio	<p>Cuando el controlador no está conectado con un Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manténgalo presionado para ingresar en el modo de vinculación Bluetooth. <p>Cuando el controlador está conectado con un Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presione para regresar a la pantalla de inicio de Gear VR Oculus.• Manténgala presionada para reorientar la dirección del puntero cuando esté descentrado.
Tecla Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Presione para regresar a la pantalla anterior de Gear VR.• Manténgala presionada para abrir el menú universal de Gear VR. Puede ver el estado de Gear VR y configurar sus parámetros.
Tecla Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Presiónela para ajustar el volumen de Gear VR.
Disparador	<ul style="list-style-type: none">• Presiónela para seleccionar un elemento o utilizarla como gatillo al jugar algunos juegos. Su función puede variar según las aplicaciones abiertas.


Luz indicadora

La luz indicadora le comunica el estado del controlador.


Color	Estado
Intermitente rojo, verde y azul	<ul style="list-style-type: none">• El controlador se encuentra en el modo de vinculación Bluetooth.
Tres parpadeos en color azul	<ul style="list-style-type: none">• El Bluetooth está conectado.
Un parpadeo en color azul	<ul style="list-style-type: none">• Se desactivará el modo inactivo.

Conectar la correa para la muñeca


Cuando conecta la correa para la muñeca con su controlador, puede utilizar el controlador en forma segura sin que se caiga.

- 1 Mientras presiona  del lado posterior del controlador, para abrir la cubierta de la batería, deslícela en la dirección de la parte superior del triángulo.

 No doble ni gire la cubierta de la batería excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta de la batería.

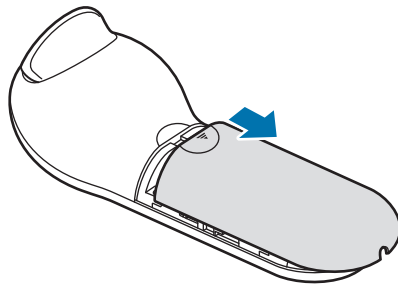


- 2 Inserte el bucle de la correa para la muñeca en el orificio de conexión de la correa para la muñeca y conéctelo en el gancho para asegurarlo.

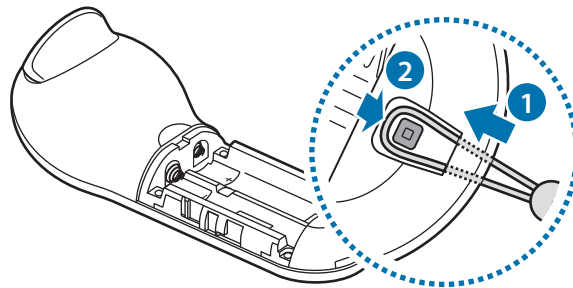


Instalar las baterías

- 1 Inserte baterías con los terminales positivo y negativo correctamente alineados con los símbolos + y - en el controlador.

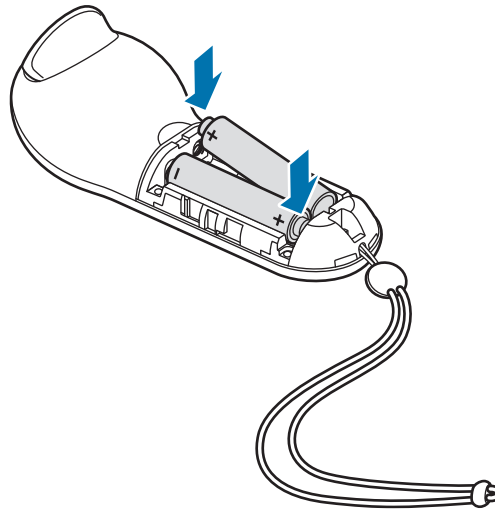

- 2 Coloque la cubierta de la batería en el controlador y deslice la cubierta nuevamente en su lugar hasta que haga clic.

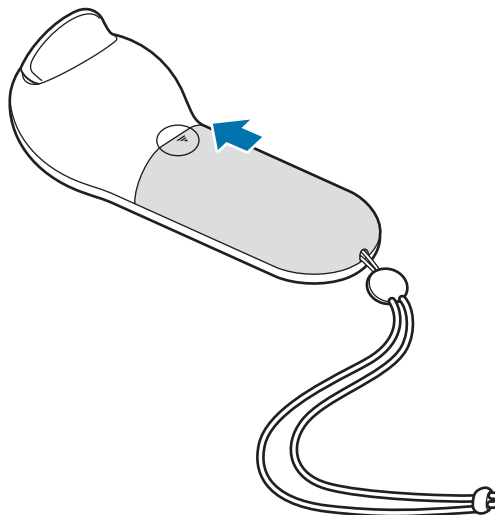

- Si la luz indicadora parpadea de color rojo mientras utiliza el controlador, cambie las baterías.
- No recargue las baterías proporcionadas (baterías AAA).

Uso del controlador

Conectarse con un dispositivo móvil

Avisos para el uso de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica estándar que emplea una frecuencia de 2,4 GHz para conectarse con diversos dispositivos a distancias cortas. Permite la conexión y el intercambio de datos con otros dispositivos habilitados para Bluetooth, tales como dispositivos móviles, computadoras, impresoras y otros electrodomésticos digitales, sin que sea necesario utilizar cables.

- Para evitar problemas al conectar el controlador con otro dispositivo, acerque los dispositivos.
- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo del Bluetooth. La distancia puede variar según el entorno en el cual usen los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el controlador y el dispositivo conectado, incluyendo personas, paredes, esquinas o cercos.
- No toque la zona de la antena Bluetooth del dispositivo conectado.
- La función Bluetooth utiliza la misma frecuencia que algunos productos industriales, científicos, médicos o de bajo consumo de energía, y podría producirse interferencia al establecer conexiones cerca de este tipo de productos.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el controlador.
- No use la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones de manera ilegal con propósitos comerciales).

Conectar el controlador con la aplicación Gear VR (Oculus)

Conecte el controlador con el dispositivo móvil conectado a Gear VR para controlarlo.



Instale la aplicación Gear VR (Oculus) en su dispositivo móvil para conectarlo con el controlador. Conecte el dispositivo móvil a Gear VR y retire el dispositivo móvil cuando escuche una voz que le indique separarlo. La pantalla de instalación de la aplicación Gear VR (Oculus) aparecerá en el dispositivo móvil.

- 1 **Controlador** Mantenga presionada la tecla Inicio para ingresar en el modo de vinculación Bluetooth.

La luz indicadora parpadeará en color rojo, verde y azul.

- 2 **Dispositivo móvil** En la aplicación Gear VR (Oculus), pulse **Más** → **Controllers** para conectar el controlador.

La luz indicadora parpadeará tres veces en color azul.

- 3 Seleccione la mano con la cual utilizará el controlador.

- 4 Conecte el dispositivo móvil a Gear VR y contrólolo con el panel táctil y las teclas del controlador.



La manera de conectar el controlador puede modificarse según el servicio de Oculus.

Conectar el controlador a través de Bluetooth



Puede conectar el controlador a través de Bluetooth solo en los dispositivos móviles con Android 6.0 o superior. Si no es posible conectar el controlador a través de Bluetooth, conéctelo con la aplicación Gear VR (Oculus).


- 1 **Controlador** Mantenga presionada la tecla Inicio del controlador para ingresar en el modo de vinculación Bluetooth.

La luz indicadora parpadeará en color rojo, verde y azul.

- 2 **Dispositivo móvil** Active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth.

Para obtener más información, consulte el manual del usuario del dispositivo móvil.

- 3** **Dispositivo móvil** Pulse **Gear VR Controller(0000)** en la lista de dispositivos disponibles para finalizar la vinculación con Bluetooth.

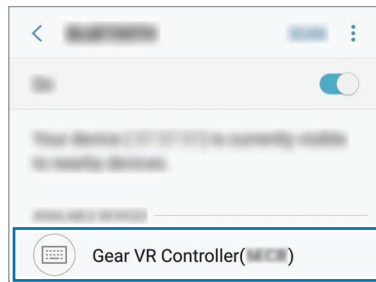

La luz indicadora parpadeará tres veces en color azul.

- 4** Conecte su dispositivo móvil a Gear VR y colóqueselo en su cabeza.

Controle Gear VR con las teclas del controlador y el panel táctil.



- El PIN del controlador es el número de cuatro dígitos entre paréntesis que aparece en la pantalla de configuración Bluetooth del dispositivo móvil. El número es diferente según el controlador.
- Si la conexión Bluetooth falla o el dispositivo móvil no puede ubicar el controlador, retire la información del dispositivo de la lista del dispositivo móvil. Después, intente realizar la conexión nuevamente.

Desconectar o volver a conectar dispositivos

Si se quita Gear VR de su cabeza o si se interrumpe la conexión actual, el controlador ingresa en el modo inactivo. Presione el disparador, el panel táctil o cualquier tecla del controlador para desactivar el modo inactivo y volver a ingresar en el modo de vinculación Bluetooth.

El controlador vuelve a conectarse con el dispositivo móvil anterior en forma automática.




- Si el controlador y el dispositivo móvil no se mantienen dentro del rango de conexión Bluetooth, el controlador se desconecta.
- Si se quitan las baterías del controlador o si se desactiva la función Bluetooth en el dispositivo móvil, se desconectará el controlador.
- Si se pierde la conexión Bluetooth debido a un problema con el dispositivo móvil conectado, acceda al menú Bluetooth del dispositivo móvil para volver a vincular los dispositivos.
- Si el controlador no funciona correctamente, lleve el controlador y Gear VR a un Centro de Servicios de Samsung.

Uso del controlador

Conecte el controlador con el dispositivo móvil, conecte el dispositivo móvil a Gear VR y, a continuación, colóquese Gear VR en su cabeza. Controle Gear VR con las teclas del controlador y el panel táctil.



- El controlador no cuenta con una función de encendido/apagado. Si no se utiliza el controlador durante un período especificado o si se quita Gear VR de su cabeza, ingresará en el modo inactivo.
- El Gear VR se vende por separado.

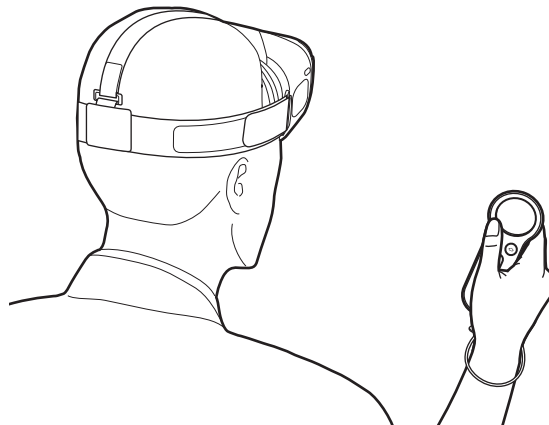

Controlar Gear VR con el controlador


Controle Gear VR moviendo su muñeca en cualquier dirección para mover el puntero en la pantalla de Gear VR y utilice el panel táctil para seleccionar elementos.



Para evitar dañar el panel táctil del controlador, no lo golpee con nada afilado.




- Para utilizar el controlador, conéctelo con su dispositivo móvil.
- Las funciones del controlador pueden variar según la aplicación.

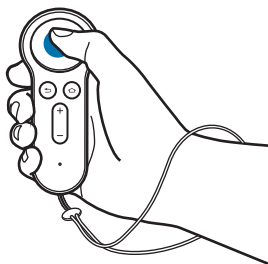


Presionar

- Permite seleccionar un elemento.
- Muestra las funciones disponibles al reproducir un video.

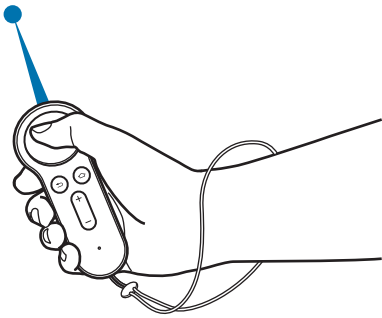


Mover

- Mueva su muñeca para mover el puntero a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo en la pantalla.

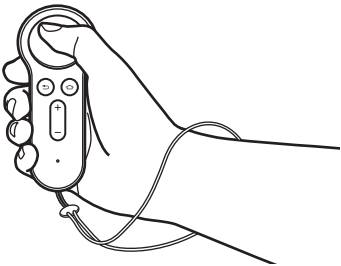

Deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha

- Permite pasar al elemento siguiente o anterior.
- Permite desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda en una lista.
- Permite rechazar una llamada entrante.

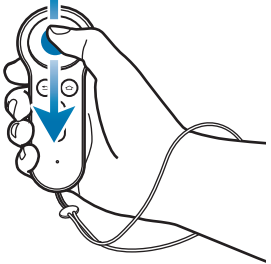


Deslizar hacia arriba o hacia abajo

- Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web o en una lista.
- Mientras visualiza una imagen, permite agrandar o reducir su tamaño.




Es posible que algunas aplicaciones no le permitan utilizar la función de desplazamiento.

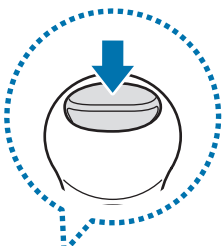


Uso del disparador

- Presiónela para seleccionar un elemento o utilizarla como disparador al jugar algunos juegos. Su función puede variar según las aplicaciones abiertas.

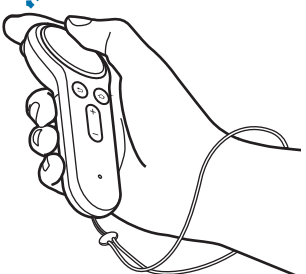

Almacenar el controlador

Conecte el soporte para el controlador con Gear VR y colóquelo adentro para su almacenamiento.

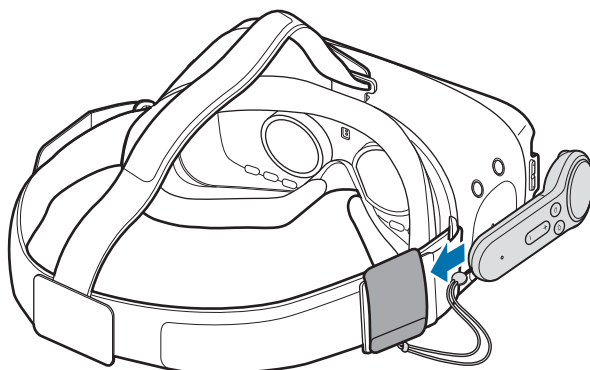

Inserte el controlador correctamente en el soporte para el controlador. Si no lo coloca correctamente, el controlador podría desprenderse accidentalmente del soporte y dañarse.



Si no utiliza el controlador durante un período prolongado, almacene el controlador luego de quitar las baterías.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones.

No se puede utilizar el controlador

Si las baterías están completamente descargadas, no podrá utilizar el controlador. Reemplace las baterías.

El controlador se congela

Controlador Mantenga presionada el botón Inicio del controlador para ingresar en el modo de vinculación Bluetooth. Conecte los dispositivos nuevamente cuando el controlador ingrese en el modo de vinculación Bluetooth.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicios de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no puede ubicar su controlador

- Asegúrese de que el controlador se encuentre en el modo de vinculación Bluetooth.
- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo del Bluetooth.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicios de Samsung.

El controlador no se puede conectar con otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo del Bluetooth.
- En el dispositivo con el cual desee conectarlo, desconecte todos los dispositivos vinculados e intente establecer la conexión nuevamente.

Mientras utiliza el controlador, el puntero se mueve en la pantalla al azar

Es posible que el puntero se mueva al azar debido al campo magnético cuando utiliza el controlador cerca de computadoras, monitores, TV o paredes por las cuales pasan cables. Si esto sucede, cambie la ubicación e intente utilizar el controlador nuevamente.

La conexión Bluetooth se interrumpe con frecuencia

- Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de operación podría reducirse.
- Asegúrese de que el controlador y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo del Bluetooth.
- Al utilizar el controlador junto con otros dispositivos Bluetooth, la conexión podría verse afectada por las ondas electromagnéticas. Utilice el controlador en entornos en los cuales no haya tantos dispositivos inalámbricos.

El controlador no funciona de acuerdo con la descripción del manual

Las funciones disponibles podrían variar según el dispositivo conectado.

Derechos de autor

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

入门指南

请先阅读说明文件

请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

- 使用控制器前，确保它与您的设备兼容。
- 如欲查看控制器的开源许可证，请参阅 opensource.samsung.com。

指示图标



警告：可能伤及自己或他人的情况



注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况



通知：注释、使用提示或附加信息

关于 Gear VR 控制器

可将控制器连接到通过蓝牙连接 Gear VR 的移动设备。使用控制器按键和触控板控制 Gear VR 的不同功能。

包装内容


检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 控制器
- 使用说明书
- 腕带
- 控制器带扣
- 两节 AAA 电池



- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在保修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

设备部位图

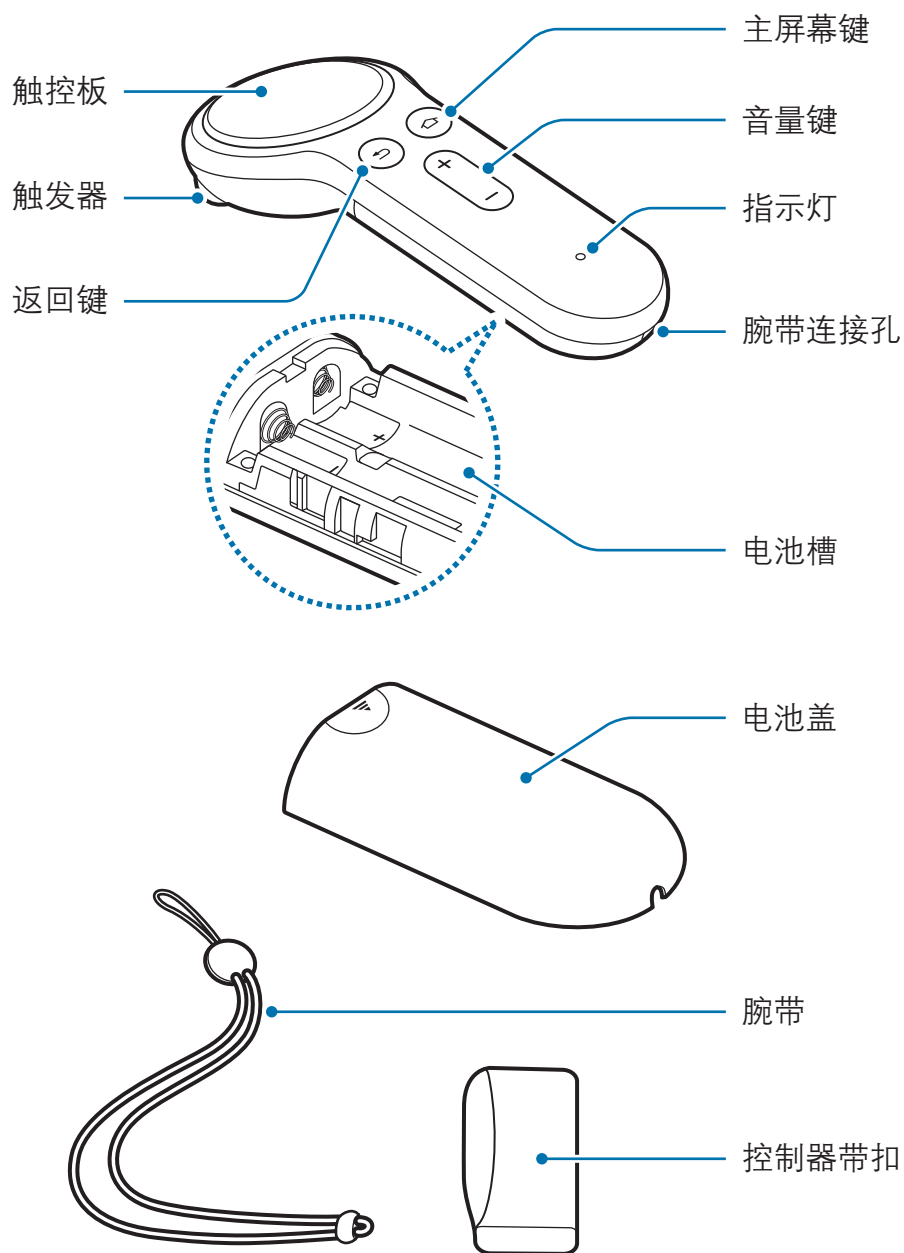

按键

名称	功能
触控板	<ul style="list-style-type: none"> 按下以选择项目。通过向左或向右滑动，可移至下一个或上一个项目。
主屏幕键	控制器未与 Gear VR 连接时： <ul style="list-style-type: none"> 按住以进入蓝牙配对模式。 控制器与 Gear VR 连接时： <ul style="list-style-type: none"> 按下以返回上一个我的应用屏幕。 当指针偏离中心时，按住以调整指针方向。
返回键	<ul style="list-style-type: none"> 按下以返回 Gear VR 的上一个屏幕。 按住以打开 Gear VR 的 Universal 菜单。您可以查看 Gear VR 的状态并配置 Gear VR 的设置。
音量键	<ul style="list-style-type: none"> 按下以调整 Gear VR 的音量。
触发器	<ul style="list-style-type: none"> 按下以选择项目，或在玩某些游戏时将其作为触发器。根据启动的应用程序，其功能可能有所不同。


指示灯

指示灯会提示控制器的状态。


颜色	状态
闪烁红色、绿色和蓝色	<ul style="list-style-type: none"> 控制器处于蓝牙配对模式。
闪烁蓝色三次	<ul style="list-style-type: none"> 蓝牙已连接。
闪烁蓝色一次	<ul style="list-style-type: none"> 休眠模式已取消。

连接腕带


将腕带连接到控制器后，即可安全使用控制器，不用担心其掉落。

1 按下控制器背面的 ，同时向三角形顶部方向滑开电池盖以将其打开。

 请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则可能会损坏电池盖。

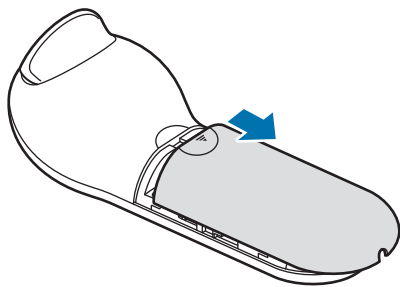


2 将腕带圈插入腕带连接孔并挂进锁钩，将其固定。

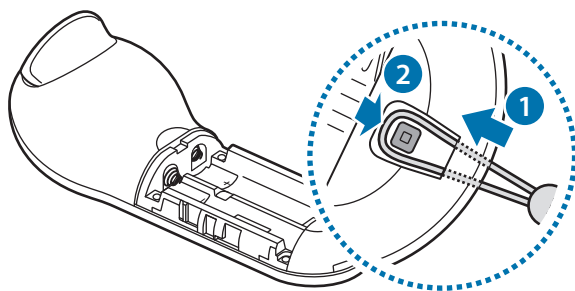


安装电池

1 放入电池，并按照控制器上的 + 和 - 符号正确对准正极和负极。

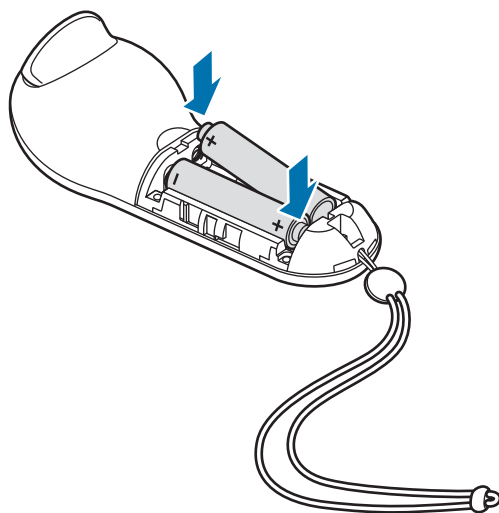

2 将电池盖置于控制器上方并将电池盖往回滑动，直至其卡入到位。

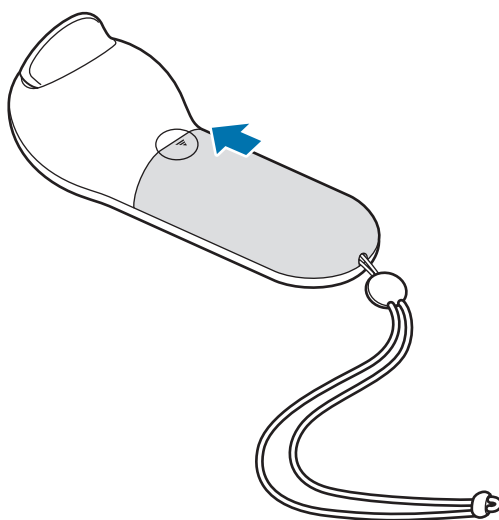

- 如果使用控制器时指示灯闪烁红色，请更换电池。
- 请勿对提供的电池 (AAA 电池) 充电。

使用控制器

连接到移动设备

蓝牙使用注意事项

蓝牙是一种采用 2.4 GHz 频率来连接各种短程设备的无线技术标准。它可以连接并与其他已启用蓝牙的设备，例如移动设备、电脑、打印机及其他数码家用电器交换数据，而无需通过线缆连接。

- 为避免在将控制器连接到另一设备时出现问题，请在放置时使设备相互靠近。
- 确保您的控制器和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围之内。距离可能因设备使用的环境而异。
- 确保控制器和所连接设备之间不存在障碍物，包括人体、墙壁、角落或栅栏。
- 请勿触摸所连接设备的蓝牙天线。
- 蓝牙使用的频率可能与部分工业、科学、医学和低功率产品相同，在靠近这些类型的产品建立连接时，可能会产生干扰。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 认可的设备，可能与您的控制器不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

将控制器连接到 Gear VR 应用程序 (Gear VR Manager)

将控制器连接到已连接 Gear VR 的移动设备上，以使用控制器控制 Gear VR。



在移动设备上安装 Gear VR 应用程序 (Gear VR Manager)，以将其连接到控制器。将移动设备连接至 Gear VR，然后在听到要求您分开移动设备的语音提示后，移除移动设备。Gear VR 应用程序 (Gear VR Manager) 安装屏幕将出现在移动设备上。

- 1 控制器** 按住主屏幕键以进入蓝牙配对模式。
指示灯将会闪烁红色、绿色和蓝色。
- 2 移动设备** 在 Gear VR 应用程序 (Gear VR Manager) 上，点击**管理控制器**以连接控制器。
此时，指示灯将闪烁蓝色三次。
- 3** 选择使用控制器时所用的手。
- 4** 将移动设备连接到 Gear VR 并使用控制器按键和触控板控制 Gear VR。



取决于 Oculus 的服务，连接控制器的方式可以更改。

通过蓝牙连接控制器



仅可在运行 Android 6.0 或更高版本的移动设备上通过蓝牙连接控制器。如果无法通过蓝牙连接控制器，则使用 Gear VR 应用程序 (Gear VR Manager) 连接。

- 1 控制器** 按住控制器的主屏幕键以进入蓝牙配对模式。
指示灯将会闪烁红色、绿色和蓝色。
- 2 移动设备** 启动蓝牙功能并搜索蓝牙设备。
有关详细信息，请参阅移动设备用户手册。

- 3 **移动设备** 点击可用设备列表中的 **Gear VR Controller(0000)** 以完成蓝牙配对。



此时，指示灯将闪烁蓝色三次。

- 4 将移动设备连接到 Gear VR，然后将 Gear VR 佩戴到头部。
使用控制器按键和触控板控制 Gear VR。



- 控制器 PIN 是移动设备蓝牙设置屏幕上所显示括号中的四位数编号。控制器不同，数字会有所变化。
- 如果蓝牙连接失败或移动设备无法找到控制器，从移动设备的列表移除设备的信息。然后，尝试重新连接。

断开或重新连接设备

如果从头部或当前连接端移除 Gear VR，控制器将进入睡眠模式。按下控制器的触发器、触控板或任意键以取消睡眠模式，然后重新进入蓝牙配对模式。

控制器将自动重新连接到之前的移动设备。




- 如果控制器和移动设备不在蓝牙连接范围内，控制器将断开连接。
- 如果控制器的电池被移除，或者移动设备的蓝牙功能被停用，控制器将断开连接。
- 如果蓝牙连接因连接的移动设备出现问题而消失，在移动设备上访问蓝牙功能表以重新配对。
- 如果控制器无法正常工作，请将其和 Gear VR 一同送往三星服务中心。

使用控制器

将控制器连接到移动设备，再将移动设备连接到 Gear VR，然后将 Gear VR 佩戴到头部。使用控制器按键和触控板控制 Gear VR。



- 控制器没有开机/关机功能。如果控制器在一段时间内不使用，或者 Gear VR 从头部取下，控制器将进入睡眠模式。
- Gear VR 单独出售。

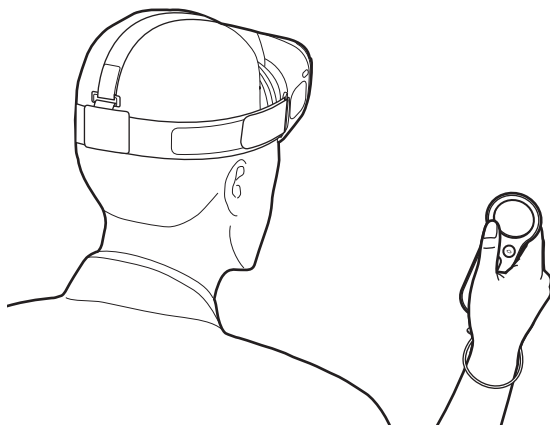

使用控制器控制 Gear VR


通过向任意方向移动手腕可控制 Gear VR，从而移动 Gear VR 屏幕上的指针并使用触控板选择项目。



为避免损坏控制器的触控板，请不要用任何尖锐物点击它。




- 如欲使用控制器，请将其连接到移动设备。
- 控制器功能可能因应用程序而有所不同。

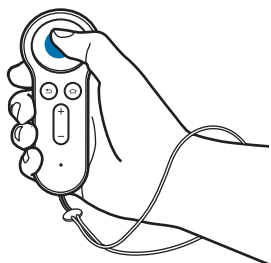


按下

- 选择项目。
- 播放视频时，显示可用功能。

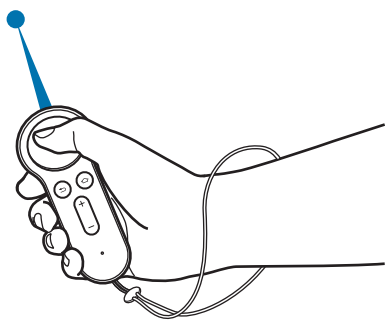


移动

- 移动手腕以在屏幕上向左、向右、向上、向下移动指针。

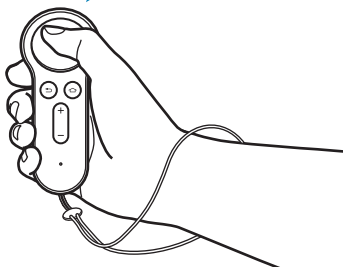

向左或向右滑动

- 移至下一个或上一个项目。
- 在列表上向右或向左滚动。
- 拒绝来电。


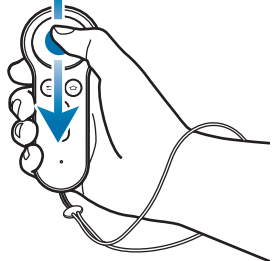


向上或向下滑动

- 在网页或列表上向上或向下滚动。
- 查看图像时，放大或缩小图像尺寸。



某些应用程序可能不允许使用滑动功能。

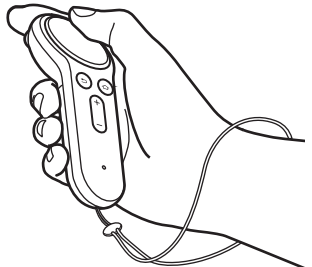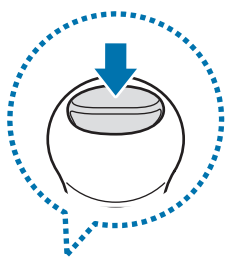


使用触发器

- 按下以选择项目，或在玩某些游戏时将其作为触发器。根据启动的应用程序，其功能可能有所不同。

存放控制器

将控制器带扣套在 Gear VR 上并将控制器放入其中进行存放。

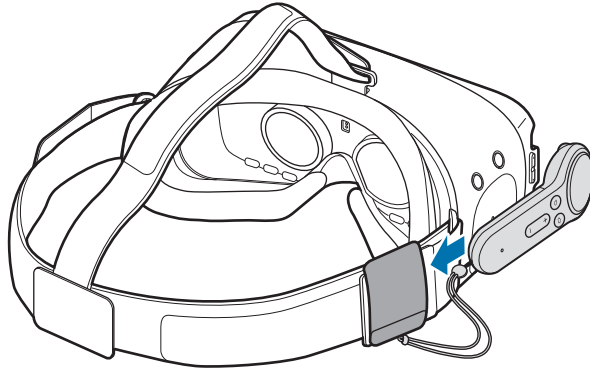

请将控制器正确插入控制器带扣。如果没有牢固插入，控制器可能会从控制器带扣中意外掉落并损坏。



如果较长时间不使用控制器，请将控制器电池取出后存放。

附录

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。

控制器无法使用

电池完全放电以后，控制器将无法使用。需更换电池。

控制器无响应

按住主屏幕键以进入蓝牙配对模式。控制器进入蓝牙配对模式后，再次连接设备。如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

另一蓝牙设备无法定位您的控制器

- 确保控制器处于蓝牙配对模式。
- 确保您的控制器和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围之内。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

控制器无法连接至其他蓝牙设备

- 确保您的控制器和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围之内。
- 在想要连接的设备上，断开所有已配对设备的连接并尝试重新连接。

使用控制器时，指针在屏幕上随机移动

当在电脑、显示器、电视或线缆通过的墙体附近使用控制器时，指针可能因为磁场而随机移动。出现此种情况时，请更换位置并尝试再次使用控制器。

蓝牙连接经常断开

- 如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 确保您的控制器和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围之内。
- 搭配其他蓝牙设备使用控制器时，连接可能会受电磁波影响。应在没有太多无线设备存在的环境中使用控制器。

控制器的工作方式与用户手册中的描述不同

可用的功能可能因所连接的设备而有所不同。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 制造商：三星电子有限公司
制造商地址：越南北宁省安风县安中 1 号安风工业区
- 进口商：三星(中国)投资有限公司
进口商地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心

版权

版权 © 2017 Samsung Electronics

本手册受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

開始使用

使用前注意事項

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 影像可能與實際產品的外觀不同。內容如有變更，恕不另行通知。
- 請先確認此控制器與裝置的相容性，再開始使用。
- 若要檢視控制器的開放原始碼授權，請參閱 opensource.samsung.com。

說明圖示



警告：可能造成使用者或他人傷害之情況



小心：可能造成本裝置或其他設備損壞之情況



注意：註解、使用訣竅或補充資訊

關於 Gear VR 控制器

您可以透過藍牙將與 Gear VR 連接的行動裝置和控制器連接。利用控制器按鍵與觸控板操控各種 Gear VR 功能。

包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 控制器
- 快速入門指南
- 腕帶
- 控制器固定扣
- 兩顆二號 (AAA) 電池



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 所附之物件乃專為本裝置設計，可能與其他裝置不相容。
- 外觀及規格如有變更，恕不另行通知。
- 可以向您當地的三星零售商購買其他配件。購買前請先確定配件與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題及不在保固範圍內之故障。
- 所有配件之供貨完全視製造商之情況而定。若需更多關於配件購買之訊息，請參考三星網站。

裝置部位圖

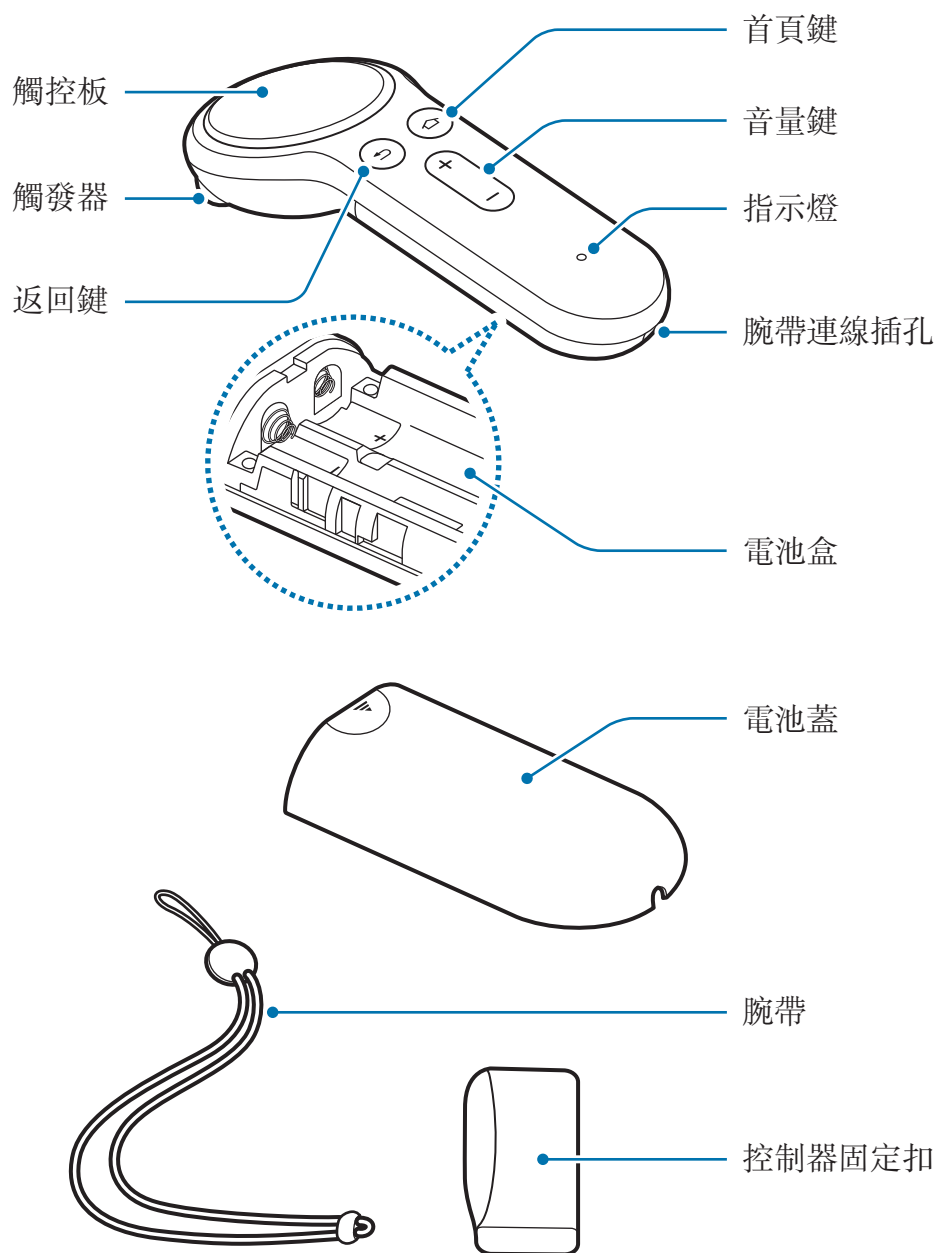

按鈕

名稱	功能
觸控板	<ul style="list-style-type: none">• 按下以選取項目。您可以向左或右滑動，即可移動至下一個或前一個項目。
首頁鍵	控制器未連接 Gear VR 時： <ul style="list-style-type: none">• 按住以進入藍牙配對模式。 控制器已連接 Gear VR 時： <ul style="list-style-type: none">• 按下以返回 Gear VR Oculus 主螢幕。• 游標中心偏移時，請按住以重新旋轉其方向。
返回鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以返回 Gear VR 的前一個畫面。• 按住以開啓 Gear VR 的通用功能表。您可以檢視 Gear VR 的狀態，也能設定 Gear VR 選項。
音量鍵	<ul style="list-style-type: none">• 按下以調整 Gear VR 音量。
觸發器	<ul style="list-style-type: none">• 按下以選取項目，或在遊玩某些遊戲時當作觸發器使用。功能會因啓動的應用程式而有所不同。

指示燈

指示燈會提醒您控制器的狀態。


顏色	狀態
閃爍紅、綠與藍燈	<ul style="list-style-type: none">• 控制器處於藍牙配對模式。
閃三次藍燈	<ul style="list-style-type: none">• 已連接藍牙。
閃一次藍燈	<ul style="list-style-type: none">• 已停用睡眠模式。

連接腕帶


當您將腕帶連接到控制器時，即可安全使用控制器，無須擔心掉落。

1 按下控制器後方的  時，請朝三角形上方的方向滑開電池蓋來開啓。

 請勿過度彎折或扭曲電池蓋。這樣做可能會損壞電池蓋。

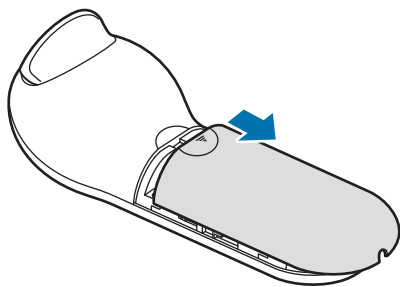


2 請將腕帶環插入腕帶連線插孔並裝入掛鉤予以固定。

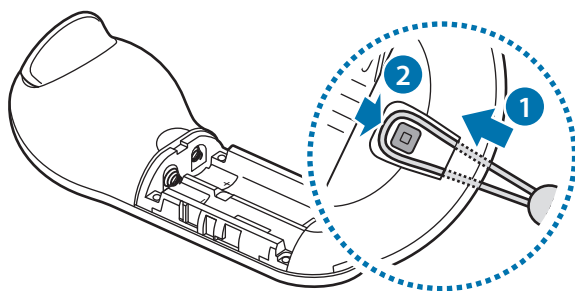


安裝電池

1 請依照控制器上的 + 與 - 符號的正負極裝入電池。

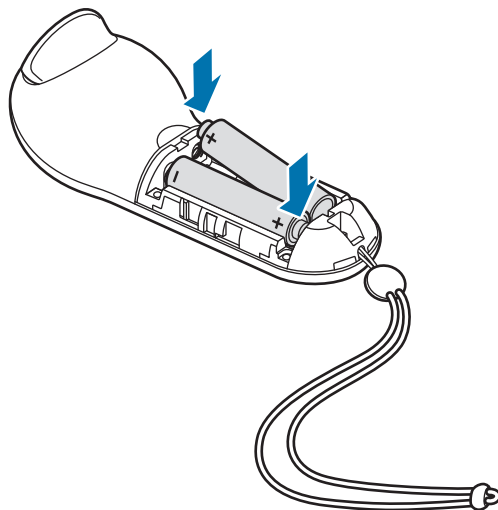

2 請將電池蓋置於控制器上方並往反方向滑動電池蓋，直到返回原來的位置。

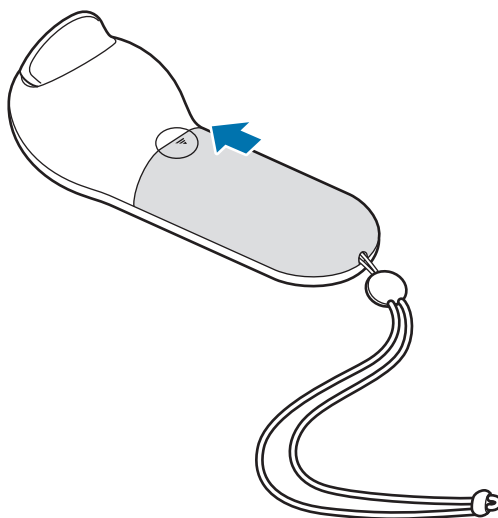

- 使用控制器時，如指示燈閃紅燈，請替換電池。
- 請勿為隨附電池充電 (AAA 電池)。

使用控制器

連接行動裝置

藍牙使用須知

藍牙是一種使用 2.4 GHz 頻率近距離連接各種裝置的無線技術標準。它可以和其他藍牙裝置進行無線連線及交換資料，例如和行動裝置、電腦、印表機和其他家電。

- 為避免控制器和其他裝置連線時發生問題，請將兩部裝置相互靠近。
- 請確認您的控制器和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內。距離可能因裝置使用的環境而發生改變。
- 請確認控制器和已連接裝置之間不存在障礙，包括人體、牆壁、角落或柵欄。
- 請勿觸碰已連接裝置的藍牙天線。
- 藍牙使用與部分工業、科學、醫學和低功率產品相同的頻率，在這些類型的產品附近進行連接時，可能會產生干擾。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的控制器不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

將控制器連接 Gear VR 應用程式 (Oculus)

將控制器連接到與 Gear VR 連接的行動裝置來以控制器操控 Gear VR。



在您的行動裝置上安裝 Gear VR 應用程式 (Oculus) 以與控制器連接。將行動裝置與 Gear VR 連接，並在聽到要求您拆下行動裝置的語音提示時移除行動裝置。Gear VR 應用程式 (Oculus) 安裝畫面隨即會出現在行動裝置上。

- 1 控制器** 請按住首頁鍵來進入藍牙配對模式。
指示燈隨即會閃爍紅、綠與藍燈。
- 2 行動裝置** 在 Gear VR 應用程式 (Oculus) 上，輕觸**更多** → **Controllers** 以連接控制器。
狀態指示燈將閃爍三次藍燈。
- 3** 請選擇操作控制器的慣用手。
- 4** 將您的行動裝置與 Gear VR 連接，並以控制器的按鍵及觸控板來控制 Gear VR。



控制器的連接方式可能因 Oculus 服務而異。


透過藍牙連接控制器



您僅可透過執行 Android 6.0 (含) 以上版本的行動裝置之藍牙來連接控制器。若您無法透過藍牙連接控制器，請使用 Gear VR 應用程式 (Oculus) 連接。

- 1 控制器** 請按住控制器的首頁鍵來進入藍牙配對模式。
指示燈隨即會閃爍紅、綠與藍燈。
- 2 行動裝置** 啓動藍牙功能並搜尋藍牙裝置。
如需更多資訊，請參閱行動裝置的使用手冊。

- 3 行動裝置** 請輕觸可用裝置清單上的 **Gear VR Controller(0000)** 來完成藍牙配對。

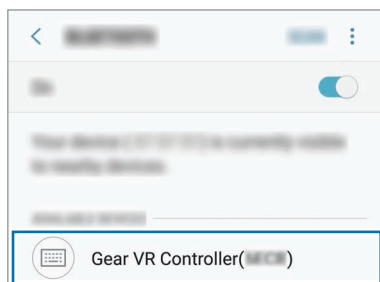

狀態指示燈將閃爍三次藍燈。

- 4** 將您的行動裝置與 **Gear VR** 連接，然後將 **Gear VR** 戴在頭上。
利用控制器按鍵與觸控板操控 **Gear VR**。



- 控制器 PIN 碼將以括號內的四位數顯示於行動裝置的藍牙設定螢幕上。數字將根據控制器而有所不同。
- 如藍牙連線失敗或行動裝置找不到控制器，請從行動裝置清單中移除裝置資訊。然後，嘗試重新連接。

中斷或重新連接裝置

若您將 **Gear VR** 從頭上取下，或目前連線中斷，控制器會進入休眠模式。按下控制器的觸發器、觸控板或任一鍵即可停用休眠模式，並再次進入藍牙配對模式。

控制器將會重新自動連接先前的行動裝置。




- 如控制器與裝置未保持在藍牙連線範圍內，控制器將會中斷連接。
- 若已從控制器取下電池或行動裝置已停用藍牙功能，控制器將會中斷連接。
- 若因連接的裝置發生問題而失去藍牙連線，請進入行動裝置上的藍牙功能表，以再次配對裝置。
- 若控制器未正確運作，請將 **Gear VR** 攜至三星服務中心。

使用控制器

連接控制器與行動裝置，將行動裝置插入 Gear VR，然後將 Gear VR 戴在頭上。利用控制器按鍵與觸控板操控 Gear VR。



- 控制器沒有電源開啓/關閉功能。若控制器一段時間沒有使用，或將 Gear VR 從頭上拿下，裝置將進入休眠模式。
- Gear VR 為另行販售。

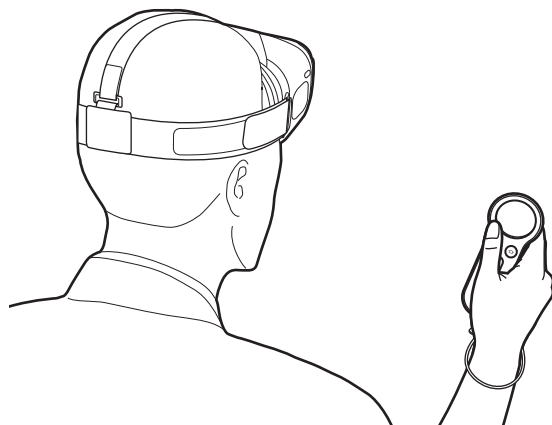

使用控制器控制 Gear VR


將手腕朝任一方向移動，即可控制 Gear VR 螢幕上的游標，並使用觸控板選取項目。



為避免損害控制器的觸控板，請勿以尖銳物品觸碰。




- 若要使用控制器，請連接行動裝置。
- 控制器功能可能因應用程式而有所不同。

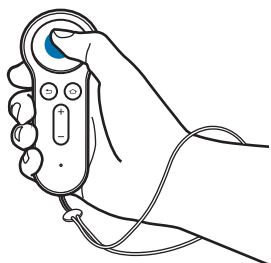


按下

- 選取項目。
- 播放影片時顯示可用功能。

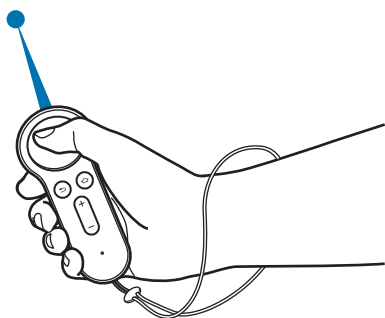


移動

- 移動手腕，即可在螢幕上左右上下移動游標。

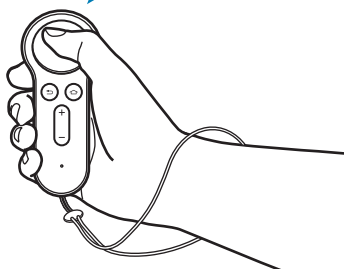

向左或向右滑動

- 移至下一個或上一個項目。
- 在清單上向右或向左捲動。
- 拒接來電。

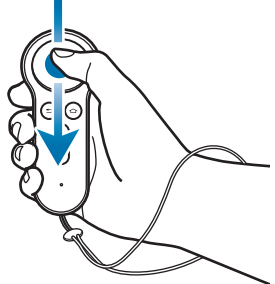


向上或向下滑動

- 在網頁或清單上向上或向下捲動。
- 檢視影像時，放大或縮小影像。



部分應用程式可能無法使用滑動功能。

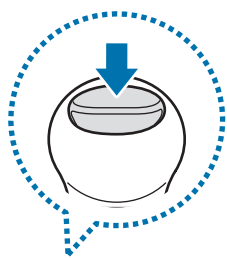


使用觸發器

- 按下以選取項目，或在遊玩某些遊戲時當作觸發器使用。功能會因啓動的應用程式而有所不同。

妥善存放控制器

請將控制器固定扣裝上 Gear VR，並將控制器放置其中，以妥善保存。

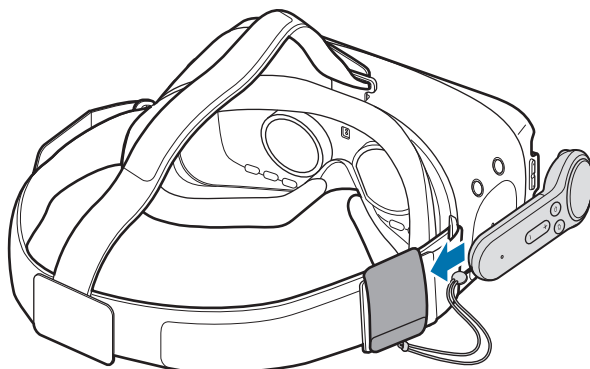

將控制器正確插入控制器固定扣。如果控制器未確實插入，可能會不小心與控制器固定扣分開並造成損壞。



若您有一段時間未使用控制器，請先移除電池並妥善存放控制器。

附錄

疑難排解

在聯繫三星服務中心前，請先嘗試以下的解決方法。

控制器無法使用

電池徹底耗盡時，將無法使用控制器。請替換電池。

控制器凍結無法作用

長按首頁按鈕來進入藍牙配對模式。當控制器進入藍牙配對模式時，請再次連接裝置。

若問題仍未解決，請聯繫三星服務中心。

另一部藍牙裝置找不到您的控制器

- 確認您的控制器處於藍牙配對模式。
- 請確認您的控制器和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內。

若問題仍未解決，請聯繫三星服務中心。

您的控制器無法連接到其他藍牙裝置

- 請確認您的控制器和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內。
- 在您想要連線的裝置上，中斷所有配對的裝置連線然後嘗試重新連線。

使用控制器時，游標會任意在螢幕上移動

若在電腦、螢幕、電視周圍，或在纜線通過的牆壁附近使用控制器時，游標可能會因磁場干擾而任意移動。若有此狀況，請更換位置並再次嘗試使用控制器。

藍牙連線時常中斷

- 如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 請確認您的控制器和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內。
- 控制器和其他藍牙裝置一起使用時，連線可能受電磁波影響。請在無線裝置數量較少的場所使用控制器。

控制器之運作和使用說明不符

可用的功能會因所連接的裝置而有不同。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。



廢電池請回收

版權

Copyright © 2017 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 **Samsung Electronics** 的註冊商標。
- **Bluetooth®** 是 **Bluetooth SIG, Inc.** 的全球註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

Pour commencer

À lire en premier

Veillez lire le présent guide avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.

- Les images peuvent différer de l'aspect réel du produit. Le contenu pourrait faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre appareil.
- Pour consulter la licence de code source libre pour la télécommande, visitez le site opensource.samsung.com.

Liste des icônes



Avertissement : situations où il y a risque de blessure pour vous ou pour les autres.



Attention : situations pouvant endommager votre appareil ou tout autre équipement.



Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

À propos de la télécommande Gear VR

Vous pouvez connecter la télécommande par Bluetooth à un appareil mobile connecté à un Gear VR. Commandez ensuite diverses fonctions du Gear VR avec les touches et le pavé tactile de la télécommande.

Contenu de l'emballage


Veillez vous assurer que la boîte contient les éléments suivants :

- Télécommande
- Guide de démarrage rapide
- Dragonne
- Support de la télécommande
- Deux piles AAA



- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts pourraient varier selon votre région ou votre fournisseur de services.
- Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant Samsung local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut entraîner des problèmes de rendement et de mauvais fonctionnement qui ne seront pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier puisqu'elle dépend entièrement des entreprises qui les fabriquent. Pour en savoir davantage sur les accessoires offerts, visitez le site Web de Samsung.

Présentation de l'appareil

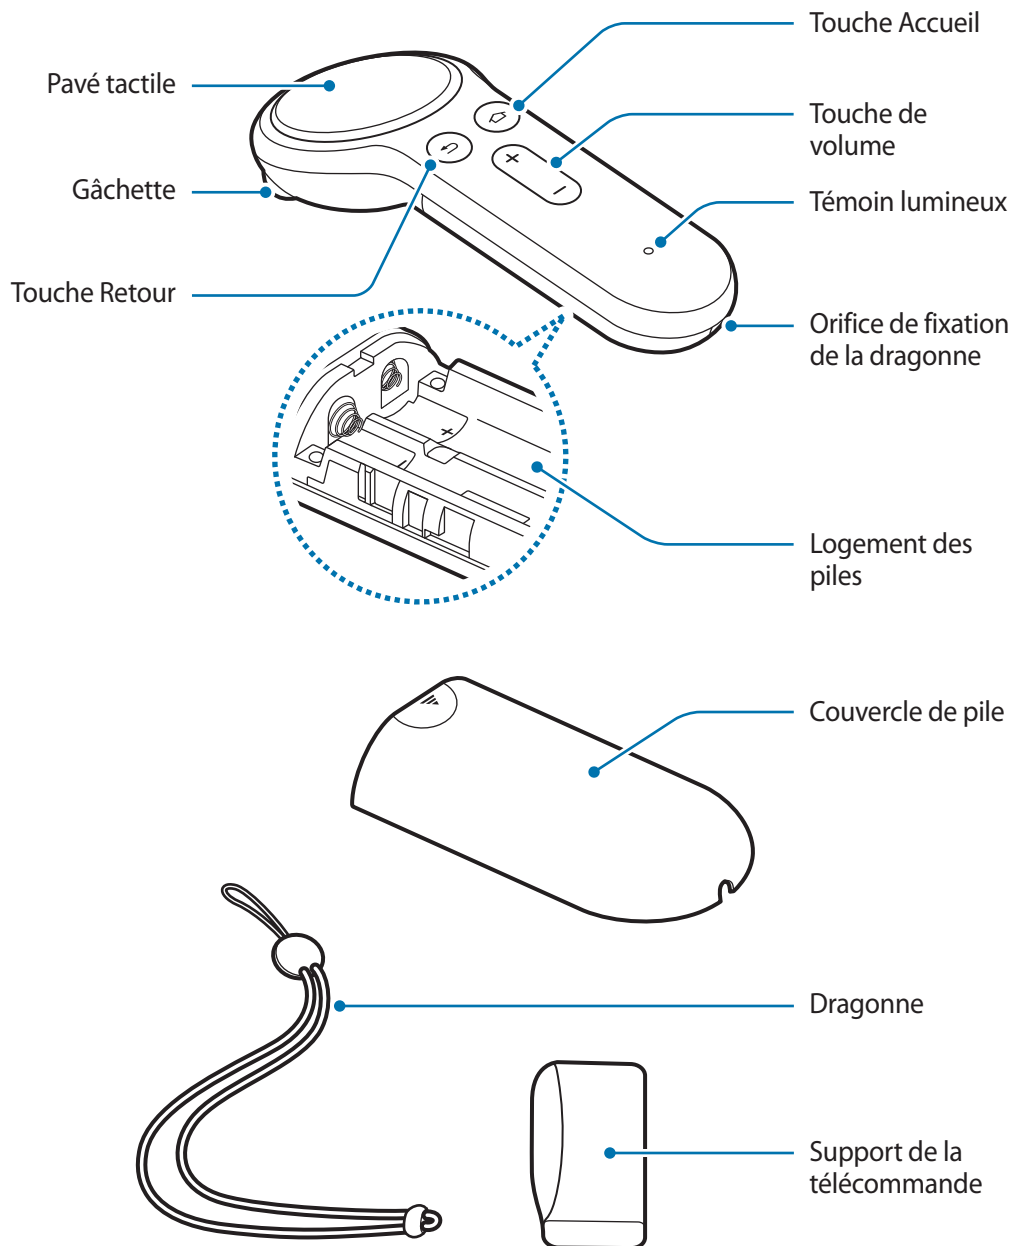

Boutons

Nom	Fonction
Pavé tactile	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez ici pour sélectionner un élément. Pour passer à l'élément suivant ou précédent, effectuez un glissement vers la droite ou la gauche.
Touche Accueil	<p>Quand la télécommande n'est pas connectée à un Gear VR :</p> <ul style="list-style-type: none"> Maintenez ce bouton enfoncé pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth. <p>Quand la télécommande est connectée à un Gear VR :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil Oculus du Gear VR. Maintenez cette touche enfoncée pour ajuster la direction du pointeur quand il est décentré.
Touche Retour	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent du Gear VR. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le menu universel du Gear VR. Vous pouvez afficher l'état du Gear VR et configurer les paramètres du Gear VR.
Touche de volume	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour régler le volume du Gear VR.
Gâchette	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la gâchette pour sélectionner un élément ou utilisez-la comme gâchette quand vous jouez à certains jeux. Sa fonction peut varier selon l'application active.


Témoin lumineux

Le témoin lumineux indique l'état de la télécommande.

Couleur	État
Clignote en rouge, vert et bleu	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande est en mode de synchronisation Bluetooth.
Clignote en bleu à trois reprises	<ul style="list-style-type: none"> La connexion Bluetooth est active.
Clignote en bleu une fois	<ul style="list-style-type: none"> Le mode de veille est désactivé.


Fixation de la dragonne

Fixez la dragonne à la télécommande pour l'utiliser sans l'échapper.


- 1 En appuyant sur  à l'arrière de la télécommande, faites glisser le couvercle de pile vers le haut du triangle pour l'ouvrir.



Assurez-vous de ne pas plier ou tordre le couvercle de pile. Cela pourrait endommager le couvercle de pile.

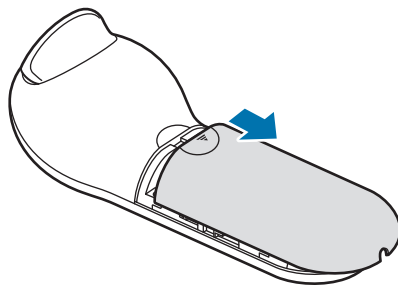


- 2 Insérez la boucle de la dragonne dans l'orifice de fixation de la dragonne, puis accrochez-la au crochet.

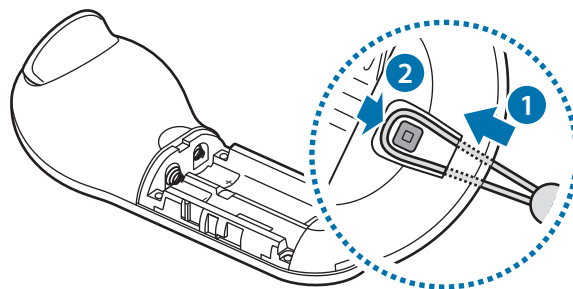


Insertion des piles

- 1 Insérez des piles en vous assurant que les bornes positives et négatives sont alignées avec les symboles + et - sur la télécommande.

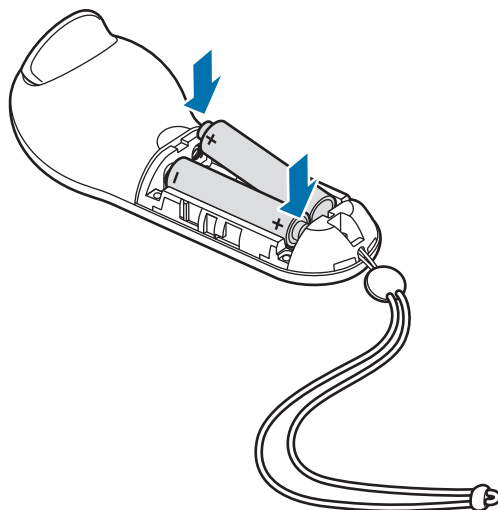

- 2 Placez le couvercle de pile sur la télécommande, puis faites glisser le couvercle de pile vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

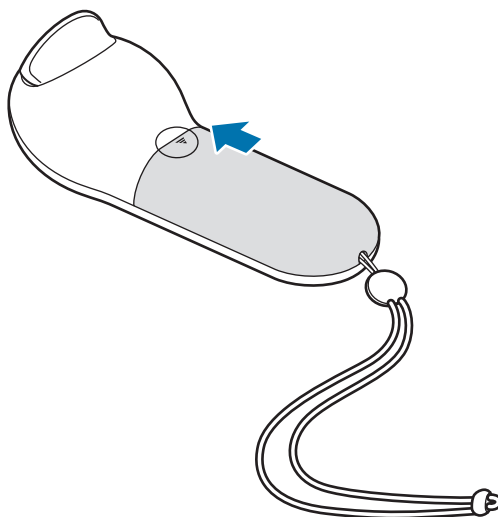

- Si le témoin lumineux clignote en rouge pendant que vous utilisez la télécommande, remplacez les piles.
- Ne rechargez pas les piles fournies (piles AAA).

Utilisation de la télécommande

Connexion à un appareil mobile

Avis concernant l'utilisation de Bluetooth

Bluetooth est une norme sans fil qui permet à différents appareils d'utiliser une fréquence de 2,4 GHz pour se connecter sur une courte distance. Elle permet aux appareils sur lesquels Bluetooth est activé, comme des appareils mobiles, des ordinateurs, des imprimantes et d'autres appareils numériques domestiques, de se connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils sans devoir utiliser de câbles.

- Pour éviter tout problème lorsque vous connectez votre télécommande à un autre appareil, assurez-vous de mettre les appareils près l'un de l'autre.
- Assurez-vous que votre télécommande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent à l'intérieur de la portée maximale de la liaison Bluetooth. La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil connecté, y compris des personnes, des murs, des coins ou des clôtures.
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth d'un appareil connecté.
- Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à faible consommation d'énergie. Il pourrait donc y avoir de l'interférence lorsque vous établissez des connexions près de ces types de produits.
- Certains appareils, surtout ceux qui ne sont pas testés ou approuvés par Bluetooth SIG, pourraient être incompatibles avec votre télécommande.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, pour pirater des données ou intercepter des communications à des fins commerciales).

Connexion de la télécommande avec l'application Gear VR (Oculus)

Connectez la télécommande à l'appareil mobile qui est connecté au Gear VR pour commander les fonctions du Gear VR avec la télécommande.



Installez l'application Gear VR (Oculus) sur votre appareil mobile pour le connecter à la télécommande. Connectez l'appareil mobile au Gear VR, puis retirez l'appareil mobile quand vous entendez une invite vocale qui vous demande de séparer l'appareil mobile. L'écran d'installation de l'application Gear VR (Oculus) s'affichera sur l'appareil mobile.

- 1 Télécommande** Maintenez la touche Accueil enfoncée pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth.
Le témoin lumineux clignotera en rouge, en vert, puis en bleu.
- 2 Appareil mobile** Dans l'application Gear VR (Oculus), appuyez sur **More** → **Contrôleurs** pour connecter la télécommande.
Le témoin lumineux clignotera en bleu à trois reprises.
- 3** Choisissez la main avec laquelle vous utiliserez la télécommande.
- 4** Connectez votre appareil mobile au Gear VR, puis commandez les fonctions du Gear VR avec les touches et le pavé tactile de la télécommande.



La façon de connecter la télécommande peut varier en fonction du service Oculus.


Connexion de la télécommande par Bluetooth



Vous pouvez connecter la télécommande par Bluetooth seulement à des appareils mobiles utilisant Android 6.0 ou une version plus récente. Si vous ne réussissez pas à connecter la télécommande par Bluetooth, connectez-la avec l'application Gear VR (Oculus).

- 1 Télécommande** Maintenez enfoncée la touche Accueil de la télécommande pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth.
Le témoin lumineux clignotera en rouge, en vert, puis en bleu.
- 2 Appareil mobile** Activez la fonctionnalité Bluetooth et lancez la recherche d'appareils Bluetooth.
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil mobile.

- 3** **Appareil mobile** Appuyez sur **Gear VR Controller(0000)** dans la liste des appareils disponibles pour effectuer la synchronisation Bluetooth.

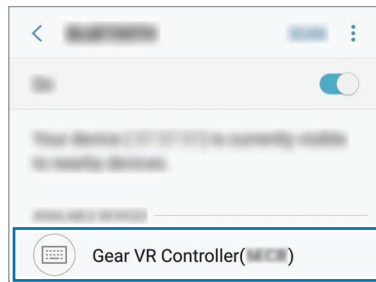

Le témoin lumineux clignotera en bleu à trois reprises.

- 4** Connectez votre appareil mobile au Gear VR, puis placez le Gear VR sur votre tête.

Commandez les fonctions du Gear VR avec les touches et le pavé tactile de la télécommande.



- Le code (NIP) pour la télécommande est le numéro de quatre chiffres qui s'affiche entre parenthèses sur l'écran de paramètres Bluetooth de l'appareil mobile. Le numéro diffère d'une télécommande à l'autre.
- Si la connexion Bluetooth échoue ou si l'appareil mobile ne peut pas trouver la télécommande, supprimez l'information de l'appareil indiquée dans la liste de l'appareil mobile. Essayez de nouveau d'établir la connexion.

Déconnexion ou reconnexion des appareils

Si vous retirez le Gear VR de votre tête ou que la connexion en cours est interrompue, la télécommande passe en mode de veille. Appuyez sur le déclencheur, le pavé tactile ou n'importe quelle touche de la télécommande pour désactiver le mode de veille et entrer de nouveau en mode de synchronisation Bluetooth.

La télécommande sera automatiquement reconnectée à l'appareil mobile précédent.




- Si la télécommande et l'appareil mobile ne restent pas dans la portée de connexion Bluetooth, la télécommande se déconnectera.
- Si les piles sont retirées de la télécommande ou si la fonctionnalité Bluetooth est désactivée sur l'appareil mobile, la télécommande sera déconnectée.
- Si la perte de la connexion Bluetooth découle d'un problème avec l'appareil mobile connecté, accédez au menu Bluetooth sur l'appareil mobile pour synchroniser de nouveau les appareils.
- Si votre télécommande ne fonctionne pas correctement, apportez-la avec le Gear VR à un centre de service Samsung.

Utilisation de la télécommande

Connectez la télécommande à l'appareil mobile, connectez l'appareil mobile au Gear VR, puis placez le Gear VR sur votre tête. Commandez les fonctions du Gear VR avec les touches et le pavé tactile de la télécommande.



- La télécommande ne comporte pas de fonction marche/arrêt. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une certaine période ou si vous retirez le Gear VR de votre tête, la télécommande passe en mode de veille.
- Le Gear VR est vendu séparément.

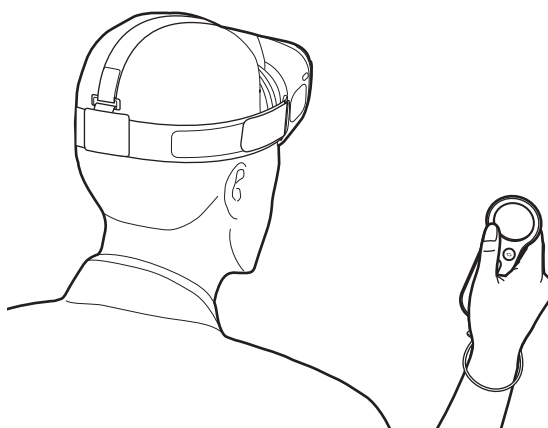

Commande du Gear VR avec la télécommande


Commandez le Gear VR en déplaçant votre poignet dans n'importe quelle direction pour déplacer le pointeur à l'écran du Gear VR et utilisez le pavé tactile pour sélectionner des éléments.



Pour éviter d'endommager le pavé tactile de la télécommande, ne le touchez pas avec un objet pointu.




- Pour utiliser la télécommande, connectez-la à votre appareil mobile.
- Les fonctions de la télécommande peuvent varier selon l'application.

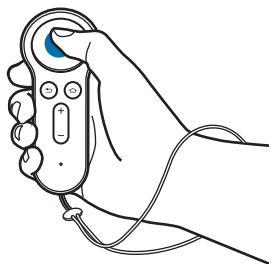


Appuyer

- Sélectionner un élément.
- Pendant le visionnement d'une vidéo, afficher les fonctions disponibles.

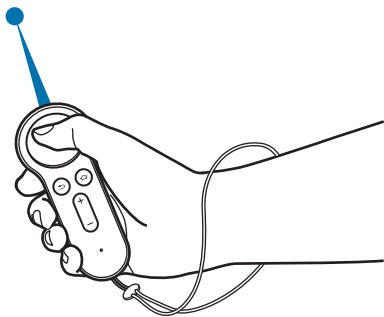


Déplacer

- Faites tourner votre poignet pour déplacer le pointeur à l'écran vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

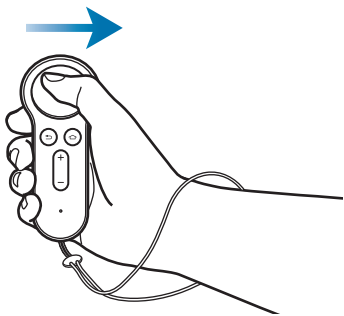

Effectuer un glissement vers la droite ou la gauche

- Passer à l'élément suivant ou précédent.
- Faire défiler une liste vers la droite ou la gauche.
- Rejeter un appel entrant.

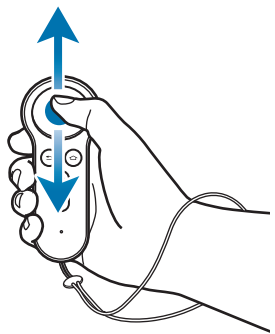


Effectuer un glissement vers le haut ou vers le bas

- Faire défiler une liste ou une page Web vers le haut ou le bas.
- Pendant que vous regardez une image, agrandir ou réduire sa taille.



Certaines applications pourraient ne pas utiliser la fonction de glissement.

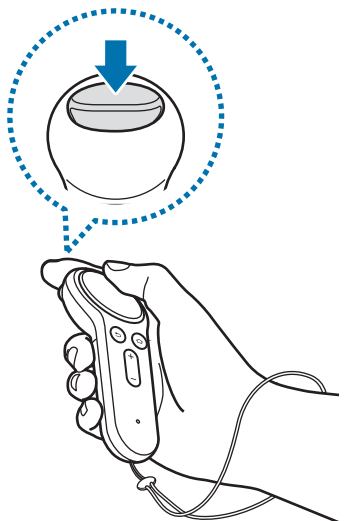


Utilisation de la gâchette

- Appuyez sur la gâchette pour sélectionner un élément ou utilisez-la comme gâchette quand vous jouez à certains jeux. Sa fonction peut varier selon l'application active.

Rangement de la télécommande

Fixez le support de la télécommande au Gear VR et placez-y votre télécommande quand vous souhaitez la ranger.

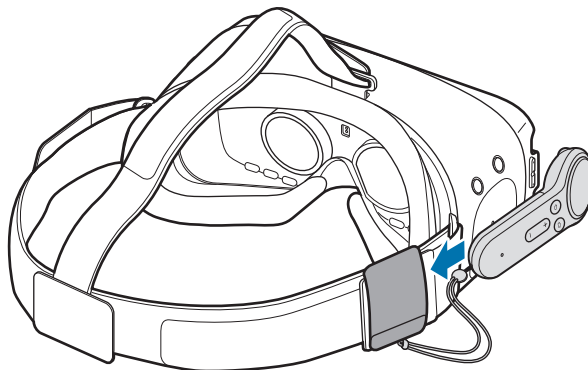

Insérez correctement la télécommande dans le support de télécommande. Si elle n'est pas insérée de façon sécuritaire, la télécommande pourrait se séparer accidentellement du support de la télécommande et être endommagée.



Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, entreposez la télécommande après en avoir retiré les piles.

Annexe

Dépannage

Avant de communiquer avec un centre de service Samsung, veuillez essayer les solutions suivantes.

Vous ne pouvez utiliser votre télécommande

Si les piles sont complètement déchargées, votre télécommande ne pourra pas être utilisée. Remplacez les piles.

La télécommande gèle

Maintenez le bouton Accueil enfoncé pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth. Quand la télécommande passe en mode de synchronisation Bluetooth, connectez les appareils de nouveau.

Si le problème n'est toujours pas résolu, communiquez avec un centre de service Samsung.

Il est impossible pour un autre appareil Bluetooth de trouver votre télécommande

- Assurez-vous que votre télécommande est en mode de synchronisation Bluetooth.
- Assurez-vous que votre télécommande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent à l'intérieur de la portée maximale de la liaison Bluetooth.

Si le problème n'est toujours pas résolu, communiquez avec un centre de service Samsung.

Votre télécommande ne réussit pas à se connecter à un autre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que votre télécommande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent à l'intérieur de la portée maximale de la liaison Bluetooth.
- Sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter, déconnectez tout appareil déjà synchronisé avant d'essayer de nouveau.

Le pointeur se déplace au hasard à l'écran pendant l'utilisation de la télécommande

Le pointeur se déplace peut-être en raison d'un champ magnétique à proximité de la télécommande, par exemple celui créé par un ordinateur, un moniteur, un téléviseur ou un mur abritant des câbles. Si cela se produit, changez de lieu et essayez d'utiliser la télécommande de nouveau.

La connexion Bluetooth est souvent rompue

- La présence d'obstacles entre les appareils pourrait réduire la distance de fonctionnement.
- Assurez-vous que votre télécommande et l'autre appareil Bluetooth se trouvent à l'intérieur de la portée maximale de la liaison Bluetooth.
- Lorsque la télécommande est utilisée avec d'autres appareils Bluetooth, la connexion peut être affectée par les ondes électromagnétiques. Utilisez la télécommande dans des environnements dans lesquels il y a moins d'appareils sans fil.

La télécommande ne fonctionne pas de la façon décrite dans le guide

Les fonctions disponibles pourraient différer selon l'appareil connecté.

Droits d'auteur

© Samsung Electronics, 2017.

Le présent guide est protégé par les lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie du présent guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de récupération d'information, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. partout dans le monde.
- Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Primeiros Passos

Leia-me primeiro

Leia este manual antes de usar o dispositivo para garantir o uso adequado e seguro.

- As imagens podem ser diferentes da aparência real do produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de usar o controlador, certifique-se de que é compatível com o seu dispositivo.
- Para ver a licença open source do controlador, visite opensource.samsung.com.

Ícones de instrução



Atenção: situações que podem causar ferimentos em você ou em outras pessoas.



Cuidado: situações que podem danificar o seu dispositivo ou outro equipamento.



Informação: notas, dicas de uso ou informação adicional.

Sobre o controle do Gear VR

Você pode conectar o controle a um dispositivo móvel com um Gear VR através de Bluetooth. Controle vários recursos do Gear VR com as teclas do controle e o touchpad.

Conteúdo da embalagem


Verifique se na caixa do produto encontram-se os itens a seguir:

- Controle
- Guia rápido
- Pulseira
- Suporte do Controle
- Duas pilhas AAA



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos são concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais do seu revendedor Samsung local. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de comprar.
- Use apenas acessórios aprovados pela Samsung. O uso de acessórios não recomendados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorreto que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página da internet da Samsung.

Visão geral do dispositivo

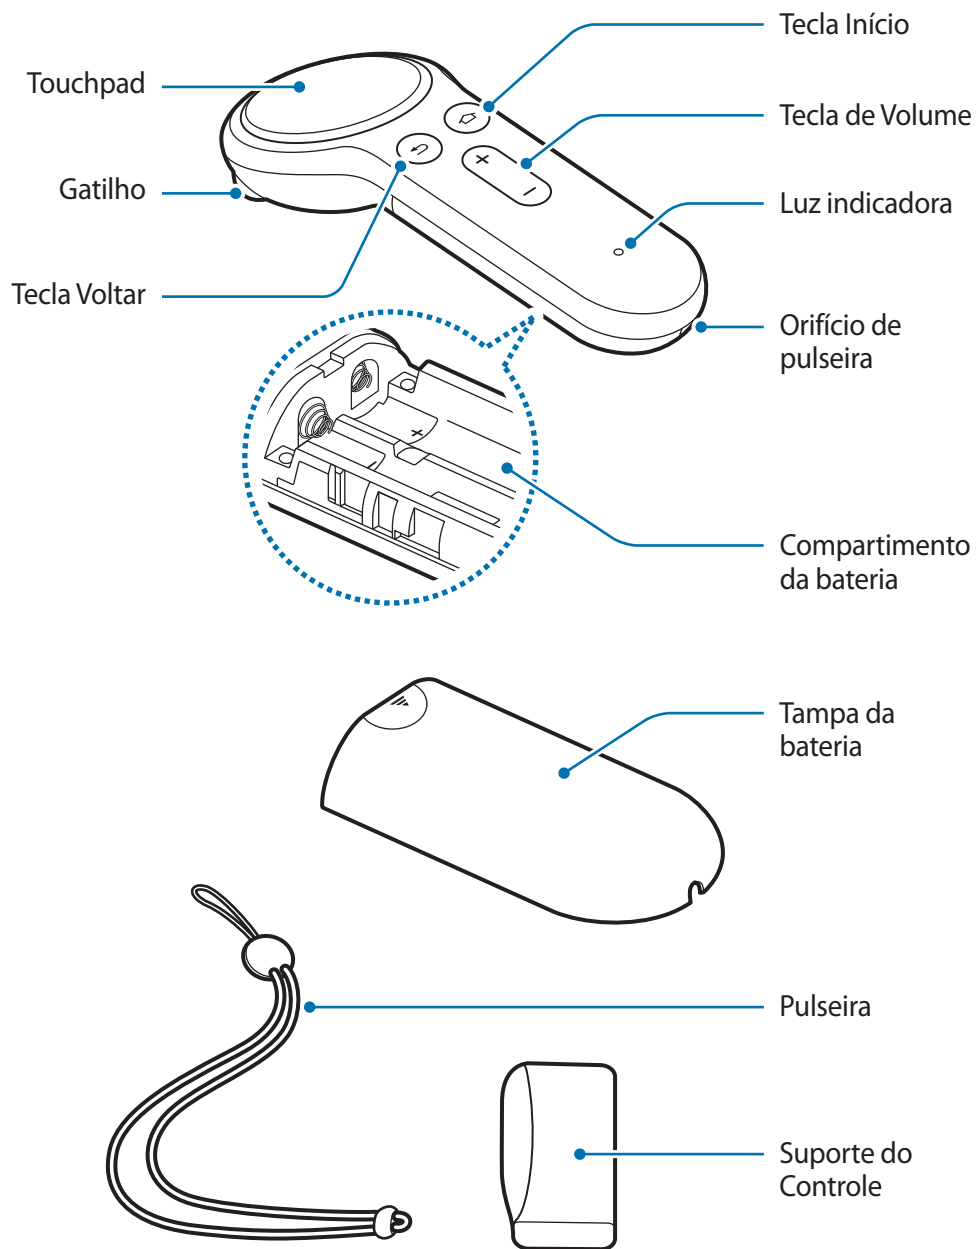

Botões

Nome	Função
Touchpad	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para selecionar um item. Você pode mover para o item seguinte ou anterior deslizando para a esquerda ou para a direita.
Tecla Início	<p>Quando o controle não estiver conectado a um Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenha pressionado para entrar no modo de pareamento Bluetooth. <p>Quando o controle estiver conectado a um Gear VR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione para voltar para a tela inicial do Oculus do Gear VR. • Mantenha pressionado para reorientar a direção do ponteiro quando o mesmo estiver descentrado.
Tecla Voltar	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para voltar para a tela anterior do Gear VR. • Mantenha pressionado para abrir o menu Universal do Gear VR. Você pode visualizar o estado do Gear VR e configurar as suas definições.
Tecla de Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para ajustar o volume do Gear VR.
Gatilho	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para selecionar um item ou usá-lo como um gatilho ao jogar determinados jogos. Sua função pode variar dependendo dos aplicativos lançados.

Luz indicadora


A luz indicadora alerta-o para o estado do controle.


Cor	Estado
Pisca em vermelho, verde e azul	<ul style="list-style-type: none"> • O controlador está no modo de pareamento Bluetooth.
Pisca em azul 3 vezes	<ul style="list-style-type: none"> • O Bluetooth está conectado.
Pisca em azul 1 vez	<ul style="list-style-type: none"> • O modo de suspensão está desativado.

Inserir pulseira


Ao inserir a pulseira no controle, é possível usá-lo de forma segura sem a necessidade de soltá-lo.

- 1 Ao pressionar  na parte de trás do controle, deslize a tampa da bateria para a parte de cima do triângulo para abri-la.

 Não dobre ou torça a trava da tampa da bateria em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa da bateria.

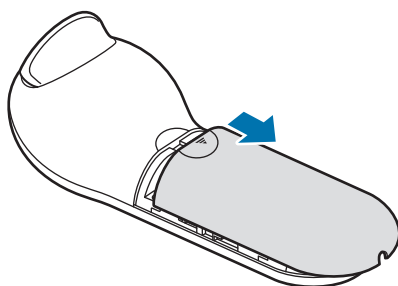


- 2 Insira a pulseira no orifício de conexão e fixe-o ao gancho para protegê-lo.

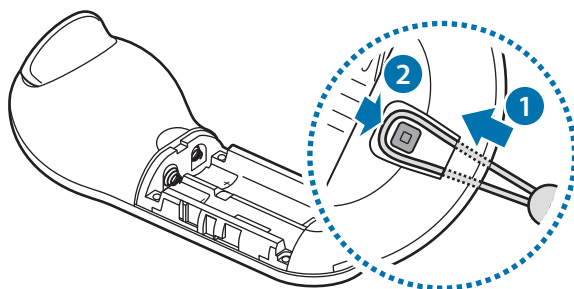


Colocar as baterias

- 1 Insira as baterias com os terminais positivo e negativo alinhados corretamente com os símbolos + e - no controle.

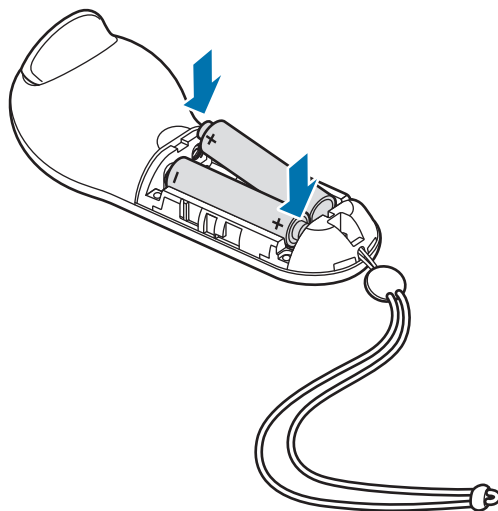

- 2 Coloque a tampa da bateria no controle e deslize-a até ouvir um clique, significando que ela está bem posicionada.

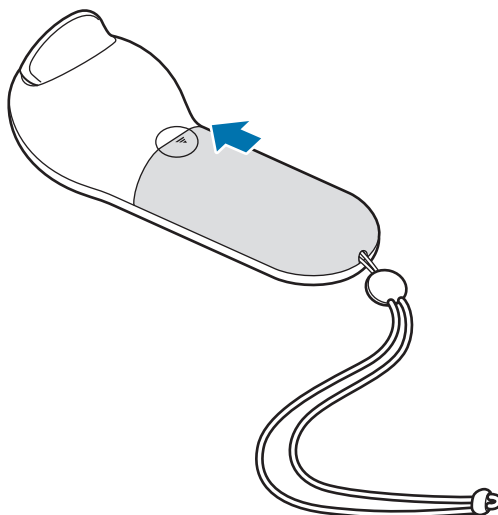

- Se a luz indicadora piscar em vermelho durante o uso do controlador, substitua as baterias.
- Não recarregue as baterias fornecidas (baterias AAA).

Usar o controle

Conexão com dispositivo móvel

Notas sobre o uso do Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia padrão sem fio que usa uma frequência de 2,4 GHz para se conectar a vários dispositivos em curtas distâncias. Pode conectar e trocar dados com outros dispositivos que suportam Bluetooth, tais como dispositivos móveis, computadores, impressoras e outras aplicações digitais domésticas, sem conexão por cabo.

- Para evitar problemas quando conectar o controle a outro dispositivo, coloque os dispositivos próximos um do outro.
- Certifique-se de que seu controle e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth. A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Certifique-se de que não existam obstáculos entre o controle e o dispositivo conectado, incluindo pessoas, paredes, esquinas ou cercas.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo conectado.
- Bluetooth usa a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e de baixa voltagem e podem ocorrer interferências quando fizer conexões próximo desses tipos de produtos.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu controle.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais).

Conectando o controle ao aplicativo Gear VR (Oculus)

Conecte o controle ao dispositivo móvel conectado ao Gear VR para controlar o Gear VR.



Instale o aplicativo Gear VR (Oculus) em seu dispositivo móvel para conectá-lo ao controle. Conecte o dispositivo móvel ao Gear VR e remova o mesmo quando ouvir um comando de voz solicitando que separe o dispositivo móvel. A tela de instalação do aplicativo Gear VR (Oculus) aparecerá no dispositivo móvel.

1 Controle Mantenha pressionada a tecla Início para entrar no modo de pareamento Bluetooth.

A luz indicadora piscará em vermelho, verde e azul.

2 Dispositivo móvel No aplicativo Gear VR (Oculus), toque em **Mais** → **Controllers** para conectar ao controle.

A luz indicadora piscará em azul três vezes.

3 Escolha a mão com a qual você utilizará o controlador.

4 Conecte seu dispositivo móvel ao Gear VR e controle-o com as teclas do controle e o touchpad.



A forma para conectar o controlador pode ser alterada dependendo do serviço do Oculus.

Conectando ao controle através de Bluetooth



Você só pode conectar o controlador através de Bluetooth em dispositivos móveis executando o Android 6.0 ou superior. Se não conseguir conectar o controle através de Bluetooth, conecte-o à aplicação Gear VR (Oculus).


1 Controle Mantenha pressionada a tecla Início do controle para entrar no Modo de pareamento Bluetooth.

A luz indicadora piscará em vermelho, verde e azul.

2 Dispositivo móvel Ative a funcionalidade Bluetooth e procure por dispositivos Bluetooth.

Para mais informação, consulte o manual do usuário do dispositivo móvel.

- 3** **Dispositivo móvel** Toque em **Gear VR Controller(0000)**, na lista de dispositivos disponíveis, para concluir o pareamento Bluetooth.

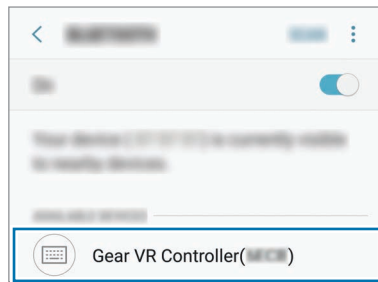

A luz indicadora piscará em azul três vezes.

- 4** Conecte seu dispositivo móvel ao Gear VR e posicione o Gear VR em sua cabeça.
Controle o Gear VR com as teclas do controle e o touchpad.



- O PIN do controle corresponde ao número de quatro dígitos entre parênteses exibido na tela de configurações Bluetooth do dispositivo móvel. O número é diferente dependendo do controlador.
- Se a conexão Bluetooth falhar ou se o dispositivo móvel não conseguir localizar o controle, remova a informação do dispositivo da lista do dispositivo móvel. Depois, tente conectar novamente.

Desconectando ou reconectando dispositivos

Se você remover o Gear VR da sua cabeça ou a conexão atual terminar, o controle entrará no modo de suspensão. Pressione o gatilho, touchpad ou qualquer tecla do controle para desativar o modo de suspensão e voltar a entrar no Modo de emparelhamento Bluetooth.

O controle será reconectado automaticamente ao dispositivo móvel anterior.




- Se o controle e o dispositivo móvel não forem mantidos dentro do alcance da conexão Bluetooth, o controle será desconectado.
- Se as pilhas forem retiradas do controle ou o recurso Bluetooth estiver desativado no dispositivo móvel, o controle será desconectado.
- Se a conexão Bluetooth for perdida devido a um problema com o dispositivo conectado, acesse o menu Bluetooth no dispositivo móvel para parear novamente os dispositivos.
- Se o controle não estiver funcionando corretamente, leve-o e o Gear VR a um Centro de Assistência Samsung.

Usar o controle

Conecte o controle com o dispositivo móvel, conecte o dispositivo móvel ao Gear VR e coloque o Gear VR em sua cabeça. Controle o Gear VR com as teclas do controle e o touchpad.



- O controle não tem a função ligar/desligar. Se o controle não for utilizado durante um período especificado ou se o Gear VR for removido da sua cabeça, ele entrará no modo de suspensão.
- Os Gear VRs são vendidos separadamente.

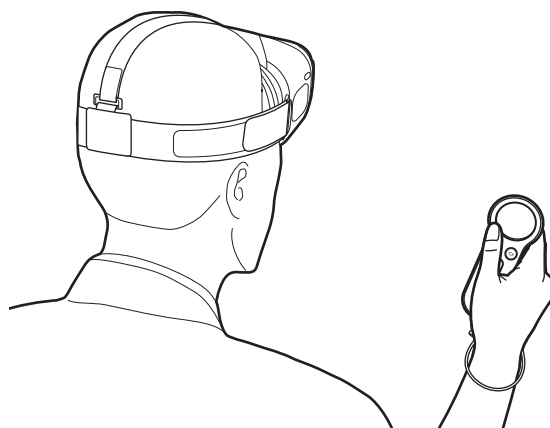

Controlando o Gear VR com o controle


Controle o Gear VR movendo seu pulso em qualquer direção para mover o ponteiro na tela do Gear VR e use o touchpad para selecionar itens.



Para evitar danos ao touchpad do controle, não toque nele com objetos pontiagudos ou afiados.




- Para usar o controle, conecte-o a um dispositivo móvel.
- As funções do controle podem variar de acordo com os aplicativos.

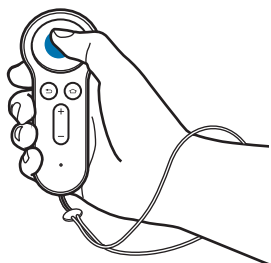


Pressionando

- Seleciona um item.
- Durante a reprodução de um vídeo, exibe os recursos disponíveis.

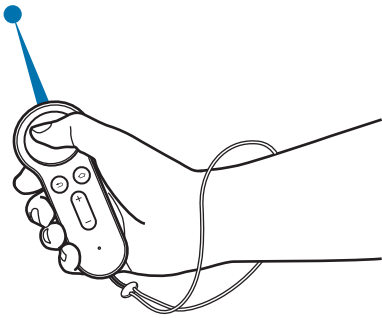


Movendo

- Mova seu pulso para mover o ponteiro para a esquerda, direita, para cima e para baixo na tela.

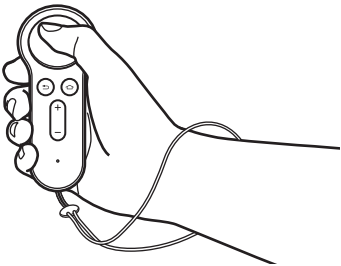

Deslizando para a esquerda ou direita

- Move para o item anterior ou próximo.
- Rola para a direita ou para a esquerda em uma lista.
- Recusa uma chamada.

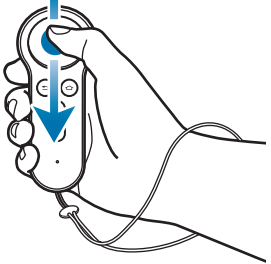


Arrastando de cima para baixo ou de baixo para cima

- Rola para cima ou para baixo em um site ou lista.
- Durante a visualização de uma imagem, aumente ou reduza seu tamanho.



Alguns aplicativos talvez não permitam que você use a função de deslizar.

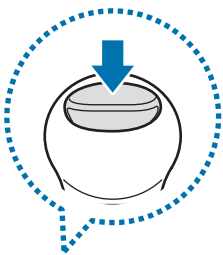


Usando o gatilho

- Pressione para selecionar um item ou usá-lo como um gatilho ao jogar determinados jogos. Sua função pode variar dependendo dos aplicativos lançados.

Guardar o controle

Anexe o suporte do Controle ao Gear VR e coloque seu controle nele para armazenamento.

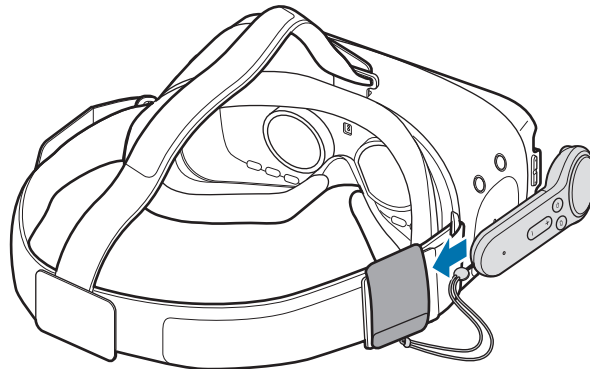

Insira corretamente o controle no suporte. Se não estiver inserido em segurança, o controle poderá separar-se acidentalmente do suporte e danificar-se.



Se você não for utilizar o controle por um período estendido, armazene-o após remover as baterias.

Solução de problemas

Resolução de problemas

Antes de contatar a assistência Samsung, por favor tente as seguintes soluções.

Seu controle não pode ser usado

Quando as pilhas estiverem totalmente descarregadas, seu controle não poderá ser usado. Substitua as baterias.

Seu controle não responde

Mantenha pressionado o botão Início para entrar no modo de pareamento Bluetooth. Quando o controle entra em Modo de pareamento Bluetooth, conecte os dispositivos novamente.

Se o problema não for resolvido, contate uma assistência Samsung.

Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar o controle

- Certifique-se de que seu controle se encontra no Modo de pareamento Bluetooth.
- Certifique-se de que seu controle e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth.

Se o problema não for resolvido, contate uma assistência Samsung.

Seu controle não se conecta a outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que seu controle e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth.
- No dispositivo com o qual pretende se conectar, desconecte todos os dispositivos pareados e tente conectar novamente.

O ponteiro move-se aleatoriamente na tela durante o uso do controle

O ponteiro pode mover aleatoriamente devido ao campo magnético quando você usa o controle perto de computadores, monitores, TVs ou paredes pelas quais os cabos passam. Se isso acontecer, altere sua localização e tente usar o controle novamente.

A conexão Bluetooth desconecta-se muitas vezes

- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que seu controle e o outro dispositivo Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth.
- Quando usar o controle com outros dispositivos Bluetooth, a conexão pode ser afetada por ondas eletromagnéticas. Use o controle em ambientes com menos dispositivos sem fio presentes.

O controle funciona de forma diferente daquela descrita no manual

As funções disponíveis podem ser diferentes dependendo do dispositivo conectado.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2017 Samsung Electronics

Esse manual está protegido por leis internacionais de direitos autorais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou impresso, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenagem e recuperação, sem a permissão prévia por escrito da Samsung Electronics.

Marcas comerciais registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas comerciais registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas comerciais registradas e direitos autorais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

시작하기

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제품을 다른 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 제품에 사용된 오픈소스 라이선스는 opensource.samsung.com에서 확인할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

표기된 기호 설명



경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.



주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.



알림: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 참고 사항이나 추가적인 정보를 제공할 때 사용합니다.

제품 소개

이 제품은 Gear VR에 장착된 모바일 기기에 블루투스로 연결하여 사용할 수 있는 컨트롤러입니다. 제품의 버튼과 터치 패드를 사용하여 Gear VR의 다양한 기능을 조작할 수 있습니다.

구성품 확인


제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 간단 사용 설명서
- 손목 스트랩
- 컨트롤러 홀더
- AAA 건전지(2개)



- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.
- 제품의 규격에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

각 부분의 이름

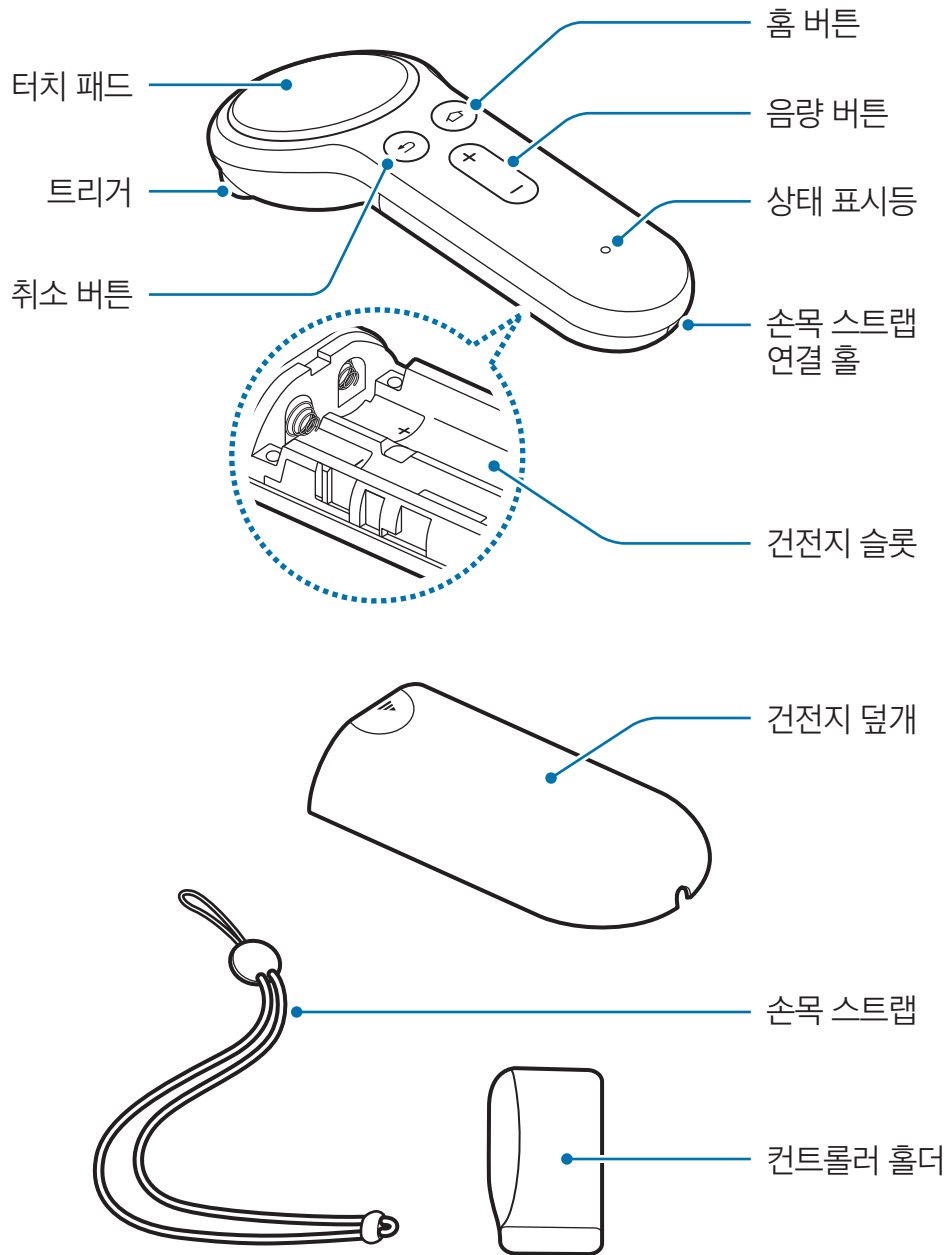

버튼별 기능

명칭	기능
터치 패드	<ul style="list-style-type: none"> 원하는 항목을 선택하거나 드래그하여 이전이나 다음 항목으로 이동할 수 있습니다.
홈 버튼	Gear VR과 연결되지 않은 경우: <ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 블루투스 등록 대기 상태로 설정합니다. Gear VR과 연결된 경우: <ul style="list-style-type: none"> 짧게 누르면 Gear VR의 오쿨러스 홈 화면으로 돌아갑니다. 길게 누르면 포인터의 틀어진 방향을 재조정합니다.
취소 버튼	<ul style="list-style-type: none"> 짧게 누르면 Gear VR의 이전 화면으로 전환됩니다. 길게 누르면 Gear VR의 전체 메뉴가 나타나 현재 상태를 확인하거나 Gear VR의 설정을 변경할 수 있습니다.
음량 버튼	<ul style="list-style-type: none"> 소리 크기를 조절합니다.
트리거	<ul style="list-style-type: none"> 원하는 항목을 선택하거나 일부 게임에서는 방아쇠의 기능을 하는 등 각 앱에서 설정된 기능대로 작동합니다.

상태 표시등

상태 표시등의 색상을 통해 제품의 상태를 알 수 있습니다.


색상	상태
빨간색, 초록색, 파란색 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> 블루투스 등록 대기
파란색 3번 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> 블루투스 연결됨
파란색 1번 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> 절전 모드 해제됨

손목 스트랩 연결하기


제품에 손목 스트랩을 연결하면 제품을 떨어뜨리지 않고 안전하게 사용할 수 있습니다.

1 제품 후면의 ▲ 누른 후 삼각형 표시 방향으로 건전지 덮개를 밀어 여세요.

 무리한 힘을 주어 건전지 덮개를 휘거나 비틀 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.

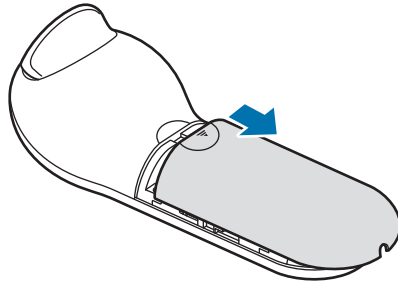


2 손목 스트랩 연결 홀에 손목 스트랩 고리를 밀어 넣은 후 걸이에 고리를 걸어 고정하세요.

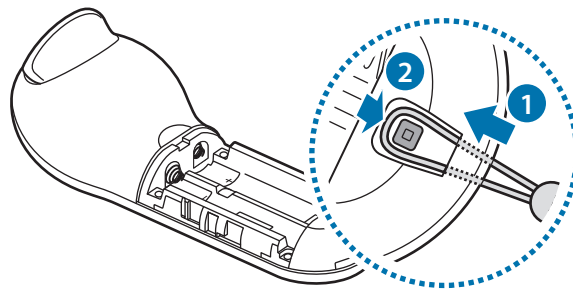


건전지 삽입하기

1 제품에 표기된 극성(+/-)에 맞게 건전지를 끼우세요.

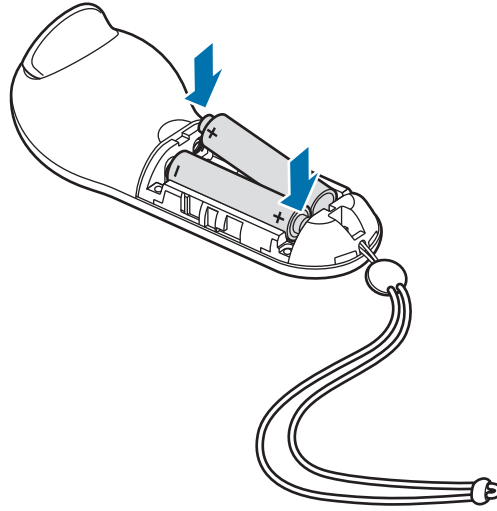

2 건전지 덮개를 제품 위에 포갠 후 건전지 덮개를 끝까지 밀어 넣어 건전지 덮개를 닫으세요.

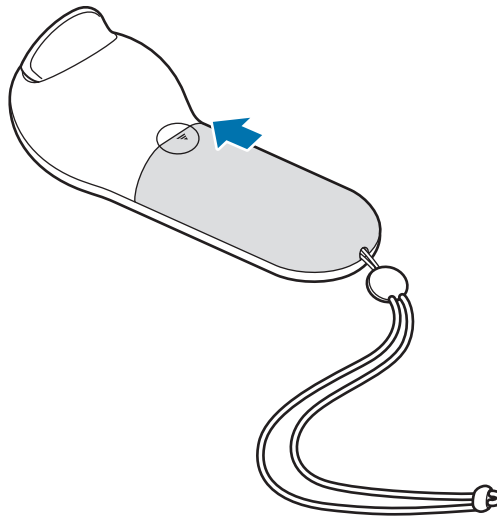

- 제품 사용 중 상태 표시등이 빨간색으로 깜박일 경우 새 건전지로 교체하세요.
- 제공된 건전지(AAA Battery)는 충전하여 사용할 수 없습니다.

제품 사용하기

제품과 모바일 기기 연결하기

블루투스 연결 시 주의 사항

블루투스는 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 스마트폰, 컴퓨터, 프린터 등의 통신 기기는 물론, 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

- 제품을 다른 기기와 연결할 때는 해당 기기와 가까운 거리에 두세요. 그렇지 않을 경우 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 제품과 연결된 기기 간 사용 거리 이내에서 사용하세요. 사용 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품과 연결된 기기 사이에 장애물을 두지 마세요. 신체 및 벽, 모퉁이, 보조 칸막이 등과 같은 장애물로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다. 장애물이 없는 곳에서 사용하세요.
- 제품과 연결된 기기의 전파 수발신 부분에 신체가 닿지 않도록 주의하세요.
- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자 제품, 무선 랜과 같은 소출력 기기와 동일한 주파수 대역을 사용하므로 기기 간에 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요.

Gear VR 앱(Oculus)에서 제품 연결하기

제품으로 Gear VR의 기능을 조작하려면 먼저 제품을 Gear VR에 장착할 모바일 기기에 연결해야 합니다.



제품과 모바일 기기를 연결하려면 먼저 모바일 기기에 Gear VR 앱(Oculus)을 설치해야 합니다. Gear VR에 모바일 기기를 장착한 후 모바일 기기를 분리하라는 음성 안내에 따라 두 기기를 분리하면 모바일 기기에 Gear VR 앱(Oculus) 설치 화면이 나타납니다.

- 1 **제품** 홈 버튼을 길게 눌러 블루투스 등록 대기 상태로 설정하세요.
상태 표시등이 빨간색, 초록색, 파란색으로 깜박입니다.
- 2 **모바일 기기** Gear VR 앱(Oculus)에서 **더 보기** → **Controllers**를 선택하여 제품을 연결하세요.
상태 표시등이 파란색으로 3번 깜박입니다.
- 3 컨트롤러를 주로 사용할 손을 선택하세요.
- 4 모바일 기기를 Gear VR에 장착하여 제품의 버튼과 터치 패드로 Gear VR을 조작하세요.



제품을 연결하는 경로는 오кул러스사 사정에 의해 바뀔 수 있습니다.

블루투스로 제품 연결하기



Android 6.0 이상을 지원하는 모바일 기기에서만 블루투스로 제품을 연결할 수 있습니다. 블루투스로 제품을 연결할 수 없을 경우 Gear VR 앱(Oculus)에서 컨트롤러를 연결하세요.

- 1 **제품** 홈 버튼을 길게 눌러 블루투스 등록 대기 상태로 설정하세요.
상태 표시등이 빨간색, 초록색, 파란색으로 깜박입니다.
- 2 **모바일 기기** 블루투스 기능을 켜 후 기기를 검색하세요.
자세한 내용은 모바일 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

- 3 **모바일 기기** 연결 가능한 디바이스 목록에서 **Gear VR Controller(0000)**를 선택해 연결을 완료하세요.



상태 표시등이 파란색으로 3번 깜박입니다.

- 4 모바일 기기를 Gear VR에 장착하여 제품의 버튼과 터치 패드로 Gear VR을 조작하세요.



- 연결할 기기에 표시되는 제품 명칭의 (0000)은 제품의 고유 번호로, 제품마다 다르게 표시됩니다.
- 연결이 되지 않거나 제품이 검색되지 않을 경우 연결할 기기에서 이전에 등록된 제품을 등록 해제한 후 다시 연결해 보세요.

연결 해제 및 재연결하기

Gear VR을 착용하지 않거나 블루투스 연결이 끊어진 경우 제품이 절전 모드로 진입합니다. 다시 연결하려면 제품의 트리거, 터치 패드 또는 아무 버튼을 짧게 눌러 절전 모드를 해제하여 블루투스 대기 상태로 재설정하세요.

이전에 연결한 모바일 기기와 자동으로 연결됩니다.




- 제품과 연결된 모바일 기기 간 거리가 블루투스 연결 범위를 넘어서면 자동으로 연결이 해제됩니다.
- 제품의 건전지를 분리하거나 연결된 기기에서 블루투스 기능을 끈 경우에도 연결이 해제됩니다.
- 연결된 모바일 기기의 문제로 블루투스 연결이 해제된 경우 연결할 기기의 블루투스 메뉴를 이용하세요.
- 제품이 제대로 동작하지 않을 경우, Gear VR과 제품을 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.

제품 사용 방법

제품과 연결된 모바일 기기를 Gear VR에 장착한 후 Gear VR을 착용하세요. 모바일 기기와 연결된 제품의 버튼과 터치 패드로 Gear VR을 조작할 수 있습니다.



- 제품에 별도의 전원 켜기/끄기 기능이 없으며, 제품을 일정 시간 동안 사용하지 않거나 Gear VR을 착용하지 않으면 자동으로 절전 모드에 진입합니다.
- Gear VR은 별매품입니다.

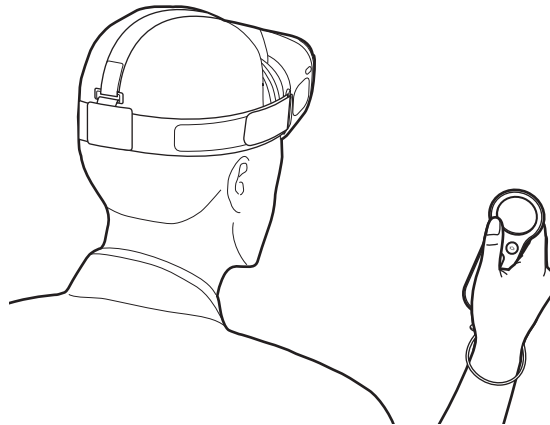

제품으로 Gear VR 조작하기


제품을 잡은 손목을 상하좌우로 움직여 Gear VR 화면에서 포인터를 이동시키거나 제품의 터치 패드로 콘텐츠를 선택하여 Gear VR을 조작하세요.



제품의 터치 패드를 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 패드가 손상되거나 고장날 수 있습니다.




- 제품을 사용하려면 먼저 모바일 기기에 제품을 연결하세요.
- 각 앱마다 설정된 제품 동작이 다를 수 있습니다.

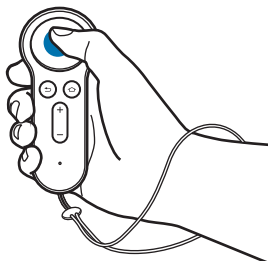


한 번 누르기

- 원하는 항목을 선택합니다.
- 동영상 재생 시, 메뉴가 나타납니다.

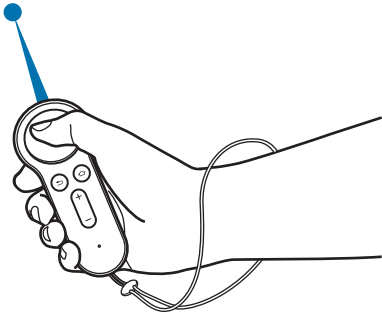


이동하기

- 손목을 움직여 화면의 포인터를 상하좌우로 움직입니다.

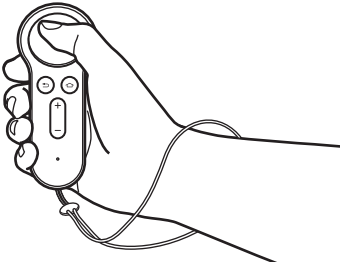

좌우로 드래그하기

- 다음 또는 이전 항목으로 이동합니다.
- 목록에서 화면을 좌우로 넘깁니다.
- 전화를 거절합니다.

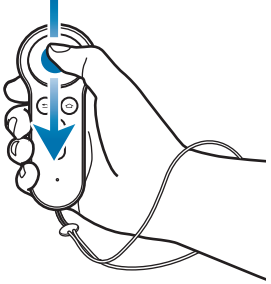


위아래로 드래그하기

- 웹 페이지나 목록에서 화면을 위아래로 이동합니다.
- 감상 중인 이미지를 확대/축소합니다.




일부 앱에서는 터치 패드의 드래그 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

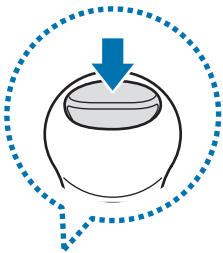


트리거 사용하기

- 원하는 항목을 선택하거나 일부 게임에서는 방아쇠의 기능을 하는 등 각 앱에서 설정된 기능대로 작동합니다.

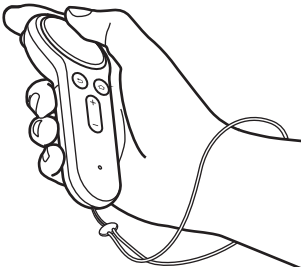

제품 보관하기

Gear VR에 컨트롤러 홀더를 끼운 후 제품을 끼워 넣어 보관하세요.

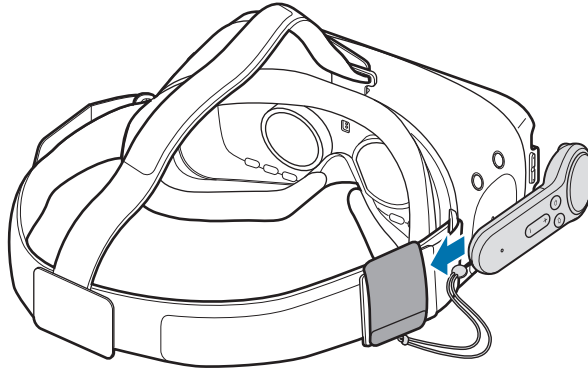

제품을 컨트롤러 홀더에 완전히 고정시키지 않으면 제품이 떨어져 손상될 수 있습니다.



제품을 장시간 사용하지 않을 경우에는 건전지를 분리한 후 보관하세요.

부록

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.

제품이 동작하지 않습니다.

건전지가 완전히 방전된 경우 제품이 동작하지 않습니다. 새 건전지로 교체하세요.

제품 사용 중 자주 멈춥니다.

제품의 홈 버튼을 길게 눌러 블루투스 등록 대기 상태로 다시 설정한 후 기기와 다시 연결하세요.

위의 방법들을 시도해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

연결할 기기의 블루투스 장치 목록에 제품이 검색되지 않습니다.

- 제품이 블루투스 등록 대기 상태로 진입하였는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위 이내에 제품과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

다른 기기와 블루투스 연결이 되지 않습니다.

- 최대 블루투스 연결 범위 이내에 제품과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.
- 연결할 기기에서 이전에 등록된 제품을 등록 해제한 후 다시 연결해 보세요.

제품 사용 중 제품의 포인터가 Gear VR 화면에서 자동으로 움직입니다.

자기장의 영향을 받아 포인터가 자동으로 움직일 수 있으므로 주변에 컴퓨터, 모니터, TV 또는 전선이 지나가는 벽 등이 있을 경우 다른 곳으로 이동한 후 사용하세요.

블루투스 연결이 자주 끊깁니다.

- 블루투스는 무선 기술로, 장애물(벽, 전자기기 등)로 인해 수발신 신호가 약해질 수 있습니다. 제품과 연결한 기기 사이에 장애물이 있는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위 이내에 제품과 연결할 기기가 있는지 확인하세요.
- 외부 기기와 연동하여 사용할 때 주변의 전파 영향에 따라 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 주변에 무선 기기가 적은 환경에서 사용하세요.

제품이 사용 설명서의 내용과 다르게 작동합니다.

연결된 기기의 종류에 따라 실행되는 기능이 다를 수 있습니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

저작권

Copyright © 2017 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스®는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.