



# C-325i/C-325Ci



Lea estas instrucciones antes de usarlo.  
No las deseche: guárde las para tenerlas como referencia.

[fellowes.com](http://fellowes.com)



## COMPONENTES

- |                           |                                       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Tecnología SafeSense®  | F. Cesto - CD (dentro)                | J. Panel de control e indicadores LED |
| B. Entrada del papel      | G. Ver las instrucciones de seguridad | H. Retroceso                          |
| C. Entrada de CD          | H. Interruptor de encendido/apagado   | I. 2. ENCENDIDO/APAGADO               |
| D. Puerta                 | I. Rueditas                           | J. 3. Avance                          |
| E. Cesto - papel (dentro) | J. Panel de control e indicadores LED | K. 4. Papelera llena                  |
|                           | G. Ver las instrucciones de seguridad | L. 5. Puerta abierta                  |
|                           | H. Interruptor de encendido/apagado   | M. 6. Retirar papel                   |
|                           | I. Rueditas                           | N. 7. Indicador de capacidad de hojas |
|                           | J. Panel de control e indicadores LED | O. 8. Indicador SafeSense® (amarillo) |
|                           | K. 9. Botón auto                      | P. 10. Introducir el papel recto      |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Destruye:** papel, tarjetas de crédito, CD/DVD, grapas y clips pequeños

**No destruye:** etiquetas adhesivas, papel continuo para impresora, transparencias, periódicos, cartón, clips grandes, laminados, carpetas de documentos, radiografías u otros tipos de plásticos además de los mencionados

### Tamaño de corte del papel:

Corte cruzado ..... 3,9 mm x 38 mm  
Corte en tiras ..... 5,8 mm

### Máximo:

Hojas por pasada (corte cruzado).....	22*
Hojas por pasada (corte en tiras).....	24*
CD/tarjetas por pasada.....	1*
Anchura de entrada de papel.....	240 mm

\*A4, papel a 220-240 V, 50 Hz, C-325i: 3 A, C-325Ci: 3 A; el papel más pesado, la humedad y un voltaje distinto del calificado puede reducir la capacidad. Tasas de uso diario recomendadas: C-325i: 2.400 hojas por día, C-325Ci: 2.200 hojas por día; ambos modelos: 200 tarjetas de crédito; 10 CD

Las destructoras Fellowes SafeSense® están diseñadas para utilizarse en un entorno doméstico y de oficina entre 10 y 26 grados centígrados y entre 40 y 80% de humedad relativa.

## FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO



**Sistema a prueba de atascos**  
Elimina los atascos frustrantes al prevenir las sobrecargas y permitir el paso del papel mal colocado



**Tecnología SafeSense® patentada**  
Detiene la destructora inmediatamente cuando las manos están demasiado cerca de la entrada de papel



**Modo suspendido**  
La función de ahorro de energía apaga automáticamente la destructora después de 2 minutos de inactividad

## ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Lea todas las instrucciones antes del uso!




- Aleje la destructora de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, active la función de retroceso (◀◀) para retirar el objeto.
- No utilice aerosoles, lubricantes con base de petróleo u otros productos inflamables sobre la destructora o cerca de ella. No aplique aire a presión sobre la destructora.
- No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.


- Esta destructora cuenta con un interruptor de encendido/apagado (H) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (I) para que el equipo funcione. En caso de emergencia, ponga el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta acción detendrá inmediatamente la destructora.
- Evite tocar las cuchillas situadas debajo de la cabeza de la destructora.
- Mantenga los dedos alejados del orificio del CD mientras la destructora esté en funcionamiento.
- No sitúe objetos extraños en la entrada de papel o CD.
- El tomacorriente con puesta a tierra debe instalarse cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN

### PAPEL/TARJETA O CD

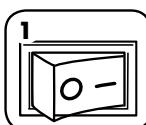

Enchufe la destructora y ponga el interruptor en la posición de ENCENDIDO (I)

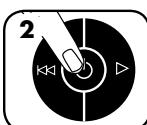


Pulse la tecla (O) de ENCENDIDO para activarla



Introduzca el papel o la tarjeta en la entrada de papel y suéltelo



Sujete el CD por el borde, insértelo en la entrada de CD y suéltelo

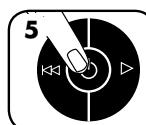

Cuando haya terminado, APAGUE (O) el equipo



No haga nada y la destructora pasará automáticamente al modo suspendido

Elimina los atascos al prevenir las sobrecargas y permitir el paso del papel mal colocado.



1 La función avanzada de prevención de atascos mide electrónicamente el grosor del papel para prevenir los atascos de papel:

Nivel ROJO: se han introducido demasiadas hojas.

Nivel AMARILLO: la productividad es adecuada.

Nivel VERDE: se pueden añadir más hojas.

2

Retire varias hojas hasta que el indicador descienda a un nivel inferior al rojo.

3

Continúe con la destrucción totalmente a prueba de atascos



Si el papel se coloca mal:

Todos los indicadores se encienden y la destructora realiza una pausa de 3 a 6 segundos

Espera a que los indicadores dejen de parpadear, lo cual sucede una vez que se ha realizado la corrección. La destructora reanudará su funcionamiento normal.

Si se ilumina después de que el movimiento del papel se ha invertido, pulse el botón de retroceso y retire el papel. De lo contrario, la destructora reanudará su funcionamiento normal.

\*Totalmente a prueba de atascos cuando se utiliza según el manual del usuario

## INTRODUCIR EL PAPEL RECTO




Si el indicador Introducir el papel recto se ilumina, retire el papel e intodúzcalo recto en la destructora.

## MODO SUSPENDIDO

### SI EL MODO SUSPENDIDO SE ACTIVA



En modo suspendido

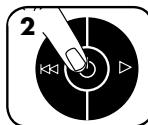

Toque el panel de control para salir del modo suspendido



o inserte papel

## OPERACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SAFESENSE®

### CONFIGURACIÓN Y PRUEBA



ENCIENDA (○) la destructora para activar SafeSense®



Toque el área de prueba y observe si se ilumina el indicador SafeSense®



SafeSense® está activada y funciona adecuadamente



Si se sostiene la mano en la zona SafeSense® durante más de 2 segundos, la destructora se apaga

## MANTENIMIENTO BÁSICO DEL PRODUCTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




Todas las destructoras de corte cruzado necesitan aceite para funcionar al máximo de su rendimiento. Si no se engrasan, se podría reducir el número de hojas que se pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.



\*Use sólo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol, en un contenedor de boquilla larga, como Fellowes No. 35250


### REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

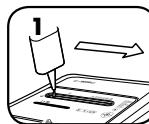

1 Aplique aceite en la entrada



2 Triture una hoja

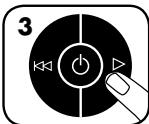

3 Mantenga pulsada la tecla de avance (>) durante 2 o 3 segundos

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DIVERSOS

- Ciclo de autolimpieza: la destructora funciona según un ciclo periódico de movimientos en ambos sentidos que duran entre 3 y 6 segundos (C-325Ci).
- Vacíe la papelera cuando el indicador de papelera llena se encienda.
- La destructora no funcionará si la puerta está abierta o si la papelera necesita vaciarse.
- El mantenimiento es una parte importante de las tareas necesarias para proteger su inversión. No olvide el aceite (35250) y las bolsas para la destructora (36056).

Diríjase al apartado Asistencia técnica (Support Section) en [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) o consulte la última página del manual donde figuran los números de teléfono que puede necesitar.



## Declaration of Conformity

### Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Models C-325i/C-325Ci conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the following harmonized European Names (EN Standards) and IEC Standards.

Safety: EN60950-1:2006  
EN294:1992

EMC: Standard EN 55014-1:2006 EN 55014-2:2001(A1) EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2005(A2)

Itasca, Illinois, USA  
June 15, 2009

*James Fellowes*  
James Fellowes

### Fellowes

Espana

+34-90-233-55-69

Europe

00-800-1810-1810

United States

+1-800-955-0959

## GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 20 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que todas las otras piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes.

Esta garantía queda anulada en casos de abuso, uso indebido o reparación no autorizada. CUALQUIER GARANTÍA

IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL PERÍODO APROPIADO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto.

Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes.

Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

## W.E.E.E.

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite [www.fellowesinternational.com/WEEE](http://www.fellowesinternational.com/WEEE)

**Fellowes** 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Australia  
Korea

Benelux  
Poland

Canada  
Russia

China  
Singapore

France  
South Africa

Germany  
Spain

Italy  
United Kingdom

Japan  
United States