



G610 Orion Brown™
Backlit Mechanical Gaming Keyboard




Setup Guide

CONTENTS


English	3	Česká verze63
Deutsch	7	Slovenčina67
Français	11	Українська71
Italiano	15	Eesti75
Español	19	Latviski79
Português	23	Lietuvių83
Nederlands	27	Български87
Svenska	31	Hrvatski91
Dansk	35	Srpski95
Norsk	39	Slovenščina	99
Suomi	43	Română	103
Ελληνικά	47	Türkçe	107
По-русски	51	111	العربية
Po polsku	55	115	עברית
Magyar	59		

www.logitech.com/support/g610-brown

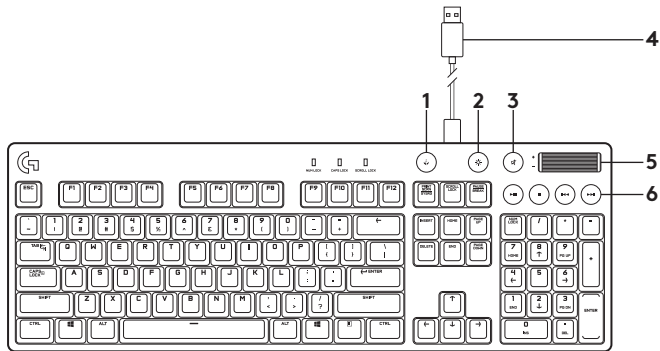

Know your product

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Game mode key | 4. USB cable connector |
| 2. Backlight brightness | 5. Volume |
| 3. Mute | 6. Media keys |

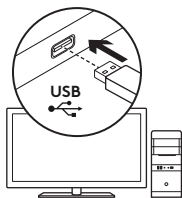

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install the Logitech® Gaming Software from www.logitech.com/support/g610-brown.

Product features

Game/Windows key

By default, this key disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. This key can be programmed to block additional keys using Logitech® Gaming Software. The game mode LED is lit during game mode.

Keyboard backlighting

Control brightness with backlight brightness key. Control individual key brightness using Logitech Gaming Software.

Download and install the Logitech Gaming Software from www.logitech.com/support/g610-brown.

Troubleshooting

Gaming keyboard does not work

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try other USB ports on your computer.
- Reboot your system.

www.logitech.com/support/g610-brown

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your gaming keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:


- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to **www.logitech.com/support/g610-brown**

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing
our product.


www.logitech.com/ithink

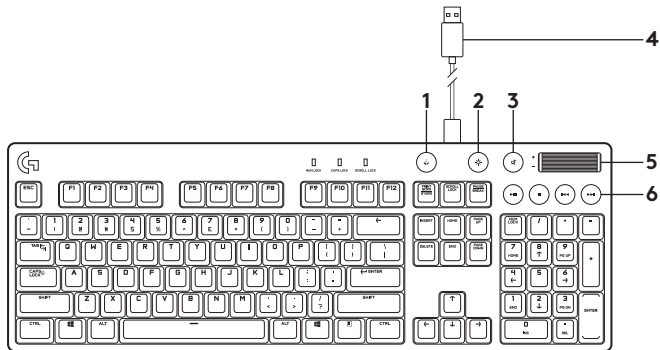

Produkt auf einen Blick

1. Spielmodustaste
2. Hintergrundbeleuchtung
3. Stummschaltung

4. Anschluss für USB-Kabel
5. Lautstärke
6. Multimedia-Tasten

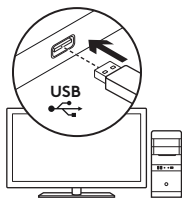

Installation des Produkts

1. Starte den Computer.
2. Schließe die Tastatur an einen USB-Anschluss an.
3. Lade die Logitech® Gaming Software unter **www.logitech.com/support/g610-brown** herunter und installiere sie.

Produktfunktionen:

Spiel-/Windows-Taste

Diese Taste deaktiviert standardmäßig die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, sodass das Spiel nicht durch die Anzeige des Windows-Startmenüs unterbrochen wird. Mithilfe der Logitech® Gaming Software kannst du diese Taste so programmieren, dass weitere Tasten blockiert werden. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.

Tastaturbeleuchtung

Mit der Taste für die Hintergrundbeleuchtung wird die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung angepasst. Um die Helligkeit der einzelnen Tasten einzustellen, kannst du die Logitech Gaming Software verwenden.

Lade die Logitech Gaming Software unter **www.logitech.com/support/g610-brown** herunter und installiere sie.

Fehlerbehebung

Gaming-Tastatur funktioniert nicht

- Prüfe die USB-Verbindung.
- Verwende keinen USB-Hub.
- Versuche es mit einem anderen USB-Anschluss deines Computers.
- Starte das System neu.

www.logitech.com/support/g610-brown

Besuche den Produktsupport

Hier erhältst du weitere Informationen und hast Zugriff auf den Online-Support für das Produkt. Nimm dir einen Augenblick Zeit und besuche den Produktsupport, um mehr über deine neue Gaming-Tastatur zu erfahren.

Durchsuche Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die Tastatur optionale Software verfügbar ist, kannst du hier herausfinden, wie du die Tastatur an deine Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen kannst.

In unseren Community-Foren kannst du mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und dir Tipps holen, Fragen stellen und deine Problemlösungen mit anderen teilen.

Der Produktsupport bietet ein umfangreiches Informationsangebot:


- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Software-Downloads
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuche **www.logitech.com/support/g610-brown**

Deine Meinung ist gefragt.


Bitte nimm dir etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast.

www.logitech.com/ithink

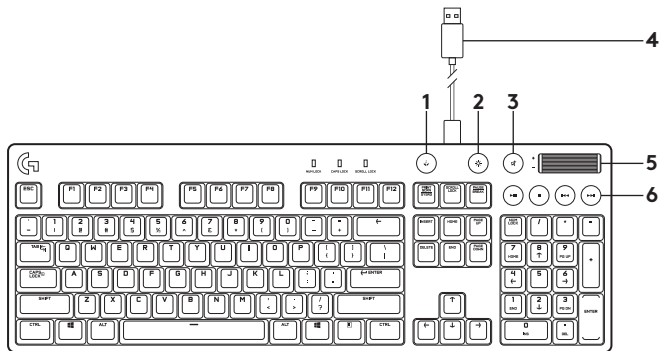

Présentation du produit

- 1. Touche du mode jeu
- 2. Luminosité du rétroéclairage
- 3. Sourdine
- 4. Connecteur pour câble USB
- 5. Volume
- 6. Touches multimédia

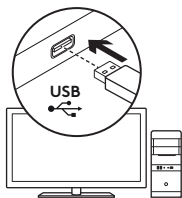

Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech® disponible sur www.logitech.com/support/g610-brown.

Caractéristiques du produit

Touche Jeu/Windows

Par défaut, cette touche désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Vous pouvez programmer cette touche pour bloquer d'autres touches à l'aide de l'assistant pour jeux vidéo Logitech®. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

Rétroéclairage du clavier

Contrôlez la luminosité à l'aide de la touche de luminosité du rétroéclairage. Contrôlez la luminosité d'une touche à l'aide de l'assistant pour jeux vidéo Logitech.

Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech® disponible sur www.logitech.com/support/g610-brown.

Dépannage

Le clavier de jeu ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion USB.
- N'utilisez pas de hub USB.
- Essayez d'autres ports USB sur l'ordinateur.
- Redémarrez le système.

www.logitech.com/support/g610-brown

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier de jeu.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier de jeu dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus :


- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Qu'en pensez-vous?


Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

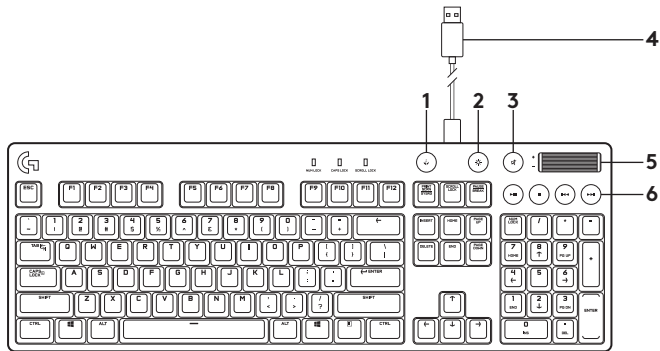

Panoramica del prodotto

1. Tasto modalità di gioco
2. Luminosità retroilluminazione
3. Disattivazione audio
4. Connettore per cavo USB
5. Volume
6. Tasti multimediali

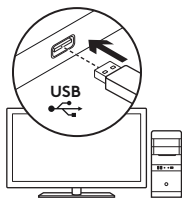

Configurazione del prodotto

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.
3. Scaricare e installare Logitech® Gaming Software dal sito Web all'indirizzo **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Caratteristiche del prodotto

Tasto di gioco/Windows

Per impostazione predefinita, il tasto disattiva il tasto WINDOWS e il tasto di menu standard, affinché il menu Start di Windows non venga attivato mentre si gioca per evitare eventuali interruzioni di gioco. Il tasto può essere programmato per bloccare l'attivazione di altri tasti mediante Logitech® Gaming Software. Quando è attiva la modalità di gioco, si accende il LED modalità di gioco.

Retroilluminazione della tastiera

La luminosità della retroilluminazione può essere regolata grazie a un apposito tasto. È inoltre possibile regolare la luminosità di singoli tasti mediante Logitech Gaming Software.

Logitech Gaming Software può essere scaricato e installato dal sito Web all'indirizzo **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Risoluzione dei problemi

La tastiera per giochi non funziona

- Controllare la connessione USB.
- Non utilizzare un hub USB.
- Provare un'altra porta USB del computer.
- Riavviare il sistema.

www.logitech.com/support/g610-brown

Consultazione del supporto prodotto

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla nuova tastiera per giochi, visitare la sezione del Supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se la tastiera per giochi viene fornita con software opzionale, qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare il sito Web


**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.


Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

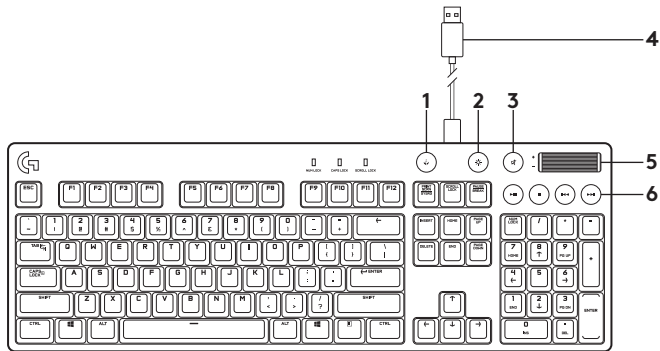

Componentes del producto

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tecla de modo de juego | 4. Conector de cable USB |
| 2. Brillo de retroiluminación | 5. Volumen |
| 3. Silencio | 6. Teclas multimedia |

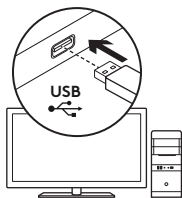

Configuración del producto

1. Enciende el ordenador.
2. Conecta el teclado a un puerto USB.
3. Descarga e instala Logitech® Gaming Software desde **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Características del producto

Tecla de juego/Windows

De forma predeterminada, esta tecla desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante el juego, lo que podría perturbar el juego. Esta tecla se puede programar para impedir que otras teclas usen Logitech® Gaming Software. Durante el modo de juego, el LED de modo de juego se ilumina.

Retroiluminación del teclado

Controla el brillo con la tecla de brillo de retroiluminación. Controla el brillo de teclas individuales mediante Logitech Gaming Software.

Descarga e instala Logitech Gaming Software desde **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Resolución de problemas

El teclado para juegos no responde

- Comprueba la conexión USB.
- No uses un concentrador USB.
- Prueba otros puertos USB en el ordenador.
- Reinicia el sistema.

www.logitech.com/support/g610-brown

Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia online para tu producto. Dedicar un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado para gaming.

Lee artículos online y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si tu teclado para gaming tiene software adicional, descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar tu producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación online
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)


Ve a **www.logitech.com/support/g610-brown**

¿Cuál es tu opinión?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto.


Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

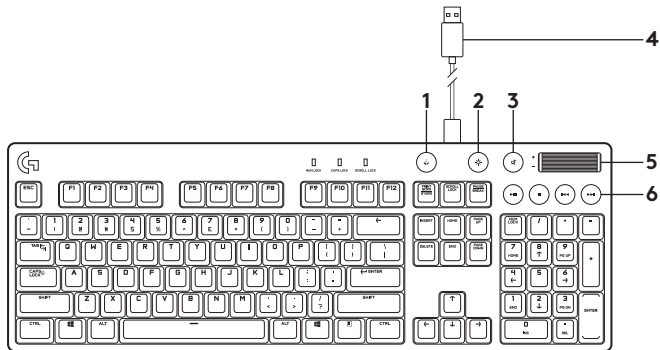

Conheça o seu produto

1. Tecla do modo de jogo
2. Brilho da retroiluminação
3. Sem som
4. Cabo de ligação USB
5. Volume
6. Teclas de multimédia

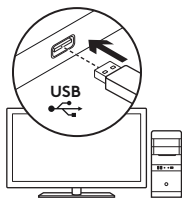

Instalar o seu produto

1. Ligue o computador.
2. Ligue o teclado à porta USB.
3. Transfira e instale o Logitech® Gaming Software em **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Funcionalidades do produto

Tecla Jogo/Windows

Por predefinição, esta tecla desactiva a tecla Windows e a tecla Menu para evitar a activação da tecla Iniciar do menu do Windows durante um jogo, o que poderá perturbar o seu jogo. Esta tecla pode ser programada para bloquear teclas adicionais utilizando o Logitech® Gaming Software. O LED do modo de jogo acende durante o modo de jogo.

Retroiluminação do teclado

Controle o brilho com a tecla de brilho da retroiluminação. Controle o brilho de teclas individuais com o Logitech Gaming Software.

Transfira e instale o Logitech Gaming Software em **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Resolução de problemas

O teclado para jogos não funciona

- Verifique a ligação USB.
- Não utilize um concentrador USB.
- Experimente outra porta USB no computador.
- Reinicie o sistema.

www.logitech.com/support/g610-brown

Visite o Suporte do produto

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo teclado para jogos.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado para jogos tiver software opcional, obtenha informações sobre as suas vantagens e como pode ajudá-lo a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto, encontrará uma grande variedade de conteúdos:


- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a **www.logitech.com/support/g610-brown**

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.


www.logitech.com/ithink

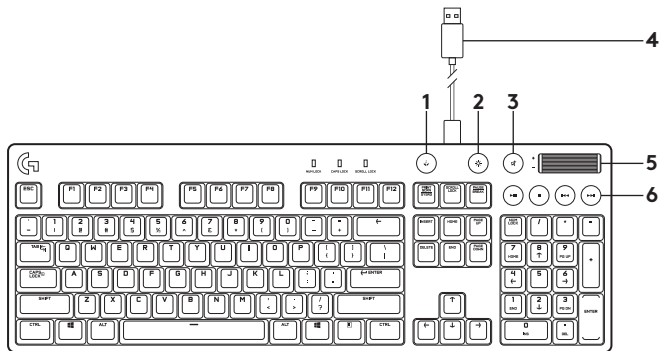

Ken je product

1. Toets voor gamemodus
2. Helderheid verlichting
3. Dempen

4. USB-kabelconnector
5. Volume
6. Mediatoetsen

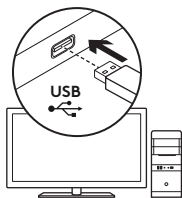

Je product instellen

1. Zet je computer aan.
2. Sluit het toetsenbord op een USB-poort aan.
3. Download en installeer de Logitech®-gamingssoftware van www.logitech.com/support/g610-brown.

Productfuncties

Game-/Windows-toets

Deze toets schakelt automatisch de standaard Windows-toets en menu-toets uit om te voorkomen dat het Start-menu van Windows tijdens een game geactiveerd wordt en de game verstoort.

Je kunt deze toets via de Logitech® Gaming Software programmeren om nog meer toetsen te blokkeren. De led voor de gamemodus is verlicht tijdens de gamemodus.

Verlichting van toetsenbord

Regel de helderheid met de toets voor helderheid van de verlichting. Regel de helderheid van afzonderlijke toetsen via de Logitech Gaming Software

Download en installeer de Logitech Gaming Software van www.logitech.com/support/g610-brown.

Probleemoplossing

Gaming-toetsenbord werkt niet

- Controleer de USB-verbinding.
- Gebruik geen USB-hub.
- Probeer andere USB-poorten op je computer.
- Start je computer opnieuw op.

www.logitech.com/support/g610-brown

Bezoek de productondersteuning

Meer informatie en ondersteuning voor dit product is beschikbaar online. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over je nieuwe gaming-toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies. Als uw gaming-toetsenbord optionele software heeft, kunt u meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe u uw product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud:


- Studielessen
- Probleemoplossing
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar **www.logitech.com/support/g610-brown**

Wat denkt u?


Neem even de tijd om ons uw mening te geven.
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

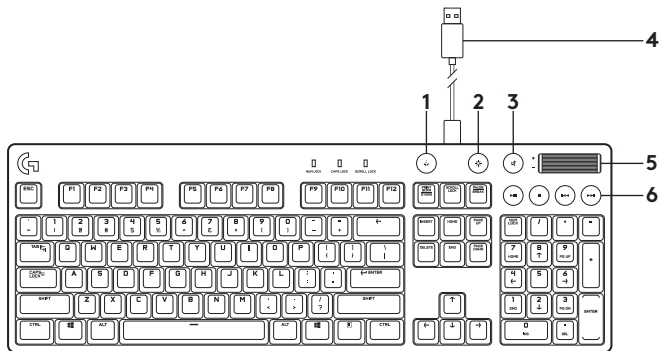

Produktöversikt

1. Knapp för spelläge
2. Ljustyrka för bakgrunds-
belysning
3. Ljud av
4. USB-kabelanslutning
5. Volym
6. Medieknappar

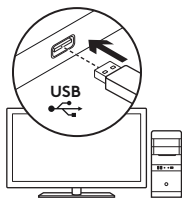

Installera produkten

1. Starta datorn.
2. Anslut tangentbordet via USB-porten.
3. Ladda ner och installera Logitech® Gaming Software från www.logitech.com/support/g610-brown.

Produktfunktioner

Spel-/Windows-tangent

Den här tangenten inaktiverar Windows standard- och menyknappar. Detta förhindrar att Windows Start-menyn aktiveras, så du inte störs under spelet. Den här tangenten kan programmeras för att blockera andra tangenter som använder Logitech® Gaming Software. Indikatorn för spelläge lyser under spelläget.

Bakgrundsbelysning på tangentbordet

Styr ljusstyrkan med knappen för bakgrundsbelysning. Styr ljusstyrkan för individuella tangenter med Logitech Gaming Software.

Ladda ner och installera Logitech Gaming Software från www.logitech.com/support/g610-brown.

Felsökning

Speltangentbordet fungerar inte

- Kontrollera USB-anslutningen.
- Använd inte en USB-hubb.
- Prova med andra USB-portar på din dator.
- Starta om systemet.

www.logitech.com/support/g610-brown

Besök produktsupporten

Det finns mer produktinformation och support på Internet.

Ägna en stund åt att besöka Produktsupport för att få mer information om ditt nya speltangentbord.

I artiklarna på Internet finns installationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om speltangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur produkten kan anpassas.

Ta kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Nedladdning av programvara
- Dokumentation på Internet
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)


Gå till **www.logitech.com/support/g610-brown**

Vad tycker du?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.


Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

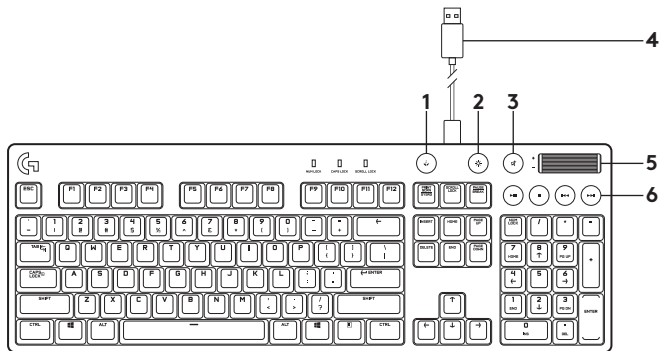

Oversigt over produktet

1. Tast til spilstilstand
2. Bagbelysningens lysstyrke
3. Slå lyden fra/til
4. USB-stik
5. Lydstyrke
6. Medieknapper

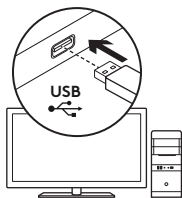

Konfiguration af dit produkt

1. Tænd computeren.
2. Slut tastaturet til en USB-port.
3. Hent og installer Logitech® Gaming Software fra www.logitech.com/support/g610-brown.

Produktoversigt

Spil-/Windows-tast

Som standard deaktiverer denne tast Windows-tasten og menu-tasten for at forhindre at startmenuen i Windows pludselig aktiveres under et spil. Denne taster kan programmeres til at blokere yderligere taster med Logitech® Gaming Software. Indikatoren for spilstilstand lyser på når tilstanden er aktiv.

Bagbelysning af tasterne

Lysstyrken kan styres med en dedikeret tast. Med Logitech Gaming Software kan du styre enkelte tasters lysstyrke.

Hent og installer Logitech Gaming Software fra www.logitech.com/support/g610-brown.

Problemløsning

Gamingtastaturet fungerer ikke

- Kontroller USB-forbindelsen.
- Brug ikke en USB-hub.
- Prøv andre USB-porte på computeren.
- Genstart computeren.

www.logitech.com/support/g610-brown

Besøg produktsupportsiden

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid inde på vores produktsupportside, og lær mere om dit nye gamingtastatur.

Gennemse artiklerne på nettet for at få hjælp til konfigurationen, nyttige råd om brug eller oplysninger om andre funktioner. Hvis dit gamingtastatur har valgfri software, kan du finde ud af fordelene, og hvordan det kan hjælpe med tilpasningen af dit produkt.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Download af software
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)


Besøg **www.logitech.com/support/g610-brown**

Hvad synes du?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes.


Tak fordi du købte vores produkt.

www.logitech.com/ithink

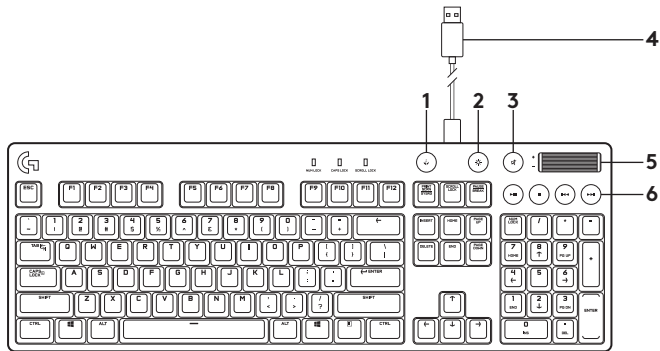

Bli kjent med produktet

- 1. Spillmodustast
- 2. Lysstyrke bakbelysning
- 3. Demp
- 4. USB-kabeltilkobling
- 5. Volum
- 6. Medietaster

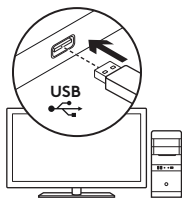

Konfigurere produktet

1. Slå på datamaskinen.
2. Slik kople du tastaturet til USB-porten.
3. Last ned og installer Logitech® Gaming Software fra www.logitech.com/support/g610-brown.

Produktfunksjoner

Spill-/Windows-tast

Denne tasten er satt som standard til å deaktivere den vanlige Windows-tasten og Meny-tasten for å forhindre at startmenyen for Windows aktiveres ved spilling, noe som kan føre til forstyrrelser i spillingen. Denne tasten kan programmeres til å låse tilleggstaster ved å bruke Logitech® Gaming Software. LED-indikatoren for spillmodus lyser i spillmodus.

Bakbelysning for tastaturet

Juster lysstyrke med lysstyrketasten for bakbelysning. Juster lysstyrken for enkelttaster ved å bruke Logitech Gaming Software.

Last ned og installer Logitech Gaming Software fra www.logitech.com/support/g610-brown.

Feilsøking

Spilltastaturet virker ikke

- Kontroller USB-tilkoplingen.
- Ikke bruk en USB-hub.
- Prøv en annen USB-port på datamaskinen.
- Start datamaskinen på nytt.

www.logitech.com/support/g610-brown

Gå til produktstøtte

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Gå til produktstøtte for å lese mer om det nye spilltastaturet vårt.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Dersom spilltastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med denne og hvordan den kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte:


- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Programvare til nedlasting
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til **www.logitech.com/support/g610-brown**

Hva synes du?


Fortell oss det, det tar ikke lang tid.
Takk for at du handlet hos oss.

www.logitech.com/ithink

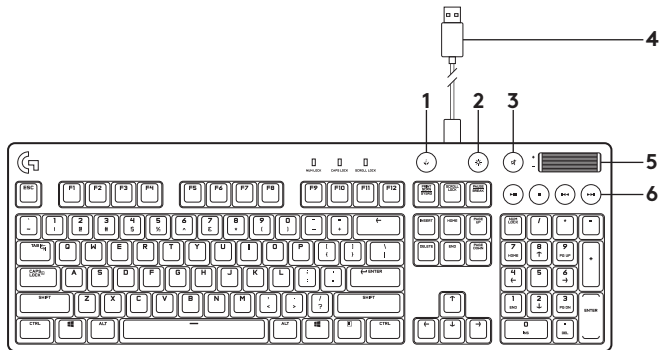

Tunne tuotteesi

1. Pelitilanäppäin
2. Taustavalon kirkkaus
3. Mykistys
4. USB-johtoliitäntä
5. Äänenvoimakkuus
6. Medianäppäimet

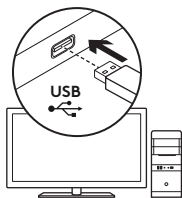

Tuotteen käyttöönotto

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä näppäimistö USB-liitäntään.
3. Lataa ja asenna Logitech® Gaming Software -ohjelmisto osoitteesta www.logitech.com/support/g610-brown.

Tuotteen toiminnot

Peli-/Windows-näppäin

Tämä näppäin poistaa oletuksena Windows- ja valikkonäppäimet käytöstä. Näin Windowsin Käynnistä-valikko ei aktivoitu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä pelaamista. Näppäin voidaan myös määrittää estämään muita näppäimiä käyttämästä Logitech® Gaming Software -ohjelmistoa. Pelitilan merkkivalo palaa, kun pelitila on käytössä.

Näppäimistön taustavalo

Taustavalon kirkkausnäppäimellä voi säätää kirkkautta. Yksittäisten näppäinten kirkkautta voi säätää Logitech Gaming Software -ohjelmistossa.

Lataa ja asenna Logitech Gaming Software -ohjelmisto osoitteesta www.logitech.com/support/g610-brown.

Vianmääritys

Pelinäppäimistö ei toimi

- Tarkista USB-liitäntä.
- Älä käytä USB-keskitintä.
- Kokeile tietokoneen muita USB-portteja.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen.

www.logitech.com/support/g610-brown

Tuotetuki

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta pelinäppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja lisäominaisuuksia koskevaa tietoa. Jos pelinäppäimistöösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- ladattavat ohjelmistot
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)


Siirry osoitteeseen

**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Mitä mieltä olet?


Käytä hetki ja kerro mielipiteesi.
Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink

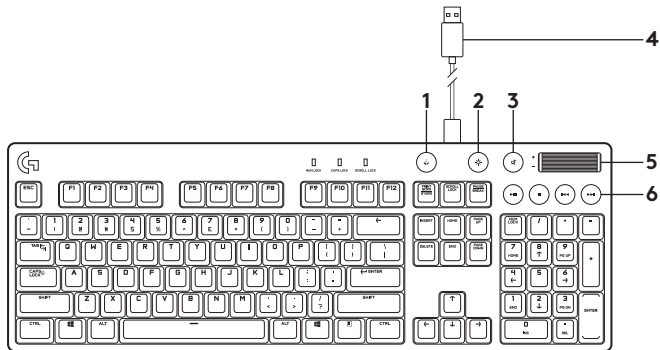

Γνωριμία με το προϊόν

1. Πλήκτρο λειτουργίας παιχνιδιού
2. Φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού
3. Σίγαση
4. Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου USB
5. Ένταση
6. Πλήκτρα πολυμέσων

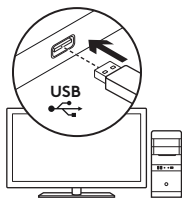

Ρύθμιση του προϊόντος

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη θύρα USB.
3. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech® Gaming Software από τη διεύθυνση www.logitech.com/support/g610-brown.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Πλήκτρο παιχνιδιού/Windows

Με αυτό το πλήκτρο απενεργοποιείται το βασικό πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο μενού, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση του μενού έναρξης των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παιχνιδιού.

Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου

- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό με το πλήκτρο φωτισμού.
- Ελέγξτε τη φωτεινότητα και το χρώμα με το λογισμικό LGS.

Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech Gaming Software από τη διεύθυνση.

[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο για παιχνίδια δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση USB.
- Αποφύγετε τη χρήση διανομέα USB.
- Δοκιμάστε άλλες θύρες USB του υπολογιστή σας.
- Κάντε επανεκκίνηση του συστήματός σας.

www.logitech.com/support/g610-brown

Μετάβαση στην Υποστήριξη προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μεταβείτε στο Κέντρο προϊόντων, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο πληκτρολόγιο για παιχνίδια.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο για παιχνίδια διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)


Μεταβείτε στη διεύθυνση

**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Ποια είναι η γνώμη σας;


Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά
του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

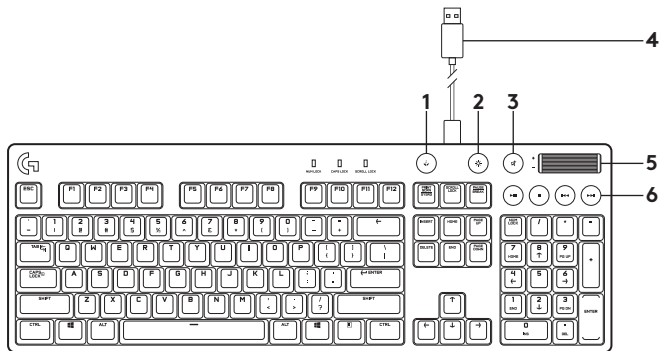

Знакомство с продуктом

1. Клавиша игрового режима
2. Яркость подсветки
3. Отключение звука
4. Разъем USB-кабеля
5. Громкость
6. Мультимедийные клавиши

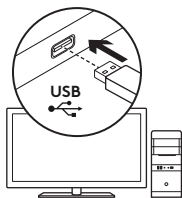

Установка продукта

1. Включите компьютер.
2. Подключите клавиатуру к USB-порту.
3. Загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software со страницы www.logitech.com/support/g610-brown.

Функции продукта

Игра/клавиша Windows

По умолчанию эта клавиша отменяет стандартную клавишу Windows и клавишу меню, чтобы случайно не помешать игре активацией меню Windows «Пуск». Эту клавишу можно настроить для блокировки дополнительных клавиш при помощи ПО Logitech® Gaming Software. Во время игры горит светодиодный индикатор игрового режима.

Подсветка клавиатуры

Управление яркостью подсветки при помощи специальной клавиши. Управление яркостью отдельных клавиш при помощи ПО Logitech Gaming Software

Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software со страницы www.logitech.com/support/g610-brown.

Устранение неполадок

Игровая клавиатура не работает

- Проверьте подключение через USB-порт.
- Не используйте USB-концентратор.
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите систему.

www.logitech.com/support/g610-brown

Просмотрите раздел поддержки продуктов

Здесь содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минутку, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о вашей новой игровой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для вашей игровой клавиатуры имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки продуктов содержатся разнообразные материалы, например:

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)


Посетите веб-страницу
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Каковы ваши впечатления?

Поделитесь своими впечатлениями об устройстве.


Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink

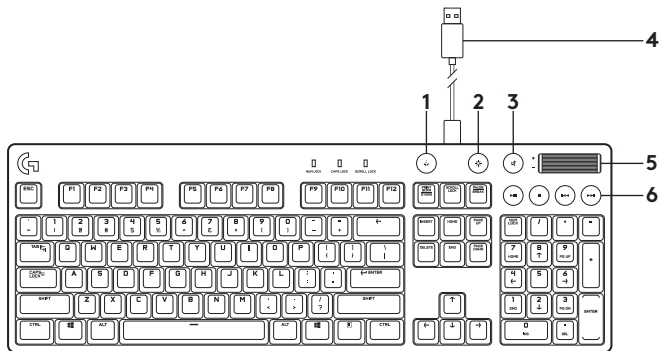

Poznaj urządzenie

1. Klawisz trybu gry
2. Jasność podświetlenia
3. Wyciszenie
4. Złącze kabla USB
5. Głośność
6. Klawisze multimedków

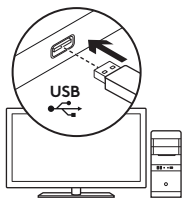

Skonfiguruj produkt

1. Włącz komputer.
2. Podłącz klawiaturę do portu USB.
3. Ze strony www.logitech.com/support/g610-brown pobierz oprogramowanie Logitech® Gaming Software i zainstaluj je.

Cechy produktu

Klawisz gry/systemu Windows

Ten klawisz domyślnie wyłącza klawisze systemu Windows i klawisz Menu, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia menu Start i wywołania pulpitu systemu Windows podczas gry. Takie profile można zaprogramować w celu blokowania dodatkowych klawiszy za pomocą oprogramowania Logitech® Gaming Software. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

Podświetlenie klawiatury

Jasnością można sterować za pomocą klawisza jasności podświetlenia. Do sterowania jasnością poszczególnych klawiszy służy oprogramowanie Logitech Gaming Software.

Ze strony www.logitech.com/support/g610-brown pobierz oprogramowanie Logitech Gaming Software i zainstaluj je.

Rozwiązywanie problemów

Klawiatura do gier nie działa

- Sprawdź połączenie USB.
- Nie używaj koncentratora USB.
- Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze.
- Uruchom ponownie komputer.

www.logitech.com/support/g610-brown

Przejdź do strony pomocy technicznej produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowej klawiatury do gier dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z artykułami internetowymi o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Jeśli do klawiatury do gier dostępne jest opcjonalne oprogramowanie, poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:


- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Oprogramowanie do pobrania
- Dokumentacja
- Informacje o gwarancji
- Elementy zapasowe (gdy są dostępne)

Przejdź na stronę
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Co o tym myślisz?


Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią. Dziękujemy za zakup naszego produktu.

www.logitech.com/ithink

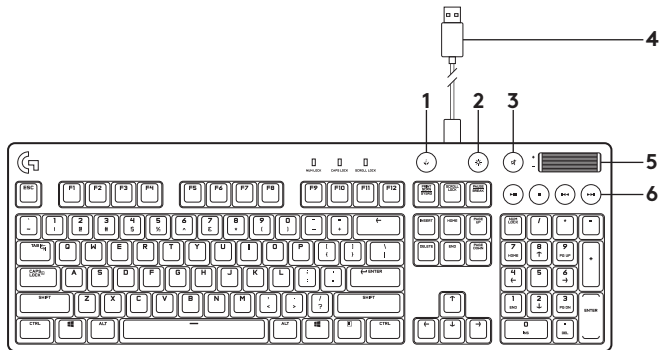

A termék ismertetése

1. Játéküzemmód-billentyű
2. Háttérvilágítás-fényerő
3. Némítás
4. USB-kábel csatlakozó
5. Hangerő
6. Médiavezérlő billentyűk

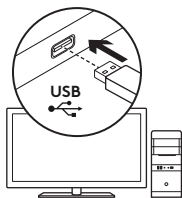

A termék üzembe helyezése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a billentyűzetet egy USB-porthoz.
3. Töltse le és telepítse a Logitech® Gaming Software alkalmazást a **www.logitech.com/support/g610-brown** címről.

Termékjellemzők

Játék/Windows gomb

Alapértelmezés szerint ez a gomb letiltja a standard Windows és menübillentyűket, megakadályozva ezzel a Windows Start menüjének megjelenését, ami megzavarhatja a játékot. A Logitech® Gaming Software alkalmazással beprogramozható, hogy ez a gomb további billentyűket is letiltson. A játék üzemmód LED-je játék üzemmódban világít.

Billentyűzet-háttérvilágítás

Szabályozza a fényerőt a háttérvilágítás-fényerő billentyűvel. A Logitech Gaming Software alkalmazással az egyes billentyűk fényerejét külön is szabályozhatja.

Töltse le és telepítse a Logitech Gaming Software alkalmazást a **www.logitech.com/support/g610-brown** oldalról.

Hibaelhárítás

A játékhoz tervezett billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze az USB-csatlakozást.
- Ne használjon USB-elosztót.
- Próbálja meg a számítógép egy másik USB-portját használni.
- Indítsa újra a számítógépet.

www.logitech.com/support/g610-brown

A Terméktámogatás felkeresése

Itt a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a Terméktámogatást, ahol még többet tudhat meg új, játékhöz tervezett billentyűzetéről.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. Ha a játékhöz tervezett billentyűzethez opcionális szoftver is tartozik, ismerje meg annak előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:


- Gyakorlótémakörök
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Szoftverletöltések
- Online útmutató
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek (ahol rendelkezésre állnak)

Keresse fel a **www.logitech.com/support/g610-brown** webhelyet

Mi a véleménye?


Kérjük, ossza meg velünk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.

www.logitech.com/ithink

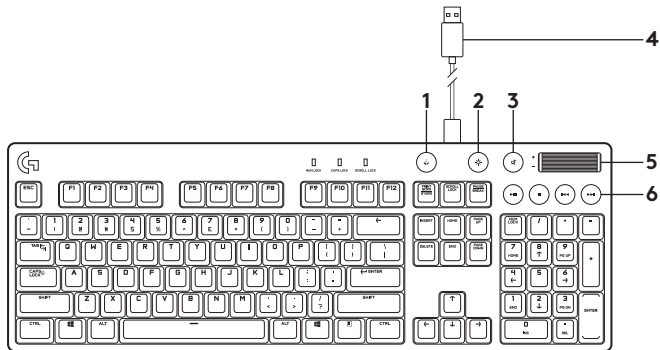

Popis produktu

1. Tlačítko herního režimu
2. Jas podsvícení
3. Ztlumení
4. Konektor kabelu USB
5. Hlasitost
6. Tlačítka pro práci s médii

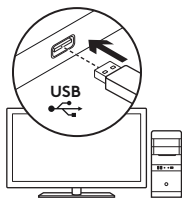

Nastavení produktu

1. Zapněte počítač.
2. Připojte klávesnici k portu USB.
3. Ze stránky www.logitech.com/support/g610-brown stáhněte a nainstalujte software Logitech® Gaming Software.

Funkce produktu

Klávesa Game/Windows

Ve výchozím nastavení tato klávesa slouží k deaktivaci běžných kláves systému Windows a kláves místní nabídky– nabídku Start systému Windows tak není možné během hry vyvolat, což by mohlo mít za následek její přerušení. Tuto klávesu lze naprogramovat, aby blokovala jiné klávesy pomocí Logitech® Gaming Software. Indikátor herního režimu svítí, je-li aktivní herní režim.

Podsvícení klávesnice

Jas můžete ovládat pomocí klávesy jasu podsvícení. Jas jednotlivých kláves lze ovládat pomocí Logitech Gaming Software.

Stáhněte si a nainstalujte Logitech Gaming Software ze stránky

www.logitech.com/support/g610-brown.

Odstraňování potíží

Herní klávesnice nefunguje

- Zkontrolujte připojení USB.
- Nepoužívejte rozbočovač USB.
- Zkuste použít jiný port USB na počítači.
- Restartujte systém.

www.logitech.com/support/g610-brown

Navštivte stránku podpory produktu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vaší nové herní klávesnici.

Pročtěte si články online, ve kterých najdete nápovědu k instalaci, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pokud je pro vaši herní klávesnici k dispozici volitelný software, naleznete zde informace o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Software ke stažení
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)


Přejděte na stránku
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Jaký je váš názor?

Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.


Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.

www.logitech.com/ithink

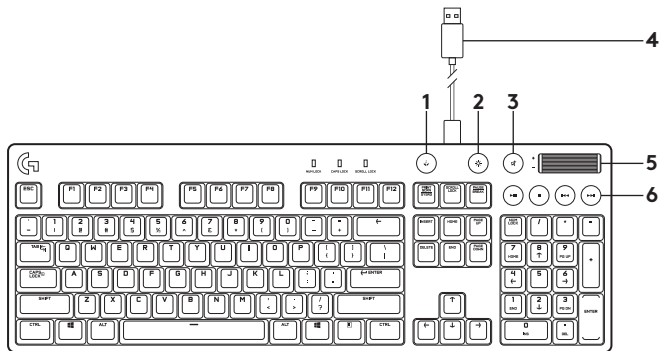

Popis produktu

1. Tlačítko herného režimu
2. Jas podsvietenia
3. Stlmenie
4. Konektor kábla USB
5. Hlasitosť
6. Tlačidlá na prácu s médiami

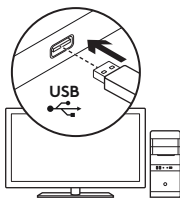

Nastavenie produktu

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte klávesnicu k portu USB.
3. Zo stránky **www.logitech.com/support/g610-brown** prevezmite a nainštalujete softvér Logitech® Gaming Software.

Funkcie produktu

Kláves Game/Windows

Vo východiskovom nastavení tento kláves slúži na deaktiváciu bežných klávesov systému Windows a klávesov miestnej ponuky – ponuku Štart systému Windows tak nie je možné počas hry vyvolať, to by mohlo mať za následok jej prerušenie. Tento kláves môžete naprogramovať, aby blokoval iné klávesy pomocou Logitech® Gaming Software. Indikátor herného režimu svieti, ak je aktívny herný režim.

Podsvietenie klávesnice

Jas môžete ovládať pomocou klávesu jasu podsvietenia. Jas jednotlivých kláves môžete ovládať pomocou Logitech Gaming Software.

Zo stránky **www.logitech.com/support/g610-brown** prevezmite a nainštalujte softvér Logitech Gaming Software.

Riešenie problémov

Herná klávesnica nefunguje

- Skontrolujte pripojenie USB.
- Nepoužívajte rozbočovač USB.
- Skúste použiť iné porty USB na počítači.
- Reštartujte systém.

www.logitech.com/support/g610-brown

Navštívte stránku podpory produktu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte stránku podpory produktu, kde získate ďalšie informácie o vašej novej hernej klávesnici.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách. Ak je pre vašu hernú klávesnicu k dispozícii voliteľný softvér, nájdete tu informácie o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôbiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber obsahu:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Software na prevzatie
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)


Prejdite na stránku
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Aký je váš názor?

Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.


Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.

www.logitech.com/ithink

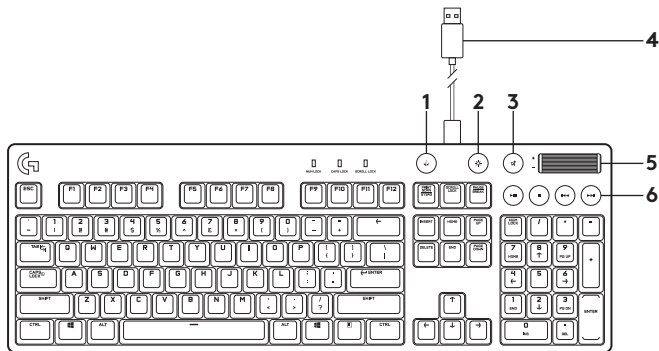

Ознайомлення із продуктом

1. Клавiша режиму гри
2. Яскравість підсвічування
3. Вимкнення звуку
4. Роз'єм USB-кабелю
5. Гучність
6. Мультимедійні клавiші

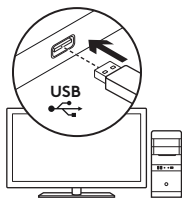

Налаштування пристрою

1. Увімкніть комп'ютер.
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту.
3. Завантажте та встановіть ігрове програмне забезпечення Logitech® Gaming Software із веб-сайту www.logitech.com/support/g610-brown.

Функції продукту

Клавіша гри/Windows

За замовчуванням ця клавіша вимикає стандартну клавішу Windows та клавішу меню, щоб уникнути відкриття меню «Пуск» під час гри, що може призвести до її переривання. Цю клавішу можна запрограмувати для блокування додаткових клавіш за допомогою ПЗ Logitech® Gaming Software У режимі гри світиться світловий індикатор режиму гри.

Підсвічування клавіатури

Регулювання яскравості підсвічування за допомогою спеціальної клавіші. Регулювання яскравості окремих клавіш за до допомогою ПЗ Logitech Gaming Software.

Завантажте та встановіть ігрове програмне забезпечення Logitech із веб-сайту www.logitech.com/support/g610-brown.

Усунення несправностей

Клавіатура для гри не працює

- Перевірте USB-підключення.
- Не використовуйте концентратор USB.
- Спробуйте скористатись іншим USB-портом на комп'ютері.
- Перезавантажте систему.

www.logitech.com/support/g610-brown

Відвідайте веб-сайт підтримки продуктів

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Перейдіть на веб-сайт підтримки продуктів, щоб дізнатися більше про свою нову ігрову клавіатуру.

Перегляньте онлайнові статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання або відомості про додаткові функції. Якщо для клавіатури наявне додаткове програмне забезпечення, ознайомтеся з його перевагами, а також дізнайтеся, яким чином воно може допомогти налаштувати цей продукт.

Поспілкуйтеся з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати пораду, поставити запитання або поділитися способом вирішення проблеми.

У розділі технічної підтримки продуктів можна знайти багато різноманітного вмісту, наприклад:

- Посібники користувача
- Інформація про усунення несправностей
- Підтримка з боку спільноти
- Файли програмного забезпечення для завантаження
- Онлайн-документація
- Інформація про гарантію
- Інформація про запасні частини (за наявності)

Відвідайте веб-сторінку


**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Ваша думка важлива для нас!

Поділіться своїми враженнями про пристрій.


Дякуємо за покупку нашого продукту.

www.logitech.com/ithink

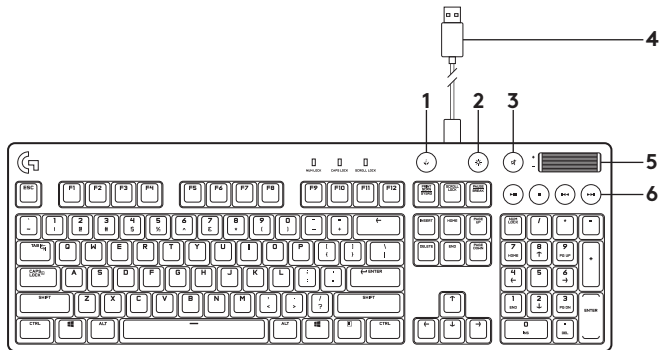

Toote tutvustus

1. Mängurežiim
2. Taustavalgustus
3. Vaigistus
4. USB-kaabli liides
5. Helitugevus
6. Meediumiklahvid

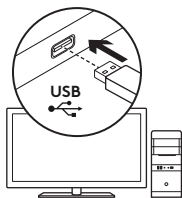

Toote seadistamine

1. Lülitage arvuti sisse.
2. Ühendage klaviatuur USB-pordiga.
3. Mängutarkvara Logitech® Gaming Software saate alla laadida ja installida aadressilt **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Toote osad

Mängu-/Windowsi klahv

Vaikimisi desaktiveerib see klahv Windowsi klahvi ja menüüklahvi, et mängu ajal ei avaneks Windowsi Start-menüü, mis häiriks mängimist. Selle klahvi saab mängutarkvara Logitech® Gaming Software abil programmeerida teisigi klahve blokkima. Mängurežiimi ajal mängurežiimi LED põleb.

Klaviatuuri taustavalgustus

Valgustuse heledust saab reguleerida taustavalgustuse klahvi abil. Eraldi klahvide heledust saab reguleerida mängutarkvara Logitech Gaming Software abil.

Mängutarkvara Logitech Gaming Software saate alla laadida ja installida aadressilt **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Tõrkeotsing

Mänguklaviatuur ei tööta

- Kontrollige USB-ühendust.
- Ärge kasutage USB-jaoturit.
- Proovige teisi arvuti USB-porte.
- Taaskäivitage operatsioonisüsteem.

www.logitech.com/support/g610-brown

Tootetugi

Veebis leidub teie toote kohta veel teavet ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage tootetoote saiti, kus saate oma uue klaviatuuri kohta rohkem teada.

Sealt leiate veebiartikleid seadistamise, näpunäiteid kasutuse ja teavet lisafunktsioonide kohta.

Kui teie mänguklaviatuuri jaoks on valikulist tarkvara, saate teada, miks see kasulik on ja kuidas aitab teie toodet kohandada.

Samuti saab foorumites küsida nõu või küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega oma lahendusi jagada.

Tootetoote saidil on palju sisu:

- Õpetused
- Tõrkeotsing
- Tugikogukond
- Allalaaditav tarkvara
- Veebidokumentatsioon
- Garantiiteave
- Varuosad (kui on saadaval)


Teavet leiate aadressil
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**.

Milline on teie arvamus?

Varuge hetk aega
ja andke meile teada.


Täname teid, et ostsite meie toote!

www.logitech.com/ithink

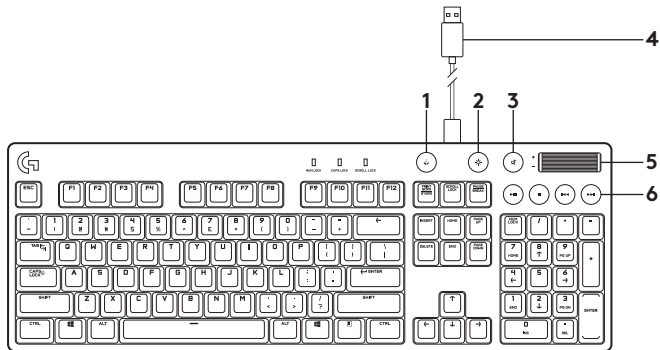

lerīces apraksts

1. Spēļu režīma taustiņš
2. Izgaismojuma spilgtums
3. Izslēgt skaņu
4. USB kabeļa savienotājs
5. Skafums
6. Multivides taustiņi

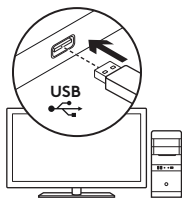

Ierīces sagatavošana darbam

1. Ieslēdziet datoru.
2. Pievienojiet tastatūru pie USB pieslēgvietas.
3. Lejupielādējiet „Logitech®” programmatūru vietnē **www.logitech.com/support/g610-brown** un uzinstalējiet to.

Ierīces apraksts

Spēļu/„Windows” taustiņš

Pēc noklusējuma šis taustiņš atspējo „Windows” taustiņa un izvēlnes taustiņa darbību, lai spēles laikā netiktu aktivizēta „Windows” sākuma izvēlne, jo tādējādi var tikt pārtraukta spēle. Šo taustiņu var ieprogrammēt, lai tas bloķētu citus taustiņus, kas izmanto „Logitech®” programmatūru spēlēm. Spēļu režīmā deg LED indikators.

Tastatūras izgaismojums

Regulējiet spilgtumu ar izgaismojuma spilgtuma taustiņu. Regulējiet atsevišķu taustiņu spilgtumu, izmantojot „Logitech” programmatūru spēlēm.

Lejupielādējiet un instalējiet „Logitech” spēļu programmatūru vietnē **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Problēmu novēršana

Spēļu tastatūra nedarbojas

- Pārbaudiet USB savienojumu.
- Neizmantojiet USB centrmezglu.
- Izmēģiniet citu datora USB pieslēgvietu
- Restartējiet datoru.

www.logitech.com/support/g610-brown

Apmeklējiet ierīču atbalsta sadaļu

Tiešsaistē iespējams atrast plašāku informāciju un atbalstu jūsu ierīcei. Dodieties uz vietnes ierīču atbalsta sadaļu, lai uzzinātu vairāk par savu jauno spēļu tastatūru.

Pārlūkojiet tiešsaistes rakstus, lai rastu atbildes par uzstādīšanu, lietošanas padomus vai informāciju par papildu funkcijām. Ja tastatūrai pieejama papildu programmatūra, uzziniet, kā tā var palīdzēt pielāgot jūsu ierīci.

Sazinieties ar citiem lietotājiem mūsu kopienas forumos, lai saņemtu padomus, uzdotu jautājumus un pastāstītu par saviem risinājumiem.

Vietnes ierīču atbalsta sadaļā tiek nodrošināta pieeja šādam saturam:

- videopamācības;
- problēmu novēršana;
- atbalsta kopiena;
- programmatūru lejupielāde;
- tiešsaistes dokumentācija;
- informācija par garantiju;
- rezerves daļas (kad pieejamas)


Dodieties uz vietni

**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Kāds ir jūsu viedoklis?


Lūdzu, veltiet nedaudz laika,
lai mums to pastāstītu.
Paldies, ka iegādājāties
mūsu izstrādājumu!

www.logitech.com/ithink

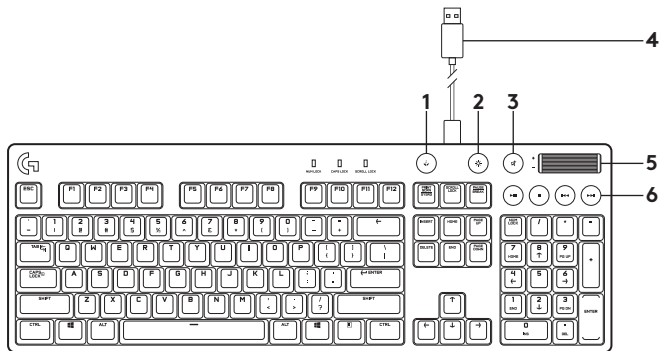

Susipažinkite su savo produktu

1. Žaidimo režimo mygtukas
2. Foninio apšvietimo ryškumas
3. Nutildyti
4. USB laido jungtis
5. Garsas
6. Daugialypės tarpės klavišai

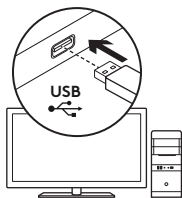

Nustatykite savo produktą

1. Įjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado.
3. Juos galima pritaikyti su „Logitech Gaming“ programine įranga, kurią galima atsisiųsti iš www.logitech.com/support/g610-brown.

Gaminio savybės

Žaidimų/ „Windows“ mygtukas

Šis mygtukas išjungia standartinį „Windows“ mygtuką ir meniu mygtuką, kad „Windows“ pradžios meniu neįsijungtų žaidimo metu, dėl ko žaidimas galėtų nutrūkti. Šį mygtuką galima užprogramuoti, kad jis blokuotų papildomus mygtukus naudojant „Logitech® Gaming“ programinę įrangą. Žaidimo režimo LED lemputė šviečia žaidimo režimo metu.

Klaviatūros foninis apšvietimas

Kontroliuokite ryškumą su foninio apšvietimo ryškumo mygtuku. Kontroliuokite atskirų mygtukų ryškumą naudodami „Logitech Gaming“ programinę įrangą.

Atsisiųskite ir įdiekite „Logitech Gaming“ programinę įrangą iš www.logitech.com/support/g610-brown.

Problemų sprendimas

Žaidimų klaviatūra neveikia

- Patikrinkite USB ryšį.
- Nenaudokite USB šakotuvo.
- Išbandykite kitą kompiuterio USB prievadą.
- Perkraukite sistemą.

www.logitech.com/support/g610-brown

Apsilankykite produkto palaikymo svetainėje

Daugiau priežiūros patarimų ir informacijos apie savo produktą rasite internete. Apsilankykite centrinėje produkto svetainėje ir sužinokite daugiau apie savo naująją klaviatūrą.

Internetė rasite daugiau straipsnių apie nustatymo pagalbą, naudojimo patarimus ir informaciją apie papildomas funkcijas. Jei jūsų žaidimų klaviatūroje yra papildomos programinės įrangos, susipažinkite su jos privalumais ir pritaikymo galimybėmis.

Prisijunkite prie kitų vartotojų mūsų bendruomenės forumuose ir gaukite patarimų, užduokite klausimų ir keiskitės sprendimais.

Produktų palaikymo svetainėje rasite daug naudingos informacijos:

- Vadovai
- Problemų sprendimas
- Bendruomenės palaikymas
- Programinės įrangos atsisiuntimai
- Internetinė dokumentacija
- Informacija apie garantiją
- Atsarginės dalys (kai yra)


Pereikite į www.logitech.com/support/g610-brown

Ką manote?

Skirkite mums minutėlę ir pasakykite.


Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

www.logitech.com/ithink

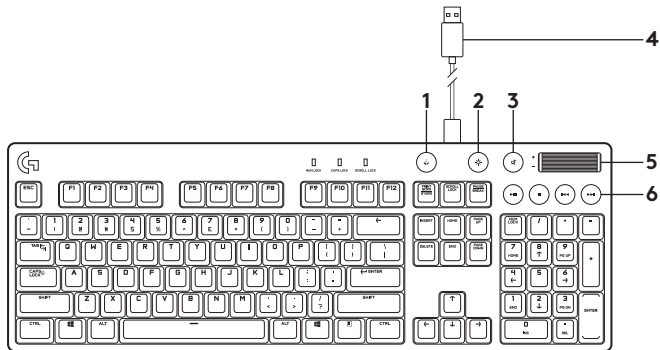

Запознайте се със своя продукт

1. Клавиш за гейминг режим
2. Яркост при задно осветяване
3. Без звук
4. Конектор за USB кабел
5. Сила на звука
6. Медийни клавиши

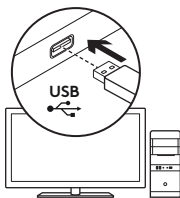

Настройте устройството

1. Включете своя компютър.
2. Свържете клавиатурата към USB порта.
3. Изтеглете и инсталирайте софтуера Logitech® Gaming Software на адрес www.logitech.com/support/g610-brown.

Функции на продукта

Клавиш за гейминг/Windows

По подразбиране се забраняват стандартните клавиши Windows и Menu (Меню) с цел да се предотврати отваряне на старт менюто на Windows по време на игра, което би могло да я осуети. С помощта на Logitech® Gaming Software този клавиш може да се програмира да блокира и други клавиши. Светлинният индикатор при режим на игра е активен, докато сте в режим Game (Игра).

Задно осветяване на клавиатурата

Управление на яркостта чрез клавиша за яркост при задно осветяване. Управление на яркостта на някои отделни клавиши с помощта на софтуер Logitech Gaming.

Изтеглете и инсталирайте софтуера Logitech Gaming на адрес www.logitech.com/support/g610-brown.

Отстраняване на неизправности

Гейминг клавиатурата не работи

- Проверете USB връзката.
- Не използвайте USB концентратор.
- Опитайте с друг USB порт на компютъра.
- Рестартирайте компютъра.

www.logitech.com/support/g610-brown

Посетете раздела за поддръжка на продукта

За вашия продукт се предлага допълнителна информация и поддръжка онлайн. Отделете време, за да посетите раздела за поддръжка на продукта, където ще научите повече за своята нова гейминг клавиатура.

Прегледайте статиите онлайн, предоставящи съдействие с настройката, съвети относно употребата или информация за допълнителни функции. Ако вашата клавиатура разполага с допълнителен гейминг софтуер, научете повече за предимствата от него и как може да ви помогне да персонализирате своя продукт.

Свържете се с други потребители в нашите публични форуми, за да получите съвет, да зададете въпросите си и да споделяте решения.

В раздела за поддръжка ще откриете разнообразно специално подбрано съдържание:


- Ръководства;
- Отстраняване на неизправности
- Общност, занимаваща се с въпроси на поддръжката;
- Изтегляне на софтуер;
- Онлайн документация;
- Гаранционна информация;
- Резервни части (когато има такива).

Отидете на адрес www.logitech.com/support/g610-brown

Какво мислите?


Отделете няколко минути, за да ни кажете. Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

www.logitech.com/ithink

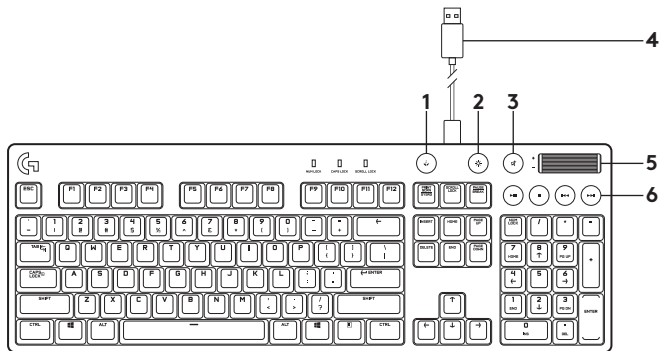

Upoznajte svoj uređaj

1. Tipka za način igranja
2. Svjetlina pozadinskog osvjetljenja
3. Isključivanje zvuka
4. Priklučak za USB kabel
5. Glasnoća
6. Medijske tipke

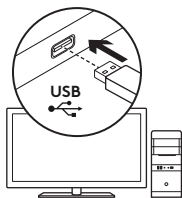

Postavite uređaj

1. Uključite računalo.
2. Povežite tipkovnicu s USB priključnicom.
3. Preuzmite i instalirajte softver za igranje tvrtke Logitech® Gaming Software sa stranice **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Značajke proizvoda

Tipka Igra/Windows

Po zadanim postavkama, ova tipka onemogućuje tipku Windows i tipku Izbornik kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika Start sustava Windows tijekom igre, što bi moglo prekinuti igru. Ova se tipka može programirati za blokiranje dodatnih tipki koje koristi softver za igranje Logitech®. LED svjetlo načina igranja svijetli dok je aktivan način igranja.

Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice

Svjetlinu podesite tipkom za svjetlinu pozadinskog osvjetljenja. Svjetlinu pojedinih tipki podesite uz pomoć softvera Logitech Gaming.

Preuzmite i instalirajte softver za igranje tvrtke Logitech sa stranice **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Otklanjanje poteškoća

Tipkovnica za igranje ne funkcionira

- Provjerite USB vezu.
- Nemojte upotrebljavati USB konzentrator.
- Isprobajte druge USB priključnice na računalu.
- Ponovo pokrenite sustav.

www.logitech.com/support/g610-brown

Posjetite Centar podrške za proizvode

Na internetu možete pronaći dodatne informacije i podršku za uređaj. Odvojite trenutak i posjetite Centar podrške za proizvode i saznajte više o novoj tipkovnici za igranje.

Pomoć s postavljanjem, savjete o korištenju ili informacije o dodatnim značajkama potražite u internetskim člancima. Ako vaša tipkovnica za igranje ima dodatni softver, saznajte više o njegovim prednostima i kako vam može pomoći s prilagodbom uređaja.

Povežite se s drugim korisnicima na forumima zajednice da biste dobili savjete, postavili pitanja i razmijenili rješenja.

U Centru podrške za proizvode pronaći ćete širok izbor sadržaja:


- Praktični vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Zajednica za podršku
- Preuzimanja softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o jamstvu
- Rezervni dijelovi (ako su dostupni)

Idite na **www.logitech.com/support/g610-brown**

Što mislite?


Odvojite minutu i dajte nam svoje mišljenje.
Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.

www.logitech.com/ithink

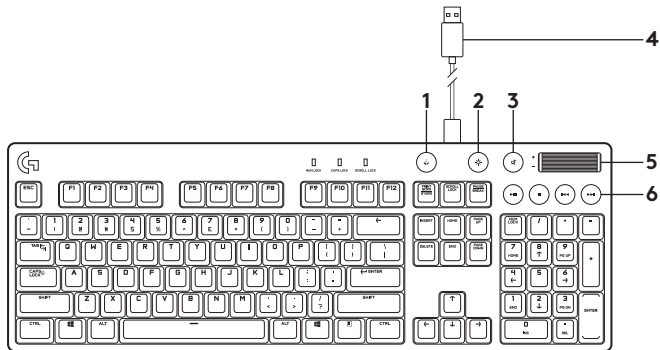

Upoznajte svoj proizvod

1. Taster za režim igre
2. Intenzitet pozadinskog osvetljenja
3. Isključivanje zvuka
4. USB kabl za povezivanje
5. Jačina zvuka
6. Medijski tasteri

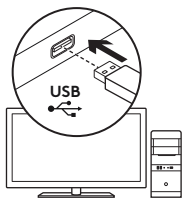

Podešavanje proizvoda

1. Uključite računar.
2. Priključite tastaturu na USB port.
3. Preuzmite i instalirajte Logitech® igrački softver sa lokacije **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Funkcije proizvoda

Taster za igru/Windows

Ovaj taster podrazumevano omogućava standardni Windows taster i taster menija da bi se sprečilo aktiviranje Windows start menija tokom igranja jer može da prekine igru. Ovaj taster može da se programira tako da blokira dodatne tastere pomoću Logitech® igračkog softvera LED lampica režima igre je uključena dok je aktivan režim igre.

Pozadinsko osvetljenje tastature

Upravljajte osvetljenošću pomoću tastera za intenzitet pozadinskog osvetljenja. Upravljajte osvetljenošću pojedinačnih tastera pomoću Logitech igračkog softvera.

Preuzmite i instalirajte Logitech igrački softver sa lokacije **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Rešavanje problema

Igračka tastatura ne radi

- Proverite USB vezu.
- Nemojte da koristite USB čvorište.
- Probajte druge USB portove na računaru.
- Ponovo pokrenite sistem.

www.logitech.com/support/g610-brown

Posetite podršku za proizvod

Tamo ćete pronaći dodatne informacije i podršku na mreži za svoj proizvod. Odvojite vreme da biste posetili podršku za proizvod i saznali nešto više o svojoj novoj igračkoj tastaturi.

Pregledajte članke na mreži da biste pronašli pomoć za podešavanje, savete za korišćenje ili informacije o dodatnim funkcijama. Ako igračka tastatura ima opcionalni softver, saznajte više o njegovim prednostima i kako može da vam pomogne da prilagodite proizvod.

Povežite se sa drugim korisnicima u našim forumima zajednice da biste potražili savet, postavili pitanje i delili rešenja.

U podršci za proizvod se nalazi veliki izbor sadržaja:

- Uputstva
- Rešavanje problema
- Zajednica za podršku
- Preuzimanje softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o garanciji
- Rezervni delovi (kada su dostupni)


Posetite lokaciju
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Kakvi su vaši utisci?

Odvojite malo vremena da nam saopštite.


Hvala vam što ste kupili naš proizvod.

www.logitech.com/ithink

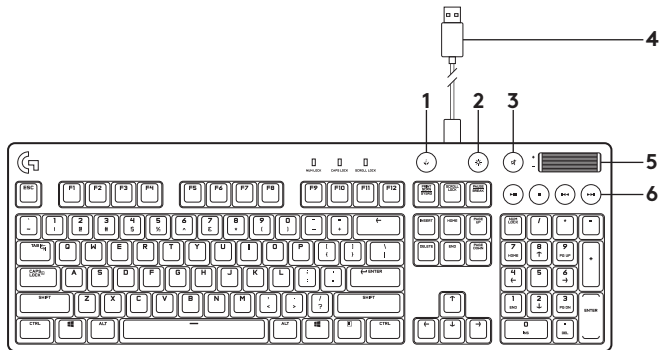

Spoznajte izdelek

1. Tipka za igralni način
2. Svetlost osvetlitve
3. Nemo
4. Prikluček kabla USB
5. Glasnost
6. Večpredstavnostne tipke

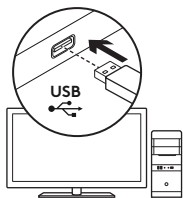

Nastavite izdelek

1. Vklopite računalnik.
2. Tipkovnico priključite v vrata USB.
3. Prenesite in namestite programsko opremo Logitech® Gaming s spletnega mesta **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Funkcije izdelka

Tipka za igro/Windows

Ta tipka privzeto onemogoči tipko Windows in menijsko tipko ter tako prepreči, da bi se meni Start v operacijskem sistemu Windows vklopil med igro, kar bi lahko motilo igranje. To tipko je mogoče programirati s pomočjo programske opreme Logitech® Gaming tako, da onemogoči delovanje dodatnih tipk. Lučka LED igralnega načina je med uporabo igralnega načina osvetljena.

Osvetlitev tipkovnice

Osvetlitev nastavite s pomočjo tipke za svetlost osvetlitve. S pomočjo programske opreme Logitech Gaming nastavite osvetlitev posameznih tipk.

Prenesite in namestite programsko opremo Logitech Gaming s spletnega mesta **www.logitech.com/support/g610-brown**.

Odpravljanje težav

Tipkovnica za igranje iger ne dela

- Preverite povezavo USB.
- Ne uporabljate zvezdišča USB.
- Preskusite druga vrata USB na računalniku.
- Znova zaženite sistem.

www.logitech.com/support/g610-brown

Obiščite podporo za izdelke

V spletu so na voljo dodatne informacije in pomoč za vaš izdelek. Vzemite si trenutek za obisk stani podpore za izdelke in se podrobneje seznanite s svojo novo tipkovnico za igranje iger.

V spletnih člankih lahko najdete pomoč za nastavitve, nasvete za uporabo in informacije o dodatnih funkcijah. Če ima vaša tipkovnica za igranje iger dodatno programsko opremo, spoznajte njene prednosti in načine, na katere vam lahko pomaga prilagoditi izdelek.

Če potrebujete nasvet, imate vprašanja ali želite deliti svoje rešitve z drugimi, se povežite s skupnostjo uporabnikov na našem forumu.

Na strani podpore za izdelke vaš čaka raznolika vsebina:


- Vadnice
- Odpravljanje težav
- Podpora skupnosti
- Prenos programske opreme
- Spletna dokumentacija
- Podrobnosti o garanciji
- Rezervni deli (če so na voljo)

Obiščite spletno mesto
**[www.logitech.com/
support/g610-brown](http://www.logitech.com/support/g610-brown)**

Kakšno je vaše mnenje?


Vzemite si minuto,
da nam ga zaupate.
Zahvaljujemo se vam
za nakup izdelka.

www.logitech.com/ithink

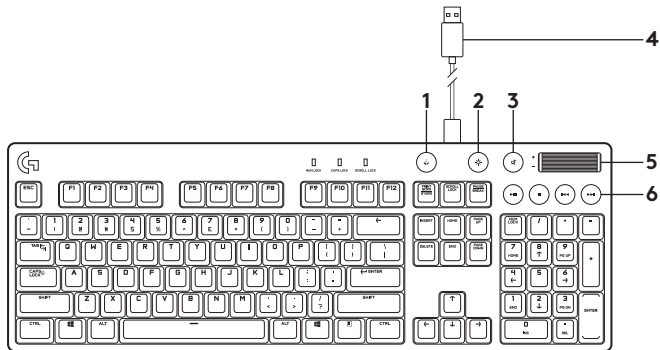

Familiarizați-vă cu produsul

1. Tastă mod joc
2. Intensitate lumină de fundal
3. Oprire sunet
4. Conector cablu USB
5. Volum
6. Taste media

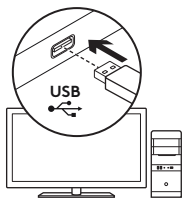

Configurarea produsului

1. Porniți computerul.
2. Conectați tastatura la portul USB.
3. Descărcati și instalați software-ul Logitech® Gaming Software de la www.logitech.com/support/g610-brown.

Caracteristicile produsului

Tastă joc/Windows

În mod implicit, această tastă dezactivează tasta Windows standard și tasta Meniu pentru a preveni activarea meniului Start Windows în timpul unui joc, fapt care ar putea perturba jocul. Această tastă poate fi programată să blocheze utilizarea de către alte taste a software-ului Logitech® Gaming Software. LED-ul pentru modul joc este aprins în modul joc.

Lumina de fundal a tastaturii

Controlați luminozitatea cu tasta pentru intensitatea luminii de fundal. Controlați luminozitatea tastelor individuale folosind software-ul Logitech Gaming Software.

Descărcati și instalați software-ul Logitech Gaming Software de la www.logitech.com/support/g610-brown.

Depanarea

Tastatura pentru jocuri nu funcționează

- Verificați conexiunea USB.
- Nu utilizați un hub USB.
- Încercați alte porturi USB de pe computer.
- Reporniți sistemul.

www.logitech.com/support/g610-brown

Vizitați Centrul pentru produse

Pentru produsul dvs. există mai multe informații și asistență online. Acordați un moment vizitării Centrului pentru produse pentru a afla mai multe despre noua dvs. tastatură pentru jocuri.

Răsfoiți articolele online pentru ajutor privind configurarea, sfaturi de utilizare sau informații despre caracteristicile suplimentare. Dacă tastatura pentru jocuri este prevăzută cu software opțional, aflați despre avantajele acestuia și despre modul în care vă poate ajuta să personalizați produsul.

Conectați-vă cu alți utilizatori din Forumurile comunității noastre pentru a obține îndrumare, pentru a pune întrebări și pentru a împărtăși soluții.

În secțiunea de Asistență pentru produse, veți găsi o gamă largă de conținut:

- Tutoriale
- Depanare
- Asistență din partea comunității
- Descărcări de software
- Documentație online
- Informații despre garanție
- Piese de schimb (unde sunt disponibile)


Accesați www.logitech.com/support/g610-brown

Ce părere aveți?

Acordați-ne un minut pentru a ne spune.


Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

www.logitech.com/ithink

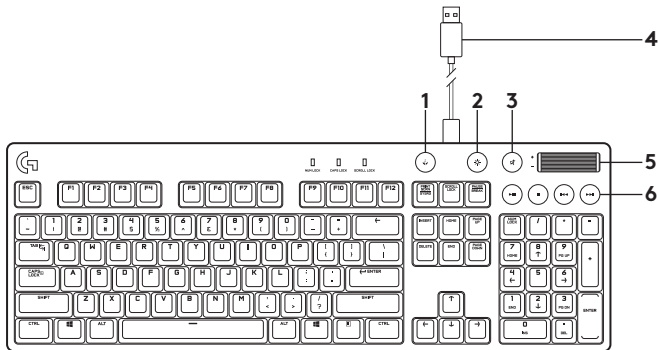

Ürününüzü tanıyın

1. Oyun modu tuşu
2. Arka plan ışığı parlaklığı
3. Sessiz
4. USB kablo bağlantısı
5. Ses düzeyi
6. Ortam tuşları

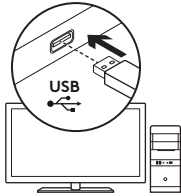

Ürününüzü kurun

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Klavyeyi USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. www.logitech.com/support/g610-brown adresinden Logitech® Gaming Software'yi indirin ve kurun.

Ürün özellikleri

Oyun/Windows tuşu

Varsayılan olarak bu tuş, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşerek oyunu bölmesine engel olmak için standart Windows ve Menü tuşlarını devre dışı bırakır. Bu tuş, Logitech® Gaming Software kullanarak diğer tuşları engellemek için programlanabilir. Oyun modu LED'i oyun modu esnasında yanar.

Klavye arka plan ışığı

Arka plan ışığı parlaklık tuşuyla parlaklığı kontrol edin. Logitech Gaming Software'yi kullanarak her bir tuşun parlaklığını kontrol edin.

www.logitech.com/support/g610-brown

adresinden Logitech Gaming Software'yi indirin ve kurun.

Sorun giderme

Oyun klavyesi çalışmıyor

- USB bağlantısını kontrol edin.
- USB hub kullanmayın.
- Bilgisayarınızda bulunan diğer USB bağlantı noktalarını deneyin.
- Sisteminizi yeniden başlatın.

www.logitech.com/support/g610-brown

Ürün Desteği'ni ziyaret edin

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni oyun klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteği'ni ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları veya ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. Oyun klavyenizde isteğe bağlı yazılım bulunuyorsa, faydaları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili olarak bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Destek Merkezinde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:


- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- İndirebileceğiniz yazılımlar
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)

www.logitech.com/support/g610-brown adresine gidin

Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

www.logitech.com/ithink

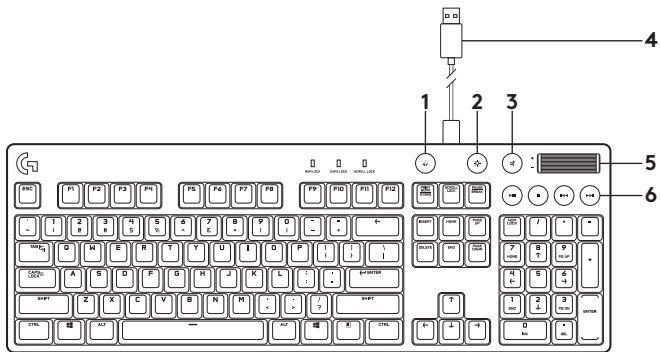

تعرف على المنتج

1. موصل كابل USB

2. مفتاح وضع الألعاب

3. مستوى الصوت

4. مفاتيح الوسائط

1. مفتاح وضع الألعاب

2. درجة سطوع الإضاءة الخلفية

3. كتم الصوت

ميزات المنتج

مفتاح Game/Windows


حسب إعداد التهيئة المبدئية، يقوم هذا المفتاح بتعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء تشغيل أي لعبة والذي يؤدي إلى مقاطعة اللعب. يمكن برمجة هذا المفتاح لقفّل مفاتيح إضافية باستخدام برنامج ألعاب Logitech®. يضيء مصباح وضع الألعاب في وضع الألعاب.

الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

يمكن التحكم في درجة السطوع باستخدام مفتاح درجة سطوع الإضاءة الخلفية. ويمكن التحكم في درجة سطوع مفتاح مفرد باستخدام برنامج ألعاب Logitech.

قم بتنزيل وتثبيت برنامج ألعاب

Logitech من الموقع www.logitech.com/support/g610-brown.

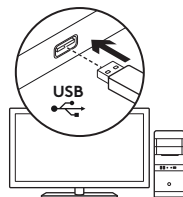

إعداد المنتج

1. قم بتشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB.
3. قم بتنزيل وتثبيت برنامج ألعاب Logitech® من الموقع www.logitech.com/support/g610-brown.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة مفاتيح الألعاب لا تعمل

- تحقق من اتصال USB.
- لا تستخدم لوحة وصل USB.
- جرب منافذ USB أخرى في الكمبيوتر.
- أعد تمهيد النظام.

www.logitech.com/support/g610-brown

تفضل بزيارة Product Support (مركز دعم المنتجات)

في Product Support (مركز دعم المنتجات)،
يوجد مجموعة متنوعة من المحتويات:

- برامج تعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- تنزيلات البرامج
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

تفضل بالانتقال إلى www.logitech.com/support/g610-brown

ما رأيك؟


نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك
لتعبّر لنا عن رأيك.
شكراً لشرائك منتجنا.

www.logitech.com/ithink

فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر
عن المنتج عبر الإنترنت. نستأذنك في دقيقة واحدة
من وقتك لزيارة مركز دعم المنتجات للتعرف على
المزيد بشأن لوحة مفاتيح الألعاب الجديدة.

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت
للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول
الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية.
إذا كانت لوحة مفاتيح الألعاب تتطلب برامج
إضافية، فبإمكانك التعرف على ميزاتها وكيف
يمكنها مساعدتك على تخصيص المنتج.

تواصل مع المستخدمين الآخرين المشتركين في
Community Forums (منتديات المجتمع)
لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة
وتتشارك الحلول.

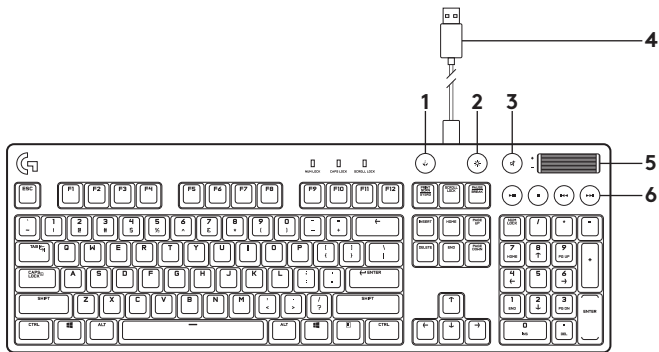

הכר את המוצר

- 4. מחבר כבל USB
- 5. עוצמת קול
- 6. מקשי מדיה

- 1. מקש מצב משחק
- 2. בהירות תאורה אחורית
- 3. השתק

תכונות המוצר


מקש משחק / Windows

כברירת מחדל, מקש זה מנטרל את המקשים הרגילים ואת מקש התפריט של Windows על מנת למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, דבר העלול להפריע למשחק. ניתן לתכנת מקש זה לחסימת מקשים נוספים באמצעות תוכנת Logitech® Gaming. נורית מצב המשחק מוארת במצב משחק.

תאורה אחורית

שלוט בבהירות באמצעות מקש בהירות תאורה אחורית. שלוט בכל אחד ממקשי הבהירות באמצעות תוכנת Logitech Gaming.

הורד והתקן את תוכנת Logitech Gaming מ-www.logitech.com/support/g610-brown.

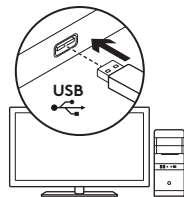

התקן את המוצר

1. הדלק את המחשב.
2. חבר את המקלדת ליציאת USB.
3. הורד והתקן את תוכנת Logitech® Gaming מ-www.logitech.com/support/g610-brown.

איתור ופתרון תקלות

מקלדת המשחק לא עובדת

- בדוק את חיבור ה-USB.
- אין להשתמש ברכזת USB.
- נסה להשתמש ביציאות USB אחרות במחשב שלך.
- אתחל את המערכת.

www.logitech.com/support/g610-brown

בקר באתר התמיכה של המוצר

ניתן למצוא באינטרנט מידע נוסף ותמיכה מקוונת במוצר. קח לך רגע לבקר באתר התמיכה של המוצר כדי ללמוד עוד על מקלדת המשחק החדשה שלך.

עיינ במאמרים מקוונים לעזרה בנושא התקנה, עצות שימוש ומידע על תכונות נוספות. אם יש למקלדת המשחק שלך תוכנה אופציונלית, למד על יתרונותיה ועל האופן בו היא יכולה לסייע לך להתאים את המוצר לצרכיך.

להתייעצויות, שאלות ושיתוף פתרונות התחבר למשתמשים אחרים בפורומים שלנו.

באתר התמיכה הטכנית, תוכל למצוא מבחר רחב של תכנים:

- הדרכות
- איתור ופתרון תקלות
- קהילת תמיכה
- הורדת תוכנות
- תיעוד מקוון
- מידע לגבי אחריות
- חלקי חילוף (במידה וקיימים)

עבור אל www.logitech.com/support/g610-brown

מה דעתך?

נשמח אם תוכל להקדיש דקה מזמנך כדי לספר לנו. אנו מודים לך על רכישת המוצר.

www.logitech.com/ithink



gaming.logitech.com

www.logitech.com/support/g610-brown

©2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000710.002