




#1 IN GAMING AUDIO

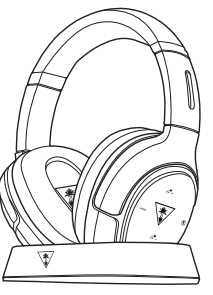

ELITE 800X

Quick Start Guide

 WIRELESS

For: Xbox One | Mobile

For more information visit / Rendez-vous sur

Turtlebeach.com/connect Turtlebeach.com/Elite800X

Package Contents
Contenu de la boîte

A



Turtle Beach Elite 800X Headset
Casque Turtle Beach Elite 800X

B




Elite 800X Transmitter & Magnetic Charging Stand
Transmetteur et socle de chargement magnétique de l'Elite 800X

C




USB Transmitter Cable
Câble USB pour transmetteur

D




USB Programming Cable
Câble USB pour programmation

E



Mobile Cable
Câble pour appareils mobiles

F



Digital Optical Cable
Câble numérique optique

G



Turtle Beach Sticker
Autocollant Turtle Beach

H




Turtle Beach Elite Program Welcome
Programme de fidélité Elite de Turtle Beach

I




Elite 800X Preset Reference
Elite 800X Référence des presets

Headset controls
Réglages du casque

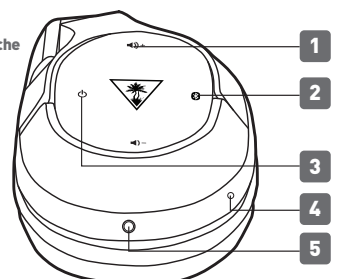

Left Earcup / Écouteur gauche

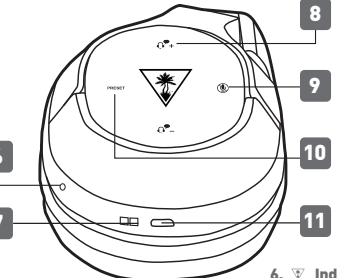

Right Earcup / Écouteur droit

1. ◀ ▶ ◀ ▶ - Game Volume Control

2. 0 Bluetooth Multi-Function Button

3. 0 Power/ANC

4. 0 Bluetooth Status LED

5. Mobile Connection

1. ◀ ▶ ◀ ▶ - Réglage du volume de jeu

2. 0 Bouton multifonction Bluetooth

3. 0 Bouton d'alimentation/RBA

4. 0 Indicateur d'alimentation

5. Branchement audio pour appareil mobile

Press = Active Noise Cancellation On/Off Hold = Headset Power On/Off

Press = Active Noise Cancellation Off Orange = Active Noise Cancellation On (Pairing Status)

Solid On = Headset Connected Double Blink = Headset not Connected

appuyez pour activer/désactiver la réduction des bruits ambiants, maintenez pour allumer/éteindre.

(État du casque) Vert = réduction des bruits ambiants désactivée Orange = réduction des bruits ambiants activée (État du jumelage) Sur solide = casque connecté Clignotement double = casque non connecté

appuyez pour activer/désactiver la réduction des bruits ambiants, maintenez pour allumer/éteindre.

*Voir la section mobile

Bluetooth Status LED (Audio Mode)

Green = Call Mode (HSP) Orange = Stereo Mode (A2DP) (Pairing Status)

Single Blink = Headset Connected Double Blink = Headset Not Connected

7. Charging Contacts

8. 0 Chat Volume

9. 0 Mic mute

Press = Mic On/Off Press and Hold = Cycle Mic Preset*

10. 0 Preset

Press = Cycle Turtle Beach Signature Audio Presets* Press and Hold = Cycle DTS Headphone:X Surround Modes*

11. USB Programming Port

*Refer to the Elite 800X Preset Reference for detailed Preset & Surround Mode Information.

*Vous trouverez plus d'informations sur les presets et les modes sur le rond de l'Elite 800X dans le guide de référence

Indicateur d'état Bluetooth (Mode audio)

Vert = mode appel (profil casque) Orange = mode stéréo (A2DP) (État du jumelage)

Clignotement simple = casque connecté Clignotement double = casque non connecté

7. Ports pour le chargement

8. 0 Volume de chat vocal

9. 0 Microphone must

Appuyez pour activer/désactiver le microphone Maintenez pour parcourir les presets*

10. 0 Preset

Appuyez pour parcourir les presets audio de Turtle Beach. Maintenez pour parcourir les modes DTS surround Headphone:X


11. Port USB pour le programmation

*Vous trouverez plus d'informations sur les presets et les modes sur le rond de l'Elite 800X dans le guide de référence

Transmitter
Transmetteur



Front / Face avant

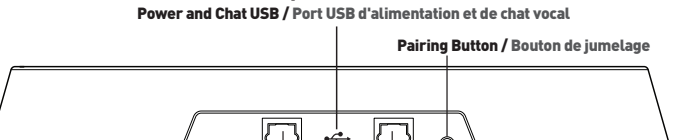

Back / Face arrière

Charging Status

Red = Headset Seated in Stand and Charging Green = No Headset Seated in Stand or Headset Fully Charged in Stand

Pairing Status

Solid On = Headset Connected Double Blink = Headset Not Connected

Niveau de la batterie

Rouge = Casque Assis en veille et de charge Vert = Pas de Casque Assis en veille ou d'un casque entièrement chargé Stand État du jumelage Allumé = casque connecté Clignotement double = casque non connecté

Power and Chat USB / Port USB d'alimentation et de chat vocal

Pairing Button / Bouton de jumelage

Digital Optical Audio Out

Digital Optical Audio In


Charging
Chargement







Required / Requisite

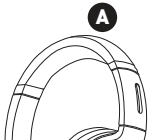





The Elite 800X uses a rechargeable battery. Make sure to charge it regularly.

Headset Storage:

Always charge your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months). Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C


Le Elite 800X dispose d'une batterie rechargeable. Assurez-vous de la charger régulièrement.

Rangement du casque = Chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée (plus de 3 mois). Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

Xbox One Setup
Configuration Xbox One











Required / Requisite

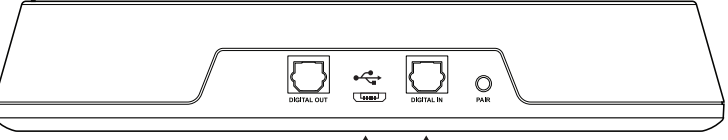





Make sure the Xbox One is fully powered on and signed into a Xbox Live profile before connecting the Transmitter for the first time.

Assurez-vous que la console Xbox One est allumée et connectée à Xbox Live avant de brancher le transmetteur pour la première fois.

Note: Remove the clear plastic caps from the ends of the Digital Optical Cable before connecting.

Remarque : Retirez les capuchons en plastique transparent à partir des extrémités du câble optique numérique avant la connexion.

Settings
Paramètres







1. Go to Settings >> All Settings >> Display & Sound >> Audio Output

1. Ouvrez Paramètres >> Tous les paramètres >> Affichage et son >> Sortie audio

Audio output

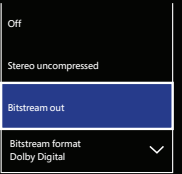


2. Select Optical Audio >> Bitstream Out




2. Dans Audio numérique, sélectionnez sortie Bitstream

Audio output

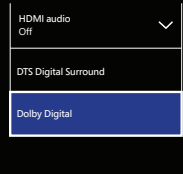

3. Select Bitstream Format >> Dolby Digital



3. Sélectionnez Format Bitstream >> Dolby Digital

Note: Do NOT select DTS Digital Sound. The Elite 800X is designed to accept Dolby Digital content for the best possible audio experience.

Remarque: ne sélectionnez pas Surround numérique DTS. Le casque Elite 800X est conçu pour offrir la meilleure expérience audio possible avec un contenu Dolby Digital.


Turtlebeach.com/Elite800X

Visit to access Companions Apps for your new Elite 800X. Make sure your Elite 800X is always running on the newest firmware and customize it to exactly how you like it.

Rendez-vous sur pour obtenir les applications de votre nouveau casque Elite 800X. Vous pourrez ainsi le personnaliser et vous assurer que son microprogramme est bien à jour.

Notes

Mobile Setup
Configuration appareils mobiles

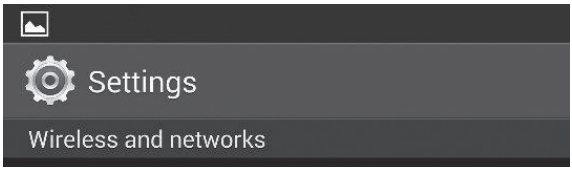


1. To pair the headset, press and hold the Bluetooth/Multi-function button for 4 seconds until rapidly blinking orange.




2. Pour jumeler votre casque, maintenez le bouton Bluetooth/multifonction pendant 4 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur orange se mette à clignoter rapidement.

Bluetooth

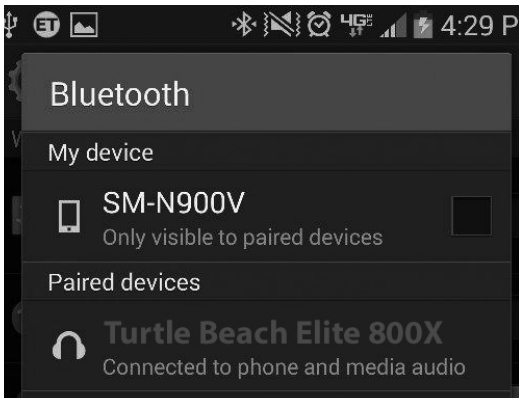


3. Search for Turtle Beach Elite 800X in your mobile device's Bluetooth device list and complete pairing

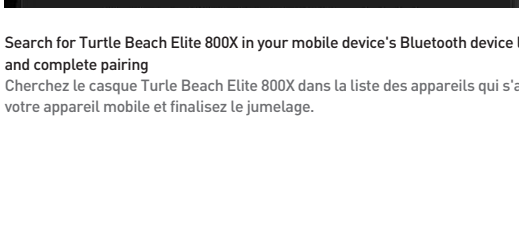


Cherchez le casque Turtle Beach Elite 800X dans la liste des appareils qui s'affiche sur votre appareil mobile et finalisez le jumelage.

Mobile Controls
Commandes sur appareils mobiles

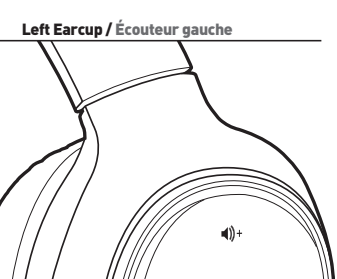

Left Earcup / Écouteur gauche

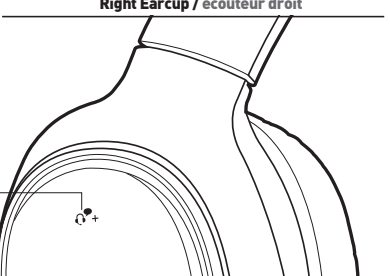

Right Earcup / Écouteur droit

0 Bluetooth Multifunction Button

0 Bouton Bluetooth multifonction

Short Press = Next Track Long Press = Last Track

Appuyez brièvement pour passer au morceau suivant Appuyez longuement pour passer au dernier morceau

Short Press = Cycle EQ Presets

Appuyez brièvement pour parcourir les presets d'égalisation

Short Press = Play/Pause

Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause

*Functionality may vary by device

*Les fonctionnalités varient en fonction de l'appareil.

EQ Presets / Préréglages d'égalisation

Natural Bass Boost

Treble Boost

Bass + Treble Boost

Naturel

Amplification des basses

Amplification des aigus

Amplification des basses et des aigus

The Elite 800X functions adapt for your convenience when used solely with a Bluetooth device.

Les fonctionnalités du casque Elite 800X s'adaptent parfaitement à une utilisation en Bluetooth sur un appareil mobile.

Short Press = Next Track Long Press = Last Track

Appuyez brièvement pour passer au morceau suivant Appuyez longuement pour passer au dernier morceau

Short Press = Cycle EQ Presets

Appuyez brièvement pour parcourir les presets d'égalisation

Short Press = Play/Pause

Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause

*Functionality may vary by device

*Les fonctionnalités varient en fonction de l'appareil.

EQ Presets / Préréglages d'égalisation

Natural Bass Boost

Treble Boost

Bass + Treble Boost

Naturel

Amplification des basses

Amplification des aigus

Amplification des basses et des aigus

Wired Setup
Branchement des câbles





Required / Requisite







While powered off, only stereo audio will be heard. When powered on, the microphones, active noise-cancellation and stereo audio are available.

Lorsqu'il est éteint, seul le son en stéréo fonctionne. Lorsqu'il est allumé, les micros, la réduction des bruits ambiants et le son en stéréo fonctionnent.

Removable Plates*
Plaques amovibles*

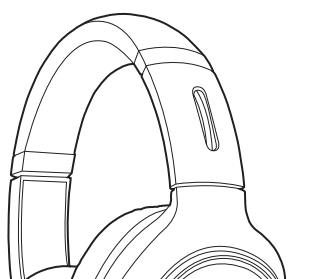

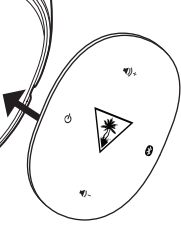

*Sold Separately / *Vendu séparément

Customize your headset at / Personnalisez votre casque:

www.turtlebeach.com/plates

*The availability of additional speaker plates varies by market and is subject to local restrictions.

*La disponibilité des panneaux supplémentaires dépend du marché et peut-être sujette à des restrictions locales.


Pairing
Jumelage









Required / Requisite

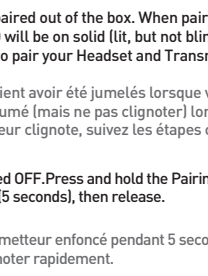


1. Start this process with the headset powered OFF. Press and hold the Pairing Button on the Transmitter until the Transmitter's Pairing LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

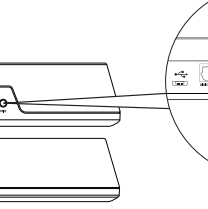

2. Lancez la procédure avec le casque éteint. Maintenez le bouton de jumelage du transmetteur enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur de jumelage du transmetteur se mette à clignoter rapidement.

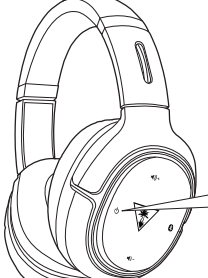


3. Within 30 seconds, the Transmitter and Headset's LEDs will remain on solid, indicating that pairing has been successful.

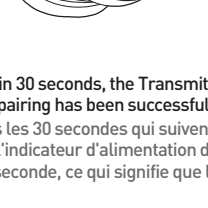


Dans les 30 secondes qui suivent, l'indicateur du transmetteur doit rester allumé, tandis que l'indicateur d'alimentation du casque doit clignoter régulièrement, à raison d'une fois par seconde, ce qui signifie que le jumelage a bien été effectué.


Pairing
Jumelage

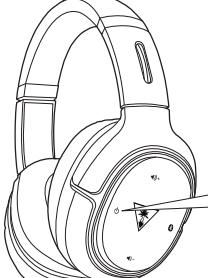


1. Start this process with the headset powered OFF. Press and hold the Pairing Button on the Transmitter until the Transmitter's Pairing LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

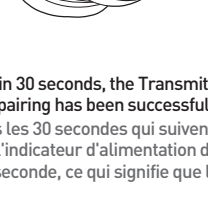

2. Lancez la procédure avec le casque éteint. Maintenez le bouton de jumelage du transmetteur enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur de jumelage du transmetteur se mette à clignoter rapidement.

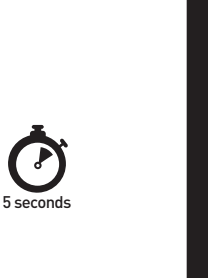

3. Within 30 seconds, the Transmitter and Headset's LEDs will remain on solid, indicating that pairing has been successful.

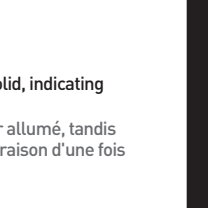

Dans les 30 secondes qui suivent, l'indicateur du transmetteur doit rester allumé, tandis que l'indicateur d'alimentation du casque doit clignoter régulièrement, à raison d'une fois par seconde, ce qui signifie que le jumelage a bien été effectué.

Compliance
Conformité

Regulatory Compliance Statements for the Turtle Beach Elite 800X RX & TX

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

This section includes the following FCC statements for the Turtle Beach Elite 800X RX & TX Models:

FCC ID: R08 and TX0: 3879A and 3879A-2390A and 3879A-2391A

This device complies with FCC Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement

To ensure compliance with FCC RF exposure requirements, this device must be installed in a location such that the antenna of the Elite 800X RX and Elite 800X TX will be greater than 2 cm (0.8 in.) and 20 cm (7.8 in.) from all persons, respectively. Using higher gain antennas and types of antennas not covered under the FCC certification of this product is not allowed. Installers of the radio and end users of the product must adhere to the installation instructions provided in this manual. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Non-Modification Statement

Use only the supplied internal antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the Turtle Beach Elite 800X RX & TX Models and violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Please contact Turtle Beach for a list of approved antennas.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in the United States.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes humaines. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification IC de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit final doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Deployment Statement

This product is certified for indoor deployment only in the 5150 - 5250 MHz band. Do not install or use this product outdoors in that frequency band in Canada.

Declaration of Conformity

Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquences), cet appareil doit être installé dans un endroit où l'antenne de l'Elite 800X RX et l'Elite 800X TX sont conçus pour être éloignés de 2 cm (0,8 po) et 20 cm (7,8 po) respectivement des personnes