



Conjunto de conductos de aire para la unidad de extracción de aire de bastidor, Instalación—ACF126, ACF127


Inventario

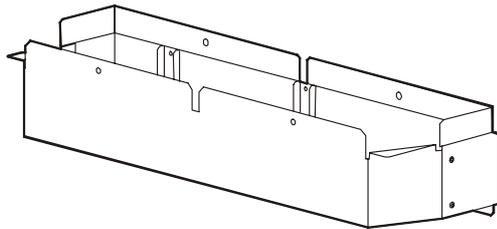


Soporte de las tomas de aire
(1)

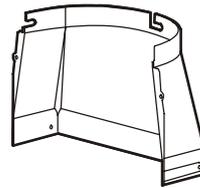

Tomas de aire de plástico
(4)

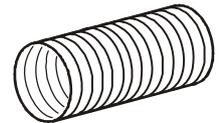

Tubos flexibles
(2)



Adaptador del techo (1)
ACF126—24 pulg.
ACF127—600 mm



Bridas de sujeción
(2)




Tornillos de máquina de
estrella M4
(13)




Tuercas
con brida
(6)

Herramientas necesarias




Destornillador de
estrella n.º 2




Cúter



Tenazas para
alambre

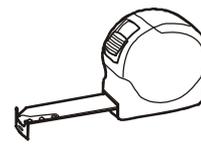



Cinta métrica




Llave de tuercas
hexagonal

Instalación


- Con unas tenazas para alambre y un cúter, corte los tubos flexibles para que se ajusten a su configuración. La longitud del tubo flexible debe ser igual a la distancia de la parte superior de la toma de aire de plástico al techo, más 15,24 cm (6 pulg.).
- Enrosque una brida de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj en un extremo de cada tubo flexible y apriételes a mano hasta que estén bien sujetos. No los apriete excesivamente.

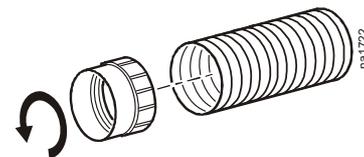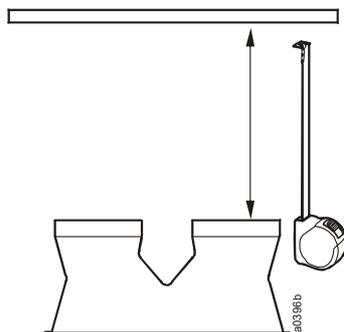


- 3 Instale el soporte de las tomas de aire en la caja de la Unidad de extracción de aire de bastidor (ARU, por sus siglas en inglés) con 3 tornillos de máquina M4.

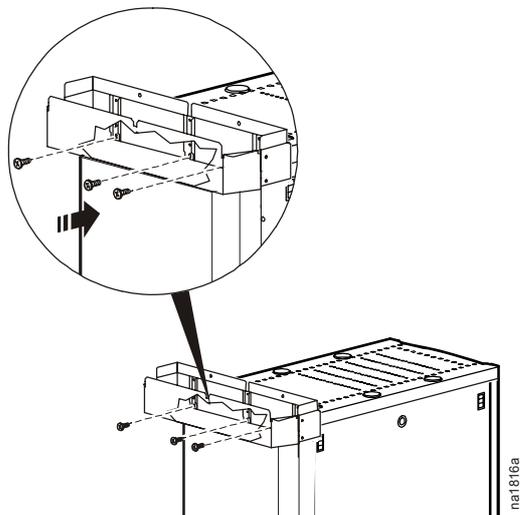


- 4 Arme cada toma de aire de plástico. Encaje las 2 piezas entre sí, y asegúrelas con dos tornillos de máquina M4 y tuercas con brida. Luego asegure las dos tomas entre sí.

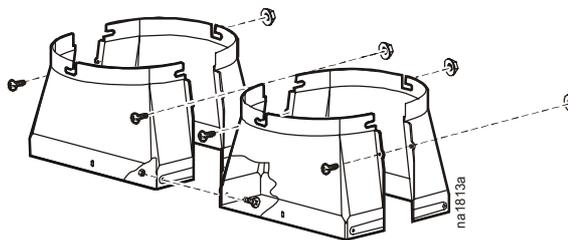


- 5 Instale las tomas de aire de plástico en el soporte de las tomas de aire con 4 tornillos de máquina M4.

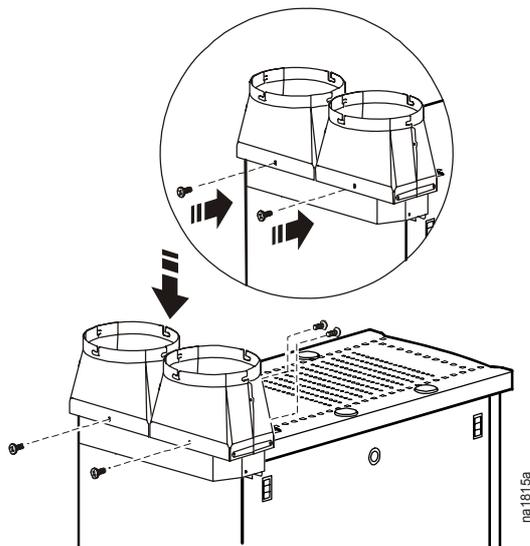


- 6 Fije el extremo de cada tubo flexible sin brida de sujeción al adaptador del techo. Afloje las piezas de sujeción del adaptador del techo e inserte el extremo del tubo flexible. Apriete las piezas de sujeción para que el tubo flexible quede bien sujeto en su sitio.

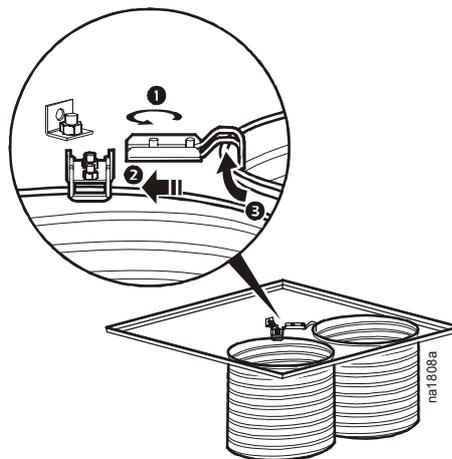


- 7 Retire la baldosa del techo que se encuentra directamente encima de la unidad y guárdela para el paso 10. Instale el adaptador del techo en la abertura.

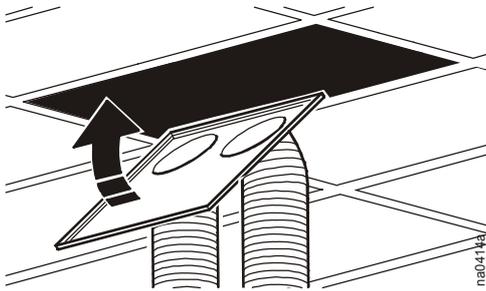


- 8 Sujete el adaptador del techo en el soporte estructural del edificio (no en el techo suspendido) con alambre de acero de calibre 10 (mínimo).

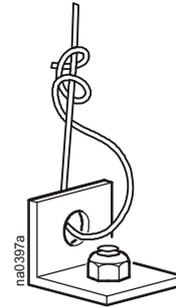


- 9 Cuando utilice baldosas de techo de 61 x 122 cm (2 x 4 ft), introduzca una travesía (no se suministra) para que aguante mejor.

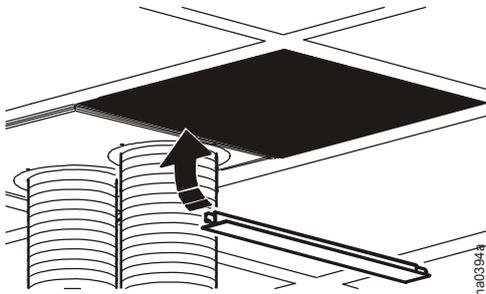

- 10 Cuando utilice baldosas de techo de 61 x 122 cm (2 x 4 ft), corte la baldosa que extrajo en el paso 7 para adaptarla al tamaño y colóquela para tapar la abertura.

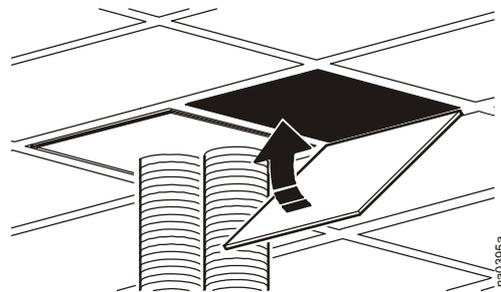

- 11 Deslice las bridas de sujeción de los extremos sueltos de los tubos flexibles por encima de los manguitos de la toma de aire y gírelas en el sentido de las agujas del reloj para sujetarlas en su sitio.

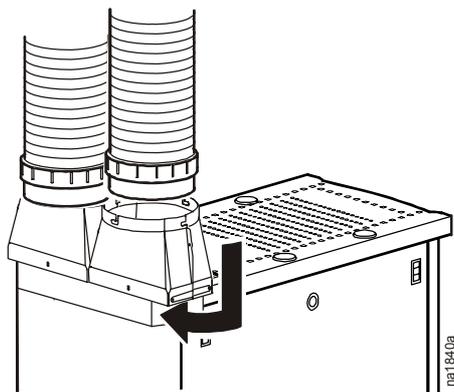

Servicio internacional de atención al cliente de APC

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:

- Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la Base de Conocimientos de APC y para solicitar asistencia.
 - **www.apc.com** (Oficina central)
Conéctese a sitios Web de APC adaptados a países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
 - **www.apc.com/support/**
Servicio técnico mundial a través de la Base de Conocimientos de APC y mediante el sistema electrónico e-support.
- Diríjase a un centro de asistencia al cliente de APC, por teléfono o correo electrónico.
 - Centros regionales:

Línea directa de asistencia al cliente de InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (llamada gratuita)
Oficina central de APC en EE.UU., Canadá	(1)(800)800-4272 (llamada gratuita)
América Latina	(1)(401)789-5735 (EE.UU.)
Europa, Próximo Oriente, África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japón	(0) 3 5434-2021
Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Oficinas locales: Visite **www.apc.com/support/contact** para ver la información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le compró el producto de APC para obtener información sobre cómo acceder al servicio de atención al cliente local.

Todo el contenido está protegido bajo copyright 2005 American Power Conversion Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin permiso. APC y el logotipo de APC son marcas comerciales de American Power Conversion Corporation. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan sólo con fines informativos.

