


smanos®


smanos®
MULTILINGUAL
QUICK GUIDE

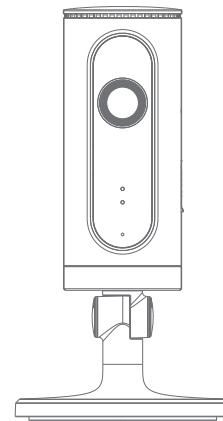

IP6
HD WiFi Camera


Overview

• Front View

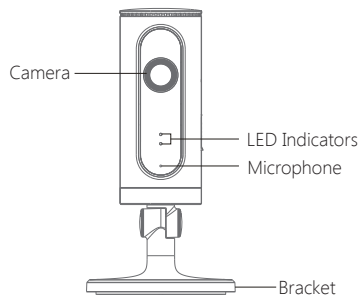


Red indicator	Blinking	Enter WiFi pairing state
Blue indicator	Blinking	Searching network
	On	Network connected

• Side View

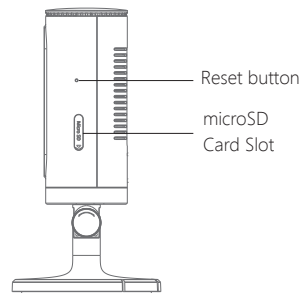

• Back View

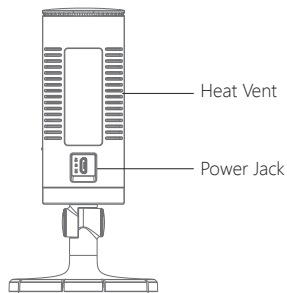


microSD Card (Not included)

Support 32GB microSD card maximum; please do not insert the card after the camera is powered on.


This camera automatically records and saves video once every 20 minutes; the video recorded at the earliest will be replaced with the latest ones if the microSD card is full.

Note: Please format your microSD card before inserting into this slot if any file had been written in.


Check What You Have

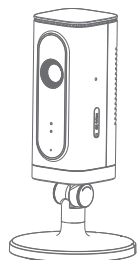

WiFi Camera×1



AC Adapter×1



Quick guide×1



Reset Pin×1

Download the App


Download the App by searching "IP6 camera" from Apple Store or Google Play.

If you also bought a smanos alarm system, you don't need to download the separate app for the camera, just setup through the app for the alarm system.



WiFi Pairing

1. Preparation


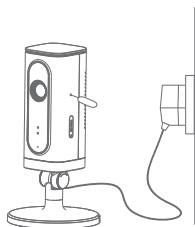


- Hold the reset button by using the supplied reset pin until the camera beeps once, and then the red indicator starts to blink



- Find and choose the WiFi named "smynos IP6" from your phone's WiFi list

2. Pairing Camera with WiFi through App

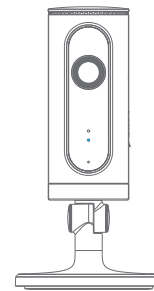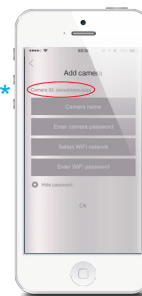


- Launch the App, and then tap [+] to add a new camera
- Name your camera, enter the password (default: 888888) and input your home WiFi name & password
- When the blue indicator is on, it means the camera has connected with WiFi

★ Make sure the UID No. is displayed before tapping [OK]

The paired camera will be displayed in the video list.

Note: For safety, it is recommended to change the password of your camera on the setting menu after pairing.

Settings

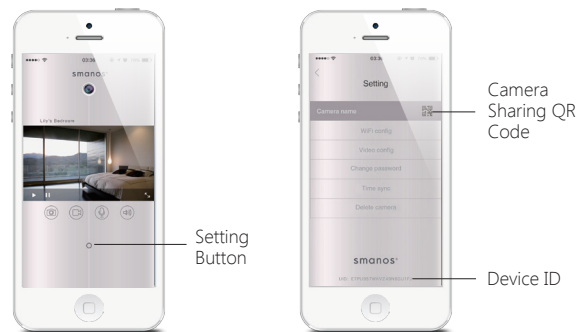

Share or Stop Sharing Camera with Your Friends



Tap and save the QR code icon on your camera's [Settings] interface, send to your friends so they can watch your camera from his/her App by scanning the given QR code.

If you want to stop sharing the camera, please change the password of camera.


Password

All the successfully paired phones have the same authority as administrator who can view and set the camera (including changing the password), so it is recommended to pair the phones of users with caution. For non-administrator users, you can share the camera by sending the QR code for them to scan.

Sync the Date and Time

Check if the camera's date and time are set correctly. Sync them with your phone's time if necessary.


Enjoy the App

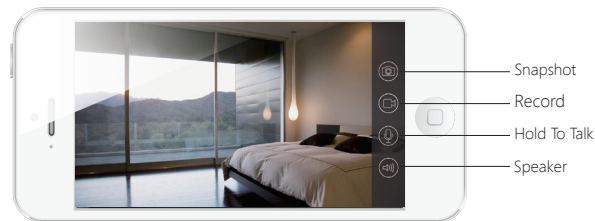


Installation

Important: This camera should be placed where the WiFi signal is strong for optimal performance.


1. Separate the mounting template on the bottom of this camera from the bracket by pressing the snap as picture shows

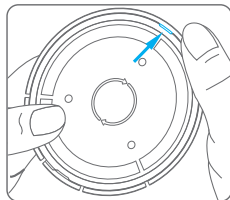

2. Mount the template on the wall by using the supplied screws

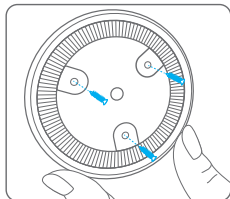

3. Push and press the bracket of the camera into the template carefully, and then adjust the angle to achieve best shooting effect

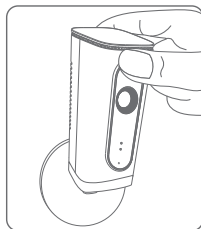

Specifications

Image sensor	Sony 1/3" CMOS sensor
Min. illumination	Color: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) Black and white : 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON)
Shutter time	1/50s to 1/100,000s
Lens	2.4mm F2.0
Angle of view	110°
Video compression	H.264
Bit rate	Self-adaption
Max. image resolution	1280 x 720
Frame rate	30fps (1280 × 720)
Storage	Built-in microSD card slot, up to 32GB
Wireless standards	IEEE802.11b/g/n
Frequency range	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Channel bandwidth	20/40MHz Support
Operating conditions	Temperature: -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) Humidity: < 95% (non-condensing)
Power supply	DC 5V 1A
Power consumption	5W MAX
Dimensions (L x W x H)	80 x 80 x 150 mm


Industry Canada Notice

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

1. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

smanos®

GUIDA RAPIDA

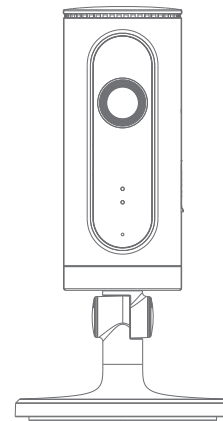


IP6

Fotocamera HD Wi-Fi


Panoramica

• Vista anteriore

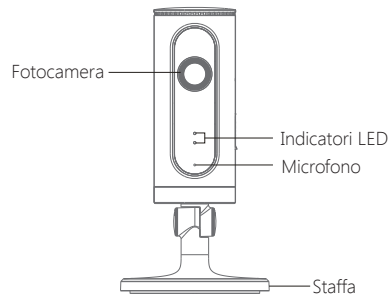


Indicatore rosso	Lampeggiante	Accesso allo stato di associazione Wi-Fi
Indicatore blu	Lampeggiante	Ricerca rete
	Acceso	Rete connessa

• Vista laterale

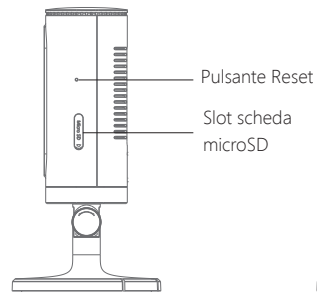

• Vista posteriore

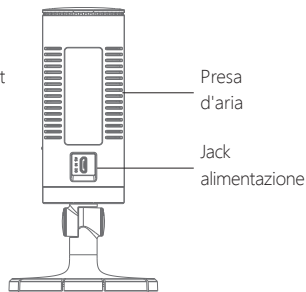


Scheda microSD (non inclusa)

Supporta schede microSD fino a 32 GB; non inserire la scheda quando la fotocamera è accesa.

La fotocamera registra e salva automaticamente i video ogni 20 minuti; quando la scheda microSD è piena, i video più recenti sostituiscono quelli più datati.

Nota: formattare la scheda microSD prima di inserirla nello slot, se contiene dei file.


Contenuto della confezione

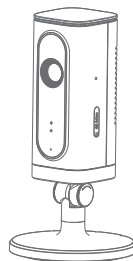

1 fotocamera Wi-Fi



1 alimentatore CA



1 guida rapida



1 stilo per il reset

Download della app


Scaricare la app cercando "IP6 camera" dall'Apple Store o da Google Play.

Se si è anche acquistato un sistema di allarme smanos, non è necessario scaricare la APP specifica per la telecamera. Occorre solo configurarla tramite la APP del sistema di allarme.





Associazione Wi-Fi

1. Preparazione

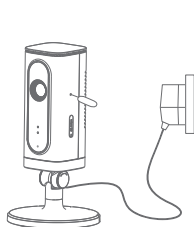

- Tenere premuto il pulsante reset utilizzando l'apposito stilo in dotazione fino a quando la fotocamera emette un segnale acustico e l'indicatore rosso inizia a lampeggiare
- Trovare e selezionare il Wi-Fi denominato "smanos IP6" dall'elenco Wi-Fi del telefono

2. Associazione della fotocamera Wi-Fi tramite app

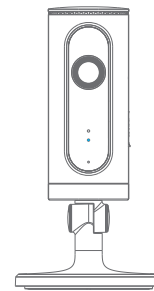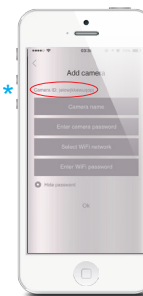

- Avviare la app, quindi toccare [+] per aggiungere una nuova fotocamera
- Assegnare un nome alla fotocamera, inserire la password (predefinita: 888888) e inserire nome e password della rete Wi-Fi domestica
- Quando l'indicatore blu è acceso, la fotocamera è connessa alla rete Wi-Fi

* Assicurarsi che il n. UID sia visualizzato prima di toccare [OK]

La fotocamera associata è visualizzata nell'elenco video.

Nota: per ragioni di sicurezza, si consiglia di modificare la password della fotocamera dal menu impostazioni dopo l'associazione.

Impostazioni



Attivazione o interruzione della condivisione della fotocamera con gli amici



Toccare l'icona del codice QR per salvare quest'ultimo nell'interfaccia [Impostazioni] della fotocamera, quindi inviare il codice agli amici per consentire loro di visualizzare tale fotocamera dalla loro app scansionando il codice QR assegnato.

Se si desidera interrompere la condivisione della fotocamera, modificare la password a essa associata.


Password

Tutti i telefoni associati correttamente hanno la medesima autorità di amministratori e possono visualizzare la fotocamera e modificarne le impostazioni (inclusa la modifica della password), pertanto si consiglia di associare i telefoni degli utenti con cautela. Per gli utenti non amministratori, è possibile condividere la fotocamera inviando loro il codice QR da scansionare.

Sincronizzazione di data e ora

Verificare che data e ora della fotocamera siano impostate correttamente. Se necessario, sincronizzarle con l'ora del telefono.


Come usare l'applicazione

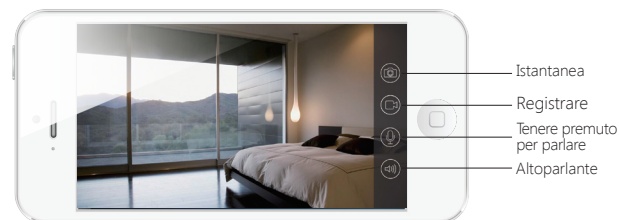


Installazione

Importante: questa fotocamera deve essere collocata in un'area con forte segnale Wi-Fi, per una resa ottimale.


1. Separare la mascherina di montaggio sulla base della fotocamera dalla staffa premendo il fermo, come illustrato in figura

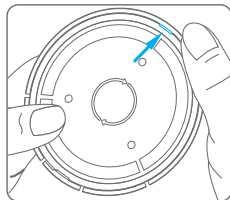

2. Fissare la mascherina sulla parete utilizzando le viti in dotazione

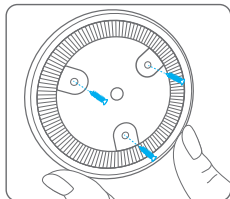

3. Spingere e premere delicatamente la staffa della fotocamera nella mascherina e regolare l'angolazione per ottenere la migliore inquadratura

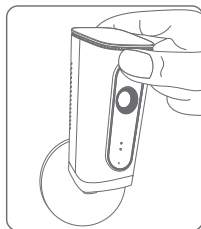

Specifiche

Sensore di immagine

Illuminazione min.

Tempo di scatto

Lente

Angolo visivo

Compressione video

Bit rate

Risoluzione immagine max.

Frame rate

Memoria

Standard wireless

Gamma di frequenza

Larghezza di banda del canale

Condizioni di funzionamento

Alimentazione

Consumo energetico

Dimensioni (L x P x A)

Sensore Sony 1/3" CMOS

Colori: 0,01 lux (F1.2, AGC ON)

Bianco e nero: 0,001 lux (F1.2, AGC ON)

Da 1/50 s a 1/100.000 s

2,4 mm F2.0

110°

H.264

Adattamento automatico

1280 x 720

30 fps (1280 x 720)

Slot per scheda microSD integrato, fino a 32 GB

IEEE802.11b/g/n

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Supporta 20/40 MHz

Temperatura: -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F)

Umidità: < 95% (senza condensa)


5 V CC, 1 A

5 W MAX

80 x 80 x 150 mm

smanos®

GUIA RÁPIDO

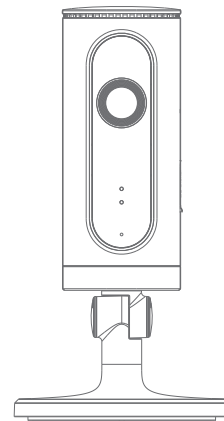


IP6

Câmara Wi-Fi HD


Descrição

• Vista dianteira

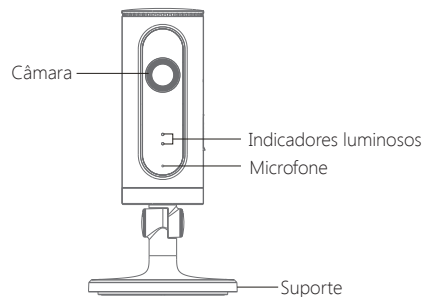


Indicador luminoso vermelho	Intermitente	Entrar no estado de emparelhamento sem fios
Indicador luminoso azul	Intermitente	A procurar rede
	Ligado	Rede ligada

• Vista lateral

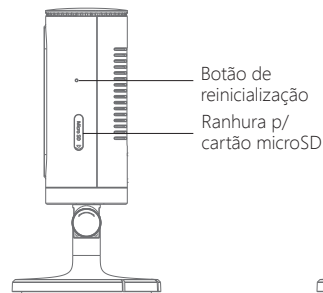

• Vista traseira

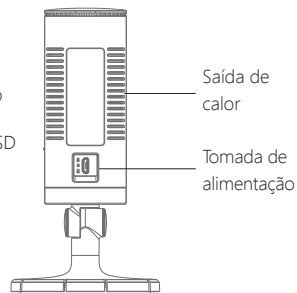


Cartão microSD (Não incluído)

Suporta no máximo um cartão microSD de 32 GB. Não insira o cartão com a câmara ligada.


Esta câmara grava automaticamente e guarda vídeo de 20 em 20 minutos. As imagens de vídeo mais antigas são substituídas por mais recentes quando o cartão microSD fica cheio.

Nota: Formate o cartão microSD antes de inseri-lo nesta ranhura, se algum ficheiro tiver sido substituído.


Confirme o que tem

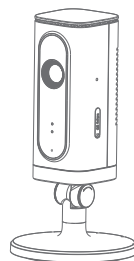

1 x Câmera Wi-Fi



1 x Transformador CA



1 x Guia rápido



1 x Pino de reinicialização

Descarregar a aplicação


Descarregue a aplicação procurando por "IP6 camera" na Apple Store ou Google Play.

Se você também comprou um sistema de alarme smanos, você não precisa baixar o aplicativo separado para a câmera, apenas configurar através do aplicativo para o sistema de alarme.



Emparelhamento Wi-Fi

1. Preparação

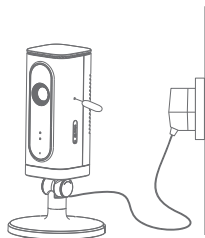


- Prima sem soltar o pino de reinicialização fornecido até a câmara apitar uma vez e o indicador vermelho começar a piscar



- procure e seleccione a rede sem fios "smanos IP6" na lista de redes sem fios do seu telefone

2. Emparelhar a câmara com a rede sem fios através da aplicação

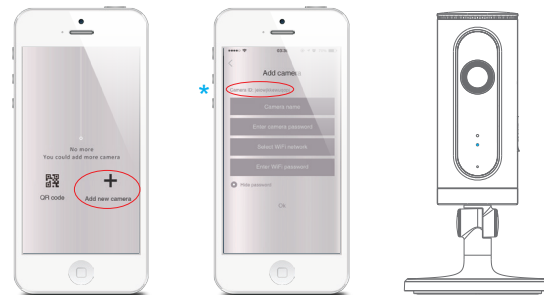

- Abra a aplicação e depois toque em [+] para adicionar uma nova câmara
- Dê um nome à sua câmara, insira a palavra-passe (predefinição: 888888) e insira o nome e a senha da rede sem fios da sua casa
- Quando o indicador azul está aceso, isso quer dizer que a câmara se ligou à rede sem fios

*Certifique-se de que o n.º de UID é apresentado antes de tocar em [OK]

A câmara emparelhada aparecerá na lista de vídeos.

Nota: Por segurança, depois de emparelhar, é recomendado mudar a palavra-passe da câmara no menu de configuração.

Configurações



Partilhe ou pare de partilhar a câmara com os seus amigos



Toque no ícone e guarde o código QR na interface [Definições] da sua câmara. Envie-o aos seus amigos para que eles possam ver a sua câmara na app deles/delas por meio da digitalização do código QR dado.

Se quiser parar de partilhar a câmara, mude a palavra-passe da mesma.


Palavra-passe

Todos os telefones emparelhados com sucesso têm a mesma autoridade que o administrador que pode ver e ajustar a câmara (incluindo mudar a palavra-passe), por isso é recomendado emparelhar telefones de utilizadores com cautela. No caso de utilizadores que não sejam administradores, pode partilhar a câmara enviando o código QR para eles digitalizarem.

Sincronizar a data e a hora

Verifique se a data e a hora da câmara estão certas. Sincronize-as com a data e a hora do seu telefone, se aplicável.


Desfrute da aplicação

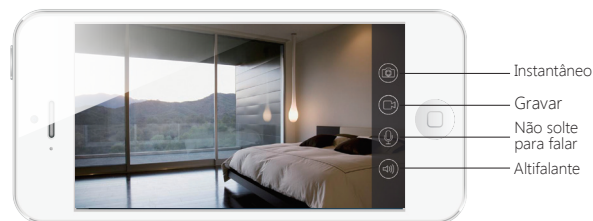


Instalação

Importante: A câmara deve ser colocada num local onde o sinal de Wi-Fi seja forte, para garantir um desempenho excelente.


1. Separe a bitola de montagem do suporte aplicando pressão conforme ilustrado.

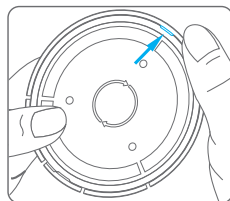

2. Monte a bitola de montagem na parede utilizando os parafusos fornecidos.

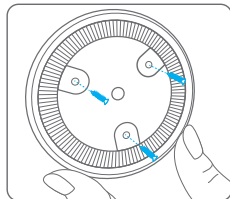

3. Empurre com cuidado o suporte da câmara na bitola de montagem e então ajuste o ângulo para conseguir o melhor efeito de disparo.

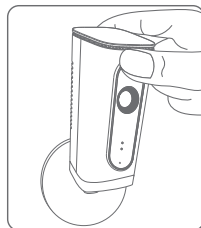

Especificações

Sensor de imagem

Sensor CMOS 1/3" Sony

Iluminação mín.

Cores: 0, 01 Lux @
(F1.2, AGC ligado)

Preto e branco: 0,001 Lux @
(F1.2, AGC ligado)

Período de abertura do obturador 1/50s a 1/100.000 s

Objectiva

F2.0 de 2,4 mm

Ângulo de visão

110°

Compressão de vídeo

H.264

Taxa de transmissão de dados

Adaptação automática

Resolução máx. da imagem

1280 x 720

Taxa de quadros

30 fps (1280 x 720)

Armazenamento

Entrada integrada para cartão
microSD, até 32 GB

Normas sem fios

IEEE802.11b/g/n

Gama de frequências

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Largura de banda dos canais

Suporte de 20/40 MHz

Condições de funcionamento

Temperatura: -30 °C – 60 °C
(-22 ° – 140 °F)
Humidade: < 95% (sem
condensação)

Fonte de alimentação

CC 5 V 1A

Consumo de energia


MÁX. DE 5W

Dimensões (C x L x A)

80 x 80 x 150 mm

smanos®

GUÍA RÁPIDA

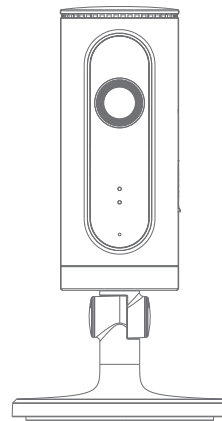


IP6

Cámara Wi-Fi en HD


Vista general

• Vista frontal

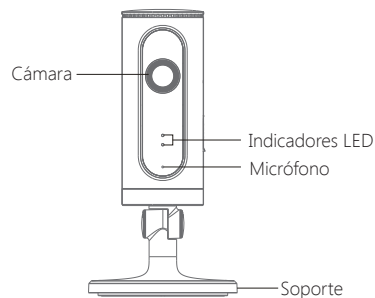


Indicador rojo	Parpadeando	Entra en estado de vinculación Wi-Fi
Indicador azul	Parpadeando	Buscando red
	Encendido	Red conectada

• Vista lateral

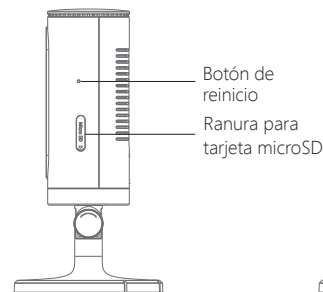

• Vista trasera

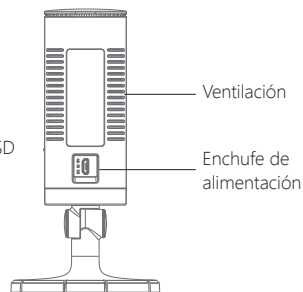


Tarjeta microSD (no incluida)

Compatible con tarjetas microSD de hasta 32 GB; no inserte la tarjeta cuando la cámara esté encendida.

Esta cámara graba y guarda vídeos automáticamente cada 20 minutos; los vídeos nuevos sobrescribirán los más antiguos si la tarjeta microSD está llena.

Nota: Formatee la tarjeta microSD antes de introducirla en esta ranura si contiene archivos grabados.


Compruebe que tenga

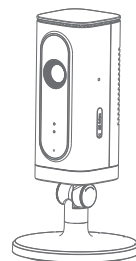

1 Cámara Wi-Fi



1 Adaptador de corriente



1 Guía rápida



1 Pasador para reinicio

Descargue la aplicación


Descargue la aplicación buscando "IP6 camera" en Apple Store o Google Play.

Nota: Si uno utiliza el sistema de panel de Smanos, es necesario descargar nuestro sistema App.




Vinculación Wi-Fi

1. Preparación

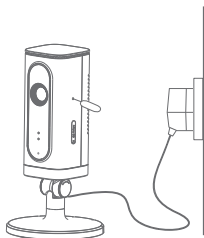

- Mantenga pulsado el botón de reinicio con el pasador suministrado hasta que la cámara emita un pitido. El indicador rojo empezará a parpadear
- Busque y seleccione la red Wi-Fi llamada "smanos IP6" en la lista de redes Wi-Fi de su teléfono

2. Vincular la cámara con la red Wi-Fi a través de la aplicación

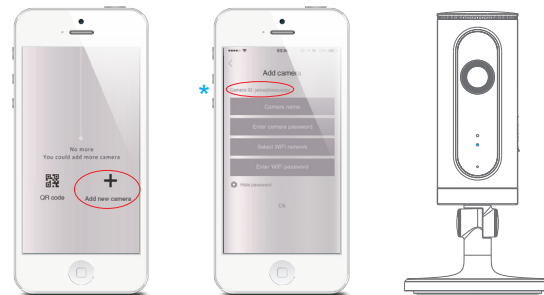

- Ejecute la aplicación y toque [+] para añadir una cámara nueva
- Ponga un nombre a la cámara, introduzca la contraseña (predeterminada: 888888) e introduzca el nombre de su red Wi-Fi y la contraseña
- Cuando el indicador azul se encienda, indicará que la cámara se ha conectado a la red Wi-Fi

* Asegúrese de que aparezca el nº de UID antes de tocar [Aceptar]

La cámara vinculada aparecerá en la lista de vídeos.

Nota: Por seguridad, se recomienda cambiar la contraseña de la cámara en el menú de configuración después de la vinculación.

Configuración



Compartir o dejar de compartir la cámara con sus amigos



Toque el icono del código QR en la interfaz [Configuración] de su cámara y envíeselo a sus amigos para que puedan ver su cámara desde sus aplicaciones escaneando el código QR.

Si desea dejar de compartir la cámara, cambie la contraseña.


Contraseña

Todos los teléfonos vinculados correctamente tiene autoridad de administrador para ver y configurar la cámara (también pueden cambiar la contraseña), por lo que se recomienda precaución al vincular los teléfonos de usuarios. Puede compartir la cámara con usuarios no administradores enviándoles el código QR para que lo escaneen.

Sincronizar la fecha y hora

Compruebe si la fecha y hora de la cámara están configuradas correctamente. Sincronícelas con la hora de su teléfono si es necesario.


Disfrute de la aplicación

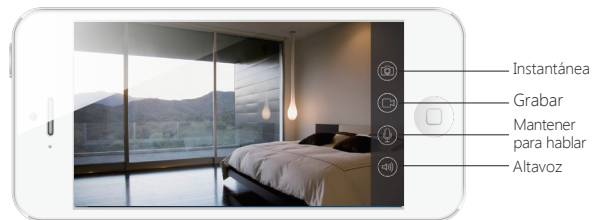


Instalación

Importante: Debe colocar la cámara en un lugar donde la señal Wi-Fi sea fuerte para conseguir un rendimiento óptimo.


1. Separe la plantilla de montaje que hay en la parte inferior de la cámara del soporte apretando la lengüeta como se muestra en la imagen

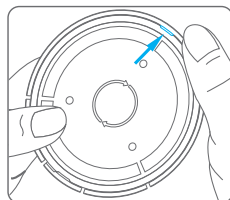

2. Monte la plantilla en la pared usando los tornillos suministrados

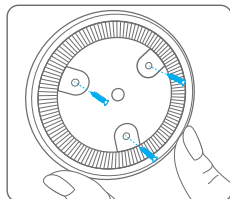

3. Apriete cuidadosamente el soporte de la cámara en la plantilla y, a continuación, ajuste el ángulo para conseguir el mejor efecto de grabación

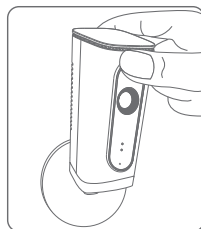

Especificaciones

Sensor de imagen	Sensor CMOS Sony 1/3"
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux (F1.2, AGC encendido) Blanco y negro: 0,001 Lux (F1.2, AGC encendido)
Velocidad de obturación	1/50 s a 1/100.000 s
Lente	2,4 mm F2.0
Ángulo de visión	110°
Compresión de vídeo	H.264
Tasa de bits	Adaptable
Resolución máx. de imagen	1280 x 720
Fotogramas por segundo	30 FPS (1280 × 720)
Almacenamiento	Ranura de tarjeta microSD integrada, hasta 32 GB
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b/g/n
Rango de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda de canal	Compatible con 20/40 MHz
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) Humedad: < 95% (sin condensación)
Alimentación eléctrica	5 V CC 1 A
Consumo eléctrico	5 W Máx.
Medidas (L x A x Al)	80 x 80 x 150 mm