

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



LG

Life's Good

دليل المستخدم

راهنمای کاربر


Guide de l'utilisateur

User Guide

LG L Bello^{Dual}

LG-D335

دليل المستخدم

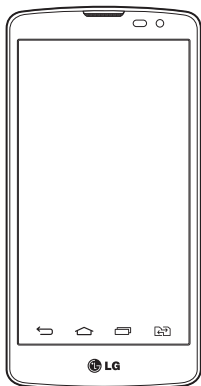

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على الهاتف الفعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلئم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

37	Bluetooth	5	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
38	مشاركة اتصال بيانات الهاتف	13	ملاحظة هامة
40	Wi-Fi Direct	18	التعرف على الهاتف الخاص بك
40	اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB	18	نظرة عامة حول الهاتف
42	المكالمات	20	تركيب بطاقة SIM والبطارية
42	إجراء مكالمة	22	شحن الهاتف
42	الاتصال بالأسماء	23	استخدام بطاقة الذاكرة
42	الرد على مكالمة ورفضها	24	إيقاف الشاشة وفتح قفلها
42	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة	24	Knock code
43	إجراء مكالمة ثانية	24	تشغيل/إيقاف الشاشة
43	عرض سجلات المكالمات	27	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
44	إعدادات المكالمات	27	تلميح شاشة اللمس
45	الأسماء	28	الشاشة الرئيسية
45	البحث عن اسم	28	الشاشة الرئيسية الموسعة
45	إضافة اسم جديد	29	تخصيص الشاشة الرئيسية
45	الأسماء المفضلة	30	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
46	إنشاء مجموعة	30	لوحة الإشعارات
47	الرسائل	31	فتح لوحة الإشعارات
47	إرسال رسالة	31	رموز المؤشر على شريط الحالة
48	المربع الترابط	33	استخدام SIM المزدوجة
48	تغيير إعدادات الرسائل	34	لوحة المفاتيح على الشاشة
49	البريد الإلكتروني	34	إدخال الأحرف المشككة
49	إدارة حساب بريد إلكتروني	35	إعداد حساب Google
49	العمل مع مجلدات الحسابات	36	الاتصال بالشبكات والأجهزة
50	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	36	Wi-Fi
51	الكاميرا والفيديو	36	الاتصال بشبكات Wi-Fi
51	افتح تطبيق الكاميرا		تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة
51	التعرف على محدّد المنظر	36	Wi-Fi

66	نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).....
66	تشغيل أغنية.....
68	الأدوات المساعدة
68	تعيين المنبه.....
68	استخدام الحاسبة.....
68	إضافة حدث إلى التقويم.....
69	مسجل الصوت.....
69	تسجيل ملف صوتي أو صوت.....
69	إرسال التسجيل الصوتي.....
69	مهام.....
70	Google+.....
70	بحث صوتي.....
70	التنزيلات.....
71	الويب
71	إنترنت.....
71	استخدام شريط أدوات ويب.....
71	عرض صفحات ويب.....
72	فتح صفحة.....
72	البحث في ويب باستخدام الصوت.....
72	الإشارات المرجعية.....
72	السجل.....
72	استخدام المتصفح المبتثق.....
73	Chrome.....
73	عرض صفحات ويب.....
73	فتح صفحة.....
73	المزامنة مع الأجهزة الأخرى.....
74	الإعدادات
74	الشبكات.....

52	التقاط الصور.....
52	تسجيل مقاطع الفيديو.....
53	إعدادات الكاميرا والفيديو.....
54	لقطة الإيماءة.....
54	عرض صورك.....
54	خيارات المعرض.....
55	تعيين صور.....
56	خيارات الفيديو.....
57	التكبير/التصغير الحي.....
58	المعرض.....
58	التعامل مع الصور.....
59	مشاركة فيديو.....
60	حذف فيديو.....
60	QSlide أثناء تشغيل مقاطع الفيديو.....
61	الوظيفة
61	QuickMemo+.....
62	استخدام خيارات QuickMemo+.....
62	عرض QuickMemo+ التي تم حفظها.....
63	QSlide.....
64	لوحة المفاتيح الذكية.....
64	تحريك المؤشر باستخدام شريط المساحة.....
	أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة.....
64	بالإيماءة.....
65	LG SmartWorld.....
	كيف حصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك.....
65	
66	الوسائط المتعددة
66	الموسيقى.....
66	إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك.....

77	الصوت
78	إعدادات الشاشة
80	عامّة
87	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)
90	تحديث برنامج الهاتف
90	تحديث برنامج الهاتف
91	حول دليل المستخدم هذا
91	حول دليل المستخدم هذا
92	علامات تجارية
93	الملحقات
94	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
97	الأسئلة الشائعة

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
 - لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D335 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية، وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
 - تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR)، وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
 - أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.443 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.602 واط/كيلوجرام (10 جرام).
 - يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات،

يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتها



استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة، اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة. على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدتين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.

- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولًا إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية. إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دائماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة السtereo ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة، فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك، هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك



- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة
- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقوع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته، توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
 - لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ، راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-D335** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي **<http://www.lg.com/global/declaration>**

شركة ال جي للإلكترونيات - المشرق العربي

مجمع عصام الخطيب- شارع الاميرة بسمة الطابق الثالث - عبود

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.

3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالهمل الذي اشترت منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005 % زئبق أو 0.002 % كاديوم أو رصاص 0.004 %.

2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.

4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالهمل الذي اشترت منه المنتج.

يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة. عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات. قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعين مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها. تحقق من مستوى شحن البطارية.

ملاحظة: إذا ضغطت عن طريق الخطأ على مفتاح الطاقة/القفل أثناء تواجد الجهاز في جيبك، ستتوقف الشاشة عن التشغيل تلقائيًا بهدف توفير طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < عام < البطارية .
- يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < عام < البطارية < استخدام البطارية.
- يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة، يملك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حاليًا، تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف، علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة بها فقط. على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

عَيِّن نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < النقش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعدد استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة، عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو بتعيين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة ضبط كاملة. تنبيه: في حال إجراء إعادة ضبط كاملة، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.
- 3 حرّر مفتاح الطاقة/القفل فقط عند عرض شعار LG. ثم اضغط فوراً وباستمرار على مفتاح الطاقة/القفل مجدداً.
- 4 عند عرض شاشة إعادة الضبط الكاملة للشركة المصنعة. حرّر المفاتيح كافة.
- 5 اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للمتابعة. أو على أي من مفاتيح مستوى الصوت للإلغاء.
- 6 اضغط على مفتاح الطاقة/القفل مرة أخرى للتأكيد. أو على أي من مفاتيح مستوى الصوت للإلغاء.



في حال إجراء إعادة تعيين كاملة. سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل إجراء إعادة ضبط كاملة.

6. فتح التطبيقات وتغييرها

- بعد تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.
- 1 اضغط على مفتاح التطبيقات الحديثة . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً.
 - 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على مفتاح الرجوع  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.

- لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين، لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

7. نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 مرّر شريط الحالة إلى الأسفل واضغط على تم توصيل USB. وحدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 4 افتح مجلد الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى التخزين ذو السعة الكبيرة على الكمبيوتر وتحويل الملفات من الكمبيوتر إلى مجلد الذاكرة الخاصة بالجهاز أو العكس.
- 5 بعد نقل الملفات، مرّر شريط الحالة لأسفل واضغط على تم توصيل USB وحدد شحن الهاتف من قائمة نوع اتصال USB.

8. حمل الهاتف بشكل رأسي


احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

9. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل الهاتف عن الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيله إذ قد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالكمبيوتر.

التعرف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف

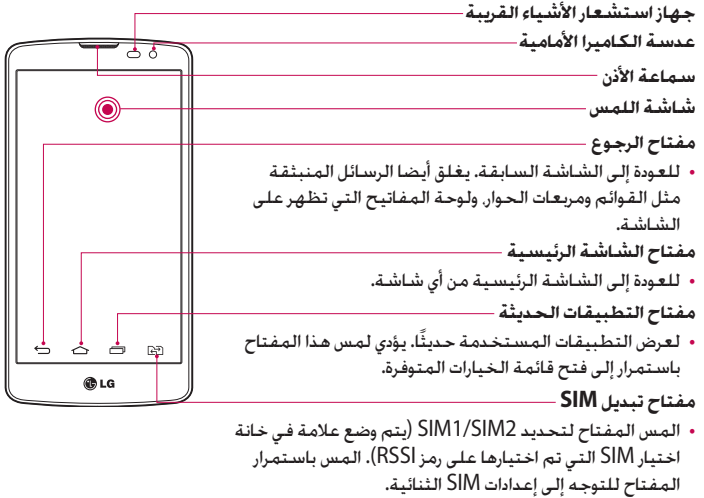


ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة
عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.



تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية، فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

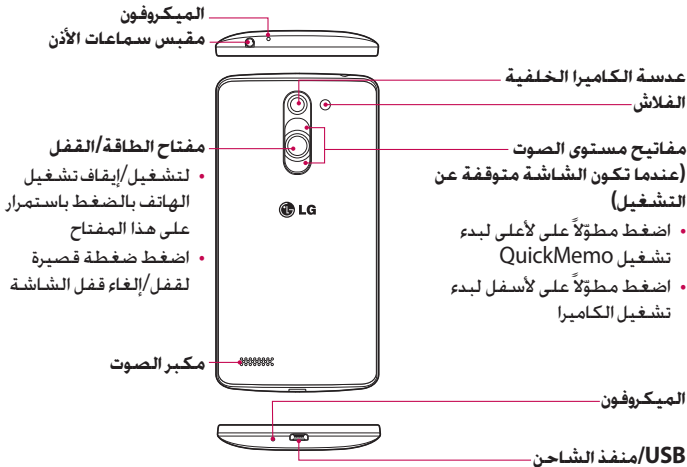


تحذير

• يتضمن هذا الجزء حجرة البطارية.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة، وباليدين الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو موضح في الصورة أدناه.

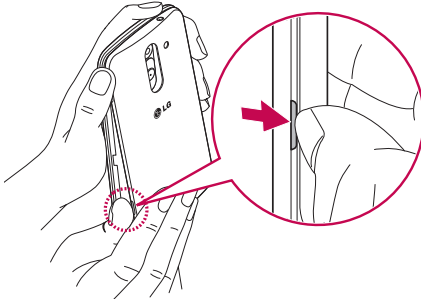


- 2 أدخل بطاقات SIM في الفتحات المخصصة لها كما هو مبين في الصورة. تأكد من أنَّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

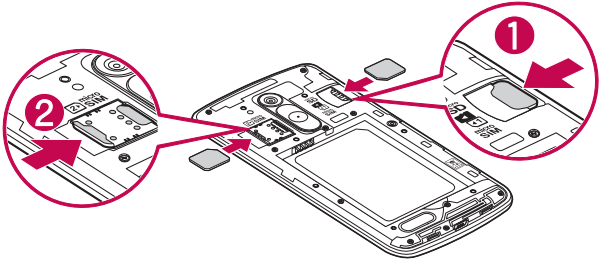

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

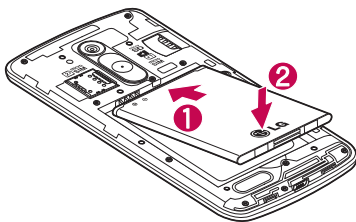

4 قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

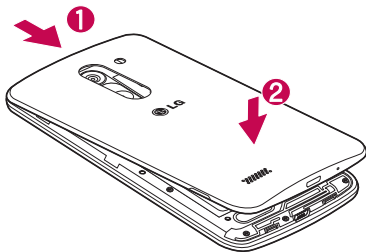

شحن الهاتف


اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.



تحذير

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبيلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبيلات غير معتمدة، قد يؤدي ذلك إلى تأخير شحن البطارية أو ظهور رسالة منبثقة تتعلق بالشحن البطيء أو قد يؤدي هذا أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز. وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

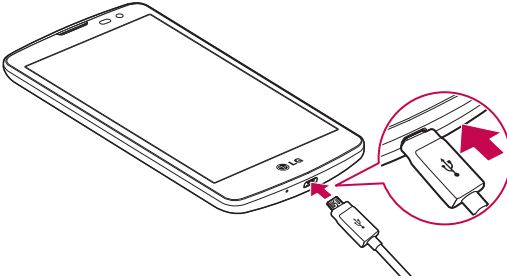

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

استخدام بطاقة الذاكرة


يعتمد الهاتف استخدام بطاقتي الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ اللتين تصل سعتهما إلى 32 جيجابايت. صُممت بطاقات الذاكرة هذه خصيصًا للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الصغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة العليا المخصصة لها. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على بطاقة الذاكرة موجهة نحو الأسفل.

لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين < فصل بطاقة SD.

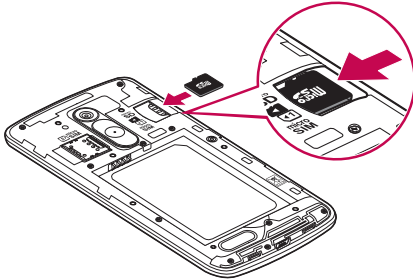

ملاحظة:

- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.
- من المهم فصل بطاقة الذاكرة قبل إزالتها من الهاتف لتفادي إلحاق الضرر بها أو بالبيانات التي تم حفظها على البطاقة.

التعرف على الهاتف الخاص بك

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف الملفات كافة الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 مرور المس  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين.
- 3 المس فصل بطاقة SD.
- 4 المس مسح بطاقة SD < مسح بطاقة SD < مسح كل شيء.
- 5 إذا عيّنت قفل النقش، أدخله ثم حدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف الملفات كافة.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

Knock code

تسمح لك ميزة Knock code بالضغط على الشاشة بنقش Knock code الخاص بك باستخدام الشاشة المقسمة إلى 4 مربعات لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها. يمكنك تعطيل هذه الميزة في إعدادات تأمين الشاشة.

ملاحظة:

- إذا أدخلت Knock code خاطئ 6 مرات. سيتم نقلك إلزامًا إلى تسجيل الدخول إلى حساب google/ رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- عندما لا يكون Knock code قيد الاستخدام. يمكنك استخدام وظيفة Knock code عن طريق الضغط على الشاشة.

- 1 من الشاشة الرئيسية. اضغط على  مفتاح التطبيقات <  الإعدادات.
- 2 اضغط على تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < **Knock code**.
- 3 اضغط على المربعات في نقش ما لتعيين Knock code الخاص بك. يمكن لنقش تشغيل/إيقاف الشاشة أن يكون مكونًا من 3 إلى 8 ضغطات. اضغط على تم عند الانتهاء.



- ألغاء قفل الشاشة باستخدام Knock code**
- عن طريق الضغط على Knock code الذي عيّنته مسبقاً.
- 1 عند توقف الشاشة عن التشغيل. اضغط على مفتاح الطاقة.
 - 2 أدخل Knock code الذي عيّنته من قبل.

التعرف على الهاتف الخاص بك

تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك قفل الشاشة أو إلغاء قفلها بمجرد الضغط مرتين عليها.

اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإقفال الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة، يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

اللمس باستمرار - المس باستمرار عنصراً على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لمس ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

السحب - المس باستمرار عنصراً ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها. **التمرير أو التحريك** - للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجّيب سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضاً الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين - استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط. أو عند تصفح الصور.

تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقاً للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب، احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

شريط الحالة

لإظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

عنصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

مساحة المفاتيح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.


أزرار اللمس على الشاشة الرئيسية

SIM مفاتيح الرجوع والشاشة الرئيسية ومفاتيح التطبيقات الحديثة ومفتاح تبديل

الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

◀ مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

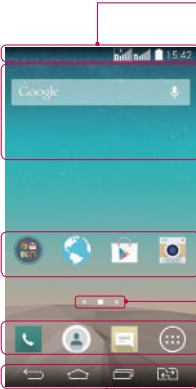

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

تمهيح! إضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية

- ◀ **الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .**
- ◀ **إضافة تطبيق مثل مفتاح سريع**
- ◀ **من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية. المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفاتيح السريع. يمكن إضافة ما يصل إلى 6 تطبيقات.**
- ◀ **إزالة تطبيق من مساحة المفاتيح السريع**
- ◀ **المس باستمرار المفاتيح السريع المطلوب واسحبه إلى .**

ملاحظة: نتعذر إزالة مفاتيح التطبيقات .

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا


- 1 اضغط على . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق. أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أثناء تلقيك مكالمة مثلاً.


عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار أما رموز النظام مثل Wi-Fi أو قوة البطارية فتظهر على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

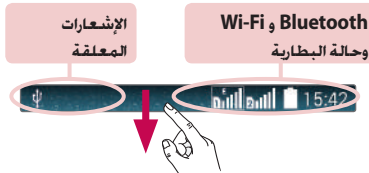

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

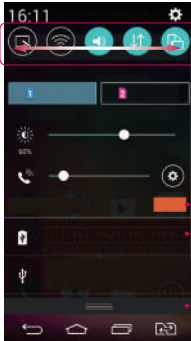

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله.
المس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة، لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل. حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين.
اضغط على  لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

اضغط لمسح الإشعارات كافة.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز.
اضغط على إشعار لعرضه.

لإغلاق لوحة الإشعارات، المس علامة التبويب واسحبها إلى أعلى الشاشة.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



الشاشة الرئيسية الخاصة بك

توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	لم يتم إدخال بطاقة SIM		تم إسكات الرنين
	لا يوجد إشارة شبكة متوفرة		وضع الاهتزاز قيد التشغيل
	وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل		البطارية مشحونة بشكل كامل
	متصل بشبكة Wi-Fi		جاري شحن البطارية
	سماعة الرأس السلكية متصلة		الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB
	مكالمة جارية		تنزيل البيانات
	مكالمات لم يرد عليها		تحميل البيانات
	Bluetooth قيد التشغيل		GPS قيد التشغيل
	تحذير النظام		تتم مزامنة البيانات
	تم تعيين منبه		تتوفر رسالة Gmail جديدة
	يتوفر بريد صوتي جديد		تتوفر رسالة Hangouts جديدة
	رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة		اختيار أسلوب الإدخال
	يتم تشغيل أغنية حاليًا		تشغيل مشاركة محتوى خادم الوسائط
	نقطة اتصال الهاتف المحمول الفعالة نشطة		

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

استخدام SIM المزدوجة

عند إدراج بطاقتي SIM في الهاتف، تعرض معلومات بطاقتي SIM في نافذة الإشعار. عند لمس مفتاح تبديل SIM، يتم تبديل بطاقة SIM النشطة الحالية.

ملاحظة: إذا تم إدخال بطاقة SIM واحدة فقط أو إذا تم إيقاف تشغيل بطاقة SIM، فلا تتوفر ميزة تبديل SIM. ولا يمكن لمفتاح تبديل SIM أن يقوم بأي إجراء. أثناء إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة أو استخدام خدمة البيانات، قد يتم عرض RSSI الخاص بطاقة SIM الأخرى كـ "لا توجد خدمة" بسبب حالة خدمة الشبكة.



تحذير

إذا كنت خارج منطقة الخدمة، فقد يستهلك هاتفك المزيد من طاقة البطارية.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

 اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار للوصول إلى وضع إدخال الصوت أو وضع الكتابة اليدوية أو Clip Tray.

 اضغط لإدخال مسافة.

 اضغط لإدخال سطر جديد.

 اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطوّلًا حتى يكبر رمز التكبير ويظهر الأحرف من اللغات المختلفة، ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
أو
- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > حدد تطبيق Google. مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.
- إذا كان لديك حساب Google، اضغط على **حالي** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على .
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف، (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة، تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 عين **Wi-Fi** إلى تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
 - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
 - إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

Bluetooth

يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب. وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات <  < علامة التبويب الشبكات < عين Bluetooth إلى تشغيل.

2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئيًا والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق Bluetooth.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة. وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا. مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < عين Bluetooth إلى تشغيل.

2 اضغط مجددًا على قائمة Bluetooth وضع علامة على مربع الاختيار في أعلى الشاشة ليكون الجهاز مرئيًا للأجهزة الأخرى.

ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون فيها جهازك مرئيًا، اضغط على  < الوقت المستقطع للرؤية.

3 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة. عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشارة صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi فعالة ومحمولة

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الاتصال والشبكات < مفتاح نقطة Wi-Fi المحمولة للتنشيط .

2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادةً إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة.

2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.

- يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.
- يمكنك تغيير اسم Wi-Fi (SSID) الذي يكون مرئيًا لأجهزة أخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.

- كما يمكنك الضغط على قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا (PSK).

- إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر، يمكنك تعيين بدون حماية في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

3 اضغط على حفظ.

انتباه! إذا عيّنت خيار الحماية كـ بدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك، لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطًا.

Wi-Fi Direct

يعتمد Wi-Fi Direct الاتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقبس التيار أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct. تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct مسبقًا وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

لتشغيل Wi-Fi Direct:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة  < Wi-Fi Direct.
- 3 حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.

اتصالات الكمبيوتر بكابل USB

تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كابل USB في أوضاع اتصال USB.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين USB كبيرة السعة

- 1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدويًا. مرّر شريط الحالة إلى الأسفل < اضغط على تم توصيل USB < حدد طريقة اتصال USB. ثم حدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

1 استخدم كابل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.

2 حدد الخيار لمزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.

3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).

5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.

6 ابدأ المزامنة.

• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق الضغط على بحث في الأسماء.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
مرر في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى صوت المكالمة أثناء مكالمة، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين في الجانب الخلفي من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى. اضغط على مفتاح القائمة  < إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضاً الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثاً عن طريق الضغط على سجلات المكالمات أو يمكنك البحث عن الأسماء عن طريق الضغط على أسماء وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به. يمكنك أيضاً البحث في الأسماء عن طريق الضغط على المفضلة أو المجموعات.
- 2 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة. اضغط على إنهاء أو  ومرّر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمة .

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية. اضغط على  واختر السجلات. يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على مفتاح القائمة . ثم اضغط على حذف الكل لحذف كافة العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  وأدخل رقم اسم جديد ثم اضغط على مفتاح القائمة . اضغط على إضافة إلى الأسماء > اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى اسم جديد. اضغط على منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 3 اضغط على فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل عن الاسم الخاص بك.
- 4 اضغط على حفظ.

الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب المفضلة واختر اسمًا لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. يتحول لون النجمة إلى رمادي وتتم إزالة الاسم من المفضلات.

إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على مجموعات وعلى مفتاح القائمة . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثًا.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.

يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
 - 2 أدخل اسمًا أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح، يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.
- ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.
- 3 اضغط على الحقل إدخال رسالة عبر SIM1/SIM2 وابدأ بإنشاء الرسالة.
 - 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة إدخال رمز تعبيري و إرسال جدول وإضافة موضوع وجاهل.

تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة، عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

⚠ تحذير:

- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفًا من بلد إلى آخر وفقًا لكيفية ترميز SMS.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقًا لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقاً. بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

- اضغط على رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية. واضغط على  ثم على الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني. بعد التعيين الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات <  إضافة حساب.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < اضغط على  < إزالة الحساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.

العمل مع مجلدات الحسابات

اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  وحدد المجلدات.

لكل حساب مجلد صندوق الوارد وصندوق الصادر والمرسلة والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية. ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمد عليها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني. اضغط على .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.
- 5 اضغط على .

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

الكاميرا والفيديو

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها. يأتي هاتفك مزودًا بكاميرا 8 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي التي تسمح لك بالتقاط صور ومقاطع فيديو شديدة الوضوح.

ملاحظة: احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقية بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يتسبب غطاء العدسة الوسخ بالتقاط صور غير واضحة مع تأثير "الهالة".

افتح تطبيق الكاميرا

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات > الكاميرا أو

اضغط على رمز الكاميرا من الشاشة الرئيسية.

تلميح! إذا عيّنت هاتفك لاستخدام طريقة إلغاء قفل المسح من الشاشة المقفلة، ما عليك سوى الضغط على مفتاح الطاقة/القفل في الجهة الخلفية من الهاتف. ثم اسحب رمز الكاميرا إلى الأعلى لفتح تطبيق الكاميرا.

التعرف على محدّد المنظر



- 1 الفلاش - اضغط لـ تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله أو تعيينه إلى تلقائي.
- 2 تبديل الكاميرا - اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- 3 وضع - لتحديد الوضع من بين: تلقائي وبانوراما.
- 4 إعدادات - اضغط لضبط إعدادات الكاميرا والفيديو التالية.
- 5 المعرض - اضغط للوصول إلى المعرض.
- 6 زر تسجيل الفيديو - اضغط لبدء تسجيل فيديو.
- 7 زر الالتقاط - اضغط لالتقاط صورة.

التقاط الصور

إن التقاط الصور بكاميرا هاتفك المضمّنة أمر سهل كاختيار هدف الصورة وتوجيه العدسة والضغط على الزر.

لالتقاط صورة:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < الكاميرا .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 4 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

تسجيل مقاطع الفيديو

بالإضافة إلى التقاط صور، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو وعرضها وإرسالها بواسطة كاميرا الهاتف المضمّنة.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < الكاميرا .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 اضغط على  لبدء تسجيل الفيديو.
- 4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة: اضغط على  لالتقاط صور أثناء تسجيل الفيديو.

5 اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط على .

أو


6 اضغط على  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

إعدادات الكاميرا والفيديو

- من وضع الكاميرا، اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.
- **الفلاش** : اضغط لـ تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله أو تعيينه إلى تلقائي.
- **تبديل الكاميرا** : للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- **وضع** : اختر لتحديد الوضع من بين: تلقائي وبانوراما.
- ◀ **تلقائي**: لالتقاط صورة تلقائية.
- ◀ **بانوراما**: لإنشاء صورة عريضة تظهر عرضًا بانوراميًا. امسك الهاتف بشكل أفقي واضغط على اللاقط للبدء وحرك الكاميرا ببطء عبر المشهد.
- **إعدادات** : لضبط إعدادات الكاميرا والفيديو التالية.
- ◀ **حجم الصورة**: عيّن حجم الصورة. اختر من بين 8M أو W6M أو 5M أو 3M. عيّن حجم الفيديو. اختر من بين FHD أو HD أو WVGA.
- ◀ **لاقط الابتسامة**: يتيح لك التقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول: "Cheese" (تشيز) أو "Smile" أو "Kimchi" (كيمشي) أو "LG" لالتقاط صورة.
- ◀ **المؤقت**: عيّن مؤقت الكاميرا، هذا خيار مثالي إن أردت أن تكون جزءًا من الصورة.
- ◀ **الشبكة**: من السهل استخدام هذه الميزة لالتقاط صور أفضل مع إبقاء الخطوط الأفقية والعمودية.
- ◀ **بطاقة SD**: عيّن موضع تخزين الصور. اختر من بين IN أو SD. تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.
- ◀ **التعليمات**: تتيح لك معرفة كيفية عمل وظيفة. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.

لقطة الإيماءة

التقط صورة بإيماءة من يدك، لالتقاط صورة. ارفع يدك حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية ويظهر المربع على الشاشة.

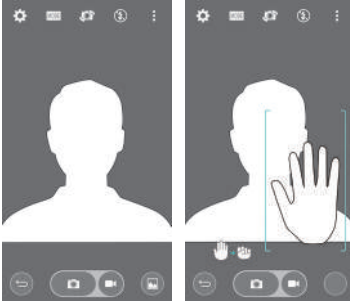

عرض صورتك

المعرض هو المكان حيث يمكنك الوصول إلى صور الكاميرا المخزنة. يمكنك عرضها في عرض شرائح ومشاركتها مع الأصدقاء وحذفها وتحريرها.


- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < المعرض .
- 2 حدد موقعًا واضغط على صورة لعرض صورتك.

خيارات المعرض

يقدم تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين. بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى. إذا كان لديك حساب من حسابات Google على هاتفك، ستري أيضًا ألبومات Picasa على الويب في المعرض.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < المعرض  لعرض الصور المخزنة في وحدة التخزين.
- ◀ اسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض المزيد من الألبومات.

- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني).
- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

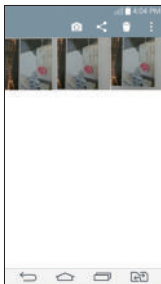

- ◀ اضغط على مجموعة الصور مجدداً للكشف عن الرموز التالية:
- الكاميرا: لفتح الكاميرا.
- المشاركة: يمكنك مشاركة الصورة عبر اتباع عدد من الطرق مثل الرسائل أو Bluetooth.
- حذف: لحذف الصورة.
- ◀ اضغط على صورة في ألبوم. ثم اضغط على للخيارات التالية: ضبط الصورة كـ ونقل ونسخ ونسخ إلى **Clip Tray** وعرض الشرائح وتدوير إلى اليسار وتدوير إلى اليمين واقتصاص وإضافة موقع وإعادة تسمية وطباعة وتفاصيل.
- ◀ اضغط على مفتاح الرجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.

تعيين صور

بعد النقاط صورة. عيّنها كمعرف صورة لأحد إدخالات الأسماء أو كصورة خلفية للشاشة الرئيسية (الخلفية).

- 1 من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التطبيقات < المعرض .
- 2 اضغط على ألبوم وصورة لعرضها.
- 3 عند عرض الصورة. اضغط على < ضبط الصورة كـ.

4 حدد خيارًا.

- ◀ صورة الاسم لتعيين الصورة إلى إدخال اسم كمعرّف صورة. اضغط على إدخال من الأسماء. وقم باقتصاص الصورة. ثم اضغط على موافق لتعيين الصورة.
- ◀ خلفية الشاشة الرئيسية لتعيين الصورة كصورة خلفية. قم باقتصاصها واضغط على موافق لتعيين الصورة.
- ◀ خلفية شاشة الإقفال لتعيين الصورة كصورة خلفية لشاشة القفل.
- ◀ الخلفية لتعيين الصورة كصورة خلفية. قم باقتصاصها واضغط على ضبط الخلفية لتعيين الصورة.

خيارات الفيديو

المعرض هو المكان حيث يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو المخزنة. يمكنك عرضها ومشاركتها مع الأصدقاء وحذفها وتحريرها.

- 1 من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التطبيقات  < المعرض  لعرض مقاطع الفيديو المخزنة في وحدة التخزين.
 - ◀ مرّر إلى اليسار أو اليمين لعرض المزيد من الألبومات.
- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته، (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني).
 - 3 اضغط على مقطع فيديو لعرضه. يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية:
 - ◀ QSlide : لتمكين التراكب على شاشة الهاتف لعرض مهام متعددة بسهولة.
 - ◀ القائمة:  اضغط للوصول إلى الخيارات نسبة العرض إلى الارتفاع. ترجمة. مشاركة. الإعدادات. تفاصيل.
 - ◀ لقطة شاشة:  لالتقاط صورة للشاشة أثناء تشغيل فيديو.

ملاحظة: اضغط على  < الإعدادات < لقطة الشاشة.

- ◀  مستوى الصوت: اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت. ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.
- ◀  إقفال/إلغاء القفل: لإقفال مفاتيح اللمس بهدف تفادي مشكلة لمس مفتاح غير المقصود.


تشغيل فيديو

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات < المعرض < لعرض مقاطع الفيديو المخزنة في وحدة التخزين.
◀ مرّر إلى اليسار أو اليمين لعرض المزيد من الألبومات.
- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم حسب الترتيب الزمني).
- 3 اضغط على فيديو في ألبوم للتشغيل.
◀ اضغط على الفيديو لعرض عناصر التحكم بالتشغيل.

ملاحظة: عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط سطوع الشاشة. عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت. عند تشغيل فيديو، اضغط على المخطط الزمني لمعاينة ذلك الجزء من الفيديو على شاشة صغيرة. اضغط على الشاشة الصغيرة للانتقال إلى ذلك الجزء من الفيديو. عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

التكبير/التصغير الحي

تنح لك وظيفة التكبير/التصغير الحي تكبير مقطع من فيديو قيد التشغيل أو تصغيره لجعل القسم المطلوب يظهر بشكل أكبر أو أصغر.
عند عرض فيديو، استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعدهما للتصغير أو التكبير.

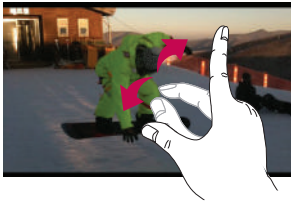

ملاحظة: لا تضغط بقوة كبيرة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة لكن ثابتة.

المعرض

افتح تطبيق المعرض لعرض الألبومات الصور وملفات الفيديو.

افتح تطبيق المعرض

- من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التطبيقات  < المعرض .

عرض الألبومات

يقدم تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في هاتفك. بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

- اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته.
- اضغط على صورة أو فيديو في ألبوم لعرضه.
- اضغط على مفتاح القائمة  (في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة) للوصول إلى ألبوم جديد والحذف وإخفاء/عرض الألبوم وإعدادات.
- اضغط على رمز الكاميرا  للعودة إلى تطبيق الكاميرا.

مشاركة ألبوم

يمكنك مشاركة المحتويات الكاملة لألبوم واحد أو أكثر أو صور أو مقاطع فيديو فردية من ألبوم.

- 1 من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التطبيقات  < المعرض .

- 2 المس باستمرار الألبوم المطلوب واضغط على المشاركة وحدد التطبيق الذي تريد استخدامه لمشاركة الصور. ثم أكمل طريقة الإرسال كما تقتضي الحاجة.

التعامل مع الصور

استخدم تطبيق المعرض لعرض الصور التي التقطتها باستخدام تطبيق الكاميرا. وتلك التي تم تنزيلها.

عرض الصور وتصفحها

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < المعرض .
- 2 افتح ألبومًا واضغط على صورة.
- 3 اضغط على مفتاح القائمة  (في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة) للوصول إلى ضبط الصورة كـ أو نقل أو نسخ أو نسخ إلى Clip Tray أو عرض الشرائح أو تدوير إلى اليسار أو تدوير إلى اليمين أو اقتصاص أو إضافة/إزالة موقع أو إعادة التسمية أو طباعة أو تفاصيل.

رمز المشاركة

اضغط هنا لمشاركة الصورة باستخدام الطريقة التي تحددها.

رمز الحذف

اضغط هنا لحذف الصورة.

رمز وضع الكاميرا

اضغط هنا للانتقال إلى وضع الكاميرا.

رمز المعرض

اضغط هنا للعودة إلى المعرض.

رمز التحرير

اضغط هنا لتحرير صورتك.

مرّر أفقيًا للتنقل عبر الصور في الألبوم الحالي.

مرّر هنا للتنقل بسرعة عبر الصور في الألبوم. ثم اضغط على الصورة التي تريد عرضها.



مشاركة فيديو

- 1 افتح ألبومًا لعرض محتوياته. ثم اضغط على رمز المشاركة  في أعلى شاشة المعرض.
- 2 ضع علامة اختيار على مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته (مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها) واضغط على المشاركة في أسفل الشاشة وحدد كيفية مشاركة الملف (الملفات). ثم أكمل كما تقتضي الحاجة.

حذف فيديو

- 1 افتح ألبومًا لعرض محتوياته. ثم اضغط على رمز الحذف  في أعلى شاشة المعرض.
- 2 ضع علامة اختيار على مقطع الفيديو الذي تريد حذفه (مقاطع الفيديو التي تريد حذفها) واضغط على حذف في أسفل الشاشة. ثم اضغط على نعم للتأكيد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا ضم إصبعيك على قائمة الفيديو. ثم تمرير فيديو إلى الأعلى خارج إطار الشاشة لحذفه بسرعة.

QSlide أثناء تشغيل مقاطع الفيديو

يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو في إطار QSlide. ما يسمح لك باستخدام تطبيقات أخرى أثناء تشغيل الفيديو.

- 1 افتح تطبيق المعرض وابدأ بتشغيل الفيديو.
- 2 اضغط على رمز QSlide  في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتنشيط ميزة QSlide من أجل تشغيل الفيديو في إطار QSlide.
- 3 لإغلاق إطار QSlide، اضغط على  في الزاوية العليا من شريط العنوان.


QuickMemo+

تسمح لك QuickMem + بإنشاء مذكرات والتقاط لقطات شاشة. التقط الشاشة وأرسم عليها وشاركها مع العائلة والأصدقاء باستخدام وظيفة QuickMemo+.


1 (عندما تكون الشاشة مقفلة) اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت،

أو

اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .

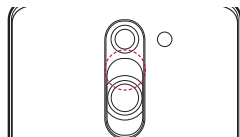


أو

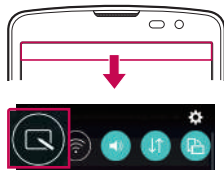

2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، واللون، والممحاة وأنشئ مذكرة.



- 3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. للخروج من وظيفة QuickMemo المفهوم المَعْقَد. +emo في أي وقت. اضغط على .

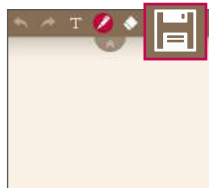

ملاحظة: يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام QuickMemo+. لا تستخدم أظافرك.

استخدام خيارات QuickMemo+

يمكنك استخدام أدوات التعديل بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo+.

التراجع أو الإعادة.	
يسمح لك بإضافة نص.	
تحديد نوع القلم واللون.	
مسح المذكرة التي أنشأتها.	
احفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض أو QuickMemo+.	
الخيارات: اضغط لاختيار مشاركة أو نمط الورقة للمذكرة.	

عرض QuickMemo+ التي تم حفظها

اضغط على QuickMemo+ / المعرض وحدد اليوم QuickMemo+.

QSlide

من أي شاشة. أحضر مفكرة وتقويم وغيرها كنافذة في الشاشة.

1	اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.
2	اضغط لضبط مستوى الشفافية.
3	اضغط لإنهاء وظيفة QSlide.
4	اضغط لضبط الحجم.



1 المس شريط الحالة وممره للأسفل < اضغط على تطبيقات QSlide أو أثناء استخدام التطبيقات التي تعتمد وظيفة QSlide. اضغط على . سيتم عرض الوظيفة بشكل مستمر كإطار صغير على الشاشة.

2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل.




ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.

لوحة المفاتيح الذكية

تتعرف لوحة المفاتيح الذكية على عادة إدخال لوحة المفاتيح وتوفر إدخالاً سريعاً من دون أخطاء.

تحريك المؤشر باستخدام شريط المساحة
المس باستمرار شريط المساحة وحركه إلى اليسار أو اليمين
لتحريك المؤشر.

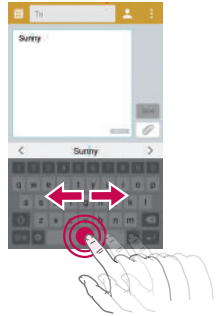

أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة
أدخل النص على لوحة المفاتيح وتظهر اقتراحات الكلمة ذات
الصلة. انقر لأعلى على اليسار لتحديد اقتراحات الجهة اليسرى.
انقر لأعلى على اليمين لتحديد اقتراحات الجهة اليمنى.



LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوّقة – الخطوط، السمات، الألعاب، التطبيقات.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات > اضغط على رمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
 - 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرّف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
 - 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- * عندما تستخدم شبكة الهاتف الخلوي، قد تترتب رسومات البيانات وفقًا لخطة البيانات التي اعتمدتها مع الناقل.
- * قد لا يتوفر LG SmartWorld من كافة النواقل أو في كافة البلدان.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com)، وتحديد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

مميزات خاصة فقط مع LG SmartWorld

- 1 زّن الهاتف الذكي بأسلوبك الخاص، استخدم سمة الصفحة الرئيسية وسمة لوحة المفاتيح والخط المتوقّر على LG SmartWorld. (لكن هذه الخدمة تتوفر فقط على جهاز معيّن، يرجى مراجعة موقع ويب LG SmartWorld للتأكد ما إذا كانت متوفرة أم لا)
- 2 استمتع بخدمة LG SmartWorld الخاصة عن طريق الانضمام إلى العرض الترويجي المتوقّر باستمرار.

الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغّل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغّل الموسيقى، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.

نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). سيظهر الهاتف وكأنه قرص ثابت آخر على الكمبيوتر. انقر فوق محرك الأقراص لعرضه، انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.
- 3 عند الانتهاء من نقل الملفات، مرّر لأسفل على شريط الحالة واضغط على تم توصيل USB < شحن الهاتف. يمكنك الآن فصل الجهاز بأمان.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الموسيقى.
- 2 اضغط على الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا.	
اضغط لاستئناف التشغيل.	
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات، المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام.	

اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي. أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم. أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.	
اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت. ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.	
اضغط لتعيين التأثيرات الصوتية.	
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.	
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلات.	
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).	
اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة. أو لتكرار الأغنية الحالية. أو إيقاف تشغيل التكرار.	

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى. اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. سيتم عرض الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل وحذف ومشاركة وضبط كنغمة رنين وتفاصيل وبحث.

ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة. وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة. فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا. فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه. تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تعيين المنبه

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الساعة < .
- 2 بعد تعيين المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 عَيِّن التكرار ومدة التأجيل والاهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والمذكّرة. اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد إعدادات.

استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷)، يتبعها ب =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية المعقدة، مرّر الجهة اليسرى ثم اختر sin، cos، tan، log، الخ.
- 5 للتحقق من المحفوظات، اضغط على الرمز  و اختر محفوظات الحساب.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، جدول الأعمال).
- 3 اضغط على التاريخ الذي ترغب في إضافة الحدث له وانقر +.
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسمًا.
- 5 اضغط على المكان ثم أدخل الموقع. خُقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت تكرار المنبه، عَيِّن تكرار والتذكيرات، عند الضرورة.
- 7 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  <  مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع صوت عبر الضغط على .
- 2 اختر من بين **Bluetooth** أو محرك الأقراص أو البريد الإلكتروني أو **Gmail** أو الرسائل أو **QuickMemo+**. عند تحديد **Bluetooth** أو محرك الأقراص أو البريد الإلكتروني أو **Gmail** أو الرسائل أو **QuickMemo+** تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالمادة.

مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب **MS Exchange**. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في **MS Outlook** أو **MS Office Outlook Web Access**.

لمزامنة MS Exchange

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.

Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  Google+.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

بحث صوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  البحث الصوتي.

- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة تحدث الآن على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  التنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

إنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح إنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتحميل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  > علامة التبويب التطبيقات > الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب

اضغط للتمرير لأعلى باستخدام إصبعك لفتحه.

	اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.
	اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا عكس ما يحدث عندما تضغط على  ، والذي ينقلك إلى الصفحة السابقة.
	اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
	اضغط لإضافة علامة تبويب جديدة.
	اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان. أدخل عنوان ويب واضغط على اذهب.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة. اضغط على  ← . مرور لأعلى أو لأسفل. واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان. اضغط على . قل كلمة أساسية. ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإشارات المرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية. اضغط على  > إضافة إلى الإشارات المرجعية < موافق.

لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية. اضغط على  وحدد واحدة.

السجل

اضغط على  < السجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا.

لمسح كافة المحفوظات. اضغط على  ← نعم.

استخدام المتصفح المنبثق

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي.

أثناء عرض المحتوى. مثل الأسماء أو الملاحظات التي تتضمن عناوين ويب. حدد عنوان ويب. ثم اضغط على المتصفح المنبثق لفتح المتصفح المنبثق. المس المتصفح واسحبه لنقله إلى موضع آخر.

لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة. اضغط على .

لإغلاق المتصفح. اضغط على .

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.
1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < Chrome.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان. ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.
للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على . مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديثها.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة و الإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.
لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة  ← أجهزة أخرى.

حدد صفحة ويب لفتحها.

لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على .

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف. للوصول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.

- أو -

اضغط على ، ثم المس باستمرار  < إعدادات النظام.

الشبكات

> الشرائح SIM بطاقات <

يمكنك تكوين إعدادات الشرائح SIM بطاقات.

تنشيط الفتحة ٢/١ - يسمح لك هذا الخيار بتنشيط بطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها في الفتحة.

سمة لون بطاقة SIM - يتيح لك هذا الخيار تحديد الألوان المطلوبة.

ميزة تقليل التكلفة - تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافة دليل الهاتف. أثناء الاتصال. يتم تحديد مشغل SIM المطابق ويتم إكمال العملية باستخدام مشغل SIM المطابق. يجعل هذا الاستفادة من استخدام المشغل نفسه ممكنة.

ملاحظة: لا تعمل ميزة تقليل التكلفة أثناء مكالمة.

بيانات الهاتف المحمول - المس لوضع علامة اختيار. يمكن ذلك الوصول إلى البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.

بطاقة SIM المطلوب استخدامها - يمكنك تحديد أي بطاقة SIM ستستخدم لشبكة البيانات.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - يقوم بتنشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة الاستخدام التالية: اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  إعدادات < علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi** <  < خيارات متقدمة < **Wi-Fi** < عنوان MAC.

< Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

< بيانات الهاتف المحمول >

لعرض استخدام البيانات وتعيين حد استخدام بيانات المحمول.

< إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

[علامة التبويب بطاقة SIM 1/بطاقة SIM 2]

البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول. أرقام الاتصال الثابت - لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

إعادة توجيه المكالمات - اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً. عند تعذر الرد على المكالمات أو عند تعذر الوصول إليه.

حظر المكالمات - لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمات - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمات الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكافة المكالمات.

الإعدادات إضافية للمكالمات - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. فسيعلمك الهاتف بوجود

مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

[علامة التبويب عام]

إعادة التوجيه الذكي - يمكنك تلقي اتصالات بطاقة SIM2 إذا كان خطك مشغولاً على بطاقة SIM1 والعكس صحيح.

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة - لعرض إطار منبثق لمكالمة صوتية أثناء استخدام تطبيق.

رفض المكالمات - يتيح لك تعيين وظيفة رفض المكالمات. اختر وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة - عند رفض مكالمة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية - لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

الرد التلقائي - لتعيين الوقت قبل أن يجيب تلقائياً جهاز لاسلكي متصل على المكالمة الواردة. اختر من بين تعطيل وثانية و 3 ثوانٍ و 5 ثوانٍ.

اهتزاز عند الاتصال - لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات. **مفتاح التشغيل ينهي المكالمة** - يتيح لك تحديد إنهاء المكالمة.

> المشاركة والاتصال <

LG PC Suite - قم بتوصيل LG PC Suite بهاتفك لإدارة محتوى الوسائط والتطبيقات بسهولة.

> الاتصال والشبكات <

اتصال USB - قم بتوصيل كابل USB لمشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر.

نقطة Wi-Fi - يمكنك أيضاً استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك. يرجى "مشاركة اتصال بيانات الهاتف" لمزيد من المعلومات.

اتصال Bluetooth - يتيح لك تعيين الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.

التعليمات - اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات على نقطة **Wi-Fi** المحمولة ووظائف **اتصال Bluetooth**.

وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية. يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

VPN - عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف - لتعيين الخيارات لتجوال البيانات. ووضع الشبكة والمشغلين. وأسماء نقاط الوصول (APN). وغير ذلك.

ملاحظة: يجب تعيين رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

الصوت

- أوضاع الصوت** - اختر الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.
- مستويات الصوت** - لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
- الوضع الصامت** - لإعداد وضع الصامت. اضغط على المفتاح لتشغيله أو إيقاف تشغيله. يمكنك جدولة وضع الصامت ليم تنشيطه تلقائيًا وتعيين استثناءات إلى وضع الصامت.
- أوضاع الصوت** - اختر صامت أو اهتزاز فقط.
- ضبط الوقت** - اختر تشغيل دائمًا أو الجدول. إذا ضغطت على الجدول. يمكنك تعيين الأيام والأوقات لتشغيل الوضع الصامت تلقائيًا.
- حظر التنبيهات** - لوضع علامة اختيار للسماح للشاشة بالبقاء متوقفة عن التشغيل وعدم صدور أصوات منبهات.
- حظر المكالمات الواردة** - ضع علامة اختيار على هذا الخيار للسماح بتلقي مكالمات واردة أو حظرها من أسماء معينة.
- إعدادات المكالمات الواردة**
- الرد التلقائي للمكالمات المحظورة** - لتعيين كيف تريد الرد على المكالمات الصامتة تلقائيًا.
- السماح بالمكالمات المتكررة** - ضع علامة اختيار للسماح بتلقي مكالمات تكرر في غضون 3 دقائق.
- قوائم الاتصال المسموح بها** - لتعيين مكالمات الأسماء التي سيتم السماح بتلقيها.
- مساعدة** - لعرض معلومات إعدادات الوضع الصامت.
- نغمة رنين SIM1/SIM2** - لتعيين نغمة رنين للمكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين عبر الضغط على + في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
- صوت إشعار SIM1/SIM2** - لتعيين صوت الإشعار. يمكنك أيضًا إضافة صوت إشعار عبر الضغط على + في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
- نغمة مع اهتزاز** - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين الهاتف إلى اهتزاز بالإضافة إلى نغمة الرنين عند تلقيك مكالمات.
- نوع اهتزاز SIM1/SIM2** - لتعيين نوع الاهتزاز للمكالمات. يمكنك أيضًا إنشاء نوع اهتزاز عبر الضغط على + في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
- الاهتزاز عند الضغط** - ضع علامة اختيار للاهتزاز عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء بعض عمليات واجهة الاستخدام.

تأثيرات الصوت - اضغط لتعيين نغمات الضغط على لوحة الطلب وأصوات اللمس وصوت قفل الشاشة.

نغمات الضغط على لوحة الطلب - ضع علامة اختيار لتشغيل النغمات أثناء استخدام لوحة الطلب.

أصوات اللمسات - ضع علامة اختيار لتشغيل الصوت أثناء إجراء تحديد على الشاشة.

أصوات قفل الشاشة - ضع علامة اختيار لتشغيل الصوت عند إقفال الشاشة وإلغاء قفلها.

إشعارات الرسائل / المكالمات الصوتية - اضغط على مفتاح إشعارات الرسائل / المكالمات الصوتية للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح التشغيل لجهازك بتلقي المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

إعدادات الشاشة

> الرئيسية والقفل <

الشاشة الرئيسية

تحديد الشاشة الرئيسية - عَيّن الرئيسية أو EasyHome كصفحة رئيسية افتراضية.

السمة - لتعيين سمة الشاشة لجهازك، يمكنك تنزيلها من LG SmartWorld.

خلفية الشاشة - لتعيين الخلفية لاستخدامها على الشاشة الرئيسية. حدد ذلك من بين المعرض أو الخلفيات المتحركة أو الصور أو استوديو الخلفية.

تأثيرات الشاشة - لتعيين التأثير عند التمرير لتغيير الشاشات، اختر من بين دومينو أو همسة أو أكورديون أو بانوراما أو شاشة عرض أو الطبقة أو الشريحة.

السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية - ضع علامة اختيار للسماح بتمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).

عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها - للتعين إلى إجراء نسخ احتياطي لتخطيط تطبيق الصفحة الرئيسية والخلفية واستعادتها.

مساعدة - لعرض معلومات حول عناصر الشاشة الرئيسية ووظائفها.

تأمين الشاشة

إختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. عَيّن بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو Knock

code أو النقيش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقيش القفل، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقيش فتح القفل لفتح الشاشة. وذلك عندما تقوم بتنشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

ملاحظة: قد يكون اسم هذا الإعداد تأثير نقيش إذا تم تعيين قفل الشاشة إلى نقيش.

خلفية الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تعيين خلفية شاشة القفل. حدد من بين **المعرض** أو **استوديو الخلفية**.

مكالمات لم يرد عليها ورسائل جديدة – ضع علامة اختيار لإظهار إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة على شاشة القفل.

الاختصارات – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل **المسح**.

معلومات الاتصال للهاتف المفقود – ضع علامة اختيار لتعيين اسم مالك الجهاز ليظهر على شاشة القفل. اضغط على  لإدخال النص الذي سيظهر كمعلومات المالك.

مؤقت الاغلاق – يتيح لك هذا الخيار تعيين مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الإعداد تعيين مؤقت قفل الأمان.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

عَيّن مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية الظاهرة في أسفل الشاشات كافة، عَيّن المفاتيح التي تريدها أن تظهر وموقعها على الشريط وشكلها. لتحديد المفاتيح وترتيبها والسمة والخلفية.

> الخط <

نوع الخط – يتيح هذا الخيار تعيين نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.

حجم الخط – يتيح هذا الخيار تعيين حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.

> إعدادات الشاشة الأخرى <

السطوع – يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. لأفضل أداء للبطارية.

استخدم السطوع الأكثر خفوتًا للشعور بالارتياح.

تدوير الشاشة تلقائيًا – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين الهاتف لتدوير الشاشة تلقائيًا

وفقاً لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

مهلة الشاشة – يتيح هذا الخيار تعيين المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

> الإعدادات المتقدمة <

تأثير إيقاف الشاشة – يتيح هذا الخيار تعيين تأثير إيقاف الشاشة. اختر من بين تلاشي، فتحة سوداء، تلمزيون رجعية.

حلم البقطة – للضغط على مفتاح حلم البقطة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف التي تم تعيينها عندما يكون الهاتف ساكناً أثناء تثبيته و/أو شحنه. اختر من بين ساعة وصور Google.

عامة

> اللغة والإدخال <

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على الهاتف وتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

اللغة – لتعيين اللغة لاستعمالها في جهازك.

افتراضي – لتعيين لوحة المفاتيح إلى الشاشة الافتراضية للاستخدام عند إدخال نص.

لوحة مفاتيح LG – ضع علامة اختيار لتحديد لوحة مفاتيح LG لإدخال البيانات. اضغط على الرمز إعدادات لتغيير الإعدادات التالية:

لغة الإدخال و تخطيط لوحة المفاتيح – لتعيين لغة لوحة المفاتيح وأحرفها.

ارتفاع و تخطيط لوحة المفاتيح – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات مختلفة لارتفاع لوحة المفاتيح وتخطيطها من أجل تسهيل استخدامها.

إدخال المسار – ضع علامة اختيار لإدخال كلمة عن طريق رسم مسار عبر كافة الأحرف.

عرض الكلمات المقترحة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإظهار الكلمات من خلال النص التكنهي.

التصحيح التلقائي – اختر من بين إيقاف و بسيط و متوسط و حاد.

تحديث الكلمات المقترحة – لتحديث اقتراحات الكلمة. عليك الموافقة على حقوق الاتفاقية.

إعدادات إضافية – لتعيين إعدادات إضافية بما في ذلك الاهتزاز عند الضغط على المفتاح و صوت عند الضغط على المفتاح و نافذة منبثقة عند الضغط على المفتاح والكتابة بأحرف كبيرة تلقائياً

و وضع علامات الترقيم تلقائياً والتدقيق الإملائي والبيانات المخصصة ومسح سجل الكلمات المقترحة والقاموس الشخصي.

مساعدة - اضغط على مساعدة للحصول على مزيد من المعلومات.

الكتابة بالصوت من Google - ضع علامة اختيار لتحديد الكتابة الصوتية من Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز إعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.

اختيار لغات الإدخال - لتعيين اللغات المعتمدة في الكتابة الصوتية من Google.

حظر الكلمات المسيئة - وضع علامة لإخفاء النص المسيء الذي تم التعرف عليه.

التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال - لتمكين إدخال الصوت عند عدم الاتصال.

البحث الصوت - لتعيين خيارات البحث الصوتي.

اللغة - لتعيين البحث من Google بلغة الصوت.

إخراج الكلام - لتعيين متى يجب استخدام إخراج الصوت. اختر من بين تم التشغيل و بدون استخدام اليدين فقط و تم الإيقاف لتشغيل إخراج الكلام عند توصيل سماعة رأس بهاتفك فقط. حدد بدون استخدام اليدين فقط.

حظر الكلمات المسيئة - ضع علامة اختيار لإخفاء النتائج الصوتية المسيئة.

التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال - لتعيين لغة إضافية واحدة أو أكثر للتعرف على الكلام عند عدم توفر اتصال بالشبكة.

سماعة رأس Bluetooth - ضع علامة اختيار لتسجيل الصوت من خلال سماعة رأس Bluetooth متصلة.

تحويل النص إلى الكلام - لتعيين محرك الكلام المفضل وسرعة الكلام (من بطيء جداً إلى سريع جداً). لتشغيل أيضاً عرض توضيحي قصير لتركيب الكلام.
سرعة المؤشر - لتعيين سرعة المؤشر على شريط تمرير.

< المكان >

قم بتشغيل خدمة المكان. يحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام GPS و Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول.

الوضع - عيّن وضع الموقع من الدقة الفائقة (GPS والشبكات). توفّر طاقة البطارية (الشبكات فقط). مستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط).

خدمة الموقع

كاميرا - ضع علامة اختيار لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع مواقعها.

الإبلاغ عن المواقع من Google – حدد ما إذا تريد تشغيل الإبلاغ عن المواقع من Google أو إيقاف تشغيله. لمزيد من المعلومات، اضغط على  > مساعدة.

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الإعداد إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول ثبتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

> تشغيل بيد واحدة <

لوحة مفاتيح طلب الرقم – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح الطلب إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

لوحة مفاتيح LG – ضع علامة اختيار على الخيار لتتمكن من نقل لوحة المفاتيح إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

إقفال الشاشة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح شاشة قفل PIN إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

مساعدة – لعرض معلومات حول التشغيل بيد واحدة.

> مفتاح الاختصار <

قم بالوصول سريعاً إلى التطبيقات عبر الضغط باستمرار على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة. اضغط على مفتاح الاختصار في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل.

> الحماية <

تشفير الهاتف – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك

إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
تشفير وحدة تخزين بطاقة **SD** - للسماح بتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.

إعداد قفل بطاقة **SIM** - لإعداد قفل بطاقة Micro-USIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة Micro-USIM.

كتابة كلمة المرور مرئية - إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.
مديرو الهاتف - عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة - الإعداد الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج سوق Play.

التحقق من التطبيقات - لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا.
الوصول إلى الإشعارات - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين شاشة القفل لقراءة الإشعارات.
نوع التخزين - لعرض نوع التخزين.

الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن - اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

> وضع الضيف <

لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات. يمكنك استخدام وضع الضيف.
عندما تقرر هاتفك للآخرين. يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. عيّن وضع الضيف
وخصّص الخيارات مسبقًا.

> إيماءات <

كتم صوت المكالمات الواردة - ضع علامة على هذا الخيار لتتمكن من قلب الهاتف لكتم صوت
المكالمة الواردة.

تأجيل أو إيقاف المنبه - لوضع علامة اختيار لتمكينك من مجرد قلب الجهاز لتأجيل المنبه أو
إيقافه.

إيقاف مؤقت للفيديو - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله
حاليًا مؤقتًا بمجرد قلب الهاتف.

مساعدة - لفتح دليل التعليمات لمعرفة كيفية استخدام ميزات الإيماءات في جهازك.

معايرة استشعار الحركة - يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

< نافذة QuickCircle

قم بتنشيط هذا الخيار لجعل الميزات، مثل الموسيقى والطقس والساعة، متوفرة في عرض مصغّر عند استخدام حالة QuickWindow.

< التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لتعيين الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

< التخزين

وحدة تخزين داخلية - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

< البطارية

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته. اضغط على رمز شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لرؤية مستوى استخدام البطارية وتفاصيل استخدامها. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة - وضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير طاقة

اضغط على مفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية:

تشغيل موثر الطاقة - لتعيين مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين على الفور و ١٠% بالبطارية و ٢٠% بالبطارية و ٣٠% بالبطارية و ٥٠% بالبطارية.

عناصر تحافظ على البطارية

المزامنة التلقائية - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية عند تنشيط توفير الطاقة.

Wi-Fi - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل Wi-Fi عند عدم استخدام البيانات أثناء

تنشيط توفير الطاقة.

Bluetooth - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الاتصال

به أثناء تنشيط توفير الطاقة.

الاهتزاز عند الضغط - ضع علامة اختيار لإيقاف تشغيل التعليقات عند اللمس أثناء تنشيط توفير الطاقة.

السطوع - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين سطوع الشاشة عند تنشيط توفير الطاقة.

اضغط على  لتغيير الإعداد.

مهلة الشاشة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين مهلة الشاشة عند تنشيط توفير

الطاقة. اضغط على رمز الإعدادات لتغيير الإعداد.

مساعدة - عرض معلومات عناصر توفير الطاقة.

< Smart Cleaning >

عرض المساحة قيد الاستخدام والمتوفرة على هاتفك. اضغط على رمز  في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتعيين الفاصل الزمني للإشعار وفترة زمنية خاملة.

< التطبيقات >

عرض التطبيقات وإدارتها.

< تطبيق الرسائل الافتراضي >

تعيين الرسائل أو **Hangouts** كتطبيق افتراضي.

< النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط >

غير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - عيّن هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - عيّن هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - عيّن هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

خدمة LG Backup - يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز

احتياطيًا واستعادتها. وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - أعد ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيتطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

< الطباعة >

الطباعة من Cloud - اضغط على للبحث عن طابعات، اضغط على مفتاح الطباعة من Cloud في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل.

< حول الهاتف >

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاؤها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.
- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل. ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 768 x 1024. وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية. الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 مرر شريط الحالة إلى الأسفل < اضغط على تم توصيل USB < حدد طريقة اتصال USB. ثم حدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 بعد الاتصال. قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- 4 انقر فوق معلومات شخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي. تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم باستيراد الأسماء كملف CSV من الجهاز القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتنصيب برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 في القائمة العليا، حدد الهاتف < استيراد/تصدير الأسماء > التصدير إلى الهاتف.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف كما سيظهر الملف للتصدير.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق حدد ملءً وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف الأسماء الذي سيتم تصديره في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق تصدير.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط الأسماء الموجودة على جهازك وبيانات الأسماء الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في أسماء الكمبيوتر الشخصي وأسماء الجهاز، عليك إجراء التعديلات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق موافق.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطُراز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طُراز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > عام > تحديث المركز > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته. بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف، ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية، سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق، للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة، لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل، قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود، إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر، كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع، لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك، اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية


- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقًا لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع [/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com)
كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)

محول السفر



سماعة رأس
استيريو



دليل البدء السريع



كابل البيانات



البطارية



ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
حدث خطأ يتعلق ببطاقة Micro-USIM	لا يوجد بطاقة Micro-USIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة Micro-USIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-USIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة Micro-USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة، اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز: فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة Micro-USIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبزهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
العدد غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة إعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقي مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقئاً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
BT Bluetooth الأجهزة	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth	يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عِدّة السيارة. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.
BT Bluetooth سماعة الرأس	في حالة توصيل سماعة الرأس Bluetooth، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	عند توصيل سماعات الرأس Bluetooth، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.
البيانات الأسماء النسخة الاحتياطية	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
البيانات المزامنة	هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عن طريق الضغط على مفتاح القائمة  وتحديد المجلدات لاختيار مجلد.
خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا.
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نغمة الرنين	هل يوجد حد لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ يتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	يمكن مزامنة أسماء Gmail وXام MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط رمز الهاتف  2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش	كيف أنشئ نقش فتح القفل؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة . 2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة. 3. اضغط على اختر قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل. 4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد. احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل. من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح خمس مرات، لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية، (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش).

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش	ماذا عليّ أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟	إذا نسيت النقش: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسيت النقش؟. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت، فعليك إجراء إعادة ضبط كاملة. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم، يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة.
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، ستتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  واضغط على إعدادات النظام. 2. اضغط على علامة التبويب عامة > اللغة والإدخال > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف مهلة الشاشة	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة  2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.
وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول. أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات. قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى تشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة  2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب عام > التطبيقات > التطبيقات المحملة. 3. اضغط على التطبيقات. ثم اضغط على إلغاء التثبيت.
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم. سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم، بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه. 1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة، في القائمة التي تفتح. اضغط على ضبط كنغمة رنين < نغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين الاسم. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد إعادة الضبط الكاملة (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة)	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكاملة (إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

راهنمای کاربر

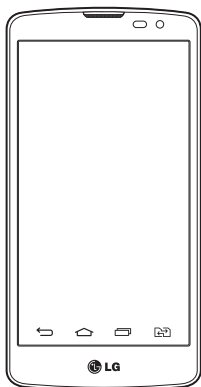

- صفحات نمایش و تصاویر موجود است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما. در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید ضربه ای. برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی. © 2014 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Play Store™ و Hangouts™ علائم تجاری Google Inc می باشند.

37	بلوتوث.....	5	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر.....
38	اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن.....	13	اطلاعیه مهم
40	Wi-Fi Direct.....	18	آشنایی با تلفن همراه
40	اتصالات رایانه با کابل USB.....	18	نمای کلی تلفن.....
42	تماس ها.....	20	نصب سیم کارت و باتری.....
42	برقراری تماس.....	22	تلفن را شارژ کنید.....
42	تماس با مخاطبین.....	23	استفاده از کارت حافظه.....
42	پاسخ دادن به تماس یا رد آن.....	25	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش.....
42	تنظیم میزان صدا در حین تماس.....	25	کد ضربه.....
43	برقراری تماس دوم.....	26	صفحه را روشن کنید.....
43	مشاهده گزارش تماس.....	27	صفحه اصلی تلفن
44	تنظیمات تماس	27	نکاتی درباره صفحه لمسی.....
45	مخاطبین.....	28	صفحه اصلی.....
45	جستجوی مخاطب.....	28	صفحه اصلی گسترده.....
45	افزودن مخاطب جدید.....	29	سفارشی کردن صفحه اصلی.....
45	مخاطبین مورد علاقه.....	30	بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر.....
46	ایجاد گروه.....	30	صفحه اعلان ها
47	پیام رسانی.....	31	باز کردن صفحه اعلان ها.....
47	ارسال پیام.....	31	نمادهای نشانگر در نوار وضعیت.....
48	صندوق محاوره ای	33	استفاده از دو سیم کارت
48	تغییر تنظیمات پیام.....	34	صفحه کلید روی صفحه.....
49	ایمیل.....	34	وارد کردن حروف اکسان دار.....
49	مدیریت اشتراک ایمیل.....	35	تنظیم اشتراک گوگل.....
49	کار با پوشه های اشتراک.....	36	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها
50	ایجاد و ارسال ایمیل.....	36	Wi-Fi.....
51	دوربین و فیلم.....	36	اتصال به شبکه های Wi-Fi.....
51	برای باز کردن برنامه دوربین.....		روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه
51	آشنایی با نمایاب.....	36	Wi-Fi.....

66.....	بخش آهنگ.....
68.....	برنامه ها.....
68.....	تنظیم زنگ هشدار.....
68.....	استفاده از ماشین حساب.....
68.....	افزودن یک رویداد به تقویم.....
69.....	ضبط صوت.....
69.....	ضبط یک صدا.....
69.....	ارسال صدای ضبط شده.....
69.....	کارها.....
70.....	Google+.....
70.....	جستجوی صوتی.....
70.....	بارگیری ها.....
71.....	وب.....
71.....	اینترنت.....
71.....	استفاده از نوار ابزار وب.....
71.....	مشاهده صفحات وب.....
71.....	باز کردن صفحه.....
72.....	جستجوی وب با صدا.....
72.....	محل یاب ها.....
72.....	تاریخچه.....
72.....	استفاده از باز کردن مرورگر.....
73.....	Chrome.....
73.....	مشاهده صفحات وب.....
73.....	باز کردن صفحه.....
73.....	همگام سازی با دستگاه های دیگر.....
74.....	تنظیمات.....
74.....	شبکه ها.....
77.....	صدا.....
78.....	نمایشگر.....

52.....	گرفتن عکس.....
52.....	ضبط فیلم.....
53.....	تنظیمات دوربین و فیلم.....
54.....	عکسبرداری با حسگر حرکتی.....
54.....	مشاهده عکس ها.....
54.....	گزینه های گالری.....
56.....	اختصاص دادن عکس ها.....
56.....	گزینه های فیلم.....
57.....	Live Zoom.....
58.....	گالری.....
59.....	کار با عکس ها.....
60.....	اشتراک گذاری فیلم.....
60.....	حذف فیلم.....
60.....	QSlide هنگام پخش فیلم ها.....
61.....	عملکرد.....
61.....	+QuickMemo.....
62.....	استفاده از گزینه های +QuickMemo.....
62.....	مشاهده +QuickMemo ذخیره شده.....
63.....	QSlide.....
64.....	صفحه کلید هوشمند.....
64.....	انتقال مکان نما با استفاده از کلید فاصله.....
64.....	با استفاده از کنترل حرکتی کلمه پیشنهادی.....
64.....	را وارد کنید.....
65.....	LG SmartWorld.....
65.....	نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن.....
66.....	چند رسانه ای.....
66.....	موسیقی.....
66.....	افزودن فایل های موسیقی به تلفن.....
66.....	انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی.....
66.....	رسانه ها (MTP).....

81	عمومی
88	نرم افزار رایانه (LG PC Suite)
91	به روزآوری نرم افزار تلفن
91	به روزآوری نرم افزار تلفن
92	درباره این راهنمای کاربر
92	درباره این راهنمای کاربر
93	علائم جاری
94	لوازم جانبی
95	عیب یابی
98	پرسش های متداول

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد. اگر مشکلی پیش آمد. یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند.

این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال. وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود. این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-D335 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد. صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها. را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR. استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد. و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته. انجام گرفته است.

- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.443 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.602 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت

عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد جای موبایل یا کیف کمربندی استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصال، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.

- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
 - برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
 - تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند. قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است. با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل. مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست. آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید. دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که نزدیک جاده ها هستید. بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی. برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید. ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشه ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشه تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.

- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید، لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن. به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-D335** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

LG ELECTRONICS LEVANT-اردن.

آبدون، خیابان شاهزاده بسمه، مجتمع ایسام الخطیب، طبقه سوم

دور انداختن دستگاه مستعمل



1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.

3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.

2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.

4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1 روی  <  <  < برنامه ها < برنامه ها ضربه بزنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 روی لغو نصب ضربه بزنید.

2. بهینه کردن عمر باتری

میزان نیروی باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های دالود شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.
- هنگام استفاده از برنامه های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

توجه: اگر در حالی که تلفن در جیب شما است به طور اتفاقی کلید روشن/خاموش/قفل فشار داده شود. صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می‌شود تا در مصرف نیرو صرفه‌جویی بشود.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

- روی  <  < **زبان برنامه‌ها** <  < **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **درباره تلفن** < **باتری ضربه بزنید.**

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

- روی  <  < **زبان برنامه‌ها** <  < **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **درباره تلفن** < **باتری** < **مصرف باتری ضربه بزنید.**

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می‌شود. یا اگر تلفن به برق متصل است. مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می‌دهد. صفحه نمایش برنامه‌ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می‌کنند. به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می‌دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید. تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود. برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه‌ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند. ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه‌ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن‌ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. روی  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه نمایش < قفل صفحه < انتخاب قفل صفحه < الگو ضربه بزنید. صفحه ای باز می شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

<اگر الگو را فراموش کرده اید>

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود در تلفن شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه **الگو را فراموش کرده اید؟** ضربه بزنید. در پایین صفحه تلنگر بزنید. سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید، وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

<اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید>

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. **احتیاط:** با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به اشتراک گوگل خود نشدید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده اید، باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار تلفن به شرایط عادی بزرنگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم** در پشت تلفن را فشار دهید و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG نمایش داده شد. فقط **کلید روشن/خاموش/قفل** را رها کنید سپس فوراً دوباره **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و نگهدارید.

4 همه کلیدها را رها کنید تا صفحه بازنشانی کارخانه نشان داده شود.

5 برای ادامه **کلید روشن/خاموش/قفل** و برای لغو یکی از **کلیدهای صدا** را فشار دهید.

6 برای تایید **کلید روشن/خاموش/قفل** و برای لغو یکی از **کلیدهای صدا** را یک بار دیگر فشار دهید.



هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

6. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با Android آسان است. شما می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری را باز کنید، قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست، از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شوید که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

1 روی **کلید اخیر**  ضربه بزنید. یک لیست از برنامه های اخیراً استفاده شده نمایش داده می شود.

2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. با این کار برنامه قبلی که در پس زمینه تلفن باز است متوقف نمی شود. پس از استفاده از برنامه برای خروج از آن، روی **کلید برگشت**  ضربه بزنید.

- برای حذف یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی پاک کردن همه ضربه بزنید.

7. انتقال موسیقی، عکس‌ها و فیلم‌ها با استفاده از همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)

- 1 برای بررسی رسانه ذخیره‌سازی، روی  <  < رسانه برنامه‌ها <  تنظیمات < رسانه عمومی < ذخیره ضربه بزنید.
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB وصل شد ضربه زده و گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. شما می‌توانید محتوای ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل‌ها را از رایانه به پوشه حافظه دستگاه و برعکس منتقل کنید.
- 5 پس از انتقال فایل‌ها، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB وصل شد ضربه بزنید. سپس از لیست انواع اتصال USB، گزینه تلفن را شارژ کنید را انتخاب نمایید.


8. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

9. وقتی رایانه را روشن/خاموش می‌کنید، تلفن را وصل نکنید

هنگام روشن یا خاموش کردن رایانه، تلفن را از رایانه جدا کنید چون ممکن است خطا در رایانه رخ دهد.

نمای کلی تلفن

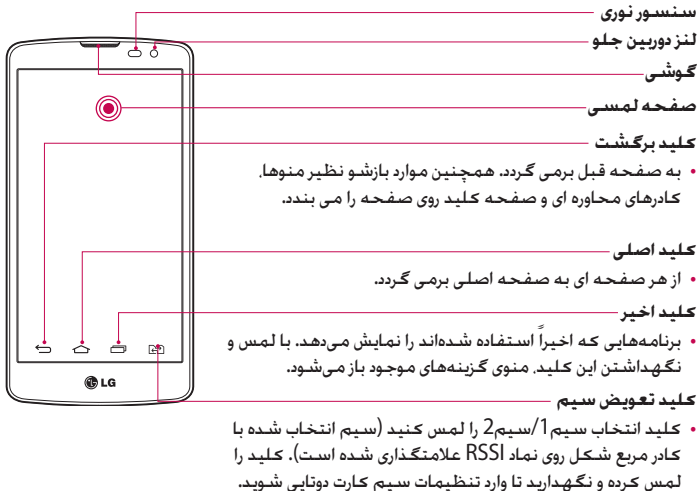


توجه: سنسور نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می‌شود، سنسور نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می‌کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه لمسی در حین تماس‌ها جلوگیری می‌کند.

هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. سنسور نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

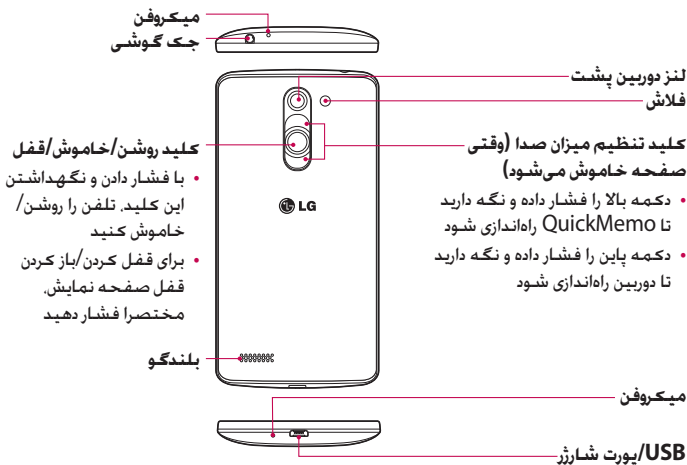


هشدار

این قسمت محافظه باتری را می‌پوشاند.


نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید.


- 1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

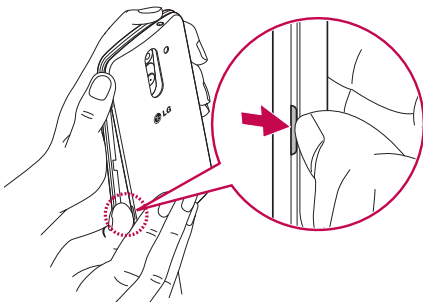


- 2 سیم کارت را مانند شکل در شکاف پایینی مربوط به سیم کارت وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

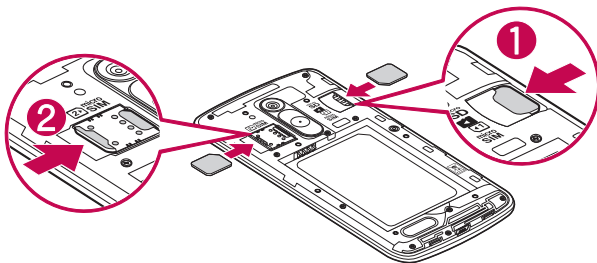

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1). سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (2).

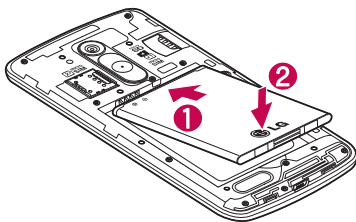

4 قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفتد (2).

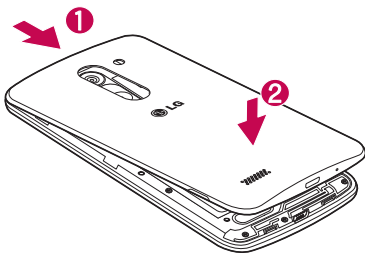


تلفن را شارژ کنید

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. همچنین می توانید برای شارژ دستگاه، آن را با کابل USB به یک رایانه متصل کنید.



فقط از شارژرها، باتری ها و کابل های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری ها یا کابل های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود یا پیام مربوط به کند بودن شارژ نشان داده شود یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانت نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

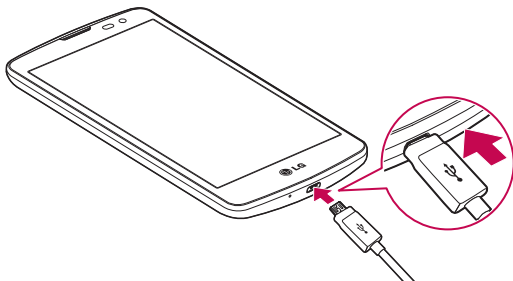

توجه:

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ نشود.
- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

استفاده از کارت حافظه


تلفن شما از کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف بالایی کارت حافظه وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

⚙ < زبانه برنامه ها > تنظیمات < زبانه عمومی > ذخیره < خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید.

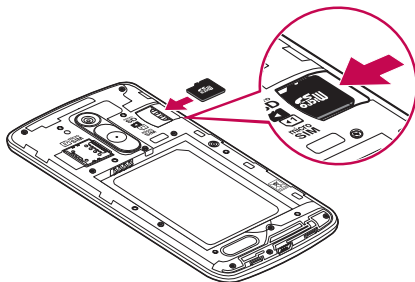

توجه:

- فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.
- مهم است که قبل از بیرون آوردن کارت حافظه از تلفن. آن را از سیستم خارج کنید تا از آسیب به آن یا داده های ذخیره شده در کارت جلوگیری شود.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است. باید قبل از شروع به استفاده. آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید. همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- 1 برای باز کردن فهرست برنامه ها.  را لمس کنید.
- 2 حرکت کرده و  تنظیمات > زبانه عمومی > ذخیره را لمس کنید.
- 3 خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید.
- 4 گزینه های زیر را لمس کنید: پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن همه چیز.
- 5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید. الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد. بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند. وقتی از گوشی استفاده نمی کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل** (○) را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود. برای بیدار کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل** (○) را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

کد ضربه

ویژگی Knock Code به شما امکان می دهد با تقسیم صفحه نمایش به 4 مربع، با الگوی شخصی Knock Code خود روی صفحه ضربه بزنید و به آسانی صفحه را خاموش یا روشن کنید. می توانید در تنظیمات صفحه قفل، این ویژگی را غیرفعال کنید.


توجه:

- اگر Knock Code را 6 بار اشتباه وارد کردید، به اجبار به صفحه ورود حساب گوگل/پین پشتیبان هدایت خواهید شد.
- به جای ناخن از نوک انگشت برای ضربه زدن روی صفحه نمایش و روشن یا خاموش کردن آن استفاده کنید.
- وقتی Knock Code مورد استفاده نیست، می توانید با ضربه زدن بر روی صفحه، از عملکرد Knock On استفاده کنید.

1 از صفحه اصلی، روی  **کلید برنامه ها** <  **تنظیمات** ضربه بزنید.

2 روی **صفحه قفل** < **انتخاب قفل صفحه** < **Knock Code** ضربه بزنید.

3 به صورت یک الگو روی مربع ها ضربه بزنید و Knock Code را تنظیم کنید. الگوی Knock Code می تواند 3 تا 8 ضربه باشد، در پایان، روی **انجام شد** ضربه بزنید.

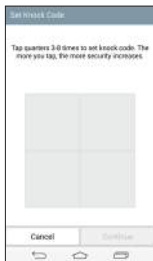

باز کردن قفل صفحه با استفاده از Knock Code

می‌توانید با ضربه زدن بر روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید، قفل صفحه را باز کنید.

- 1 وقتی صفحه خاموش شد، کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
- 2 روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید ضربه بزنید.

صفحه را روشن کنید

می‌توانید با دو ضربه صفحه را قفل یا باز کنید.

برای باز کردن قفل صفحه نمایش، دو بار روی وسط صفحه نمایش ضربه بزنید. برای قفل کردن صفحه نمایش، دو بار روی نوار وضعیت در هر صفحه‌ای (به جز نمایاب دوربین) یا روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید.

فعال کردن ویژگی "صفحه را روشن کنید"

- 1 از صفحه اصلی، روی  **کلید برنامه‌ها** <  **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **حسگر حرکتی** ضربه بزنید.
- 2 **صفحه روشن/خاموش را علامت بزنید.**

توجه: هنگام روشن کردن صفحه نمایش، مطمئن شوید سنسور نوری پوشیده نشده باشد، چون با پوشاندن سنسور نوری صفحه نمایش فوراً خاموش می‌شود تا از روشن شدن اتفاقی صفحه در کیف یا جیب شما جلوگیری شود.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

ضربه زدن یا لمس کردن - با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.

لمس کردن و نگهداشتن - موردی را در صفحه لمس کرده، ضربه بزنید و انگشت خود بردارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

کشیدن - موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از ضربه زدن، انگشت خود را نگهدارید. انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنا بر این با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید در حین مشاهده تصویر، روی آن دو بار ضربه بزنید تا بزرگ و کوچک شود.

نزدیک کردن دو انگشت - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مرور عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

چرخاندن صفحه - در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد ضربه بزنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید، دقت کنید که روی گزینه های اطراف ضربه نزنید.

صفحه اصلی

این صفحه اصلی محل قرار گرفتن بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها است و به شما امکان می‌دهد مواردی همچون میانبرهای برنامه‌ها یا برنامه‌های کوچک گوگل را در صفحه بگذارید تا بتوانید سریع به اطلاعات و برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی  قابل دسترسی می‌باشد.

نوار وضعیت

اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

برنامه کوچک

برنامه‌های کوچک برنامه‌هایی هستند که از طریق صفحه برنامه‌ها یا در صفحه اصلی یا صفحه اصلی گسترده قابل دسترسی می‌باشند. بر خلاف میانبر، برنامه کوچک به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می‌شود.

نمادهای برنامه‌ها

روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.

نشانگر موقعیت


نشان می‌دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.

قسمت کلید فوری

در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می‌سازد.

دکمه‌های لمسی اصلی

کلید برگشت، کلید اصلی، کلید اخیر و کلید تعویض سیم

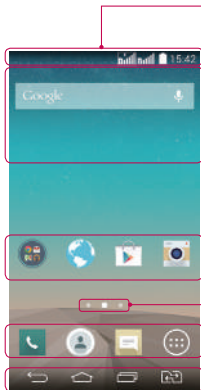

صفحه اصلی گسترده

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

◀ انگشت خود را از چپ یا راست در عرض صفحه اصلی بکشید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه‌ها، برنامه‌های کوچک یا تعویض تصاویر زمینه آن سفارشی کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی خود

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی حالت افزودن، موردی را برای اضافه کردن انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی

- ◀ صفحه اصلی > نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید < و آن را به طرف  بکشید.

افزودن یک برنامه به عنوان یک کلید فوری

- ◀ از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی کلید فوری بکشید. تا 6 برنامه را می‌توانید اضافه کنید.
- حذف برنامه از کلید فوری
- ◀ کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به  بکشید.

توجه:  کلید برنامه‌ها قابل حذف نیست.

برای سفارشی کردن نمادهای برنامه در صفحه اصلی

- 1 یک نماد برنامه را لمس کرده و نگهدارید تا از موقعیت فعلی خود باز شود. سپس آن را روی صفحه نمایش رها کنید. نماد ویرایش در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تایید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.


بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

- 1 روی  ضربه بزنید. یک لیست از برنامه های اخیرا استفاده شده نمایش داده می شود.
- 2 روی نمادی ضربه بزنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی روی  ضربه بزنید.

صفحه اعلان ها


این ویژگی، دریافت پیام های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می کند. وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نماد اعلان های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می شوند.

توجه: گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

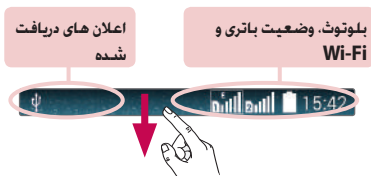

باز کردن صفحه اعلان‌ها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود.

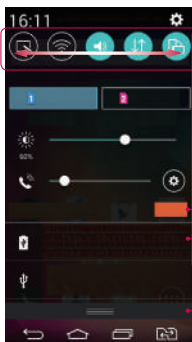

کلیدهای تبدیل فوری

روی هر کلید تبدیل فوری ضربه بزنید تا روشن/خاموش شود. کلید را لمس کنید و نگهدارید تا به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده کلیدهای تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب کلیدهای تبدیل، روی  ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

اعلان‌ها

اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.

برای بستن صفحه اعلان‌ها، زبانه را لمس کنید و آن را به طرف بالای صفحه نمایش بکشید.

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و تماس‌های بی پاسخ، پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می‌دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

نماد	شرح	نماد	شرح
	سیم کارتی وارد نشده است		زنگ بی صدا است
	هیچ سیگنال شبکه‌ای وجود ندارد		حالت لرزشی روشن است
	حالت هواپیما روشن است		باتری کاملاً شارژ شد
	به شبکه Wi-Fi متصل شد		باتری در حال شارژ است
	هدست سیم دار متصل است		تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	تماس در حال انجام است		بارگیری داده ها
	تماس بی پاسخ		بارگذاری داده ها
	بلوتوث روشن است		GPS روشن است
	هشدار سیستم		داده‌ها در حال همگام شدن است
	یک زنگ هشدار تنظیم شده است		پیام جدید Gmail رسید
	پست صوتی جدید موجود است		پیام Hangouts جدید موجود است
	پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است		روش ورودی را انتخاب کنید
	یک آهنگ در حال پخش است		اشتراک‌گذاری محتوای سرور رسانه روشن است



توجه: نمادهای موجود در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

استفاده از دو سیم کارت

وقتی دو سیم کارت در تلفن وارد شود، اطلاعات سیم کارت ها در نوار اعلان شما نمایش داده می شود. وقتی کلید تعویض سیم کارت را لمس می کنید، سیم فعال تغییر داده می شود.

توجه: اگر فقط یک سیم کارت وارد شده باشد یا یک سیم کارت خاموش باشد، عملکرد تعویض سیم موجود نبوده و کلید تعویض سیم کار نمی کند، در حین تماس، ارسال پیام یا استفاده از خدمات داده ای، RSSI مربوط به سیم کارت دیگر ممکن است بر طبق وضعیت خدمات شبکه، 'بدون خدمات' را نمایش دهد.



هشدار خارج از ناحیه خدمات، نیروی بیشتری در دستگاه مصرف می شود.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود، برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می خواهید متن را وارد کنید ضربه بزنید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

 یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود، برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

 ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید.

 برای دسترسی به تنظیمات صفحه کلید تلنگر بزنید، برای دسترسی به حالت ورودی صدا، حالت دستخط یا کلیپ بورد، لمس کرده و نگهدارید.

 ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

 ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.

 ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد، نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید. به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.

یا

- روی  <  < زبانه برنامه ها < یک برنامه گوگل مانند Gmail ضربه بزنید < و سپس جدید را برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.

اگر اشتراک گوگل دارید، روی موجود ضربه بزنید. آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس ضربه بزنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.) پس از ورود، می توانید از GmailTM استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوششش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 روی  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < زبانه شبکه ها < **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 2 **Wi-Fi** را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.
- شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 4 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید، اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصاً دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

- 1 روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **تنظیمات** < **زبان شبکه ها** < **ضربه زده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.**
- 2 دوباره روی منوی **بلوتوث** ضربه بزنید. گزینه قابل رویت کردن تلفن و گزینه جستجوی دستگاه ها ظاهر می شود. روی **جستجوی دستگاه ها** ضربه بزنید تا دستگاه های موجود در محدوده بلوتوث نمایش داده شود.
- 3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه ها، خصوصاً همدست ها یا کیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب. رویداد تقویم یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از بارگیری ها انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < زبانه شبکه ها < ضربه زده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.

2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید و کادر بالای صفحه نمایش را علامت بزنید تا برای همه دستگاه ها قابل رویت شود.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود. روی  < وقفه در قابل رویت بودن ضربه بزنید.

3 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه. پذیرفتن را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم. اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل. اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد. نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل. از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات. به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها >  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها > اتصال تترینگ و شبکه‌ها < هات اسپات Wi-Fi > ضربه بزنید تا فعال شود.
- 2 یک رمز ورود وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows 7 یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود. باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها >  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها > اتصال تترینگ و شبکه‌ها < هات اسپات Wi-Fi > ضربه بزنید.
- 2 روی راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.

 - کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi باز می شود.
 - شما می توانید نام Wi-Fi (SSID) را که دستگاه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.
 - همچنین می توانید روی منوی امنیت ضربه زده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
 - اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

- 3 روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct از یک اتصال مستقیم بین دستگاه های Wi-Fi و بدون نقطه دستیابی پشتیبانی می کند. از آن جا که مصرف باتری Wi-Fi direct بالا است. توصیه می شود هنگام استفاده از ویژگی Wi-Fi Direct، شارژر تلفن را به برق بزنید. شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

روشن کردن Wi-Fi Direct:

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < زبانه شبکه ها < **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 2 روی **کلید منو**  < **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های جستجو شده برای اتصال انتخاب کنید.

اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

- 1 با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. نوار وضعیت را پایین بکشید < روی **USB** متصل شد ضربه بزنید < روش اتصال USB و سپس وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 اکنون می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.

1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.

2 گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.

3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.

4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.

5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.

6 همگام سازی را شروع کنید.

• برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

گزینه ها	نیازمندی ها
سیستم عامل	Microsoft Windows XP SP2, Vista یا بالاتر
نسخه Window Media Player	Windows Media Player 10 یا بالاتر.

• اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از 10 است، نسخه 10 یا بالاتر را نصب کنید.

برقراری تماس

- 1 برای باز کردن صفحه کلید. روی  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم. روی  ضربه بزنید.
- 3 برای برقراری تماس. روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس. روی نماد **پایان**  ضربه بزنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی.  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین. روی  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با ضربه زدن روی جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- 3 در این لیست. روی  مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل. تماسی دریافت می کنید. با انگشت را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.

برای رد تماس ورودی. با انگشت را به یک سمت برانید.

تنظیم میزان صدا در حین تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس. از کلید میزان صدای زیاد و کم در پشت گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

- 1 در طول تماس اول، روی **کلید منو** > افزودن تماس ضربه زده و شماره گیری کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی **گزارشات تماس**، به لیست شماره‌های گرفته شده اخیر بروید یا با ضربه زدن روی **مخاطبین**، به جستجوی مخاطبین پردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی **مورد علاقه** یا **گروه‌ها** مخاطبین را جستجو کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی **ضربه بزنید**.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی **افزودن تماس‌ها** ضربه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به تماس‌های فعال، روی **پایان** یا **ضربه بزنید** و نوار اعلان‌ها را به پایین بکشید. سپس نماد **پایان تماس** را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، روی **ضربه بزنید** و زبانه **گزارشات تماس** را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- برای حذف همه موارد ضبط شده، روی **کلید منو** و سپس **حذف همه** ضربه بزنید.

تنظیمات تماس

می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

2 روی  ضربه بزنید.

3 **تنظیمات تماس** را ضربه بزنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی جستجوی مخاطبین ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  ضربه بزنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس روی **کلید منو**  ضربه بزنید. روی افزودن به مخاطبین > مخاطب جدید ضربه بزنید.
- 2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید، از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 روی یک گروه از اطلاعات مخاطب ضربه زده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 4 روی ذخیره ضربه بزنید.

مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید، ستاره به رنگ زرد در می آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 زبانه مورد علاقه را لمس کنید. مخاطبی را انتخاب کرده و اطلاعات او را مشاهده نمایید.
- 3 روی ستاره زرد گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.

ایجاد گروه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی گروه ها و سپس کلید منو  ضربه بزنید. گروه جدید را انتخاب کنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره گروه، روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.

گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- 1 برای باز کردن یک پیام خالی. روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید. مخاطبین منطبق با آن ظاهر می شوند. شما می توانید روی یک گیرنده پیشنهادهای ضربه بزنید. می توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- 3 روی زمینه نوشتن پیام ضربه زده و شروع به نوشتن کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه ها. روی  ضربه بزنید. از گزینه های پیام فوری. وارد کردن نماد احساسی. برنامه ریزی ارسال. افزودن موضوع و حذف انتخاب کنید.

نکته! می توانید روی نماد  برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر برای اشتراک گذاری به پیام ضربه بزنید.

- 5 برای ارسال پیام. روی ارسال ضربه بزنید.
- 6 پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید. یک رشته پیام ایجاد می شود.

هشدار:

- بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS. محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری. ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود. SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام هایی (SMS, MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی نماد پیام در صفحه اصلی و سپس روی  و تنظیمات ضربه بزنید.

می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3, IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید. یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

پس از تنظیمات اولیه. ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می دهد.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- روی  <  < زبانه برنامه ها < ایمیل < و سپس  < تنظیمات <  افزودن مخاطب ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

- روی  <  < زبانه برنامه ها < ایمیل < و سپس  < تنظیمات < تنظیمات کلی ضربه بزنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

- روی  <  < زبانه برنامه ها < ایمیل < و سپس  < تنظیمات <  حذف اشتراک < ضربه بزنید. اشتراکی را برای حذف انتخاب کرده و سپس < حذف < بله را انتخاب کنید.

کار با پوشه های اشتراک

روی  <  < زبانه برنامه ها < ایمیل < و سپس  ضربه بزنید و پوشه ها را انتخاب کنید. هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت. ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک. ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل روی  ضربه بزنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- 3 روی قسمت  برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل ها، روی  ضربه بزنید.
- 4 متن پیام را وارد کنید.
- 5 روی  ضربه بزنید.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می شود، با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می گردد.

- 1 **فلاش** - ضربه بزنید و فلاش را روشن. خاموش کنید یا روی خودکار قرار دهید.
- 2 **تعویض دوربین** - ضربه زده و بین لنز دوربین عقب و دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.
- 3 **حالت** - حالت را از بین: **خودکار** و **دورنما** انتخاب کنید.
- 4 **تنظیمات** - ضربه بزنید و تنظیمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری را انجام دهید.
- 5 **گالری** - ضربه بزنید تا به گالری دسترسی پیدا کنید.
- 6 **دکمه ضبط فیلم** - ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.
- 7 **دکمه عکس گرفتن** - ضربه بزنید و عکس بگیرید.

گرفتن عکس

برای گرفتن عکس با دوربین داخلی تلفن کافی است سوژه‌ای انتخاب کنید. لنز را به طرف سوژه بگیرید و دکمه را فشار دهید.

برای گرفتن عکس:

- 1 از صفحه اصلی. روی **کلید برنامه‌ها**  < **دوربین**  ضربه بزنید.
- 2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.
- 3 کادر دور سوژه نشان می‌دهد دوربین فوکوس کرده است.
- 4 برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید. عکس به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

ضبط فیلم

با دوربین داخلی تلفن. علاوه بر گرفتن عکس. می‌توانید فیلم ضبط کنید. آن را مشاهده کرده و ارسال کنید.

- 1 از صفحه اصلی. روی **کلید برنامه‌ها**  < **دوربین**  ضربه بزنید.
- 2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.
- 3 ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.
- 4 طول مدت ضبط فیلم در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

توجه: برای گرفتن عکس در حین فیلمبرداری. روی * ضربه بزنید.

5 برای توقف ضبط فیلم، روی  ضربه بزنید. می‌توانید با ضربه روی ، ضبط را از سر بگیرید.

یا

6 برای توقف ضبط، روی ضربه بزنید. فیلم به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

تنظیمات دوربین و فیلم

برای انجام تنظیمات دوربین، از حالت دوربین روی یک نماد ضربه بزنید.

- **فلاش**  - ضربه بزنید و فلاش را روشن، خاموش کنید یا روی خودکار قرار دهید.
- **تعویض دوربین**  - بین لنز دوربین عقب و دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.
- **حالت** : حالت را از بین: خودکار و دورنما انتخاب کنید.

◀ **خودکار:** یک عکس خودکار گرفته می‌شود.

◀ **پانوراما:** از نمای پانوراما یک عکس گسترده ایجاد می‌کند. تلفن را افقی بگیرید. شاتر را برای شروع فشار دهید و آرام دوربین را در عرض صحنه حرکت دهید.

• **تنظیمات**  - تنظیمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری را انجام دهید.

◀ **اندازه تصویر:** اندازه تصویرتان را تنظیم کنید، از بین 3M، 5M، W6M، 8M یا 3M انتخاب کنید.

اندازه فیلم خود را تنظیم کنید، از بین HD، FHD یا WVGA انتخاب کنید.

◀ **گرفتن عکس با گفتن چیز:** به شما امکان می‌دهد با فرمان‌های صوتی عکس بگیرید. وقتی این گزینه روشن است، بگویید "چیز"، "اسمایل"، "کیمچی" یا "آل جی" تا عکس گرفته شود.

◀ **تایمر:** تایمر دوربین را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در عکس حضور داشته باشید، این گزینه مناسب است.



◀ **شبکه‌ای:** از این گزینه برای گرفتن عکس‌های بهتر برای حفظ حالت‌های افقی و عمودی تصویر استفاده می‌شود.

◀ **کارت حافظه:** محل ذخیره را برای عکس‌هایتان تنظیم کنید. از بین IN یا SD انتخاب کنید. این منو فقط وقتی ظاهر می‌شود که کارت حافظه وارد شده باشد.

◀ **راهنما:** به شما امکان می‌دهد نحوه عملکرد ویژگی‌ها را بیاموزید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می‌دهد.

عکسبرداری با حسگر حرکتی

با حرکت دست یک عکس بگیرید. برای گرفتن عکس، دست خود را بالا بگیرید تا دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر روی صفحه ظاهر شود.

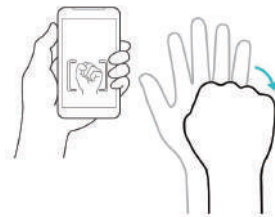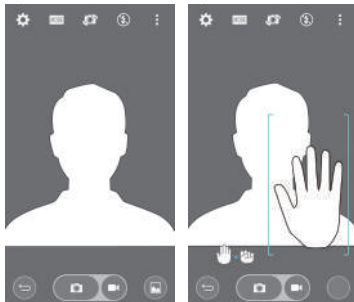

مشاهده عکس‌ها

گالری جایی است که می‌توانید به تصاویر ذخیره شده دوربین دسترسی داشته باشید. می‌توانید تصاویر را به صورت نمایش اسلاید تماشا کنید. آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید یا حذف و ویرایش کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه‌ها** > **گالری** ضربه بزنید.
- 2 مکانی را انتخاب کرده و روی یک تصویر ضربه بزنید تا عکستان نمایش داده شود.

گزینه‌های گالری


برنامه گالری عکس‌ها و فیلم‌های موجود در حافظه شامل موارد گرفته شده با برنامه دوربین و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد. اگر در تلفن خود یک حساب گوگل داشته باشید، می‌توانید آلبوم‌های وب Picasa را نیز در گالری مشاهده کنید.

1 از صفحه اصلی روی **کلید برنامه‌ها** > **گالری** ضربه بزنید و تصاویر ذخیره شده در حافظه را مشاهده کنید.

◀ برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.

2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)

3 روی تصویری در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.

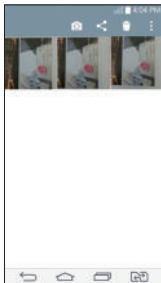

◀ دوباره روی یک گروه تصاویر ضربه بزنید تا نمادهای زیر ظاهر شود:

• دوربین دوربین را باز می‌کند.

• اشتراک‌گذاری: می‌توانید تصویر را به روش‌های مختلفی همچون پیام یا بلوتوث به اشتراک بگذارید.

• حذف: عکس را حذف می‌کند.

◀ روی تصویری در آلبوم و سپس **ضربه بزنید تا گزینه‌های زیر ظاهر شود: تنظیم تصویر به عنوان، انتقال، کپی، کپی در کلیپ‌بورد، نمایش اسلایدی، چرخش به چپ، چرخش به راست، برش، افزودن مکان، تغییر نام، چاپ و جزئیات.**

◀ برای بازگشت به صفحه قفل، روی **کلید برگشت** < ضربه بزنید.

اختصاص دادن عکس‌ها

پس از گرفتن عکس، آن را به یک ID عکس مخاطب اختصاص دهید یا به عنوان پس‌زمینه صفحه اصلی (تصویر زمینه) تنظیم کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه‌ها**  < **گالری**  ضربه بزنید.
 - 2 روی یک آلبوم و سپس یک تصویر ضربه بزنید تا نمایش داده شود.
 - 3 وقتی تصویر نمایش داده شد، روی  < **تنظیم تصویر به عنوان** ضربه بزنید.
 - 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- ◀ **عکس مخاطب** برای اختصاص دادن یک عکس به مخاطب به عنوان ID تصویری او، روی مخاطبی ضربه بزنید. تصویر را برش داده و روی **OK** ضربه بزنید تا عکس اختصاص داده شود.
 - ◀ **تصویر زمینه صفحه اصلی** برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر زمینه، تصویر را برش داده و روی **OK** ضربه بزنید.
 - ◀ **تصویر زمینه صفحه قفل** برای تنظیم عکس به عنوان تصویر زمینه صفحه قفل از این گزینه استفاده کنید.
 - ◀ **تصویر زمینه** برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر زمینه، تصویر را برش داده و روی **تنظیم تصویر زمینه** ضربه بزنید.

گزینه‌های فیلم

گالری جایی است که می‌توانید به فیلم‌های ذخیره شده دوربین دسترسی داشته باشید. می‌توانید فیلم‌ها را تماشا کنید، آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید یا حذف و ویرایش کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه‌ها**  < **گالری**  ضربه بزنید و فیلم‌های ذخیره شده در حافظه را مشاهده کنید.
- ◀ برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- 2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)
- 3 روی یک فیلم ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید. می‌توانید به گزینه‌های زیر دسترسی داشته باشید.
- ◀  **QSLide**: همپوشانی را در صفحه نمایش تلویزیون فعال می‌کند تا چند کار به آسانی قابل انجام باشد.

◀ **منو:** برای دسترسی به اندازه صفحه نمایش. زیرنویس. اشتراک‌گذاری. تنظیمات. جزئیات ضربه بزنید.

◀ **عکس صفحه:** هنگام پخش فیلم از صفحه عکس می‌گیرد.

توجه: روی **تنظیمات** < عکس صفحه روشن ضربه بزنید.

◀ **میزان صدا:** ضربه بزنید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود. سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید.

◀ **قفل/باز کردن قفل:** کلیدهای لمسی را قفل می‌کند تا از لمس غیرعمدی کلیدها جلوگیری شود.

پخش فیلم

1 از صفحه اصلی. روی **کلید برنامه‌ها** > **گالری** ضربه بزنید و فیلم‌های ذخیره شده در حافظه را مشاهده کنید.

◀ برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر. به چپ یا راست بروید.

2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن. روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)

3 روی یک فیلم در آلبوم ضربه بزنید تا پخش شود.


◀ برای مشاهده کنترل‌های پخش. روی فیلم ضربه بزنید.

توجه: در حالی که فیلم پخش می‌شود. سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا نور صفحه تنظیم شود. در حالی که فیلم پخش می‌شود. سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا صدا تنظیم شود. در حین پخش فیلم. روی نقطه برنامه زمانی ضربه بزنید تا آن قسمت از فیلم در یک صفحه کوچک پیش‌نمایش شود. روی صفحه کوچک ضربه بزنید تا به همان بخش از فیلم برده شوید. در حین پخش فیلم. انگشت را از چپ به راست (یا بالعکس) بکشید تا سریع به جلو یا عقب برده شوید.

Live Zoom

Live Zoom در حین پخش به شما امکان می‌دهد روی قسمتی از فیلم در حال پخش زوم کرده و آن قسمت را کوچک یا بزرگ کنید.

هنگام مشاهده فیلم. انگشت اشاره و شست خود را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

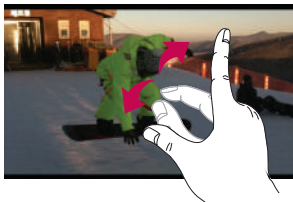

توجه: لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می‌شود.

گالری

برنامه گالری را برای مشاهده آلبوم‌های تصاویر و فیلم‌ها باز کنید.

باز کردن برنامه گالری

- از صفحه اصلی. روی **کلید برنامه‌ها**  < **گالری**  ضربه بزنید.

مشاهده آلبوم‌ها

- برنامه گالری عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده در گوشی شامل موارد گرفته شده با برنامه دوربین و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد.
- برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن. روی آلبوم ضربه بزنید.
- روی عکس یا فیلم در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.
- روی **کلید منو**  (در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش) ضربه بزنید و به منوهای آلبوم جدید. حذف. مخفی کردن/نمایش آلبوم. تنظیمات و راهنما دسترسی پیدا کنید.
- روی **نماد دوربین**  ضربه بزنید تا به برنامه دوربین برگردید.

اشتراک‌گذاری آلبوم

می‌توانید کل محتویات یک یا چند آلبوم یا تصاویر و فیلم‌های تکی یک آلبوم را به اشتراک بگذارید.

- از صفحه اصلی. روی **کلید برنامه‌ها**  < **گالری**  ضربه بزنید.

- آلبوم مورد نظر را لمس کرده و نگهدارید. روی **اشتراک‌گذاری** ضربه بزنید. برنامه مورد نظر برای

اشتراک‌گذاری فیلم

- 1 آلبومی را برای مشاهده محتویات آن باز کنید و سپس روی نماد **اشتراک‌گذاری**  در بالای صفحه گالری ضربه بزنید.
- 2 فیلم(های) مورد نظر برای اشتراک‌گذاری را علامت بزنید. روی **اشتراک‌گذاری** در پایین صفحه ضربه بزنید. نحوه اشتراک‌گذاری فایل(ها) را انتخاب کرده و سپس ارسال کنید.

حذف فیلم

- 1 آلبومی را برای مشاهده محتویات آن باز کنید و سپس روی نماد **حذف**  در بالای صفحه گالری ضربه بزنید.
- 2 فیلم(های) مورد نظر برای حذف را علامت بزنید. روی **حذف** در پایین صفحه ضربه بزنید و سپس با ضربه روی **بله**، تأیید کنید.

توجه: همچنین می‌توانید در فهرست فیلم‌ها فیلم مورد نظر را بگیرید و به بالا به طرف خارج صفحه بکشید تا حذف شود.

QSlide هنگام پخش فیلم‌ها

- فیلم‌ها را در یک پنجره QSlide نمایش دهید تا بتوانید در حین پخش فیلم، از برنامه‌های دیگر نیز استفاده کنید.
- 1 برنامه **گالری** را باز کرده و شروع به پخش فیلم کنید.
 - 2 روی نماد **QSlide**  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش ضربه بزنید تا ویژگی QSlide فعال شده و فیلم در یک پنجره QSlide پخش شود.
 - 3 برای دسترسی به پنجره QSlide، روی  در گوشه سمت راست بالای نوار عنوان آن ضربه بزنید.


+QuickMemo

عملکرد **+QuickMemo** به شما امکان می‌دهد یادداشت‌هایی ایجاد کرده و از صفحه عکس بگیرید. از صفحات نمایش عکس بگیرید. روی آن‌ها نقاشی کنید و آن‌ها را با استفاده از عملکرد **+QuickMemo**، با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.


- 1 (در حالی که صفحه قفل است) کلید صدای زیاد را فشار داده و نگهدارید.

یا

نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.

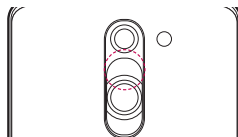


یا

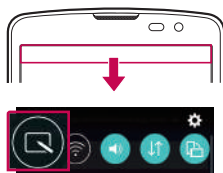

- 2 گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.



3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، روی  از منوی ویرایش ضربه بزنید. برای خروج از QuickMemo+ در هر زمان، روی  ضربه بزنید.

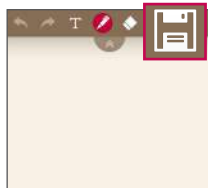

توجه: لطفاً هنگام استفاده از QuickMemo+ از یک نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه های QuickMemo+

می‌توانید هنگام استفاده از QuickMemo+، به آسانی از ابزارهای ویرایش استفاده کنید.

لغو یا انجام مجدد را اجرا می کند.	
از عملکرد ترکیبی استفاده کنید.	
نوع قلم و رنگ را انتخاب کنید.	
یادداشت ایجاد شده را پاک کنید.	
یادداشت با صفحه فعلی در گالری یا QuickMemo+ ذخیره می‌شود.	
گزینه: ضربه بزنید و اشتراک‌گذاری. سبک مقاله را برای یادداشت انتخاب کنید.	

مشاهده QuickMemo+ ذخیره شده

روی QuickMemo+ / گالری ضربه زده و آلبوم QuickMemo+ را انتخاب کنید.

QSlide

از هر صفحه‌ای، یک فایل یادداشت، تقویم و غیره را به صورت یک پنجره داخل صفحه نمایش باز کنید.

ضربه بزنید تا از QSlide خارج شده و به پنجره کامل برگردید.		1
ضربه بزنید و شفافیت صفحه را تنظیم کنید.		2
برای پایان دادن به QSlide، ضربه بزنید.		3
برای تنظیم اندازه تلنگر بزنید.		4



- 1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید < برنامه‌های QSlide را لمس کنید یا در حین استفاده از عملکردهایی که از QSlide پشتیبانی می‌کنند. روی  ضربه بزنید. این عملکرد به طور مداوم به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
- 2 می‌توانید تماس بگیرید. وب را جستجو کنید یا سایر گزینه‌های تلفن را انتخاب نمایید. همچنین هنگامی که نوار شفافیت کامل نیست ، می‌توانید از صفحه پنجره‌های کوچک استفاده کرده و روی آن‌ها ضربه بزنید.


توجه: QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می‌کند.

صفحه کلید هوشمند

صفحه کلید هوشمند عادت ورودی صفحه کلید شما را تشخیص داده و صفحه کلید شخصی شما را ارائه می‌دهد تا سریع و بدون خطا وارد کنید.

انتقال مکان‌نما با استفاده از کلید فاصله

کلید فاصله را لمس کرده و نگهدارید و به چپ یا راست بکشید تا مکان‌نما جابجا شود.

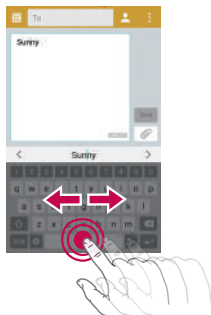

با استفاده از کنترل حرکتی کلمه پیشنهادی را وارد کنید

متن را روی صفحه کلید وارد کنید تا پیشنهادات کلمه مربوطه ظاهر شوند. برای انتخاب پیشنهاد سمت چپ، به طرف بالا سمت چپ ضربه بزنید. برای انتخاب پیشنهاد سمت راست، به طرف بالا سمت راست ضربه بزنید.



LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه‌ای از محتوای مهیج شامل - فونت‌ها، تم‌ها، بازی‌ها و برنامه‌ها را ارائه می‌دهد.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها > و نماد  برای دسترسی به LG SmartWorld ضربه بزنید.
 - 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.
 - 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.
- * هنگام استفاده از شبکه سلولی، هزینه داده‌ها بر طبق برنامه داده‌هایی که با شبکه مخابراتی خود ثبت کرده‌اید محاسبه می‌شود.
- * ممکن است LG SmartWorld از همه شبکه‌ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل داتلود شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

مزایای ویژه فقط در LG SmartWorld

- 1 سبک شخصی خود را در گوشی هوشمند به کار ببرید. از تم‌های صفحه اصلی، و صفحه کلید ارائه شده در LG SmartWorld استفاده کنید. (این سرویس در دستگاه‌های خاصی موجود است، لطفاً وبسایت LG SmartWorld را بررسی کرده و ببینید امکان‌پذیر است یا خیر)
- 2 با پیوستن به پیشنهادات ویژه‌ای که به طور منظم ارائه می‌شوند، از خدمات ویژه LG SmartWorld بهره‌مند شوید.

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی. روی  <  < رسانه برنامه ها <  موسیقی ضربه بزنید.

افزودن فایل های موسیقی به تلفن

انتقال فایل های موسیقی به تلفن:

- انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP).
- بارگیری از وب بی سیم.
- همگام سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل ها از طریق بلوتوث.

انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 3 وقتی انتقال فایل ها به پایان رسید. نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB متصل < تلفن را شارژ کنید ضربه بزنید. اکنون می توانید با اطمینان دستگاه را جدا کنید.

پخش آهنگ

- 1 روی  <  < رسانه برنامه ها <  موسیقی ضربه بزنید.
- 2 روی آهنگها ضربه بزنید.
- 3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

ضربه بزنید و پخش را موقتا متوقف کنید.	
ضربه بزنید و پخش را از سرگیری کنید.	
ضربه بزنید تا به آهنگ بعدی آلبوم. لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا سریع به جلو برود.	

ضربه بزنید و آهنگ فعلی را دوباره راه اندازی کنید یا به آهنگ قبلی در آلبوم. لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود.	
ضربه بزنید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود. سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید.	
برای تنظیم جلوه‌های صدا ضربه بزنید.	
ضربه بزنید تا لیست پخش فعلی باز شود.	
ضربه بزنید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید.	
ضربه بزنید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند).	
ضربه بزنید و در حالت‌های تکرار حرکت کنید تا همه ترانه‌ها یا ترانه فعلی تکرار شود یا تکرار خاموش شود.	

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در پشت تلفن است، فشار دهید.

ترانه ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های پخش، افزودن به لیست پخش، حذف، اشتراک‌گذاری، تنظیم بعنوان صدای زنگ، جزئیات و جستجو نمایش داده می‌شوند.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد. با باز کردن ها خطایی رخ می دهد.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است، قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

تنظیم زنگ هشدار

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  ساعت <  ضربه بزنید.
- 2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، این گوشی به شما امکان می دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
- 3 تکرار، مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، میزان صدای زنگ هشدار، اجرا کننده خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ های هشدار روی کلید منو  ضربه بزنید و تنظیمات را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تقویم ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، -، X، ÷) و سپس = ضربه بزنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده تر، به سمت چپ بروید و sin، cos، tan، log و غیره را انتخاب کنید.
- 5 برای بررسی تاریخچه، روی نماد  ضربه بزنید.

افزودن یک رویداد به تقویم

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تقویم ضربه بزنید.
- 2 روی صفحه، می توانید نماهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، سالانه، ماهانه، کارها) را ببابید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد و سپس روی ضربه بزنید.
- 4 روی نام رویداد ضربه بزنید و سپس نام رویداد را وارد کنید.
- 5 روی موقعیت ضربه بزنید و مکان را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- 7 برای ذخیره رویداد در تقویم، روی ذخیره ضربه بزنید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- 1 روی  <  <  ضبط صوت ضربه بزنید.
- 2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، روی  ضربه بزنید. می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از اتمام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با ضربه زدن روی  ارسال کنید.
- 2 از بین بلوتوث، درایو، ایمیل، Gmail، پیامرسانی یا QuickMemo+ انتخاب کنید. وقتی بلوتوث، درایو، ایمیل، Gmail، پیامرسانی یا QuickMemo+ را انتخاب می کنید، ضبط صوت به پیام اضافه می شود. اکنون می توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

کارها

کارها را می توان با اشتراک MS Exchange همگام سازی نمود. می توانید کاری را ایجاد کنید. آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

برای همگام سازی MS Exchange

- 1 از صفحه اصلی روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات ضربه بزنید.
- 2 روی زبانه عمومی < اشتراک و همگام سازی > افزودن اشتراک ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل، روی Microsoft Exchange ضربه بزنید.
- 4 بررسی کنید همگام سازی علامت زده شده باشد.

توجه: MS Exchange ممکن است بسته به سرور ایمیل پشتیبانی نشود.

Google+

از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.

- روی  <  <  **Google+** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

- روی  <  <  **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.
- وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.

- روی  <  <  **بارگیری ها** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

اینترنت

از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 روی  <  < زبانه برنامه ها > اینترنت ضربه بزنید.

استفاده از نوار ابزار وب

برای باز کردن، روی آن ضربه زده و با انگشت به بالا بکشید.

ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید.	
ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید. به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید، این عکس حالتی است که روی  ضربه می زنید و به صفحه قبل می روید.	
ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید.	
ضربه بزنید و پنجره جدیدی اضافه کنید.	
ضربه بزنید و به محلیابها دسترسی پیدا کنید.	

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید. آدرس وب را وارد کرده و روی پرو ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی  →  ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی   ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید

تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید. لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

محل یاب ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی. روی  افزودن به محل یاب ها > تایید ضربه بزنید.
برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده. روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر. روی  > تاریخچه ضربه بزنید.
برای پاک کردن کل تاریخچه. روی  → بله ضربه بزنید.

استفاده از باز کردن مرورگر

از این ویژگی برای دسترسی به اینترنت بدون بستن برنامه فعلی استفاده کنید.
در حین مشاهده محتوا. از جمله مخاطبین یا یادداشت های حاوی آدرس های وب. یک آدرس وب انتخاب کرده و سپس روی باز کردن مرورگر ضربه بزنید تا مرورگر باز شود. مرورگر را لمس کنید و آن را به محل دیگری بکشید.

برای مشاهده مرورگر به صورت تمام صفحه. روی  ضربه بزنید.
برای بستن مرورگر. روی  ضربه بزنید.

Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < Chrome ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به یک صفحه جدید، روی  →  برگره جدید ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

همگام سازی با دستگاه های دیگر

زبانه ها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید، همگام سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه های باز در دستگاه های دیگر، روی  → دستگاه های دیگر ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای افزودن محل یاب ها، روی  ضربه بزنید.

در این بخش یک نمای کلی از گزینه‌های قابل تغییر با استفاده از منوهای تنظیم سیستم تلفن ارائه می‌شود. دسترسی به منوی تنظیمات:

روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات ضربه بزنید.

- یا -

روی  ضربه بزنید. سپس  < تنظیمات سیستم را لمس کرده و نگهدارید.

شبکه‌ها

> دو سیم کارت <

شما می‌توانید تنظیمات دو سیم‌کارت را انجام دهید.

فعال‌سازی شکاف سیم 1/2 - به شما امکان می‌دهد سیم‌کارت موجود در شکاف را فعال یا غیرفعال کنید.

مضمون رنگ سیم کارت - رنگ‌های دلخواه خود را انتخاب کنید.

حالت صرفه جویی در هزینه ها - هر مخاطبی همراه با سیم اختصاص داده شده به آن در دفترچه تلفن اضافه می‌شود. در حین تماس، سیم اپراتور منطبق شناسایی شده و عملکرد با استفاده از سیم اپراتور منطبق انجام می‌شود. این باعث می‌شود از مزایای استفاده از اپراتور یکسان بهره‌مند شوید.

توجه: حالت صرفه‌جویی در هزینه در حین تماس کار نمی‌کند.

داده‌های تلفن همراه - ضربه بزنید تا علامت زده شود. با این کار دسترسی به داده‌ها از طریق شبکه تلفن همراه فعال می‌شود.

سیم‌کارت مورد استفاده - می‌توانید انتخاب کنید از کدام سیم‌کارت برای شبکه داده‌ها استفاده شود.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Wi-Fi را برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi روشن کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیر یاب وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در رابط کاربر زیر ببایید: روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **تنظیمات** < **زبان شبکه ها** < **Wi-Fi** <  < **Wi-Fi پیشرفته** < آدرس MAC ضربه بزنید.

> بلوتوث

ویژگی بی سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

> داده های تلفن همراه

استفاده از داده ها را نمایش داده و محدوده داده های تلفن همراه را تنظیم می کند.

[زبان سیم کارت 1/سیم کارت 2]

> تماس

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

پست صوتی – به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

شمار های شماره گیری ثابت – روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

انتقال تماس – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است. به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد. همه تماس ها منتقل شوند.

محدودیت تماس – تماس های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل کنید.

مدت تماس – مدت تماس ها از جمله آخرین تماس. تماس های خروجی. تماس های دریافتی و همه تماس ها را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی تماس – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی. شماره شما نشان داده شود یا خیر.

انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد. وقتی در حال مکالمه هستید. گوشی تماس ورودی

را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

[زبان مشترک]

هدایت هوشمند - اگر با سیم کارت 1 مشغول هستید می‌توانید تماس‌ها را از طریق سیم کارت 2 دریافت کنید و بالعکس.

پنجره بازشوی تماس ورودی - وقتی از برنامه‌ای استفاده می‌شود، پنجره تماس صوتی ورودی نمایش داده می‌شود.

رد تماس - به شما امکان می‌دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های حالت رد تماس یا رد تماس‌های دریافتی از انتخاب کنید.

رد تماس با پیام - وقتی تماسی را رد می‌کنید، می‌توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید. حافظ حریم خصوصی - نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می‌کند.

پاسخ خودکار - زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندزفری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. از بین گزینه‌های غیرفعال، 1 ثانیه، 3 ثانیه و 5 ثانیه انتخاب کنید.

لرزش اتصال - وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می‌دهد، گوشی می‌لرزد.

ذخیره شماره‌های ناشناس - شماره‌های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

کلید روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد - به شما امکان می‌دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

> اشتراک گذاری و اتصال<

LG PC Suite - برای مدیریت آسان برنامه‌ها و محتوای چندرسانه‌ای. LG PC Suite را به تلفن وصل کنید.

> اتصال تترینگ و شبکه‌ها<

اتصال USB - کابل USB را برای اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت با رایانه متصل کنید.

هات اسپات Wi-Fi - همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به "اشتراک‌گذاری اتصال داده‌های تلفن" مراجعه کنید.

تترینگ بلوتوث - به شما امکان می‌دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند یا خیر.

راهنما - ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما درباره هات اسپات **Wi-Fi** و عملکرد تترینگ بلوتوث نمایش داده شود.

حالت هواپیما - پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

تنظیمات VPN - لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

شبکه های تلفن همراه - **گزینه های رومینگ داده ها**، **حالت شبکه** و **ایپتورها**، **نام های نقاط دستیابی (APN)** و غیره را تنظیم کنید.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.

صدا

مشخصه صدا - صدا، یا صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا - تنظیمات میزان صدای تلفن را نسبت به نیاز خود و صدای محیط انجام دهید.

حالت بیصدا - حالت بیصدا را تنظیم کنید. روی کلید ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. می توانید حالت بیصدا را طوری برنامه ریزی کنید که به طور خودکار فعال شود و استثنائاتی را به حالت بیصدا اختصاص دهید.

مشخصه صدا - صدا، یا بی صدا یا فقط لرزشی را انتخاب کنید.

تنظیم زمان - تنظیم زمان، همیشه روشن یا با برنامه زمانی را انتخاب کنید. اگر روی برنامه زمانی ضربه بزنید، می توانید روزها و زمان ها را تنظیم کنید تا حالت بیصدا به طور خودکار روشن شود.

قطع هشدارها - علامت بزنید تا صفحه روشن نشود و هشدار به صدا در نیاید.

انسدادهای تماس های ورودی - علامت بزنید تا به تماس های ورودی از مخاطبین خاصی اجازه داده شود یا مسدود شود.

تنظیمات تماس ورودی

پاسخ خودکار به تماس های مسدود - تنظیم کنید چگونه به طور خودکار به تماس های بی صدا پاسخ داده شود.

تماس های تکراری مجاز شوند - علامت بزنید تا به تماسی که در طول 3 دقیقه تکرار شده است اجازه داده شود.

لیست مخاطبین مجاز - تعیین کنید کدام تماس مخاطبین مجاز خواهد بود.
راهنما - اطلاعات تنظیم حالت بیصدا نمایش داده می‌شود.

آهنگ زنگ سیم 1/سیم 2 - آهنگ زنگ تماس‌ها را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ را با ضربه روی  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

صدای اعلان سیم 1/سیم 2 - صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک صدای اعلان را با ضربه روی  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

آهنگ زنگ با لرزش - علامت بزنید تا تلفن هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ بلرزد.
نوع لرزش سیم 1/سیم 2 - نوع لرزش را برای تماس‌ها تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک نوع لرزش را با ضربه روی  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

لرزش هنگام لمس - علامت بزنید تا وقتی روی دکمه‌های لمسی صفحه اصلی ضربه می‌زنید و سایر کارها با واسط کاربری بلرزد.

جلوه‌های صوتی - ضربه بزنید تا آهنگ لمس صفحه شماره‌گیری، صداهای لمسی و صدای قفل صفحه تنظیم شود.

صداهای لمسی صفحه شماره‌گیری - علامت بزنید تا هنگام استفاده از صفحه شماره‌گیری آهنگ پخش شود.

صدای لمس - علامت بزنید تا هنگام انتخاب در صفحه، صدایی پخش شود.

صدای قفل صفحه - علامت بزنید تا هنگام قفل کردن و باز کردن قفل صفحه، صدا پخش شود.

اعلان صوتی تماس/پیام - روی کلید اعلان صوتی تماس/پیام ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید. اعلان‌های صوتی روشن به دستگاه امکان می‌دهد به طور خودکار تماس‌های ورودی و پیام را اعلام کند.

نمایشگر

> صفحه اصلی و قفل <

صفحه اصلی

انتخاب صفحه اصلی - صفحه اصلی یا EasyHome را به عنوان صفحه اصلی پیش‌فرض تنظیم کنید.

مضمون - تم صفحه اصلی دستگاه را تنظیم می‌کند. می‌توانید آن را از **LG SmartWorld** بارگیری کنید.

تصویر زمینه - تصویر زمینه را برای استفاده در صفحه اصلی تنظیم می‌کند. آن را از **گالری**، **تصویر زمینه زنده**، **چند عکسی**، **عکس‌ها** یا **گالری تصاویر زمینه** انتخاب کنید.

جلوه‌های صفحه نمایش - جلوه‌های صفحه نمایش را هنگام ضربه زدن برای تعویض صفحه‌ها تنظیم می‌کند. از بین گزینه‌های **دومینو**، **نسیم**، **آکاردئون**، **پانوراما**، **چرخ و فلک**، **لایه** یا **اسلاید** انتخاب کنید.

تکرار صفحه اصلی مجاز نشود - علامت بزنیید تا امکان حرکت پیوسته در صفحه اصلی وجود داشته باشد (به طور پیوسته بعد از آخرین صفحه به صفحه اول برگردد).

پشتیبان‌گیری و بازیابی اصلی - تنظیم کنید تا از چیدمان برنامه صفحه اصلی و تصویر زمینه پشتیبان تهیه شده و بازیابی شود.

راهنما - اطلاعات مربوط به گزینه‌ها و عملکردهای صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.

صفحه قفل

انتخاب قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه‌ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. یکی از گزینه‌های **هیچکدام**، **گشودن قفل با حرکت جاریبی**، **قفل‌گشایی صورت**، **Knock Code**، **الگو**، **کد پین** یا **رمز ورود** را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می‌شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

جلوه‌های صفحه نمایش - گزینه جلوه‌های صفحه نمایش را تنظیم می‌کند. از بین **دریاچه موج**، **قطره**، **حفره سفید**، **ذره** و **کریستال** انتخاب کنید.

توجه: اگر قفل صفحه روی الگو تنظیم شده باشد، نام تنظیم شده ممکن است جلوه الگو باشد.

تصویر زمینه - تصویر زمینه نمایش قفل را تنظیم می‌کند. از **گالری** یا **گالری تصاویر زمینه** انتخاب کنید.

تماس‌های بی‌پاسخ و پیام‌های جدید - علامت بزنیید تا اعلان تماس‌های بی‌پاسخ و پیام‌های جدید در صفحه قفل نمایش داده شود.

میانبرها - به شما امکان می‌دهد میانبرهای صفحه نمایش قفل را تغییر دهید.

انیمیشن وضعیت آب و هوا - علامت بزنید تا انیمیشن وضعیت آب و هوای مکان فعلی در صفحه قفل نشان داده شود.

اطلاعات مخاطب تلفن گمشده - علامت بزنید تا نام مالک دستگاه در صفحه قفل نمایش داده شود. برای وارد کردن متن جهت نمایش به عنوان اطلاعات مالک، روی  ضربه بزنید.

تایمر قفل - به شما امکان می‌دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود - علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/ قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می‌کند.

دکمه‌های لمسی اصلی

کلیدهای لمسی اصلی که در پایین همه صفحات نمایش داده می‌شوند را تنظیم کنید. تنظیم کنید کدام کلیدها نمایش داده شوند. موقعیت آنها در نوار صفحه نمایش و ظاهر آنها را تنظیم کنید. کلیدها و ترتیب آنها، مضمون و پس زمینه را انتخاب کنید.

< قلم >

نوع قلم - نوع قلمی که برای تلفن و منوها استفاده می‌شود را تنظیم می‌کند.

اندازه قلم - اندازه قلم نمایش داده شده در تلفن و منوها را تنظیم می‌کند.

> سایر تنظیمات صفحه <

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. برای بهترین استفاده از باتری از روشنایی کم صفحه نمایش استفاده کنید.

صفحه چرخشی خودکار - علامت بزنید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی) تلفن به طور خودکار بچرخد.

پایان زمان فعال بودن صفحه - مدت زمان تا غیرفعال شدن صفحه نمایش را تنظیم می‌کند.

> تنظیمات پیشرفته <

جلوه خاموش شدن صفحه - جلوه خاموش شدن صفحه را تنظیم می‌کند. از بین گزینه‌های محو شدن، حفره سیاه و Retro TV انتخاب کنید.

رویپردازی - روی رویپردازی ضربه بزنید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن. محافظ صفحه را طوری تنظیم می‌کند که وقتی صفحه نمایش در حین شارژ شدن غیرفعال است، نمایش داده شود. از بین ساعت و عکس‌های گوگل انتخاب کنید.

عمومی

> زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

زبان - زبان را برای استفاده در دستگاهتان تنظیم می‌کند.

پیش‌فرض - هنگام وارد کردن متن، صفحه کلید روی صفحه پیش‌فرض را برای استفاده تنظیم می‌کند.

صفحه کلید LG - علامت بزنیید تا صفحه کلید LG برای وارد کردن داده‌ها انتخاب شود، روی نماد تنظیمات ضربه بزنیید و تنظیمات زیر را تغییر دهید:

چیدمان صفحه کلید و زبان ورودی - نویسه‌ها و زبان صفحه کلید تنظیم می‌شود.

چیدمان و ارتفاع صفحه کلید - به شما امکان می‌دهد گزینه‌های مختلف چیدمان صفحه کلید را برای استفاده آسان‌تر تنظیم کنید.

ورود مسیر - علامت بزنیید و با ترسیم یک راه در همه حروف، لغتی را وارد کنید.

نمایش پیشنهاد کلمه - علامت بزنیید تا کلمات از طریق پیشگویی متن نمایش داده شوند.

تصحیح خودکار - از بین خاموش، تعدیل، متوسط و شدید انتخاب کنید.

به‌روزرسانی پیشنهاد کلمه - برای به‌روزرسانی پیشنهاد کلمه، باید حقوق توافق‌نامه را بپذیرید.

تنظیمات دیگر - گزینه‌های دیگر شامل لرزش با فشار کلید، صدای فشار کلید، پنجره بازشو با فشار کلید، حروف بزرگ خودکار، نقطه‌گذاری خودکار، بررسی املا، داده‌های شخصی، پیشنهادات چند زبانه، پاک کردن تاریخچه پیشنهاد کلمه و لغت‌نامه شخصی را تنظیم می‌کند.

راهنما - برای اطلاعات بیشتر روی راهنما ضربه بزنیید.

تایپ صوتی گوگل - علامت بزنیید تا تایپ صوتی گوگل برای وارد کردن داده‌ها انتخاب شود. برای تغییر تنظیمات صوتی گوگل، روی نماد تنظیمات (Settings icon) ضربه بزنیید.

انتخاب زبان‌های ورودی - زبان‌هایی که در تایپ صوتی گوگل پشتیبانی می‌شوند را تنظیم می‌کند.

مسدود کردن لغات اهانت‌آمیز - علامت بزنیید تا متن اهانت‌آمیز مخفی شود.

شناسایی صدای آفلاین - ورودی صوتی را در حالت آفلاین فعال می‌کند.

جستجوی صوتی - گزینه‌های جستجوی صوتی را تنظیم می‌کند.

زبان - جستجوی گوگل را بر اساس زبان صوتی تنظیم می‌کند.

خروجی گفتار - زمان استفاده از خروجی گفتار را تنظیم می‌کند. از بین همیشه، فقط حاوی اطلاعات یا فقط هندزفری را انتخاب کنید. برای روشن کردن فقط خروجی گفتار وقتی هدست به تلفن وصل است، فقط هندزفری را انتخاب کنید.

مسدود کردن لغات اهانت‌آمیز - علامت بزنید تا نتایج صوتی اهانت‌آمیز مخفی شود. **شناسایی گفتار آفلاین** - یک یا چند زبان را برای شناسایی گفتار زمانی که اتصال شبکه ندارید، تنظیم کنید.

هدست بلوتوث - علامت بزنید تا صدا از طریق یک هدست بلوتوث متصل ضبط شود. **خروجی متن-به-گفتار** - تنظیمات برگزیده موتور گفتار و سرعت گفتار (خیلی آهسته و خیلی سریع) را تنظیم می‌کند. یک نمایش کوتاه از ساخت گفتار نیز پخش می‌شود. **سرعت مکان‌نما** - سرعت مکان‌نما را در یک نوار کشویی تنظیم می‌کند.

> موقعیت <

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید. تلفن شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از GPS, Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه تعیین می‌کند.

حالت - حالت موقعیت را از بین گزینه‌های دقت زیاد، صرفه‌جویی در نیروی باتری و فقط **حسگرهای دستگاه** انتخاب کنید.

سرویس‌های Google Play - برای بررسی اطلاعات برنامه سرویس‌های Google Play، ضربه بزنید.

سرویس مکان‌یابی

دوربین - علامت بزنید تا مکان گرفته شدن عکس‌ها یا فیلم‌ها به صورت برجسته نشان داده شود. **گزارش مکان گوگل** - انتخاب کنید که گزینه‌های گزارش مکان گوگل روشن یا خاموش باشند. برای اطلاعات بیشتر، روی  > راهنما ضربه بزنید.

> اشتراک‌ها و همگام‌سازی <

به برنامه‌ها امکان می‌دهد داده‌ها را در پس زمینه همگام‌سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن‌ها کار می‌کنید یا خیر، با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه‌جویی شده و مصرف داده‌ها کم می‌شود (ولی از بین نمی‌رود).

< قابلیت دسترسی >

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

< عملیات یک دستی >

صفحه شماره‌گیری - علامت بزنید تا امکان انتقال صفحه شماره‌گیری به چپ یا راست صفحه فراهم شود. کافی است روی فلش ضربه بزنید تا به یک طرف منتقل شود.

صفحه کلید LG - علامت بزنید تا امکان انتقال صفحه کلید به چپ یا راست صفحه فراهم شود. کافی است روی فلش ضربه بزنید تا به یک طرف منتقل شود.

صفحه قفل - علامت بزنید تا بتوانید صفحه کلید صفحه قفل پین را به چپ یا راست دستگاه منتقل کنید. کافی است روی فلش ضربه بزنید تا به یک طرف منتقل شود.

راهنما - اطلاعات مربوط به عملیات یک دستی نمایش داده می‌شود.

< کلید میانبر >

در حالی که صفحه خاموش یا قفل است، با فشار دادن و نگهداشتن کلیدهای صدا سریع به برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. روی کلید میانبر در گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید.

< امنیت >

رمزگذاری تلفن - به شما امکان می‌دهد داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید.

رمزگذاری حافظه کارت حافظه - به شما امکان می‌دهد محل ذخیره کارت حافظه را رمزگذاری کرده و داده‌ها را برای دستگاه‌های دیگر غیرقابل دسترس کنید.

تنظیم قفل میکروسیم کارت - قفل میکروسیم کارت را تنظیم کرده یا پین میکروسیم کارت را تغییر دهید.

رمز ورود قابل رویت - آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می‌شود.

مدیران دستگاه - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منبع ناشناخته - تنظیم پیش‌فرض برای نصب برنامه‌های غیر Play store.

تایید برنامه‌ها - برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید.

دسترسی به اعلان ها - علامت بزنید تا صفحه قفل برای خواندن اعلان ها فعال شود.

نوع حافظه ذخیره سازی - نوع حافظه را نشان می دهد.

گواهی نامه های معتبر - گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.

نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می شوند.

< حالت میهمان >

برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه ها برای استفاده توسط کودکان.

می توانید از حالت میهمان استفاده کنید.

وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می دهید می توانید نمایش برنامه ها را مسدود کنید. از قبل حالت

میهمان را فعال کرده و گزینه ها را سفارشی کنید.

< حسگر حرکتی >

صفحه روشن/خاموش - علامت بزنید تا قابلیت روشن کردن صفحه فعال شده و صفحه نمایش

روشن و خاموش شود. دو بار در وسط صفحه ضربه بزنید تا روشن شود. روی نوار وضعیت. یک ناحیه

خالی در صفحه اصلی یا صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا صفحه خاموش شود. برای بهترین نتایج.

تلفن را هنگام استفاده از عملکرد روشن کردن صفحه حرکت ندهید.

تعویق تماس ورودی - علامت بزنید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن تلفن آن را بی صدا

کنید.

تعویق یا توقف هشدار - علامت بزنید تا بتوانید با برعکس کردن تلفن هشدار را به تعویق بیاورید

یا متوقف کنید.

توقف فیلم - علامت بزنید تا با برعکس کردن تلفن بتوانید فیلم در حال پخش فعلی را موقتاً

متوقف کنید.

راهنما - یک راهنما در خصوص نحوه استفاده از ویژگی های حسگر حرکتی دستگاه باز می شود.

کالیبراسیون سنسور حرکتی - به شما امکان می دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

< قاب QuickCircle >

این گزینه را فعال کنید تا ویژگی هایی همچون موسیقی. آب و هوا. و ساعت در نمای کوچک با

استفاده از قاب QuickCircle نمایش داده شوند.

< تاریخ و زمان >

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این

تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

< ذخیره >

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

<باتری>

اطلاعات باتری

اطلاعات شارژ باتری به صورت یک شکل باتری همراه با درصد شارژ باقی مانده و وضعیت آن نمایش داده می‌شود. نماد شارژ باتری را لمس کنید تا صفحه مصرف باتری جهت مشاهده سطح مصرف باتری و جزئیات آن نمایش داده شود. نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند. روی یکی از ورودی‌ها ضربه بزنید و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.

درصد مصرف باتری در نوار وضعیت – علامت بزنید تا درصد مصرف باتری در نوار وضعیت کنار نماد باتری نمایش داده شود.

ذخیره کننده نیرو

روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنید و به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:

صرفه جویی در مصرف باتری روشن شود – سطح مصرف نیروی باتری را طوری تنظیم کنید تا ذخیره کننده نیرو به طور خودکار روشن شود. از بین گزینه‌های 10% باتری، 20% باتری، 30% باتری و 50% باتری انتخاب کنید.

موارد ذخیره باتری

همگام‌سازی خودکار – علامت بزنید تا هنگام فعال شدن ذخیره کننده نیرو، همگام‌سازی خودکار خاموش شود.

Wi-Fi – علامت بزنید تا وقتی در حین فعال بودن ذخیره کننده نیروی باتری از داده‌ها استفاده نمی‌شود، Wi-Fi خاموش شود.

بلوتوث – علامت بزنید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، بلوتوث خاموش شود.

لرزش هنگام ضربه - علامت بزئید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است بازخورد لمسی خاموش شود.

روشنایی - علامت بزئید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، روشنایی صفحه نمایش تنظیم شود، برای تغییر تنظیمات، روی ضربه بزئید.

پایان زمان فعال بودن صفحه - علامت بزئید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش تنظیم شود، روی نماد تنظیمات ضربه بزئید و تنظیم را تغییر دهید.

راهنما - اطلاعات ذخیره نیروی باتری نمایش داده می‌شود.

> **پاکسازی هوشمند**

فضای مورد استفاده و آزاد تلفن نشان داده می‌شود. روی (نماد ...) در گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزئید و فاصله پخش اعلان‌ها و مدت زمان غیرفعال بودن را تنظیم کنید.

> **برنامه ها**

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

> **برنامه پیام پیش‌فرض**

پیام یا Hangouts را به عنوان برنامه پیش‌فرض تنظیم کنید.

> **پشتیبان گیری و بازنشانی**

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب - تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازبازی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

سرویس پشتیبان‌گیری LG - از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان‌گیری شده و در صورت از بین رفتن داده‌ها بازیابی می‌شود.

بازنشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می‌کردید، دوباره وارد نمایید.

< چاپ >

چاپ ابری - برای جستجوی چاپگرها ضربه بزنید. روی کلید چاپ ابری در گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید.

< درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و داده های دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت های پشتیبان تهیه کرده و آن ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

- 1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > تلفن همراه LG < رفته و مدل را انتخاب کنید یا به پشتیبانی < تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.
- 3 روی **PC Sync (همگام سازی رایانه)** از **MANUALS & DOWNLOAD (راهنما و بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD (بارگیری)** برای بارگیری نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024×768 , رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی LG, Windows Media Player 10 LG یا بالاتر

توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید).
- 2 نوار وضعیت را پایین بکشید < روی USB متصل شد ضربه بزنید > روش اتصال USB و سپس وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 روی **Personal information** (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync** (همگام سازی) کلیک کنید.

توجه: برای همگام سازی تلفن خود با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه. به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه وارد کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی. تلفن < وارد/صادر کردن مخاطبین > صادر کردن به تلفن را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای صادر کردن ظاهر می شود.
- 5 در پنجره باز شده. روی انتخاب فایل کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای صادر کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.
- 7 روی صادر کردن کلیک کنید.
- 8 یک پنجره نگاهداشت زمینه باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های مخاطبین جدید ظاهر می شود.
- 9 اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد. انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 10 روی OK کلیک کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وبسایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستوراتالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > زبانه عمومی > درباره تلفن > مرکز به روزرسانی > به روزرسانی نرم افزار >** اکنون موارد به روز بررسی شود.

توجه: همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های دانلود شده و مجوز-DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید، بدین ترتیب می توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات یا شبکه های مخابراتی متفاوت باشد. این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می باشند، برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه های تلفن و عملکرد آن ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه های ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه های آن شود.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده ای مانند پیام رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت یابی مشمول پرداخت هزینه می باشند. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک برنامه داده ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

علائم تجاری


- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دسترسی به کد منبع مربوطه در GPL, LGPL, MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com/>
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعاتی ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

شارژر مسافرتی



هدست استریو




راهنمای شروع به کار سریع



کابل داده ها



باتری



توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای میکروسیم کارت	میکروسیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که میکروسیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر میکروسیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، میکروسیم کارت خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
	دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	
برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.
	میکروسیم کارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در سنسور نوری	اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می کنید، مطمئن شوید روی سنسور نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف سنسور نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
بلوتوث بلوتوث دستگاه ها	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند	می توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/منو یا کیت خودرو را متصل کنید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است. می توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید.
بلوتوث بلوتوث هدست	اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار 3.5 میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟	وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می شوند، در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.
داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.
داده ها همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.
داده ها همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟	صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با ضربه زدن روی کلید منو و انتخاب پوشه ها مشاهده کرده و پوشه ای را انتخاب کنید.
سرویس ™Google وورد به سیستم Gmail	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست.
سرویس ™Google اشتراک گوگل	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.


گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی ایمیل	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.
عملکرد گوشی آهنگ زنگ	آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.
عملکرد گوشی زمان پیام	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی دهد، چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟	شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.
عملکرد گوشی پیمایش	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	هر برنامه ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.
عملکرد گوشی همگام سازی	آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟	فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.
عملکرد گوشی انتظار و مکث	آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟	اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید، مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید. نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث: 1. از صفحه اصلی، روی نماد تلفن  ضربه بزنید. 2. شماره بگیرید و سپس روی کلید منو  ضربه بزنید. 3. روی گزینه های افزودن 2 ثانیه مکث یا افزودن انتظار ضربه بزنید.
عملکرد گوشی امنیت	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کنید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
1. از صفحه اصلی. روی کلید منو  ضربه بزنید. 2. روی تنظیمات سیستم > زبان > نمایش > صفحه قفل ضربه بزنید. 3. روی انتخاب قفل صفحه > الگو ضربه بزنید. اولین باری که این کار را انجام می دهید. یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود. 4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر. تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید. احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو. بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید. دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل. کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)	چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟	عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل	اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟	اگر الگو را فراموش کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید، سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید، اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.
احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد، لطفا قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.		
عملکرد گوشی حافظه	آیا وقتی حافظه پر می شود، مطلع می شوم؟	بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.
عملکرد گوشی پشتیبانی زبان	آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟	تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان: 1. از صفحه اصلی، روی کلید منو و سپس تنظیمات سیستم ضربه بزنید. 2. روی زبان عمومی < زبان و ورودی > ضربه بزنید. 3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید.
عملکرد گوشی VPN	چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟	پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است، برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
1. از صفحه اصلی. روی کلید منو  ضربه بزنید. 2. روی تنظیمات سیستم < زبانه نمایش ضربه بزنید. 3. روی پایان زمان فعال بودن صفحه ضربه بزنید. 4. روی پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید.	صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟	عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه
هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد، به شما اعلام نمی شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نماد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.	وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟	عملکرد گوشی شبکه Wi-Fi و تلفن همراه
بله، کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در بالا و وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.	آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟	عملکرد گوشی صفحه اصلی
1. از صفحه اصلی. روی کلید منو  ضربه بزنید. 2. روی تنظیمات سیستم < زبانه عمومی < برنامه ها < دانلود شده ضربه بزنید. 3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید.	من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است، چگونه آن را حذف کنم؟	عملکرد گوشی برنامه
بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم شارژ می شود.	آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟	عملکرد گوشی شارژر


گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی زنگ هشدار	آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟	بله، پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید.
		1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید، در منویی که باز می شود، روی تنظیم به عنوان صدای زنگ < آهنگ زنگ تلفن یا آهنگ زنگ مخاطب ضربه بزنید.
		2. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.
عملکرد گوشی زنگ هشدار	وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟	خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.
عملکرد گوشی زنگ هشدار	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد. صدای زنگ هشدار را می شنوم؟	صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.
عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)	چگونه می توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه ای انجام دهم؟	اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

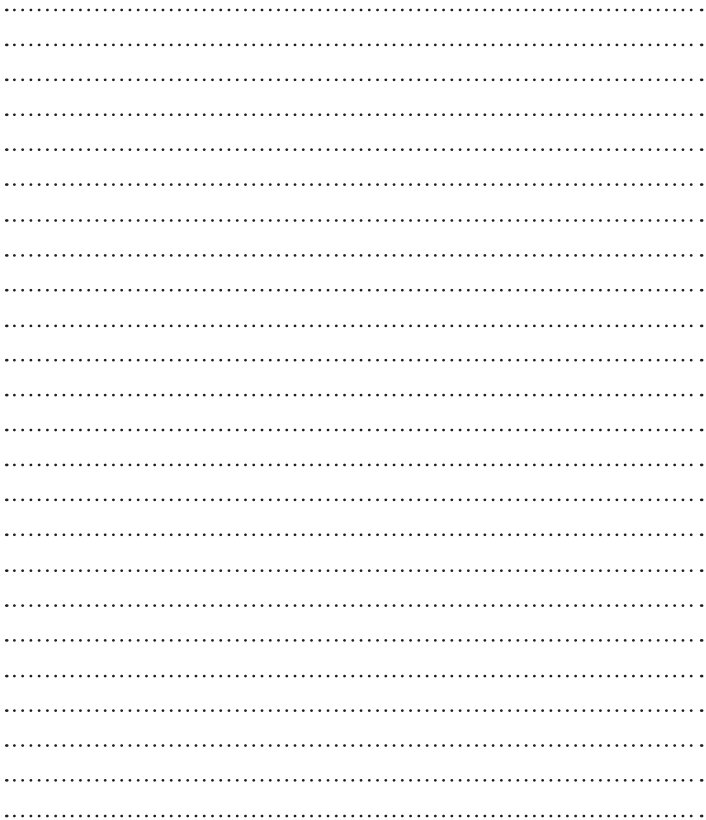



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

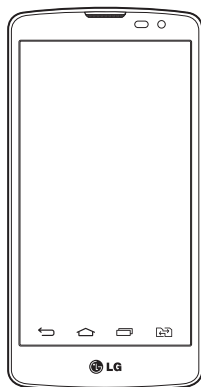

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5	Wi-Fi	38
Avertissement.....	14	Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	38
Présentation du téléphone	20	Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	38
Présentation du téléphone	20	Bluetooth.....	39
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	22	Partage de votre connexion de données mobile	41
Chargement de la batterie	23	Wi-Fi direct.....	42
Utilisation de la carte mémoire	24	Connexions au PC via un câble USB.....	43
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	26	Appels	45
Code frappé	27	Émission d'un appel	45
Allumer l'écran	28	Appel des contacts	45
Votre écran d'accueil.....	29	Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	45
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	29	Réglage du volume des appels entrants.....	45
Écran d'accueil	30	Émettre un second appel	46
Écran d'accueil étendu.....	31	Affichage des journaux d'appel.....	46
Personnalisation de l'écran d'accueil	32	Paramètres d'appel	47
Retour à une application récemment utilisée	33	Contacts	48
Volet Notifications.....	33	Recherche d'un contact.....	48
Ouvrir le volet Notifications	34	Ajout d'un nouveau contact	48
Icônes dans la barre d'état.....	34	Contacts préférés	48
Utilisation de la double carte SIM.....	35	Création d'un groupe	49
Clavier visuel	36	Messagerie.....	50
Saisie des lettres accentuées	36	Envoi d'un message	50
Configuration d'un compte Google	37	Boîte classée	51
Connexion à des réseaux et périphériques.....	38	Modification des paramètres de message.....	51
		E-mail.....	52

Gestion d'un compte de messagerie	52
Utilisation des dossiers de comptes	52
Composition et envoi d'un e-mail.....	53
Photo et vidéo	54
Pour ouvrir l'application Appareil	
Photo	54
Familiarisation avec le viseur	54
Prendre des photos.....	55
Enregistrer des vidéos	55
Paramètres photo et vidéo.....	56
Prise de photo avec geste	57
Visionner vos photos.....	58
Options de la galerie	58
Affecter des images.....	59
Options vidéo	60
Zoom en direct.....	61
Galerie.....	62
Travailler avec les photos	62
Pour partager une vidéo	63
Pour supprimer une vidéo	63
QSlide pour la lecture de vidéos.....	64
Fonction	65
QuickMemo+.....	65
Utilisations des options de	
QuickMemo+	66
Afficher le QuickMemo+ enregistré	66
QSlide.....	67
Clavier intelligent.....	68
Déplacer le curseur en utilisant la barre	
d'espacement.....	68

Entrez le mot suggéré en utilisant la	
commande gestuelle.....	68
LG SmartWorld	69
Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
téléphone	69
Multimédia.....	70
Musique	70
Ajouter des fichiers musicaux à votre	
téléphone	70
Transfert de musique à l'aide de la	
synchronisation des médias (MTP).....	70
Lecture d'une chanson.....	70
Utilitaires.....	73
Réglage des alarmes	73
Utilisation de la calculatrice	73
Ajout d'un événement au calendrier.....	73
Enregistreur vocal.....	74
Enregistrement d'un son ou d'une voix... 74	
Envoi de l'enregistrement vocal	74
Tâches.....	75
Google+	75
Recherche vocale	76
Téléchargements	76
Le Web.....	77
Internet.....	77
Utilisation de la barre d'outils Web	77
Affichage des pages Web	77
Ouvrir une page.....	78
Effectuer une recherche vocale sur Internet... 78	

Sommaire

Favoris	78
Historique	78
Utilisation du navigateur contextuel	78
Chrome	79
Affichage des pages Web	79
Ouvrir une page	79
Synchronisation avec d'autres appareils	79
Réglages	80
Réseaux	80
Son	83
Affichage	85
Général	88
Logiciel PC (LG PC Suite)	96
Mise à jour du logiciel du téléphone	99
Mise à jour du logiciel du téléphone	99
Mise à jour du logiciel du téléphone	100
À propos de ce manuel de l'utilisateur	101
À propos de ce manuel de l'utilisateur	101
Marques commerciales	102
Accessoires	103
Dépannage	104
FAQ	109

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes.

Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D335 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,443 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,602 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne Placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne Placez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D335** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3è étage



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement

Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

Avertissement



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié.** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : **Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.**

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1** Éteignez votre téléphone.
- 2** Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3** Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.

Avertissement

- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches Volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches de volume** pour annuler.



AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
 - 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** puis sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Charger la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

8. Tenez votre téléphone à la verticale


Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

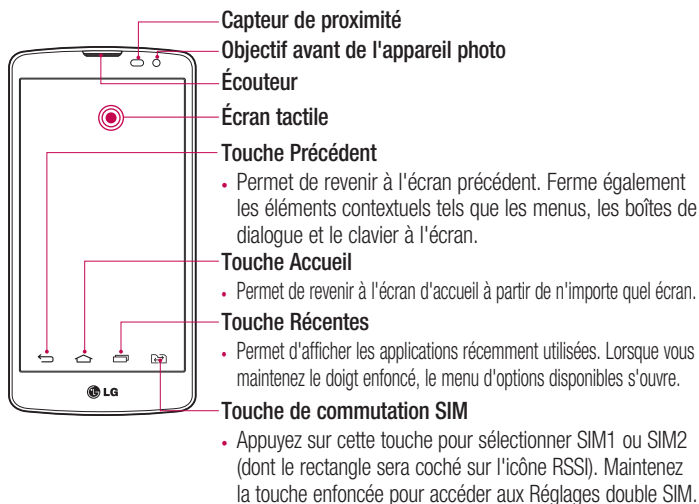


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

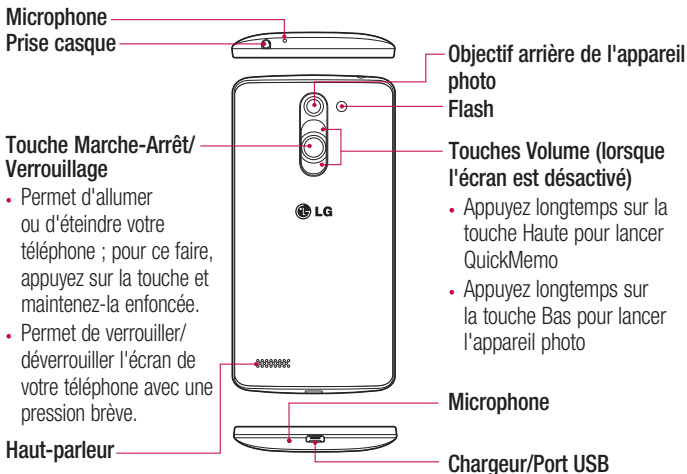

AVERTISSEMENT


- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie.

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

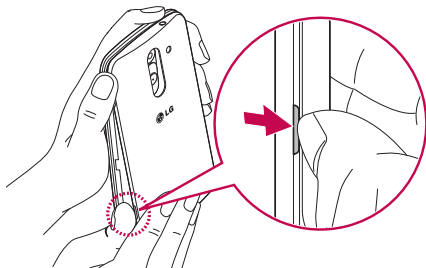


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

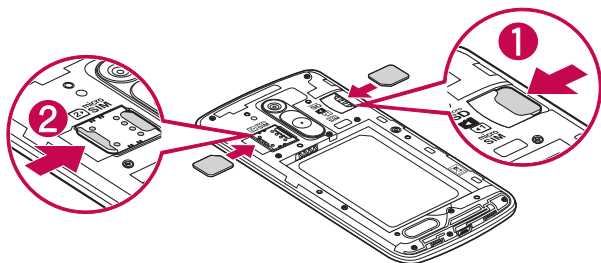

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

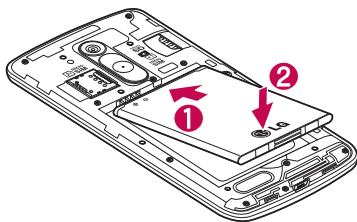

- 4** Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

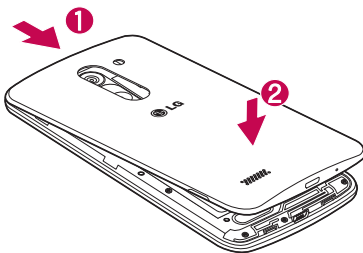

Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.


Présentation du téléphone



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

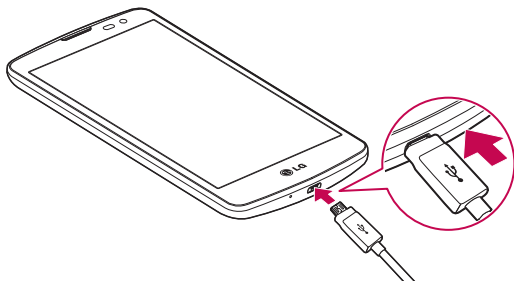

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts.


Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans le logement supérieur dédié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD.**

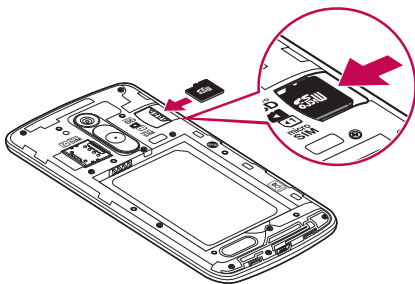

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Il est important de désactiver la carte mémoire avant de la retirer du téléphone afin de ne pas l'endommager ni de perdre les données qui s'y trouvent.

Présentation du téléphone

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'activer et de désactiver facilement votre téléphone en appuyant sur l'écran divisé en quatre carrés selon une séquence que vous définissez. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 3 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez.

Votre Knock Code peut se composer de 3 à 8 pressions. Appuyez sur Terminer une fois que vous avez fini.

Présentation du téléphone



Déverrouiller l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en tapant le Knock Code que vous avez préalablement défini.

- 1 Lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- 2 Tapez votre Knock Code.

Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression. Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

Votre écran d'accueil

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .



Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- ▶ Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci

- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 applications.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. L'icône de modification apparaît en haut à droite de l'application.

- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.


REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

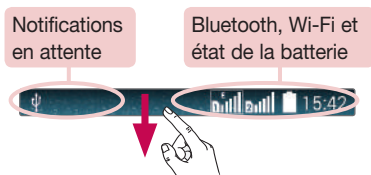

Votre écran d'accueil

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

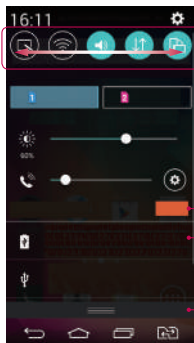

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Utilisation de la double carte SIM

Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations de ces cartes sont affichées dans votre barre de notification. Lorsque vous appuyez sur la touche de commutation SIM, la carte SIM actuellement active change.

REMARQUE : Si une seule carte SIM est insérée ou que l'une des cartes est désactivée, la commutation de carte SIM est impossible et la touche n'agit pas. Lorsque vous passez un appel, envoyez un message ou utilisez un service de données, il est possible que le RSSI de l'autre carte SIM indique « Aucun service » en raison de l'état du service réseau.



AVERTISSEMENT

Si vous vous trouvez hors zone de couverture, il est possible que votre appareil consomme plus d'énergie.

Votre écran d'accueil

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

-  Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
-  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.
-  Appuyez pour accéder aux réglages du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour accéder au mode Saisie vocale, au mode Écriture manuscrite ou au presse-papier.
-  Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
-  Appuyez pour créer une ligne.
-  Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour rendre le dispositif visible sur d'autres dispositifs.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculez pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le Hotspot Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **nom Wi-Fi (SSID)** que les autres appareils voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur **USB connecté** > Sélectionnez la **méthode de connexion USB**, puis **Appareil média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).

Connexion à des réseaux et périphériques

- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser dans n'importe quelle direction.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appels

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels**, ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler. Vous pouvez également rechercher des contacts en appuyant sur **Favoris** ou **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer envoi**, **Ajouter un objet** et **Annuler**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.

Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone est doté d'un appareil photo 8 mégapixels avec une fonction autofocus qui vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes.

REMARQUE : Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

Pour ouvrir l'application Appareil Photo

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .

OU

Appuyez sur l'icône **Appareil Photo**  qui se trouve sur l'écran d'accueil.

ASTUCE ! Si vous avez réglé le téléphone sur Glisser pour le déverrouillage, lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage qui se trouve  à l'arrière du téléphone, puis faites glisser l'icône Appareil Photo  vers le haut pour ouvrir l'application Appareil Photo.

Familiarisation avec le viseur



- ❶ **Flash** : permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- ❷ **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- ❸ **Mode** : permet de sélectionner le mode : **Auto** ou **Panorama**.
- ❹ **Paramètres** : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
- ❺ **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- ❻ **Bouton Enregistrement vidéo** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- ❼ **Touche Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.

Prendre des photos

Prendre des photos avec l'appareil photo de votre téléphone est très simple : il suffit de choisir un sujet, de pointer l'objectif sur le sujet en question et d'appuyer sur un bouton.

Pour prendre une photo :

- ❶ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .
- ❷ Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- ❸ Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- ❹ Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Enregistrer des vidéos

En plus des photos, vous pouvez également enregistrer, visionner et envoyer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

Photo et vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE : Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Paramètres photo et vidéo


Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants.

- **Flash**  : Permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- **Échanger appareil photo**  : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- **Mode**  : permet de sélectionner le mode : **Auto** ou **Panorama**.
 - ▶ **Automatique** : permet de prendre une photo en mode automatique.
 - ▶ **Panorama** : crée une grande photo à partir d'une vue panoramique. Tenez le téléphone à l'horizontale, appuyez sur le déclencheur pour démarrer et balayez lentement la scène avec votre appareil photo.
- Paramètres  : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
 - ▶ **Rés. image** : permet de définir la taille de votre image. Sélectionnez **8M**, **W6M**, **5M** ou **3M**. Définissez la taille de votre vidéo. Choisissez **FHD**, **HD** ou **WVGA**.

- ▶ **Capture vocale** : vous permet de déclencher la prise de photos avec votre voix. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG » pour prendre une photo.
- ▶ **Minuteur** : permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez être sur la photo.
- ▶ **Grille** : facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
- ▶ **Carte SD** : permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez **Interne** ou **SD**. Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
- ▶ **Aide** : vous indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

Prise de photo avec geste

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

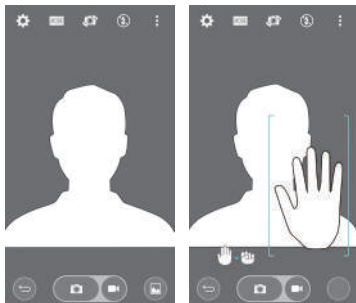

Visionner vos photos

La Galerie comprend toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher un diaporama des photos, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Sélectionnez un emplacement et appuyez sur une image pour afficher votre photo.

Options de la galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

Si vous avez un compte Google sur votre téléphone, vos albums Web Picasa s'afficheront également dans la Galerie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les images enregistrées.
 - Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

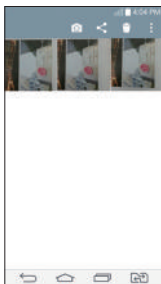

- ▶ Appuyez sur un groupe d'images pour afficher les icônes suivantes :
 -  **Appareil Photo** : permet d'ouvrir l'application Appareil Photo.
 -  **Partager** : permet de partager l'image en utilisant diverses méthodes, par exemple la Messagerie ou le Bluetooth.
 -  **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ▶ Appuyez sur une image d'un album puis sur  pour afficher les options suivantes : **Configurer l'image comme, Déplacer, Copier, Copier dans le Presse-papier, Diaporama, Rotation à gauche, Rotation à droite, Rogner, Ajouter localisation, Renommer, Imprimer et Détails.**
- ▶ Appuyez sur la **touche Retour**  pour revenir à l'écran précédent.

Affecter des images

Après avoir pris une photo, vous pouvez l'affecter à un contact de votre répertoire ou la définir en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil (fond d'écran).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Appuyez sur un album puis sur une image pour l'afficher.
- 3 Une fois l'image affichée, appuyez sur  > **Configurer l'image comme.**
- 4 Sélectionnez une option.
 - ▶ **Photo du contact** pour affecter l'image à un contact de votre répertoire, à la manière d'une photo d'identité. Appuyez sur un des contacts de votre Répertoire, rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour attribuer l'image.
 - ▶ **Fond d'écran d'accueil** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
 - ▶ **Fond d'écran de verrouillage** pour définir l'image en tant qu'image de fond pour votre écran de verrouillage.
 - ▶ **Fond d'écran** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **Définir un fond d'écran** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.

Options vidéo

La Galerie comprend toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Vous pouvez les visionner, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Vous pouvez définir les options suivantes :
 - ▶  **QSlide** : vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs tâches simultanément.
 - ▶  **Menu** : appuyez pour accéder aux options **Rapport d'écran**, **Sous-titre**, **Envoyer**, **Paramètres** et **Détails**.
 - ▶  **Capture d'écran** : permet de faire une capture d'écran tout en lisant une vidéo.

REMARQUE : Appuyez sur  > Paramètres > Capture d'écran activée.

- ▶  **Volume** : permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
- ▶  **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller les touches tactiles pour éviter qu'elles ne soient actionnées par inadvertance.

Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo d'un album pour la visionner.

- Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.

REMARQUE : Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur un endroit dans la barre de progression pour afficher un aperçu de cette partie de la vidéo dans un petit écran. Appuyez sur le petit écran pour reprendre la lecture à partir de cet endroit de la vidéo. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire l'élément de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.



REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Galerie

Ouvrez l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

Pour ouvrir l'application Galerie

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .

Visionnage de vos albums

L'application **Galerie** regroupe les photos et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, y compris celles que vous avez prises avec l'application **Appareil Photo** et celles que vous avez téléchargées d'Internet ou d'autres sources.

- Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.
- Appuyez sur une image ou une vidéo d'un album pour la voir.
- Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Nouvel album**, **Supprimer**, **Masquer/Afficher l'album**, **Paramètres** et **Aide**.
- Appuyez sur l'**icône Appareil Photo**  pour revenir à l'application Appareil Photo.

Pour partager un album

Vous pouvez partager tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Appuyez de façon prolongée sur l'album de votre choix, appuyez sur **Partager**, sélectionnez l'application à utiliser pour partager vos images, puis validez l'envoi.

Travailler avec les photos

Utilisez l'application **Galerie** pour visionner les photos que vous avez prises à l'aide de l'application **Appareil Photo** ou que vous avez téléchargées.

Pour afficher et parcourir les photos

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Ouvrez un album et appuyez sur une image.

- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier dans le Presse-papier**, **Diaporama**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Ajouter/Enlever localisation**, **Renommer**, **Imprimer** ou **Détails**.

Icône Mode Appareil Photo

Appuyez sur cette icône pour passer en mode Appareil Photo.

Icône Galerie

Appuyez sur cette icône pour retourner à votre Galerie.

Icône Modifier

Appuyez sur cette icône pour modifier votre photo.



Icône Partager

Appuyez sur cette icône pour partager la photo à l'aide de la méthode de votre choix.

Icône Supprimer

Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

Faites glisser horizontalement pour faire défiler les photos de l'album.

Faites glisser à cet endroit pour faire défiler rapidement les images de l'album puis appuyez sur celle que vous voulez afficher.

Pour partager une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Partager**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez partager, appuyez sur **Partager** au bas de l'écran, sélectionnez la méthode de partage, puis validez si nécessaire.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Supprimer**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran, puis appuyez sur Oui pour confirmer.

REMARQUE : Vous pouvez également parcourir votre liste de vidéos puis faire glisser la vidéo vers le haut, hors de l'écran pour la supprimer en un clin d'œil.

QSlide pour la lecture de vidéos


Vous pouvez visionner des vidéos dans une fenêtre QSlide, ce qui vous permet d'utiliser d'autres applications en parallèle.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et lancez la vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône **QSlide**  qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer la fonction QSlide et lire la vidéo dans une fenêtre QSlide.
- 3 Pour fermer la fenêtre QSlide, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de titre.



Fonction

QuickMemo+

La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction QuickMemo+.

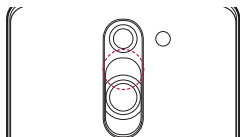

OU

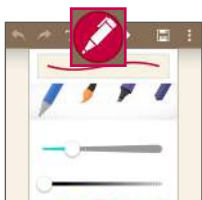


- 1 (Lorsque l'écran est verrouillé)
Appuyez de façon prolongée sur la touche Augmenter le volume.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

Fonction

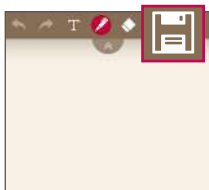

- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisations des options de QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction QuickMemo+.

	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Choisissez le type de stylo et la couleur souhaités.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Enregistrez le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou dans QuickMemo+ .
	Option : appuyez afin de sélectionner les options Envoyer , Style du papier pour le mémo.

Afficher le QuickMemo+ enregistré

Appuyez sur **QuickMemo+/Galerie** et choisissez l'album QuickMemo+.

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.



1		Appuyez pour quitter QSlide et revenir au mode Plein écran.
2		Appuyez pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

Clavier intelligent

Le clavier intelligent reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.



Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espacement

Maintenez la barre d'espacement enfoncée et allez vers la gauche ou la droite pour déplacer le curseur.



Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle

Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Glissez vers le haut sur la gauche pour sélectionner la suggestion qui se trouve à gauche. Glissez vers le haut sur la droite pour sélectionner la suggestion qui se trouve à droite.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
 - 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
 - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- * Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- * LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet

Applications >  **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lecture**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Envoyer**, **Définir en tant que sonnerie**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.

Utilitaires

- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Enregistreur vocal

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Bluetooth**, **Lecteur**, **Email**, **Gmail**, **Messagerie** ou **QuickMemo+**. Lorsque vous sélectionnez **Bluetooth**, **Lecteur**, **Email**, **Gmail**, **Messagerie** ou **QuickMemo**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet Applications > Internet.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Le Web

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  → **Oui**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > **onglet Applications > Chrome.**

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → **+** **Nouvel onglet.**

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**  → **Autres téléphones.**

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone. **Pour accéder au menu**

Paramètres :

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.

- ou -

Appuyez sur , puis maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.

Réseaux

< Double carte SIM >

Configurez les paramètres de la double carte SIM.

Activer l'emplacement 1/2 : permet d'activer ou de désactiver la carte SIM dans l'emplacement concerné.

Couleurs de la carte SIM - Permet de choisir les couleurs souhaitées.

Coût mode d'économie : pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur.

REMARQUE : La fonction Coût mode d'économie ne fonctionne pas en cours d'appel.

Données mobiles : appuyez pour cocher l'option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Carte SIM à utiliser : permet de choisir la carte SIM à utiliser pour le réseau de données.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Options Wi-Fi avancées** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

[Onglet **La carte SIM 1/La carte SIM 2**]

< Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Réglages

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

[Onglet Commun]

Smart forward : recevez des appels depuis votre SIM2 si la ligne de la SIM1 est occupée, et vice versa.

Notification des appels entrants : permet d'affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode Rejet d'appel ou Rejeter tous les appels de.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Protection de la confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

Vibration lors de la connexion : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de sélectionner votre fin d'appel.

< Partage et connexion >

LG PC Suite : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

< Partage de connexion et réseaux >

Partager connexion USB : connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Sharing your phone's data connection** » (« **Partager les données de connexion de votre téléphone** ») pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

Son

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons entre Son, Vibreur seulement ou Silencieux.

Réglages

Volumes : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Mode Silencieux – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons entre Silencieux et Vibreur seulement.

Régler l'heure : définissez l'option Régler l'heure sur Toujours activé ou Programmation. Si vous appuyez sur Programmation, vous pouvez régler le jour et l'heure d'activation automatique du mode Silencieux.

Bloquer les alarmes : cochez cette option pour empêcher l'écran de s'allumer et ne permettre aucune alarme.

Bloquer les appels entrants : cochez cette option pour autoriser ou bloquer les appels entrants de certains contacts.

Paramètres des appels entrants

Réponse automatique aux appels bloqués : définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.

Autoriser les appels répétés : cochez cette option pour autoriser la répétition d'un appel au bout de 3 minutes.

Liste des contacts autorisés : désigne les appels autorisés selon le contact.

Aide : affiche les informations de réglage du mode Silencieux.

Sonnerie SIM1/SIM2 : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

SIM1/SIM2 Son de notification : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Sonnerie avec vibreur : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration SIM1/SIM2 : permet de définir le type de vibration à utiliser pour les appels. Vous pouvez également créer un type de vibration en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Vibreur actionné lors des commandes tactiles : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores : appuyez pour configurer la tonalité des touches du clavier, le son des commandes tactiles et le son verrouillage écran.

Tonalité des touches d'appel : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

Sons des touches : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur le bouton

Notifications vocales de messages et d'appels pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

Affichage

< ACCUEIL ET VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

Sélectionnez Accueil : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.

Smart Bulletin : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. qui comprend un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées. Cochez **LG Health** ou **Conseils malins**.

Thème : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur **LG SmartWorld**.

Réglages

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil. Sélectionnez-le dans **Galerie, Animés, Multi-photo, Photo** ou **Papiers Peints**.

Effet de défilement des écrans d'accueil : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran. Choisissez entre **Domino, Brise, Accordéon, Panorama, Carrousel, Couche** ou **Diapo**.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil : permet de sauvegarder et de restaurer la présentation des applications et le fond d'écran.

Aide : affiche les informations concernant les éléments et les fonctions de l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez entre **Ondulations, Dewdrop, Trou blanc, Particule** ou **Cristal**.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Galerie de fonds d'écran**.

Appels manqués & Nouveaux messages : cochez cette option pour afficher les notifications des appels manqués et des nouveaux messages sur l'écran verrouillé.

Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à glisser.

Animation météo : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran verrouillé.

Contact info for lost phone : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

Temporisateur du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles de l'écran Accueil

Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< **POLICE** >

Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< AUTRES PARAMÈTRES ÉCRAN >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances

de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

Réglages

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Effet écran éteint : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez Fondu, Trou noir ou Retro TV.

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre Horloge et Google Photos.

Général

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

Langue – Définit la langue à utiliser sur votre appareil.

Par défaut – Configure le clavier à l'écran par défaut à utiliser pour saisir du texte.

Clavier LG : cochez cette option pour choisir le clavier LG à utiliser pour saisir des données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres suivants :

Langue de saisie et disposition du clavier : permet de définir la langue et les caractères du clavier.

Hauteur et disposition du clavier : permet de régler la hauteur et la disposition du clavier pour en simplifier l'utilisation.

Tracer pour saisir des mots : cochez cette option pour saisir un mot en traçant un chemin au moyen de toutes les lettres.

Afficher la saisie prédictive : cochez pour activer la saisie prédictive.

Correction automatique : sélectionnez l'une des options suivantes : **Désactivée**, **Légère**, **Modérée** et **Stricte**.

Actualiser la saisie prédictive : permet la mise à jour des mots suggérés par la saisie prédictive. Vous devez accepter les conditions de l'accord

Paramètres supplémentaires : permet d'ajouter des paramètres, notamment Vibreur actionné à chaque touche, Son à chaque touche, Fenêtre contextuelle à chaque touche, Majuscules automatiques, Ponctuation automatique, Correcteur d'orthographe, Données personnalisées, Suggestions multilingues, Effacer l'historique de la saisie prédictive et Dictionnaire personnel.

Aide : appuyez sur l'Aide pour obtenir plus d'informations.

Google Voice Typing : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour saisir des données. Appuyez sur l'icône Paramètres (icône Paramètres) pour modifier les paramètres Google Voice Typing.

Choisir la langue de saisie : permet de régler la langue prise en charge par Google Voice Typing.

Bloquer les mots insultants – Cochez cette option pour masquer du texte reconnu comme insultant.

Reconnaissance vocale hors ligne : permet la saisie vocale hors ligne.

Recherche vocale : permet de régler les options de recherche vocale.

Langue : permet de régler la recherche Google par langue vocale.

Sortie de synthèse vocale : permet de définir à quel moment utiliser la sortie de synthèse vocale. Sélectionnez Toujours, Uniquement à titre informatif ou Mains libres uniquement. Pour activer la sortie de synthèse vocale uniquement lorsque le kit piéton est branché sur votre téléphone, sélectionnez Mains libres uniquement.

Bloquer le texte injurieux : cochez cette option pour masquer les résultats vocaux injurieux.

Reconnaissance vocale hors ligne : permet de définir une ou plusieurs langues supplémentaires pour la reconnaissance vocale lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.

Réglages

Kit piéton Bluetooth : cochez cette option pour enregistrer des données sonores via un kit piéton Bluetooth connecté.

Sortie de synthèse vocale : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.

Vitesse du curseur : permet de régler la vitesse du curseur.

< Localisation >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : sélectionnez **Haute précision**, **Économiser la batterie** et **Capteurs du périphérique uniquement**.

Services Google Play : appuyez pour vérifier les informations **des services** Google Play.

SERVICES DE LOCALISATION

Appareil Photo : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.

Référencement de localisation Google : permet d'activer ou de désactiver les options de **référencement de localisation Google**. Pour plus d'informations, appuyez sur  > **Aide**.

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

< Utilisation avec une main >

Clavier numérique : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Clavier LG : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Écran de verrouillage : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Aide – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

< Sécurité >

Crypter l'appareil : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD : permet de crypter le stockage de la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.

Configurer verrouillage SIM : Permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs du téléphone : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Réglages

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Accès aux notifications : cochez cette option pour autoriser l'écran de verrouillage à lire vos notifications.

Type de stockage : affiche le type de stockage.

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

< Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent. Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

< Gestes >

Écran activé/Désactivé : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

Mode Silence pour appel entrant : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

Répéter ou arrêter l'alarme : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

Pause vidéo : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

Aide : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Étui QuickCircle >

Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez l'étui QuickCircle.

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Réglages

Mode économie d'énergie activée : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

Synchronisation auto : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

Wi-Fi : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

Bluetooth : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

Vibration lorsqu'on appuie : cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

Luminosité : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

Mise en veille de l'écran : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

Aide : affiche des informations sur les éléments permettant d'économiser la batterie.

< Nettoyage intelligent >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Touchez (... l'icône) en haut à droite de l'écran pour régler l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Service de sauvegarde LG : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinit. valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< Impression >

Impression Cloud : permet de rechercher les imprimantes. Appuyez sur l'icône Impression Cloud qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** cette fonction.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones mobiles LG > Sélectionnez le modèle** ou cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur **USB connecté** > Sélectionnez la **méthode de connexion USB**, puis **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour importer vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter** vers votre téléphone.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue. Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**


Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie			
Sous-catégorie	Question		Réponse
Fonction de téléphone			
Déverrouiller			
Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?		1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. Consignes relatives au verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie téléphone ou Sonnerie de contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

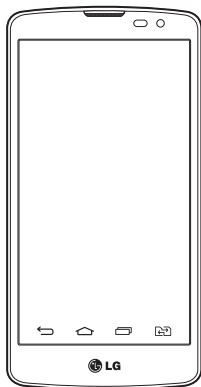


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	37
Important notice	13	Bluetooth	38
Getting to know your phone	19	Sharing your phone's data connection ...	39
Phone overview	19	Wi-Fi Direct	41
Installing the SIM card and battery	21	PC connections with a USB cable	41
Charging your phone	23	Calls	43
Using the memory card	24	Making a call	43
Locking and unlocking the screen	25	Calling your contacts	43
Knock Code	26	Answering and rejecting a call	43
KnockON	27	Adjusting the in-call volume	43
Your Home screen	28	Making a second call	44
Touch screen tips	28	Viewing your call logs	44
Home screen	29	Call settings	45
Extended home screen	29	Contacts	46
Customizing the Home screen	30	Searching for a contact	46
Returning to recently-used applications	31	Adding a new contact	46
Notifications panel	31	Favourites contacts	46
Opening the notifications panel	32	Creating a group	47
Indicator icons on the Status Bar	32	Messaging	48
Using Dual SIM	34	Sending a message	48
On-screen keyboard	35	Threaded box	49
Entering accented letters	35	Changing your message settings	49
Google account setup	36	E-mail	50
Connecting to Networks and Devices	37	Managing an email account	50
Wi-Fi	37	Working with account folders	50
Connecting to Wi-Fi networks	37	Composing and sending email	51

Camera and Video.....	52	Multimedia.....	68
To open the Camera application.....	52	Music	68
Getting to know the viewfinder.....	52	Add music files to your phone.....	68
Take Pictures.....	53	Transfer music using Media sync	
Record Videos.....	53	(MTP).....	68
Camera and Video Settings.....	54	Playing a song.....	68
Gesture shot.....	55	Utilities.....	70
View Your Pictures	55	Setting your alarm	70
Gallery Options	56	Using your calculator	70
Assign Pictures.....	57	Adding an event to your calendar.....	70
Video Options	57	Voice Recorder	71
Live Zoom	59	Recording a sound or voice	71
Gallery.....	59	Sending the voice recording	71
Working with photos	60	Tasks.....	71
To share a video	61	Google+	72
To delete a video.....	61	Voice Search.....	72
QSlide while playing videos	62	Downloads	72
Function	63	The Web	73
QuickMemo+.....	63	Internet.....	73
Using the QuickMemo+ options.....	64	Using the Web toolbar	73
Viewing the saved QuickMemo+	64	Viewing webpages.....	73
QSlide.....	65	Opening a page	73
Smart Keyboard.....	66	Searching the web by voice.....	74
Move cursor using space bar.....	66	Bookmarks	74
Enter suggested word using gesture		History	74
control	66	Using Popup Browser	74
LG SmartWorld	67	Chrome	75
How to Get to LG SmartWorld from		Viewing webpages.....	75
Your Phone.....	67	Opening a page	75

Table of contents

Syncing with other devices	75
Settings	76
Networks	76
Sound	79
Display	80
General	83
PC software (LG PC Suite)	90
Phone software update	93
Phone software update	93
About this user guide	95
About this user guide	95
Trademarks	96
Accessories	97
Troubleshooting	98
FAQ	102

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D335 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.443 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.602 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D335** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3rd Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Important notice

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery** use.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Important notice

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files, slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


Important notice

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your phone

Phone overview

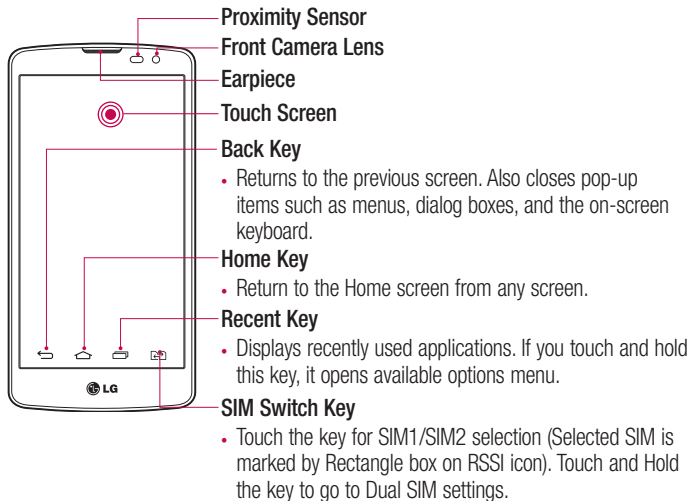

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

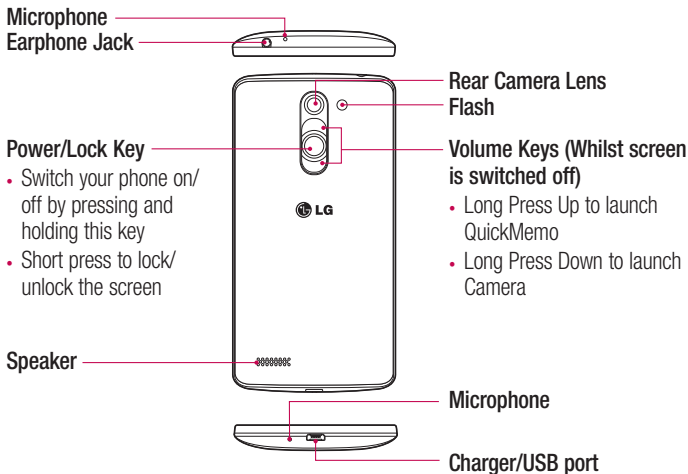


WARNING

- This part encloses the battery compartment.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

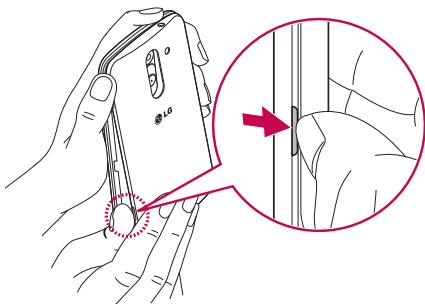


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

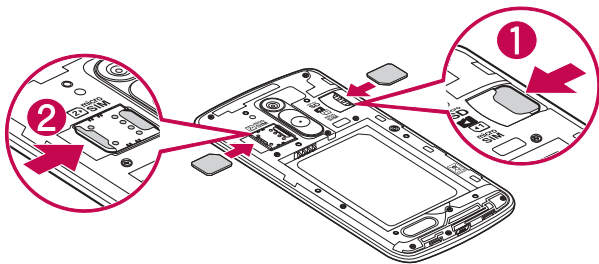


Getting to know your phone

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

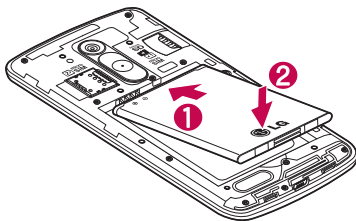

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

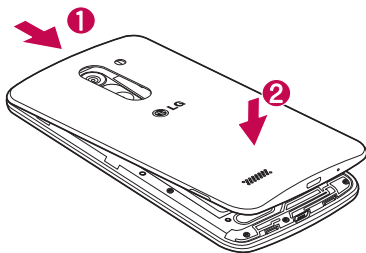


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

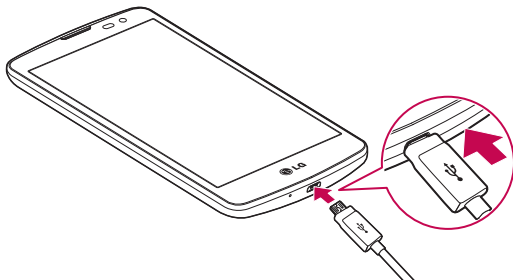

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

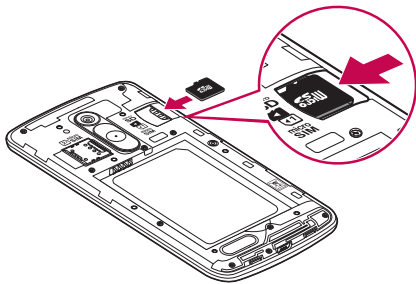

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone

Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by tapping the screen.

1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings**.

2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

Your knock code pattern can be 3 to 8 taps. Tap Done when you're finished.



Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key .
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

To activate KnockON feature

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **General** tab > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

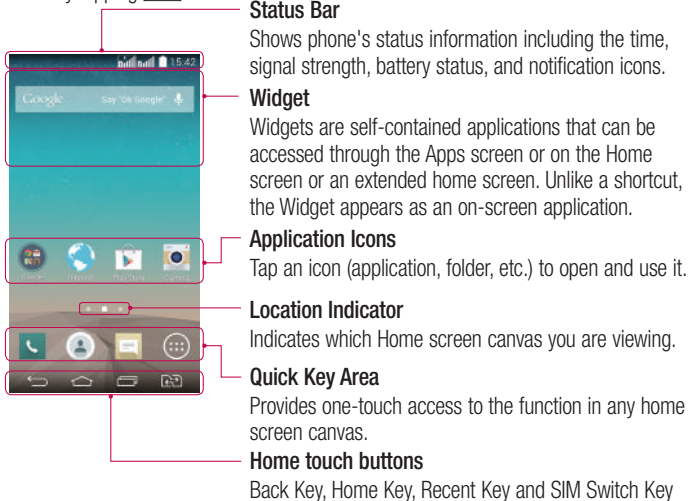

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key

- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 6 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

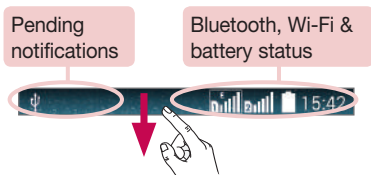

Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

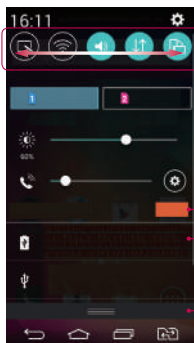

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	A song is currently playing
	Mobile hotspot is active

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on

Your Home screen

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.



WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or the Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name(SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Calls

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favorites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns gray color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 8 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.

NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application

From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder



1 Flash – Tap to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.

- ❷ **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- ❸ **Mode** – Mode to select the mode from: **Auto** and **Panorama**.
- ❹ **Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- ❺ **Gallery** – Tap to access your Gallery.
- ❻ **Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- ❼ **Capture button** – Tap to take a photo.

Take Pictures

Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos

In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.

Camera and Video

5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.



Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto** and **Panorama**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **8M**, **W6M**, **5M** or **3M**. Set the size of your video. Choose from **FHD**, **HD** or **WVGA**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
 - ▶ **Grid**: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
 - ▶ **SD card**: Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
 - ▶ **Help**: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

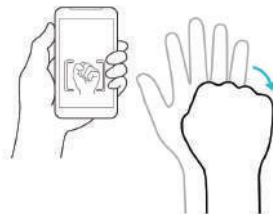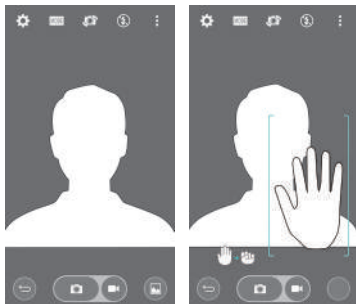

View Your Pictures

The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.


Camera and Video

Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

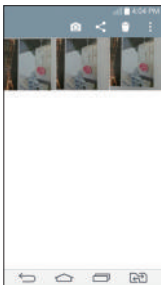

- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 -  **Camera:** Opens the Camera.
 -  **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 -  **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap  for the following options: **Set image as**,

Move, Copy, Copy to Clip Tray, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add location, Rename, Print and Details.

- ▶ Tap the **Back Key**  to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap  > **Set image as**.
- 4 Select an option.
 - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
 - ▶ **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
 - ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
 - ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:

Camera and Video

- ▶  **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
- ▶  **Menu:** Tap to access **Screen ratio**, **Subtitles**, **Share**, **Settings**, **Details** options.
- ▶  **Screen shot:** Captures a screen shot while playing a video.

NOTE: Tap  > Settings > Screenshot on.

- ▶  **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- ▶  **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video


- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

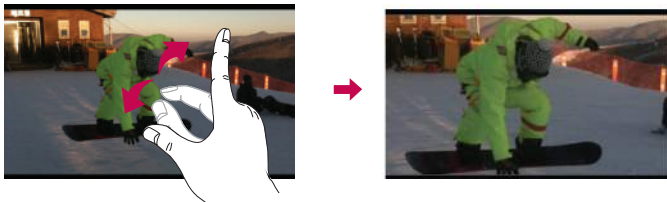

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.

Camera and Video

- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add/Remove location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon

Tap here to return to your Gallery.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.

Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon

Tap here to delete the photo.



Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

To share a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

NOTE: You can also pinch in on your video list, then swipe a video up, off the screen to quickly delete it.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.


Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

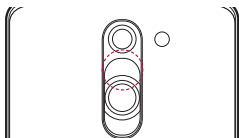

OR




- 1 (While screen is locked) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Function

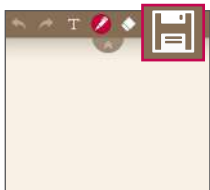

- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.


	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour.
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

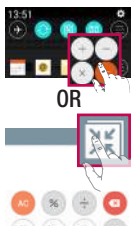

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
 - 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
 - 3 Download the content you want.
- * When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
- * LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Tap to pause playback.



Tap to resume playback.



Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.

	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **QuickMemo+**. When you select **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **QuickMemo+** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Utilities

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

The Web

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **Yes**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  →  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.

- or -

Tap , then touch and hold  > **System settings**.

Networks

< Dual SIM card >

You can configure Dual SIM card settings.

Activate slot 1/2 - Allows you to activate or deactivate the SIM card in the slot.

SIM card colour theme - Allows you to select your desired colors.

Cost save mode - Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

NOTE: Cost save mode doesn't work during in-call.

Mobile data – Tap to tick. This enables data access over the mobile network.

SIM card to use – You can select which SIM card to use for data network.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

[SIM card 1/SIM card 2 Tab]

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

Settings

[Common Tab]

Smart forward – You can receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

< Share & connect >

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily Manage multimedia content and apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the switch to toggle it on or off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound, either Silent or Vibrate only.

Set time – Choose the Set time, either Always on or schedule. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.

Incoming call settings

Auto reply to block calls – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Display Quiet mode setting information.

Settings

SIM1/SIM2 ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

SIM1/SIM2 notification sound – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

SIM1/SIM2 vibration type - Set the vibration type for calls. You can also create a vibration type by tapping  at the top right corner of the screen.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Multi-photo**, **Photos** or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Domino**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Slide**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Ripple**, **Dewdrop**, **White hole**, **Particle**, and **Crystal**.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Missed calls & new messages – Checkmark to show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Settings

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, and Retro TV.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock and Google Photos.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings:

Input language and keyboard layout – Sets the keyboard language and characters.

Keyboard height and layout – Allows you to adjust various height and layout options for you keyboard to make it easier to use.

Path input – Checkmark to enter a word by drawing a path through all of the letters.

Show word suggestions – Checkmark to show words through text prediction.

Auto-correction – Choose from **Off**, **Mild**, **Moderate**, and **Aggressive**.

Update word suggestions – To update word suggestions. You need to accept the Agreement Rights.

Additional settings – Sets additional settings including Vibrate on keypress, Sound on keypress, Pop-up on keypress, Auto-capitalization, Auto-punctuation, Spell checker, Personalized data, Multilingual suggestions, Clear word suggestion history, and Personal dictionary.

Help – Tap the Help for more information.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon (Settings icon) to change the Google voice settings.

Choose input languages – Sets the languages supported with Google voice typing.

Block offensive words – Checkmark to hide recognized offensive text.

Offline speech recognition – Enables voice input while offline.

Settings

Voice Search – Sets voice search options.

Language – Sets the Google search by voice language.

Speech output – Sets when to use speech output. Choose from Always, Informative only, or Hands-free only. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

Block offensive words – Checkmark to hide offensive voice results.

Offline speech recognition – Sets one or more additional languages for speech recognition when you don't have a network connection.

Bluetooth headset – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

Google Play services – Tap to check **Google Play services** app information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap  > **Help**.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Settings

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Checkmark to enable the Lock screen to read your notifications.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickCircle case.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Settings

Vibrate on tap – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Help – Display battery saving items information.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap (... icon) at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Cloud Print – Tap to searching for printers. Tap the Cloud Print switch at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

PC software (LG PC Suite)

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

About this user guide

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

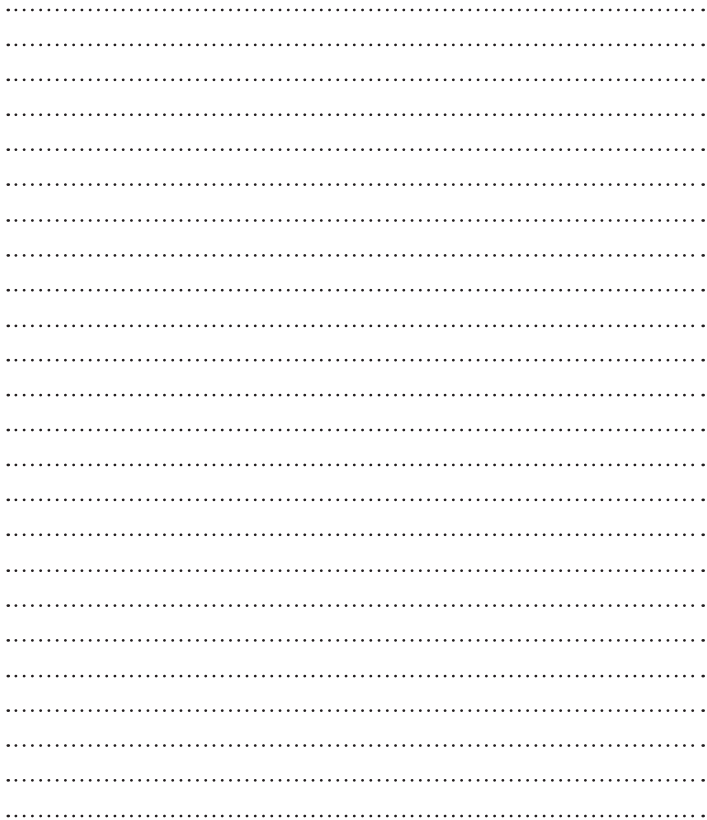



CE0168