

# Dell EMC PowerEdge R7425

## Getting Started Guide

Guide de mise en route

Guia de introdução

Guía de introducción



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/QRL/Server/PER7425

**Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.**

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Escanear para ver vídeos explicativos, documentação e información para la solución de problemas.

**DELL**EMC

## Before you begin

Avant de commencer | Antes de começar | Antes de empezar

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units (PSUs), indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredgemanuals.**

**📄 NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**📄 NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**📄 NOTE:** The PSU input connector may vary depending on the PSU type.

**⚠ AVERTISSEMENT :** avant de configurer votre système, suivez les consignes de sécurité mentionnées dans le document informatif livré avec le système et relatif à la sécurité, à l'environnement et aux réglementations.

**⚠ PRÉCAUTION :** utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec le mode Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur le système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**📄 REMARQUE :** toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

**📄 REMARQUE :** assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**📄 REMARQUE :** le connecteur d'entrée du bloc d'alimentation peut varier selon le type de bloc d'alimentation.

**⚠ ADVERTÊNCIA:** antes de configurar o sistema, siga as instruções de segurança incluídas no documento de informações de segurança, meio ambiente e normalização fornecido com o sistema.

**⚠ AVISO:** use as fontes de alimentação (PSUs) compatíveis com EPP (Extended Power Performance), conforme indicado pela etiqueta EPP em seu sistema. Para obter mais informações sobre EPP, consulte o Manual do proprietário em [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**📄 NOTA:** a documentação definida para seu sistema está disponível em [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Certifique-se de verificar sempre esse conjunto de documentação para obter as atualizações mais recentes

**📄 NOTA:** certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado antes da instalação do hardware ou do software não adquirido com o sistema. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte o site [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**📄 NOTA:** o conector de entrada da PSU pode variar, dependendo do tipo da PSU.

**⚠ AVISO:** Antes de comenzar a configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad incluidas en el documento informativo sobre seguridad, medioambiente y normativa que se le envió junto con el sistema.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Utilice el Rendimiento de alimentación extendida (EPP) compatible con las unidades de suministro de energía (PSU), que se indica mediante la Etiqueta del volumen, en el sistema. Para obtener más información sobre EPP, consulte el Manual del propietario en [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**📄 NOTA:** La documentación sobre el sistema está disponible en [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Siempre asegúrese de revisar esta documentación sobre todas las actualizaciones más recientes.

**📄 NOTA:** Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar hardware o software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**📄 NOTA:** El conector de entrada de PSU puede variar en función del tipo de PSU.

## Setting up your system

Configuration de votre système | Configurar seu computador | Configuración del sistema

**📄 NOTE:** Ensure that the system is installed and secured. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

**📄 REMARQUE :** assurez-vous que le système est correctement installé et fixé. Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation fournie avec votre solution rack.


**📄 NOTA:** verifique se o sistema está instalado e fixado. Para obter mais informações sobre como instalar e fixar o sistema em um rack, consulte a documentação do rack fornecida com a sua solução de rack.

**📄 NOTA:** Asegúrese de que el sistema esté instalado y sujetado. Para obtener más información sobre la instalación y sujeción del sistema en un rack, consulte la documentación sobre el rack incluida con la solución de rack.

### 1 Connect the network cable and the optional I/O devices

Branchez le câble réseau et les périphériques d'E/S (en option) | Conecte o cabo de rede e os dispositivos de I/O opcionais


Conecte el cable de red y los dispositivos de E/S opcionales

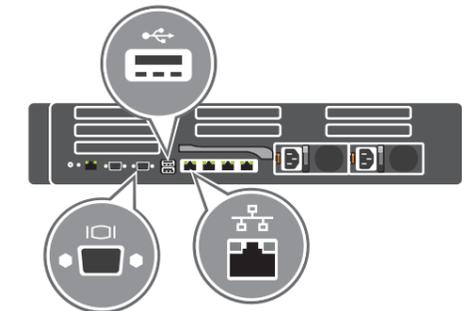

### 2 Connect the system to the power source

Connectez le système à une source d'alimentation | Conecte o sistema à fonte de energia

Conecte el sistema a la fuente de energía

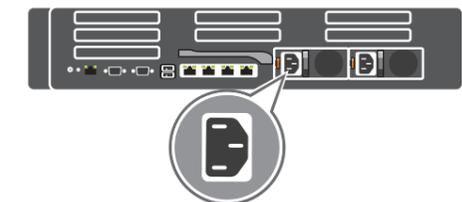


### 3 Loop and secure the power cable using the retention strap

Enroulez et fixez le câble d'alimentation à l'aide de la courroie de maintien


Enrole e fixe o cabo de alimentação usando a pulseira de retenção

Sujete el cable de alimentación con la correa de retención

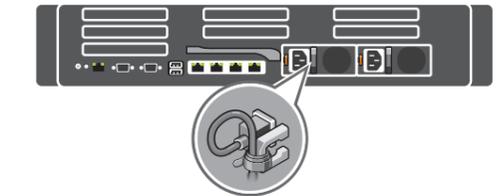

### 4 Turn on the system

Mettez le système sous tension | Ligue o sistema | Encienda el sistema

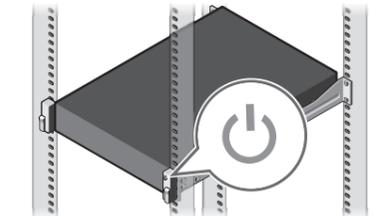

0M5H6HA00

## Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Power:</b>
2400 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 16 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1400 W.</li></ul>
2000 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 11.5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1000 W.</li></ul>
1600 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 800 W.</li></ul>
1100 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1050 W.</li></ul>
1100 W Mixed mode HVDC (for China and Japan) <ul style="list-style-type: none"><li>Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A</li> <li>DC 200–380 V, 6,4 A–3.2 A</li></ul>
<span>⚡</span> <b>NOTE:</b> If system operates at low line 100–120 V AC, then the power rating per PSU is derated to 1050 W.
1100 W DC (-(-48–60)) V, 32 A
750 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A
750 W Titanium AC 200–240 V, 50/60 Hz, 5 A
750 W Mixed mode HVDC (for China only) <ul style="list-style-type: none"><li>Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 10 A–5 A</li> <li>DC 240 V, 4,5 A</li></ul>
495 W Platinum AC 100–240 V, 50/60 Hz, 6,5 A–3 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTE:</b> This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.</li></ul>
<b>System battery:</b> 3 V CR2032 lithium coin cell
<b>Temperature:</b> Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTE:</b> Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.</li></ul>
For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the installation and Service Manual at <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .

## Caractéristiques techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des caractéristiques du système, rendez-vous sur **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Alimentation<span> </span>:</b>
2 400 W Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 16 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100-120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 400 W.</li></ul>
2 000 W Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 11,5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100-120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 000 W.</li></ul>
1 600 W Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100-120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 800 W.</li></ul>
1 100 W Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6,5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100-120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 050 W.</li></ul>
1 100 W en mode mixte CCHT (pour la Chine et le Japon) <ul style="list-style-type: none"><li>Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6,5 A</li> <li>CC 200-380 V, 6,4 A-3,2 A</li></ul>
<span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> si le système fonctionne à basse tension (100-120 V CA), alors la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 050 W.
1 100 W CC, (-(-48-60)) V, 32 A
750 W Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A
750 W Titanium CA, 200-240 V, 50/60 Hz, 5 A
750 W en mode mixte CCHT (pour la Chine uniquement) <ul style="list-style-type: none"><li>Platinum CA, 100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A</li> <li>CC 240 V, 4,5 A</li></ul>
495 W Platinum CA 100-240 V, 50/60 Hz, 6,5 A-3 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> le système est également conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec une tension entre phases inférieure à 230 V.</li></ul>
<b>Batterie du système<span> </span>:</b> pile bouton au lithium 3 V CR2032
<b>Température<span> </span>:</b> température ambiante maximale en fonctionnement continu <span> </span> : 40 °C/104 °F <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>REMARQUE<span> </span>:</b> certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale. Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale ou avec un ventilateur défaillant.</li></ul>
Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement prises en charge, reportez-vous au Manuel du propriétaire à l'adresse <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .

## Especificações técnicas

As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei e que serão fornecidas com o sistema. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu sistema, consulte **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Alimentação:</b>
CA Platinum de 2400 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 16 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> se o sistema operar à linha baixa CA de 100 a 120 V, a classificação de energia por fonte de alimentação será reduzida para 1400 W.</li></ul>
CA Platinum de 2000 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 11,5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> se o sistema operar à linha baixa CA de 100 a 120 V, a classificação de energia por fonte de alimentação será reduzida para 1000 W.</li></ul>
CA Platinum de 1600 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 10 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> se o sistema operar à linha baixa CA de 100 a 120 V, a classificação de energia por fonte de alimentação será reduzida para 800 W.</li></ul>
CA Platinum de 1100 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 a 6,5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> se o sistema operar à linha baixa CA de 100 a 120 V, a classificação de energia por fonte de alimentação será reduzida para 1050 W.</li></ul>
HVDC de modo misto, 1100 W (somente para China e Japão) <ul style="list-style-type: none"><li>CA Platinum de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 a 6,5 A</li> <li>CC de 200 a 380 V, 6,4 a 3,2 A</li></ul>
<span>⚡</span> <b>NOTA:</b> se o sistema operar à linha baixa CA de 100 a 120 V, a classificação de energia por fonte de alimentação será reduzida para 1050 W.
CC de 1100 W (-(-48–60)) V, 32 A
CA Platinum de 750 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 10 a 5 A
CA Titanium de 750 W, 200 a 240 V, 50/60 Hz, 5 A
HVDC de modo misto, 750 W (somente para China) <ul style="list-style-type: none"><li>CA Platinum de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 10 a 5 A</li> <li>CC de 240 V, 4,5 A</li></ul>
CA Platinum de 495 W, 100 a 240 V, 50/60 Hz, 6,5 a 3 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> este sistema também foi projetado para ser conectado a sistemas de energia de TI com uma tensão fase a fase que não exceda 230 V.</li></ul>
<b>Bateria do sistema:</b> célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V
<b>Temperatura:</b> temperatura ambiente máxima para operação contínua: 40 °C/104 °F <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> certas configurações de sistema podem exigir redução no limite da temperatura ambiente máxima. O desempenho do sistema pode ser impactado ao operar acima do limite da temperatura ambiente máxima ou com um ventilador defeituoso.</li></ul>
Para obter mais informações sobre o Dell Fresh Air e a faixa de temperatura operacional expandida compatível, consulte o manual do proprietário em <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .

## Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener una lista completa y actualizada de las especificaciones de su sistema, consulte **Dell.com/poweredgemanuals**.

<b>Alimentación:</b>
2400 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 16 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de 100–120 V CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1400 W.</li></ul>
2000 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 11,5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de 100–120 V CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1000 W.</li></ul>
1600 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 10 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de 100–120 V CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 800 W.</li></ul>
1100 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 12 A–6,5 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de 100–120 V CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1050 W.</li></ul>
1100 W en modo combinado con HVDC (para China y Japón) <ul style="list-style-type: none"><li>(Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 12 A–6,5 A</li> <li>200–380 V CC, 6,4 A–3,2 A</li></ul>
<span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Si el sistema funciona en línea baja de 100–120 V CA, la clasificación de energía por PSU se reduce a 1050 W.
1100 W de –48–60 V CC, 32 A
750 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 10 A-5 A
750 W (Titanium) de 200–240 V CA, 50/60 Hz, 5 A
750 W en modo combinado con HVDC (para China únicamente) <ul style="list-style-type: none"><li>(Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 10 A–5 A</li> <li>240 V CC, 4,5 A</li></ul>
495 W (Platinum) de 100–240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 A-3 A <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Este sistema también está diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con un voltaje entre fases no superior a 230 V.</li></ul>
<b>Bateria del sistema:</b> Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
<b>Temperatura:</b> La temperatura ambiente máxima de funcionamiento continuo es de 40 °C/104 °F <ul style="list-style-type: none"><li><span>⚡</span> <b>NOTA:</b> Ciertas configuraciones del sistema pueden requerir una reducción de límite de temperatura ambiente máxima. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima o con un ventilador defectuoso.</li></ul>
Para obtener información sobre Dell Fresh Air y el rango de temperatura de funcionamiento expandido admitido, consulte el Manual del propietario en <b>Dell.com/poweredgemanuals</b> .

## Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that is shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see **Dell.com/contactdell**.

## Dell Contrat de licence utilisateur final

Avant d'utiliser le système, lisez le contrat de licence logicielle Dell fourni avec le système. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat, rendez-vous sur **Dell.com/contactdell**.

## Dell Contrato de licença para o usuário final

Antes de usar o sistema, leia o Contrato de licença de software da Dell que é fornecido com o sistema. Se não aceitar os termos do contrato, consulte **Dell.com/contactdell**.

## Dell Acuerdo de licencia de usuario final

Antes de utilizar el sistema, lea el Acuerdo de licencia de software Dell que se incluye con el sistema. Si no acepta las condiciones del acuerdo, consulte **Dell.com/contactdell**.

- ⚠ **WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.**
- ⚠ **CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.**
- ⚡ **NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

- ⚠ **AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.**
- ⚠ **PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées**
- ⚡ **REMARQUE :** une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.

<b>Información de la NOM</b>	
Importador:	Dell Inc. de México, S.A. de C.V.Paseo de la Reforma 2620 -11º PisoCol. Lomas Altas 11950 Ciudad de México.
Número de modelo:	E38S
Voltaje de alimentación:	100-240 V CA (PSU Platinum de 2400 W, 2000 W, 1600 W, 1100 W, 750 W o 495 W) <p>100-240 V CA o 200-380 V CC (PSU Platinum de 1100 W en modo combinado con HDVC) (para China y Japón únicamente)</p> <p>200-240 V CA (PSU Titanium de 750 W)</p> <p>100-240 V CA o 240 V CC (PSU Platinum de 750 W en modo combinado con HDVC) (para China únicamente) (-[48 a 60]) V CC (PSU de 1100 W)</p>
Frecuencia:	50/60 Hz (PSU de CA)
Consumo eléctrico:	16 A (X2) (PSU de CA Platinum de 2400 W) <p>11,5 A (X2) (PSU de CA Platinum de 2000 W)</p> <p>10 A (X2) (PSU de CA Platinum de 1600 W)</p> <p>12 A-6,5 A (X2) (PSU Platinum de CA de 1100 W)</p> <p>12 A-6,5 A (X2) de CA o 6,4 A-3,2 A de CC (X2) (PSU Platinum de 1100W en modo combinado con HDVC) (para China y Japón únicamente)</p> <p>32 A (X2) (PSU de CC de 1100 W)</p> <p>10 A-5 A (X2) (PSU de CA Platinum de 750 W)</p> <p>5 A (X2) (PSU de CA Titanium de 750 W)</p> <p>10 A-5 A de CA (X2) o</p> <p>4,5 A de CC (X2) (PSU Platinum de 750 W en modo combinado con HDVC) (para China únicamente)</p> <p>6,5 A-3 A (X2) (PSU de CA Platinum de 495 W)</p>



## Res. 506 (Art. 6 °):

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

<b>Regulatory model/type</b>	E38S Series/E38S002
Modèle/type réglementaire   Modelo/tipo de normas	
Tipo/modelo reglamentario	

- ⚠ **ADVERTÊNCIA:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

- ⚠ **AVISO:** um AVISO indica um potencial de danos ao hardware ou a perda de dados se as instruções não forem seguidas.

- ⚡ **NOTA:** uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor o computador.

- ⚠ **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica posibles daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Un mensaje de PRECAUCIÓN indica posibles daños al hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

- ⚡ **NOTA:** Una NOTA indica información importante que ayuda a utilizar mejor la computadora.