



## QUICK START GUIDE

## KURZANLEITUNG

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


## GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO

## HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU


## KRATKOE PУKOBODCTBO

## 快速入門指南

## Contents / Inhaltsverzeichnis / Sommaire / Contenuto / İçindekiler / Содержание / 内容

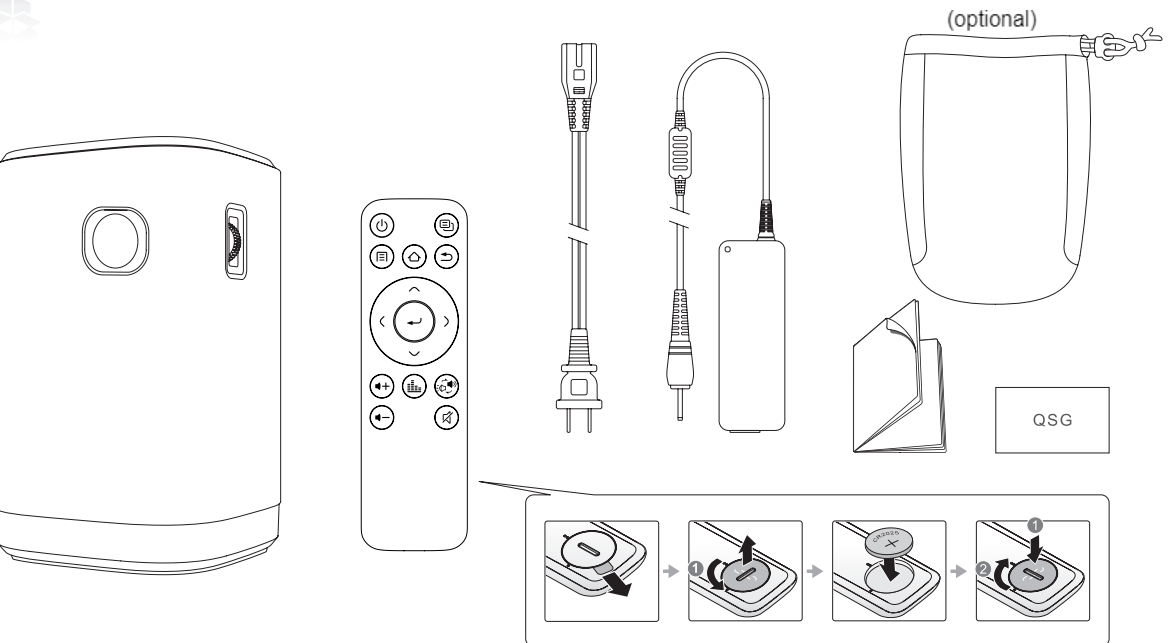

## Overview / Übersicht / Présentation / Panoramica / Genel Bakış / Обзор / 概觀

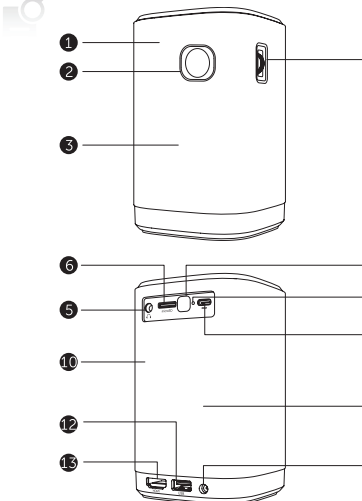

1. 遙控器接收口
2. 鏡頭
3. 喇叭
4. 調焦環
5. 耳機輸出
6. micro SD
7. 遙控器接收口
8. 重設
9. Type-C (選配, 僅適用於 Android 版本)
10. 散熱孔
11. 喇叭
12. USB
13. HDMI
14. 電源輸入

1. IR Sensor
2. Lens
3. Speaker
4. Focus Dial
5. Audio Out
6. micro SD
7. IR Sensor
8. Reset
9. Type-C (optional, for Android version only)
10. Air Vent
11. Speaker
12. USB
13. HDMI
14. DC-In

1. IR Sensörü
2. Lens
3. Hoparlör
4. Odak Kadranı
5. Ses Çıkışı
6. micro SD
7. IR Sensörü
8. Sıfırlama
9. Tip-C (isteğe bağlı, sadece Android sürümü için)
10. Hava Çıkışı
11. Hoparlör
12. USB
13. HDMI
14. DC-Girişi

1. Capteur IR
2. Objectif
3. Haut-parleur
4. Molette de mise au point
5. Sortie audio
6. mirco SD
7. Capteur IR
8. Réinitialiser
9. Type-C (optionnel, pour la version Android uniquement)
10. Fente de ventilation
11. Haut-parleur
12. USB
13. HDMI
14. Entrée CC

- 1.ИК-датчик
2. Объектив
3. Динамик
4. Ручка фокусировки
5. Звуковой выход
6. micro SD
7. ИК-датчик
8. Сброс
9. Type-C (опция, только для версии Android)
10. Вентиляционное отверстие
11. Динамик
12. USB
13. HDMI
14. Вход напряжения пост. тока

1. Capteur IR
2. Objectif
3. Haut-parleur
4. Molette de mise au point
5. Sortie audio
6. mirco SD
7. Capteur IR
8. Réinitialiser
9. Type-C (optionnel, pour la version Android uniquement)
10. Fente de ventilation
11. Haut-parleur
12. USB
13. HDMI
14. Entrée CC

- 1.ИК-датчик
2. Объектив
3. Динамик
4. Ручка фокусировки
5. Звуковой выход
6. micro SD
7. ИК-датчик
8. Сброс
9. Type-C (опция, только для версии Android)
10. Вентиляционное отверстие
11. Динамик
12. USB
13. HDMI
14. Вход напряжения пост. тока

15. 電源鍵
16. 快捷鍵
17. 選單
18. 離開
19. 首頁
20. 上下左右
21. 確認鍵
22. 音量調高
23. 藍牙揚聲器模式
24. 音量調低
25. 靜音
26. 音效模式
27. LED 指示燈

15. Power
16. Quick Key
17. Menu
18. Exit
19. Home
20. Left/Right/Up/Down Arrow Button
21. Enter
22. Volume +
23. BT Speaker Mode
24. Volume -
25. Mute
26. Audio Mode
27. LED Indicator

15. Ein/Aus
16. Schnelltaste
17. Menü
18. Beenden
19. Startseite
20. Links/Rechts/Oben/Unten Pfeiltaste
21. Eingabe
22. Lautstärke +
23. BT Lautsprechermodus
24. Lautstärke -
25. Ton aus
26. Audiomodus
27. LED-Anzeige

15. Alimentazione
16. Tasto rapido
17. Menu
18. Esci
19. Home
20. Pulsante freccia sinistra/destra/su/giù
21. Invio
22. Volume +
23. Modalità altoparlante BT
24. Volume -
25. Dis audio
26. Modalità audio
27. Indicatore LED

15. Güç düğmesi
16. Hızlı Tuş
17. Menü
18. Çıkış
19. Ana sayfa
20. Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı Ok Düğmesi
21. Onaylama
22. Ses +
23. BT Hoparlör Modu
24. Ses -
25. Sessiz
26. Ses Modu
27. LED göstergesi

15. Электропитание
16. Клавиша быстрого вызова
17. Меню
18. Выход
19. Дом
20. Кнопки со стрелками влево/вправо/вверх/вниз
21. Enter
22. Громкость +
23. Режим BT-динамика
24. Громкость -
25. Без звука
26. Режим звука
27. Индикатор

15. Alimentation
16. Touche rapide
17. Menu
18. Quitter
19. Début
20. Bouton fléché gauche/droite/haut/bas
21. Entrée
22. Volume +
23. Mode haut-parleur BT
24. Volume -
25. Muet
26. Mode audio
27. Voyant DEL

15. Alimentazione
16. Tasto rapido
17. Menu
18. Esci
19. Home
20. Pulsante freccia sinistra/destra/su/giù
21. Invio
22. Volume +
23. Modalità altoparlante BT
24. Volume -
25. Dis audio
26. Modalità audio
27. Indicatore LED


15. Электропитание
16. Клавиша быстрого вызова
17. Меню
18. Выход
19. Дом
20. Кнопки со стрелками влево/вправо/вверх/вниз
21. Enter
22. Громкость +
23. Режим BT-динамика
24. Громкость -
25. Без звука
26. Режим звука
27. Индикатор

15. Alimentation
16. Touche rapide
17. Menu
18. Quitter
19. Début
20. Bouton fléché gauche/droite/haut/bas
21. Entrée
22. Volume +
23. Mode haut-parleur BT
24. Volume -
25. Muet
26. Mode audio
27. Voyant DEL

15. Alimentazione
16. Tasto rapido
17. Menu
18. Esci
19. Home
20. Pulsante freccia sinistra/destra/su/giù
21. Invio
22. Volume +
23. Modalità altoparlante BT
24. Volume -
25. Dis audio
26. Modalità audio
27. Indicatore LED


15. Электропитание
16. Клавиша быстрого вызова
17. Меню
18. Выход
19. Дом
20. Кнопки со стрелками влево/вправо/вверх/вниз
21. Enter
22. Громкость +
23. Режим BT-динамика
24. Громкость -
25. Без звука
26. Режим звука
27. Индикатор

## HDMI/USB/TF slot/Audio out/DC / HDMI/USB/TF-Steckplatz/Audioausgang/DC / HDMI/USB/fente TF/sortie audio/CC / HDMI/USB/Slot TF/Uscita audio/CC / HDMI/USB/TF yuvası/Ses çıkışı/DC / HDMI/USB/гнездо карты TF/звуковой выход/DC / HDMI/USB/TF 插槽/音訊輸出/DC

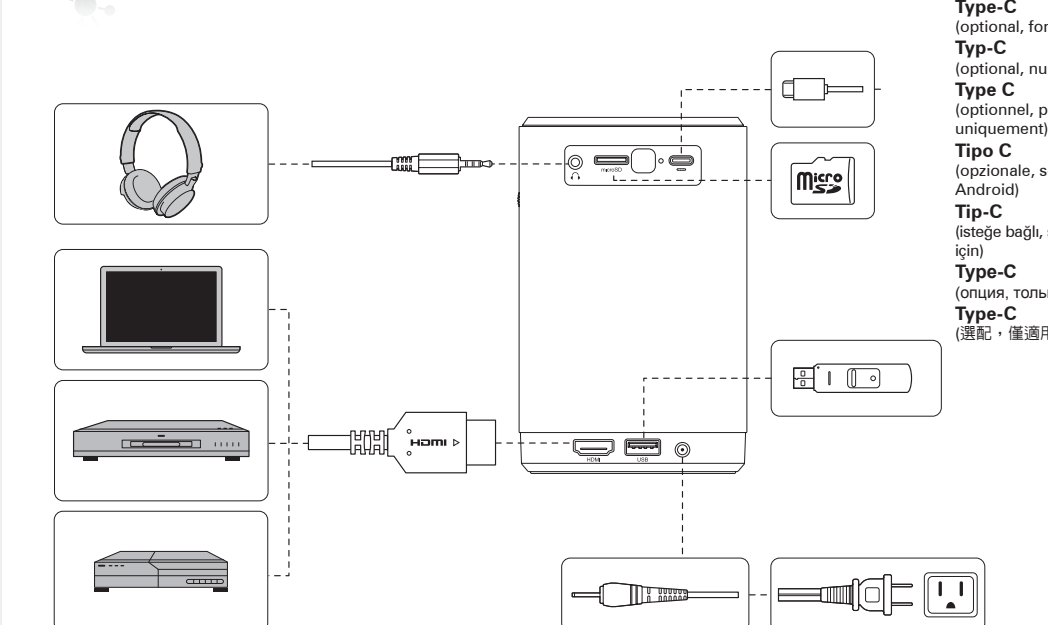


**Type-C**  
(optional, for Android version only)  
**Typ-C**  
(optional, nur für Android Version)  
**Type C**  
(optionnel, pour la version Android uniquement)  
**Tipo C**  
(opzionale, solo per la versione Android)  
**Tip-C**  
(isteğe bağlı, sadece Android sürümü için)  
**Type-C**  
(опция, только для версии Android)  
**Type-C**  
(選配, 僅適用於 Android 版本)

 Distance / Abstand / Distance / Distanza / Uzaklık / Расстояние / 距離

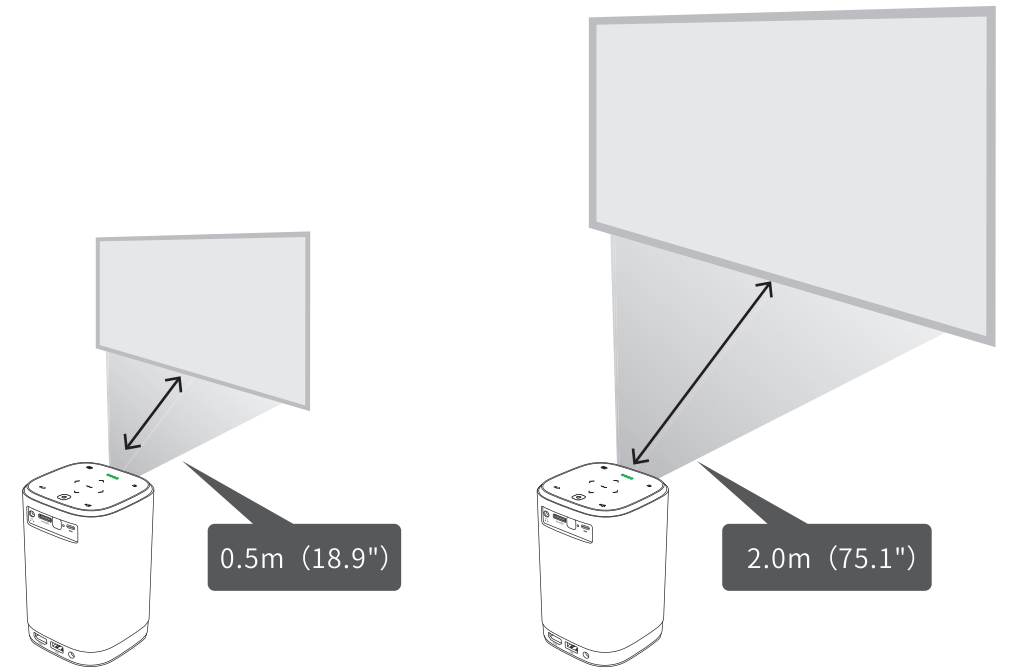

 Focus / Fokus / Mise au point / Fuoco / Odak / Фокусировка / 焦點

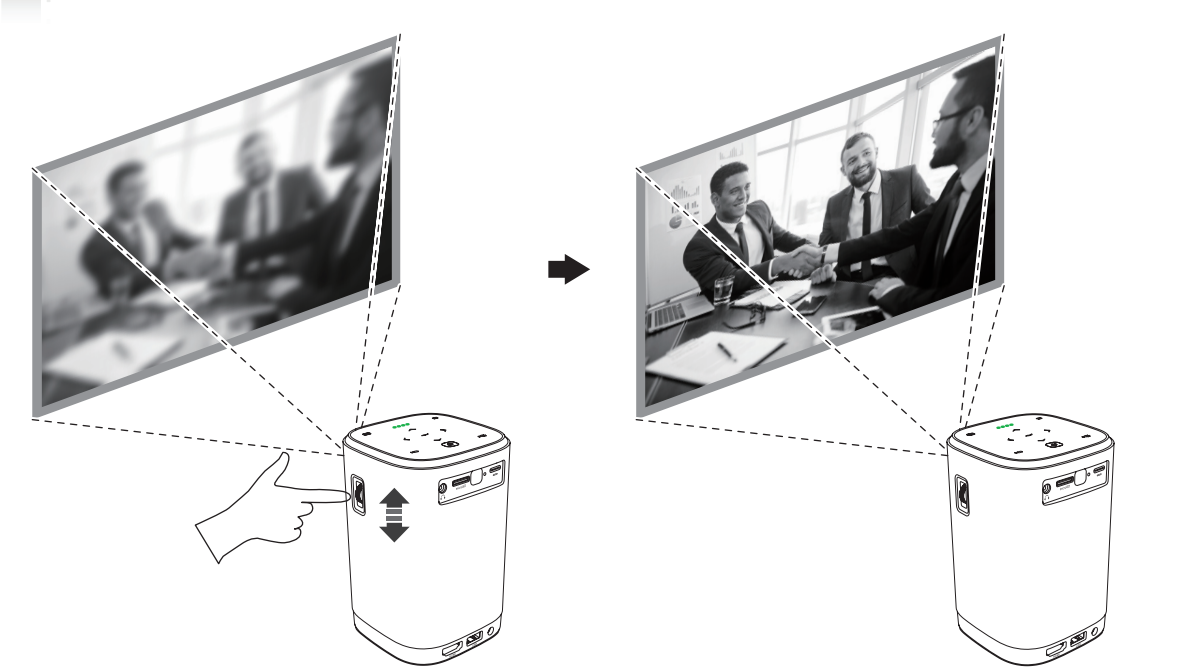

 BT Speaker / BT Lautsprecher / Haut-parleur BT / Altoparlante BT / BT Hoparlör / BT-динамик / 藍牙揚聲器



 **NOTICE / HINWEIS / AVIS / AVVISO / BILDİRİ / ПРИМЕЧАНИЕ / 注意**

The quick start guide is for your easier operating the device only, for more detail specifications, please check our user manual.

Die Kurzanleitung dient nur der einfacheren Bedienung des Geräts, für weitere Details lesen Sie bitte unser Benutzerhandbuch.

Le guide de démarrage rapide est destiné à faciliter votre utilisation de l'appareil uniquement, pour des spécifications plus détaillées, veuillez consulter notre manuel d'utilisation.

La guida rapida all'avvio rende solo più semplice l'uso del dispositivo, per le specifiche più dettagliate, consultare il manuale utente.

Hızlı başlangıç kılavuzu sadece aygıtı daha kolay kullanmanız içindir, daha ayrıntılı özellikler için lütfen kullanım kılavuzumuza bakın.

Краткое руководство служит только для облегчения использования устройства; подробные технические характеристики см. в руководстве пользователя.

快速入門指南僅供簡易操作裝置之用。如需更多詳細規格資訊，請參閱使用手冊。



Recyclable Paper