
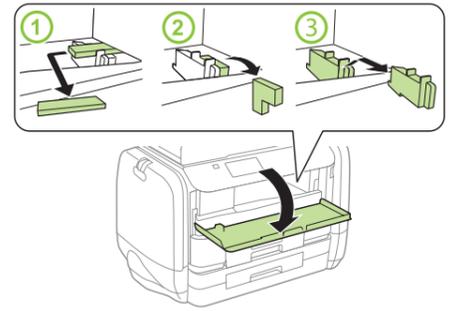
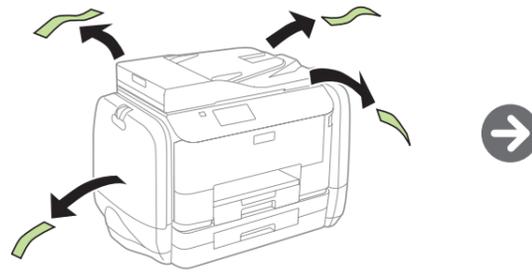


# Start Here


Read these instructions before using your product.

## 1 Unpack

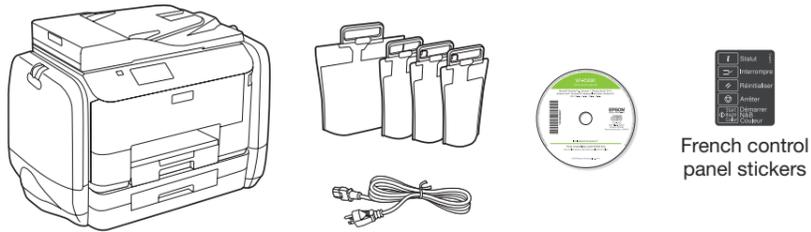

**Warning:** The product is heavy and should be lifted and moved by two people.


## 2 Install ink supply units (ink packs)

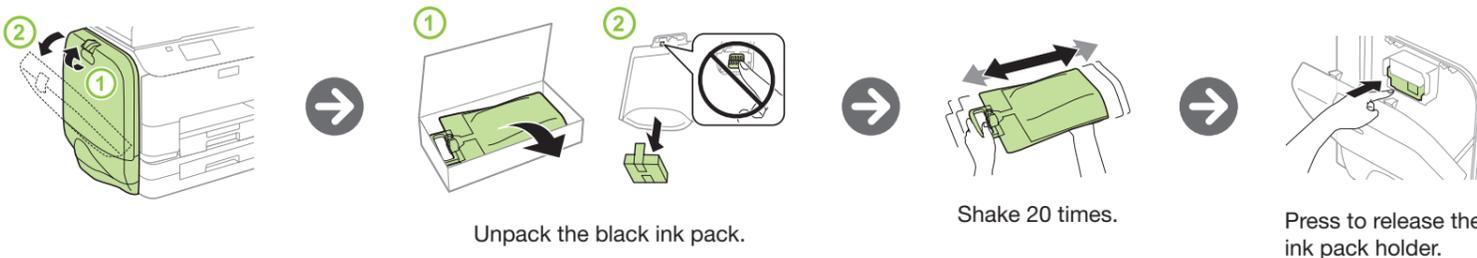


**Note:**

- The printer is designed for use with Epson® ink packs only, not third-party ink.
- The ink packs included with the product are designed for product setup and not for resale. After some ink is used for priming, the rest is available for printing.

## 3 Turn on and configure

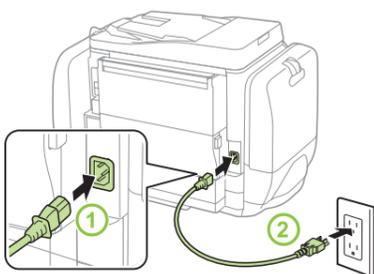

**Caution:** Do not connect to your computer yet.

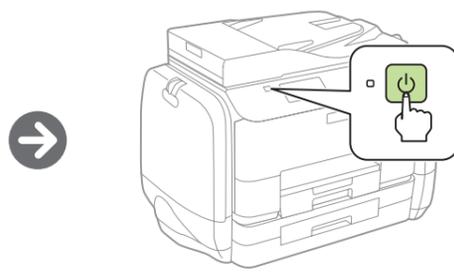







Select your language, country, date, and time.

**Note:** You can change these settings later using the product's control panel. For more information, see the online *User's Guide*.

Ink priming begins.

**Caution:** Don't open the front cover or ink pack covers or turn off the product while it is priming. Otherwise, you'll waste ink.

## 4 Load paper

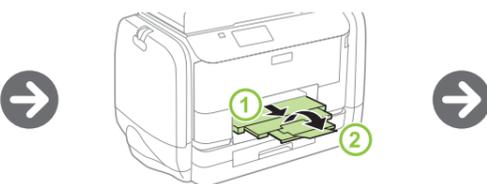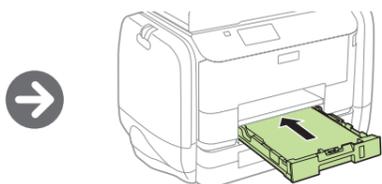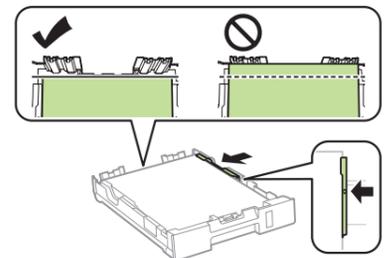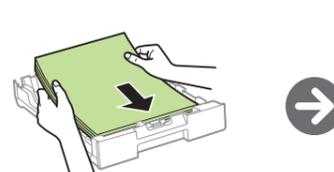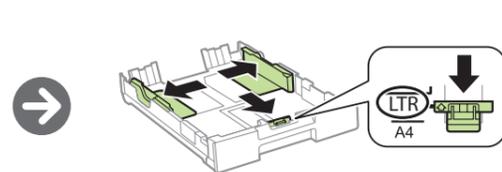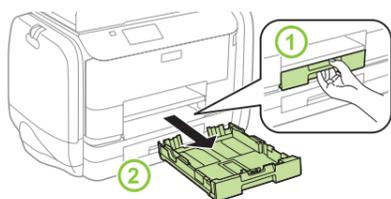


Select the paper settings on the product's control panel.



\*412761600\*

## 5 Connect the fax line

- 1 Connect a phone cord to a telephone wall jack and to the **LINE** port on your product. See the online *User's Guide* for more information.
- 2 When you see the Fax Setting Wizard screen, select **Start** if you want to set up the fax, or select **Close** to set it up later.

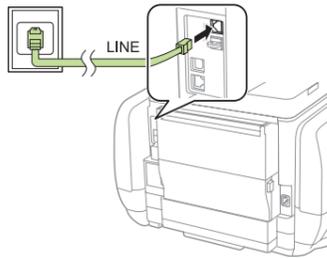

## 6 Install software

**Note:** If your computer does not have a CD/DVD drive or you are using a Mac, an Internet connection is required to obtain the product software.

- 1 Make sure the printer is **NOT CONNECTED** to your computer.

**Windows®:** If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

- 2 Insert the product CD or download and run your product's software package:

[epson.com/support/wfr5690](http://epson.com/support/wfr5690) (U.S.)  
[epson.ca/support/wfr5690](http://epson.ca/support/wfr5690) (Canada)

- 3 Follow the instructions on the screen to run the setup program.

**OS X:** Make sure you install Software Updater to receive firmware and software updates for your product.

- 4 When you see the Select Your Connection screen, select one of the following:

- **Wireless connection**

In most cases, the software installer automatically attempts to set up your wireless connection. If setup is unsuccessful, you may need to enter your network name (SSID) and password.

- **Direct USB connection**

Make sure you have a USB cable (not included).

- **Wired network connection**

Make sure you have an Ethernet cable (not included).



## Mobile printing

To print from a mobile device, your product must be set up for wireless printing or Wi-Fi Direct. See the online *User's Guide* for instructions.

### iOS/Android™



[epson.com/iprint](http://epson.com/iprint)

### Epson Connect™

Connect wirelessly from your tablet, smartphone, or computer. Print documents and photos from across the room or around the world.

[epson.com/connect](http://epson.com/connect)

## Any problems?

### Network setup was unsuccessful.

- For wireless connections, make sure you select the right network name (SSID). If your network has security enabled, make sure you enter your network password (WEP key or WPA passphrase) correctly. Passwords must be entered in the correct case.
- If you see a firewall alert message, click **Unblock** or **Allow** to let setup continue.
- Check the network status and verify that the settings are correct. On the product control panel, select **Setup > Network Status > Wi-Fi/Network Status**.
- If your network does not assign IP addresses using DHCP, set the IP address manually. If you have assigned a static IP address, make sure it is not being used by another device.
- If you are unable to connect the product to your network, temporarily disable any firewall settings. Contact your firewall manufacturer for assistance. You can re-enable the firewall settings once you have successfully connected the product to your network.

### The printer's screen is dark.

Make sure your product is turned on and press any button to wake it from sleep mode.

## Any questions?

### User's Guide

**Windows:** Click the icon on your desktop or Apps screen to access the online *User's Guide*.

**OS X:** Click the icon in **Applications/Epson Software/Guide** to access the online *User's Guide*.

If you don't have a User's Guide icon, go to the Epson website, as described below.

### Technical support

[epson.com/support](http://epson.com/support) (U.S.) or [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canada)

Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday. Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

### Recycling

Epson offers a recycling program for end of life hardware and ink packs. Please go to [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) for information on how to return your products for proper disposal.

## Need paper and ink?



Try Epson specialty papers with DURABrite® Pro Ink for professional results. For more information, go to [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (U.S. sales) or [epson.ca](http://epson.ca) (Canadian sales). You can also purchase supplies from an Epson authorized reseller. Call 800-GO-EPSON (800-463-7766).

**DURABrite®**  
**Pro**  
**INK**

### WF-R5690 replacement ink packs

Color	Standard-capacity	High-capacity	Extra High-capacity
Black	R12	R12X	R14X
Cyan	R12	R12X	R14X
Magenta	R12	R12X	R14X
Yellow	R12	R12X	R14X



**EPSON®**  
 EXCEED YOUR VISION

EPSON and DURABrite are registered trademarks, Epson Connect is a trademark, and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2014 Epson America, Inc., 6/14




Printed in XXXXXX

CPD-41351

## Point de départ






Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le produit.

## 1 Déballez le produit

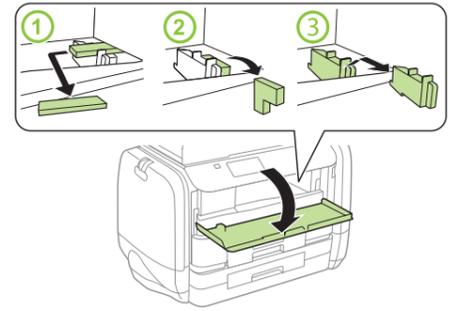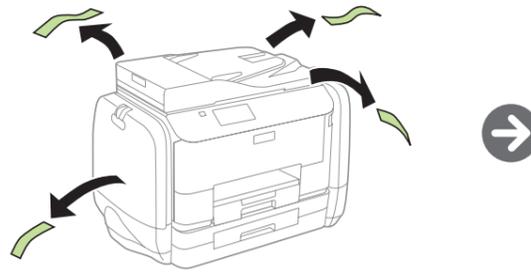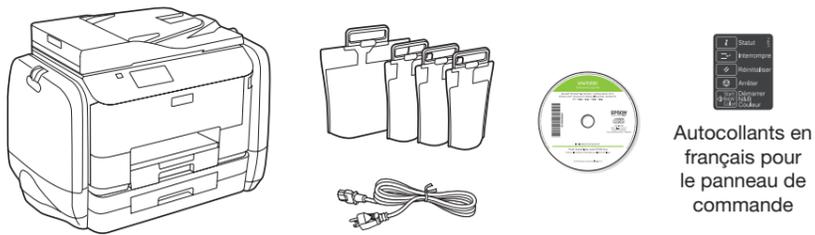

**Avvertissement :** Ce produit est lourd et doit être soulevé et déplacé par deux personnes.





## 2 Installez les unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre)

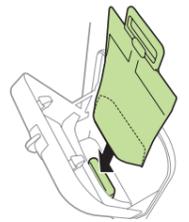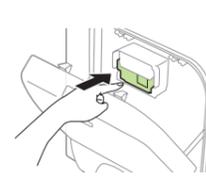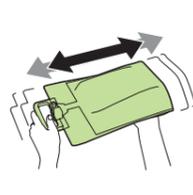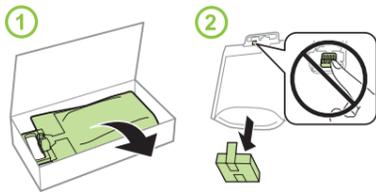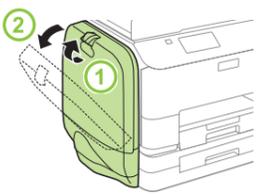

Déballez le sac d'encre noire.

Secouez-le 20 fois.

Appuyez sur le support du sac d'encre afin de le dégager.

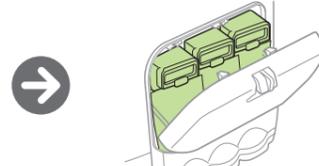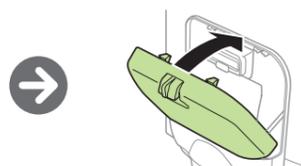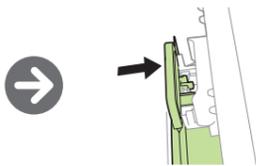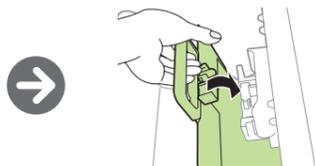

Placez le sac d'encre sur le support.



Appuyez sur la poignée.

Suivez les mêmes étapes pour installer les 3 sacs d'encre couleur de l'autre côté de l'imprimante.

**Remarque :**

- L'imprimante a été créée pour être utilisée seulement avec des sacs d'encre Epson®; elle ne devrait pas être utilisée avec de l'encre d'une tierce partie.
- Les sacs d'encre inclus avec l'imprimante ont été créés pour la configuration de l'imprimante et non pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement initial; le reste de l'encre est disponible pour l'impression.

## 3 Allumez l'imprimante et configurez-la

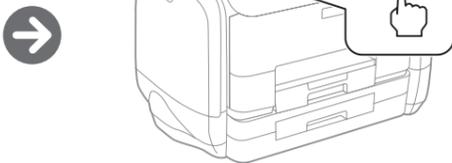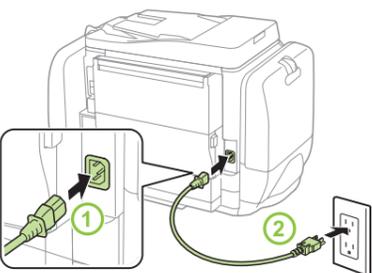

Sélectionnez la langue, le pays, la date et l'heure.




**Remarque :** Vous pouvez modifier ces paramètres plus tard en utilisant le panneau de commande du produit. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Le chargement initial de l'encre commence.

**Mise en garde :** N'ouvrez pas le couvercle avant ou les couvercles des sacs d'encre et n'éteignez pas le produit pendant le chargement initial, sinon vous gaspillerez de l'encre.

**Mise en garde :** Ne branchez pas le produit à l'ordinateur tout de suite.


## 4 Chargez le papier

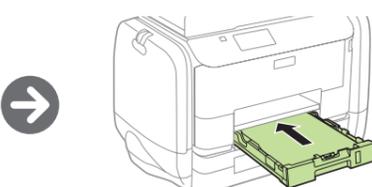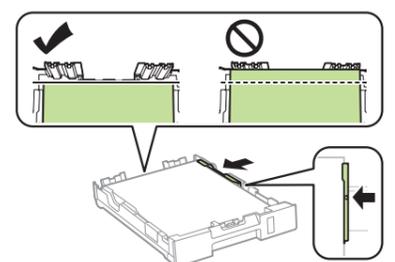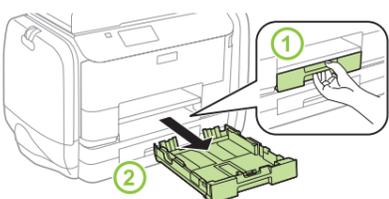

Sélectionnez les paramètres de papier sur le panneau de commande.

## 5 Connectez la ligne de télécopie

1 Connectez un cordon téléphonique à une prise téléphonique murale et au port **LINE** sur le produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

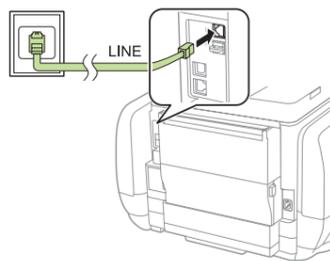

2 Lorsque l'écran de l'assistant des paramètres de télécopie s'affiche, sélectionnez **Démarrer** si vous souhaitez configurer le télécopieur ou sélectionnez **Fermer** pour le configurer plus tard.

## 6 Installez les logiciels

**Remarque :** Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur CD/DVD ou si vous utilisez un Mac, une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel d'impression.

1 Assurez-vous que le produit **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

**Windows® :** Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.

2 Insérez le CD de votre produit ou téléchargez et exécutez l'ensemble des logiciels de votre produit :

[epson.ca/support/wfr5690fr](http://epson.ca/support/wfr5690fr)

3 Suivez les instructions à l'écran pour exécuter le programme de configuration.

**OS X :** Assurez-vous d'installer Software Updater afin de recevoir des mises à jour pour le micrologiciel et les logiciels de votre produit.

4 Lorsque l'écran Sélection de votre connexion s'affiche, sélectionnez l'une des connexions suivantes :

- **Connexion sans fil**

Dans la plupart des cas, le programme d'installation des logiciels essaie automatiquement de configurer votre connexion sans fil. Si la configuration échoue, il est possible que vous deviez saisir le nom de réseau (SSID) et le mot de passe.

- **Connexion USB directe**

Assurez-vous d'avoir un câble USB (non inclus).

- **Connexion à un réseau câblé**

Assurez-vous d'avoir un câble Ethernet (non inclus).



## Impression mobile

Pour imprimer depuis votre appareil mobile, votre produit doit être configuré pour l'impression sans fil ou Wi-Fi Direct. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.

### iOS/Android<sup>MC</sup>



[epson.com/iprint](http://epson.com/iprint)  
(site Web présenté en anglais seulement)

### Epson Connect<sup>MC</sup>

Vous pouvez vous connecter sans fil à partir de votre tablette, votre téléphone intelligent ou votre ordinateur. Imprimez des documents et des photos à partir de la même pièce ou n'importe où dans le monde.

[epson.com/connect](http://epson.com/connect)

## Avez-vous rencontré des problèmes?

### La configuration réseau a échoué.

- Pour les connexions sans fil, assurez-vous d'avoir sélectionné le bon nom de réseau (SSID). Si la sécurité de votre réseau est activée, assurez-vous d'avoir saisi correctement le mot de passe du réseau (clé WEP ou phrase passe WPA). Le mot de passe doit être saisi selon la casse appropriée.
- Si vous apercevez un message d'alerte de pare-feu, cliquez sur **Débloquer** ou **Permettre** pour permettre à la configuration de se poursuivre.
- Vérifiez l'état du réseau et si les bons paramètres ont été saisis. Depuis le panneau de commande, sélectionnez **Configuration** > **État réseau** > **État Wi-Fi/réseau**.

- Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement. Si vous avez attribué une adresse IP fixe, assurez-vous qu'elle n'est pas utilisée par un autre appareil.
- Si vous ne pouvez pas établir une connexion au réseau avec votre produit, désactivez temporairement les paramètres de pare-feu. Communiquez avec le fabricant de votre pare-feu pour obtenir de l'aide. Vous pouvez réactiver les paramètres du pare-feu après avoir établi une connexion au réseau avec votre produit.

### L'écran de l'imprimante s'est assombri.

Assurez-vous que le produit est sous tension et appuyez sur l'un des boutons afin que le produit quitte le mode veille.

## Avez-vous des questions?

### Guide de l'utilisateur

**Windows :** Cliquez sur l'icône sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

**OS X :** Cliquez sur l'icône dans le dossier **Applications/Epson Software/Guide** afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

### Soutien technique

[epson.ca/support](http://epson.ca/support)

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi. Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

### Recyclage

Epson offre un programme de recyclage pour le matériel et les sacs d'encre en fin de vie utile. Veuillez consulter le site Web [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) pour obtenir de l'information concernant le retour de vos produits pour une élimination appropriée (site Web présenté en anglais seulement).

## Achat de papier et d'encre



Essayez les papiers pour usages spéciaux Epson avec l'encre DURABrite® Pro Ink pour obtenir des résultats à l'allure professionnelle. Pour obtenir plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse [epson.ca](http://epson.ca). Vous pouvez aussi acheter vos fournitures auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de chez vous.

**DURABrite®**  
Pro  
INK

### Sacs d'encre de remplacement WF-R5690

Couleur	Capacité standard	Grande capacité	Très grande capacité
Noir	R12	R12X	R14X
Cyan	R12	R12X	R14X
Magenta	R12	R12X	R14X
Jaune	R12	R12X	R14X



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

EPSON et DURABrite sont des marques déposées, Epson Connect est une marque de commerce et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2014 Epson America, Inc., 6/14

Pays d'impression : XXXXXX