



Line-R™

Regulador automático de tensión Modelos LE600I y LE1200I

¡Gracias por comprar el Regulador automático de voltaje Line-R APC by Schneider Electric! Complete y envíe el formulario de inscripción de garantía del producto, o rellene el formulario en línea en www.apc.com.

El Line-R corrige automáticamente las caídas de tensión (al aumentar la baja tensión) y las sobretensiones (al disminuir la alta tensión) del servicio público de energía a niveles que sean seguros para los PCs, así como para otros equipos sensibles. El Line-R de APC by Schneider Electric ofrece el mayor grado de protección frente a caídas y subidas de tensión de línea, y ha sido diseñado para muchos años de servicio sin la necesidad de mantenimiento.


Aplicaciones

AVISO
RIESGO DE DAÑO AL EQUIPO El consumo de energía total de todos el equipos conectado al Line-R no debe exceder los valores indicados en la siguiente tabla de <i>Especificaciones</i>. Una carga total superior al nivel especificado hará que el botón del disyuntor se "desconecte". De no seguir estas instrucciones se pueden causar daños en el equipo.

El regulador Line-R está diseñado para utilizarse con equipos sensibles a la tensión, como ordenadores, monitores, impresoras de inyección de tinta, escáneres o facsímiles. También ha sido diseñado para utilizarse con máquinas electrónicas para el hogar (televisores, estéreos, reproductores de CD, etc.).

El Line-R no es apropiado para utilizarse con frigoríficos, congeladores, herramientas eléctricas, unidades de aire acondicionado, deshumidificadores, batidoras o cualquier otro dispositivo que utilice un motor de CA para su funcionamiento. Tampoco se debe utilizar con equipos para prolongar la vida ni con cualquier otro dispositivo con requisitos de potencia superiores a la “capacidad máxima de potencia de salida” incluida en la tabla de *especificaciones*.

Características

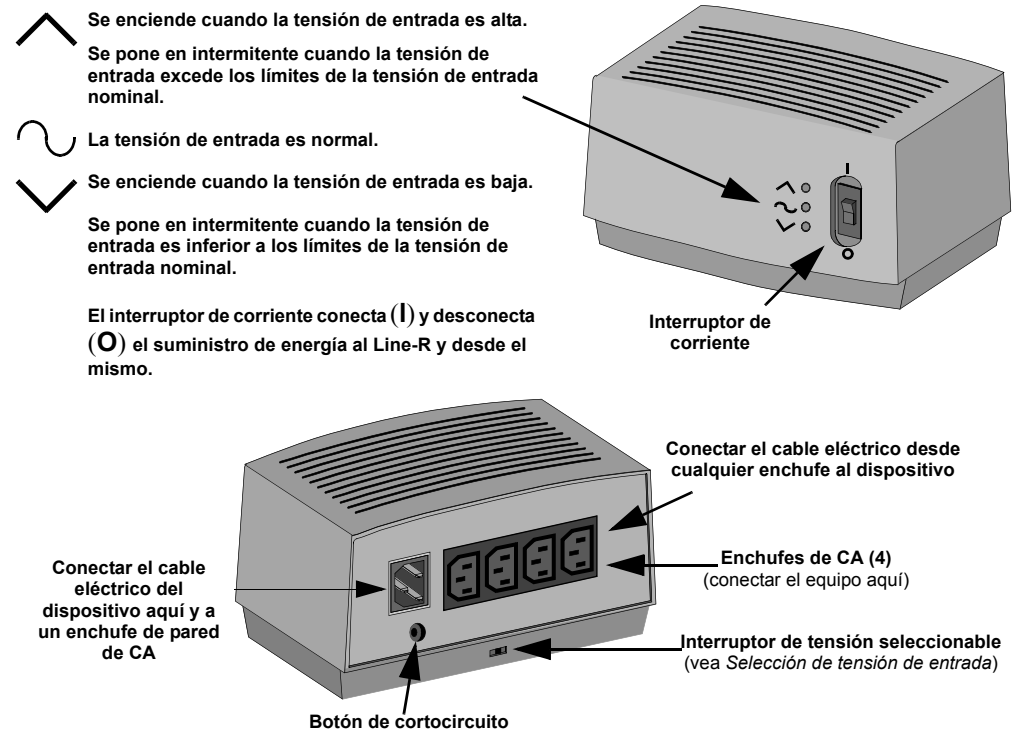

Interrupción de corriente


El regulador Line-R proporciona un interruptor de corriente en el panel frontal (**I = activado**) / (**O = desactivado**) que funciona como el principal para el Line-R y todos los dispositivos conectados al mismo.

Botón de cortacircuito


El regulador Line-R proporciona un botón de cortacircuito en la parte trasera de la unidad para protegerlo contra sobrecargas. Si el cortacircuito “salta”, desenchufe el último dispositivo conectado a la unidad y presione totalmente el botón de cortacircuito.

Instalación

- **Ubicación** – Instale el Line-R en un ambiente protegido, libre de excesivo polvo, vibraciones mecánicas, gases inflamables y atmósferas explosivas o corrosivas.

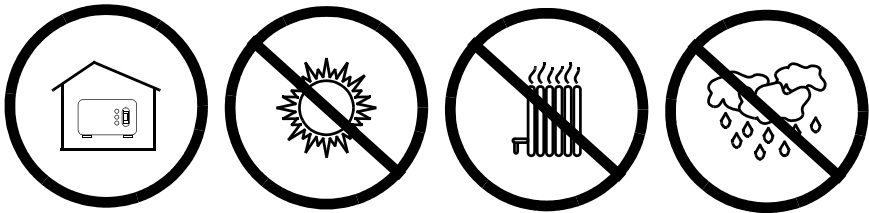

No bloquee los pasos de aire laterales o en la parte superior en la unidad. Permita un espacio mínimo de 2,5 cm.

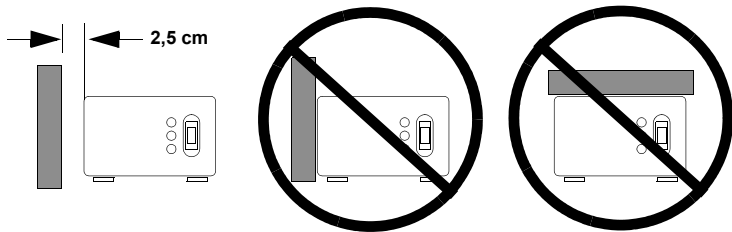

- **Selección de la tensión de entrada** – El Line-R incluye un interruptor de tensión seleccionable por el usuario para ajustar la tensión de entrada según la región donde se utilice la unidad (por ejemplo: Rusia – 220 V, Dinamarca – 230 V, Reino Unido – 240 V). Accione el interruptor para seleccionar la tensión apropiada en su zona.
- **Enchufe el Line-R en la toma de corriente de la pared** – Quite el cable eléctrico del ordenador y utilícelo para conectar el Line-R al enchufe de pared. Utilice uno de los dos cables eléctricos que vienen con Line-R para conectar su ordenador a cualquiera de los cuatro enchufes en la parte posterior del Line-R. El regulador se deberá utilizar solamente en edificios con conexión a tierra apropiada en un circuito derivado protegido por un fusible o un cortocircuito.
- **Conexión del equipo** – Conecte el equipo en los enchufes situados en la parte trasera del Line-R y actívelo. El equipo no recibirá corriente hasta que el regulador Line-R esté activado.
- **Encendido del regulador Line-R** – Coloque el interruptor del panel frontal en posición de encendido (I). Este interruptor se puede utilizar como el principal para el dispositivo y para todos los equipos conectados al mismo.

Especificaciones

Características	Modelo LE600I	Modelo LE1200I
Capacidad máxima de potencia de salida	600 W o 600 VA	1200 W o 1200 VA
Tensión de salida nominal	220, 230, o 240 V (seleccionable por el usuario)	
Corriente de entrada nominal	2,6 A	5,2 A
Tensión de entrada nominal	250 V de CA	
Tolerancia de corriente de entrada aceptable	160 - 270 V (interruptor selector en 220 V) 166 - 280V (interruptor selector en 230 V) 170 - 290V (interruptor selector en 240 V)	
Tensión de entrada aceptable máxima	300V	
Energía de sobrevoltaje	300 Julios	
Regulación de salida	+6%/-12%	
Tiempo de respuesta	< 2 ciclos de CA	
Rendimiento	> 92 %	
Frecuencia nominal	47 - 63 Hz	
Número de tomas de corriente	4	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C	
Humedad relativa	0 - 95% sin condensación	
Dimensiones	118 x 214 x 141 mm	
Peso	3,1 kg	4,2 kg

Garantía limitada

Schneider Electric IT (SEIT) garantiza que sus productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. De acuerdo con esta garantía, su obligación se limita a reparar o reemplazar, a su absoluta elección, todo producto defectuoso. Para reparar equipos cubiertos por la garantía se debe solicitar un número de autorización de devolución de material (RMA) al SEIT o al centro de servicio de SEIT. Los productos se deben devolver a SEIT o a un centro de servicio de SEIT con los costos de transporte pagados y deberán ir acompañados de una breve descripción del problema y de un comprobante de la fecha y lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que se hayan dañado por accidente, negligencia o mala utilización, o que se hayan alterado o modificado de algún modo. La garantía se otorga únicamente al comprador inicial, quien debe haber registrado correctamente el producto dentro de los 10 días de realizada la compra.

A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS, SEIT NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, COMO POR EJEMPLO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR. Algunos países no permiten la limitación o la exclusión de las garantías implícitas; por consiguiente, la(s) limitación(es) o exclusión(es) antes especificadas podrían no aplicarse a determinados compradores.

A EXCEPCIÓN DE LO YA PREVISTO ANTERIORMENTE, SEIT NO SERÁ, EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALS NI CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. Concretamente, SEIT no es responsable por ningún costo, como por ejemplo, ingresos o ganancias perdidas, pérdida de equipos, imposibilidad de usar equipos, pérdida de programas, pérdida de datos, costos de reemplazo, reclamos de terceros o similares. Esta garantía le concede derechos legales específicos y puede también tener otros derechos que pueden variar dependiendo de la legislación local.

Servicio Mundial de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric IT

Para asistencia al cliente específica del país, diríjase al sitio Web de APC by Schneider Electric www.apc.com.

© 2014 APC by Schneider Electric. APC, el logo de APC, SurgeArrest y Line-R son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

ES 990-1287B
03/2014