

### English **Caution**

- To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking appliance beneath this unit.
- Install the unit so that its AC power cord can be connected directly to a wall outlet. Do not use a converter or extension cord.
- Install the unit as far as possible from sources of noise (for example, a refrigerator, microwave oven or fluorescent lamp).

### Français **Précautions**

- Pour réduire les risques d'incendie, ne pas installer d'appareil de chauffage ou de cuisson à côté de cet appareil.
- Installez l'appareil de manière à pouvoir brancher directement le cordon d'alimentation à une prise murale. N'utilisez pas de transformateur ou de rallonge électrique.
- Installez l'appareil aussi loin que possible de toute source de bruit (par exemple, un réfrigérateur, un four à micro-ondes ou un néon).

### Deutsch **Achtung**

- Um Feuergefahr zu verringern, stellen Sie keine Heiz- oder Kochgeräte unter dieses Gerät.
- Installieren Sie das Gerät so, dass das Netzkabel direkt an eine Netzsteckdose angeschlossen werden kann. Verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
- Installieren Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Störungsquellen (z. B. Kühlschrank, Mikrowellenherd oder Leuchtstoffröhre).

### Nederlands **Let op**


- Plaats geen kooktoestel of verwarmingsapparaat onder dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand verkleinen.
- Installeer het apparaat zodat het netsnoer rechtstreeks kan worden aangesloten op een stopcontact. Gebruik geen adapter of verlengsnoer.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van storingsbronnen (bijvoorbeeld een koelkast, magnetron of tl-buis).

### Español **Precaución**

- Para reducir el riesgo de incendios, no coloque aparatos de calefacción o de cocina debajo de la unidad.
- Instale la unidad de modo que el cable de alimentación de ca pueda conectarse directamente a una toma de corriente de pared. No utilice un convertidor ni un cable alargador.
- Instale la unidad tan lejos como sea posible de fuentes de ruido (por ejemplo, frigoríficos, hornos microondas o lámparas fluorescentes).

### Italiano **Attenzione**

- Per ridurre il rischio di incendi, non posizionare alcun elettrodomestico da cucina sotto all'apparecchio.
- Installare l'apparecchio in una posizione che consenta di collegare il cavo di alimentazione CA direttamente ad una presa di rete. Non utilizzare convertitori o prolunghe.
- Installare l'apparecchio il più lontano possibile da fonti di disturbo (ad esempio, frigoriferi, forni a microonde, lampade a fluorescenza e così via).

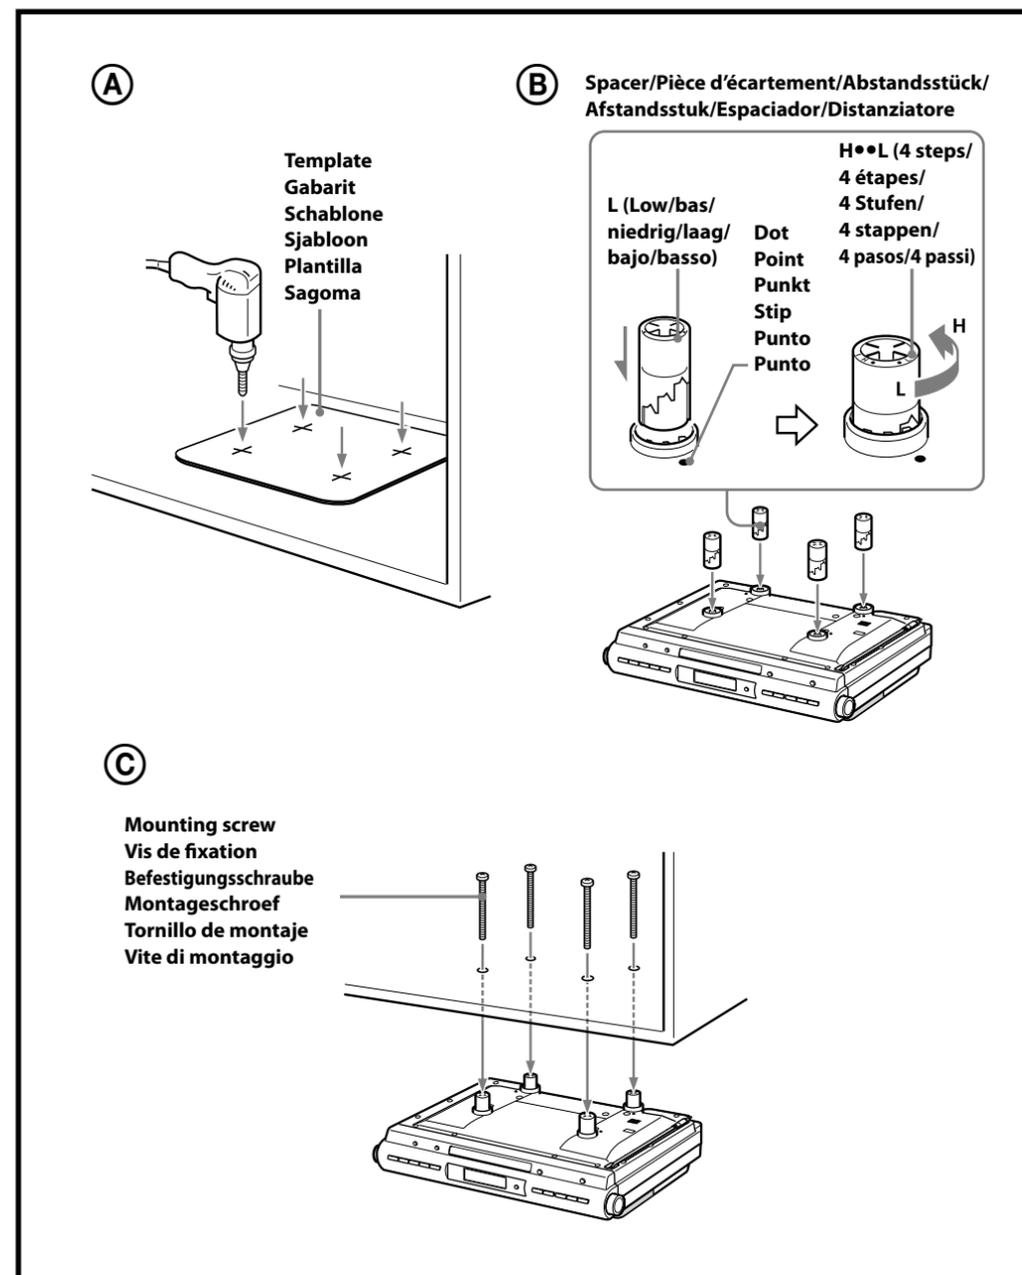

**FRONT**