



beatsstudio™

QUICK START GUIDE

GETTING STARTED



- EN** Connect cable to micro USB port to charge.
- FR** Branchez le câble au port micro USB pour charger le casque.
- ES** Conecte el cable al puerto micro USB para cargar.
- IT** Per caricare, collegare il cavo alla porta USB micro.
- DE** Verbinden Sie zum Laden das Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss.
- NL** Sluit de kabel aan op de micro USB-poort om op te laden.



- EN** Tap power button to check battery Fuel Gauge.
- FR** Appuyez sur le bouton de mise en marche pour vérifier les indicateurs de charge des piles.
- ES** Pulse el botón de encendido para comprobar el indicador de carga de la batería.
- IT** Premere brevemente il pulsante di accensione per controllare lo stato di carica della batteria.
- DE** Drücken Sie kurz den Einschaltknopf, um den Ladezustand der Batterie anzuzeigen.
- NL** Druk op de powerknop om de batterijstatus te verifiëren.



EN Plug in audio cable to turn on.


FR Branchez le câble audio pour mettre le casque en marche.

ES Enchufe el cable de audio para encender.

IT Collegare il cavo audio per accendere.

DE Zum Einschalten das Audiokabel einstecken.

NL Sluit de audiokabel aan om aan te zetten.

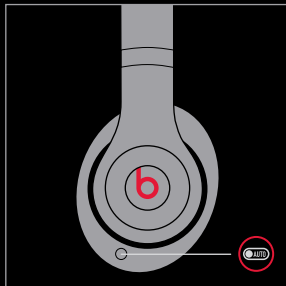

EN Remove audio cable to turn off.


FR Débranchez le câble audio pour éteindre le casque.

ES Saque el cable de audio para apagar.

IT Scollegare il cavo audio per spegnere.

DE Zum Ausschalten das Audiokabel ausstecken.

NL Verwijder de audiokabel om uit te zetten.

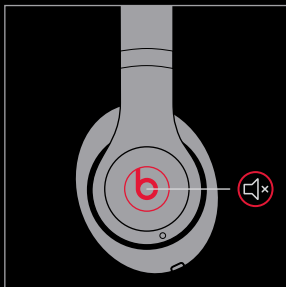

- EN** Press and hold Beats logo to mute.
- FR** Appuyez sans relâcher sur le logo Beats pour mettre en sourdine.
- ES** Pulse y mantenga apretado el logo de Beats para silenciar.
- IT** Per disattivare l'audio, premere e tenere premuto il logo Beats.
- DE** Zur Stummschaltung Beats-Logo gedrückt halten.
- NL** Houd het Beats-logo ingedrukt om te dempen.



- EN** Press power button without cable to enable ANC without music playback.
- FR** Appuyez sur le bouton de mise en marche sans brancher le câble pour activer la fonction ANC sans lire la musique.
- ES** Pulse el botón de encendido sin cable para permitir la cancelación de sonido adaptable sin play-back de música.
- IT** Premere il pulsante di accensione senza aver inserito il cavo per attivare ANC senza la riproduzione di musica.
- DE** Den Einschaltknopf ohne Kabel drücken, um ANC ohne Musikwiedergabe zu ermöglichen.
- NL** Druk zonder kabel te hebben aangesloten op de powerknop voor ANC zonder muziek.

REMOTE TALK CONTROL

iPod®, iPhone® and iPad®



Android™, BlackBerry®, Windows®



Functionality may vary by device.

- | | |
|----|--|
| ▶ | Play, Lecture, Reproducir, Riproduci, Wiedergabe, Afspelen |
| | Pause, Pause, Pausar, Pausa, Pause, Pauze |
| ▶▶ | Skip Forward, Saut Avant, Saltar Adelante, Salta in Avanti, Nächster Titel, Vooruit Spelen |
| ◀◀ | Scan Backward, Balayage Arrière, Volver Atrás, Scansione Indietro, Letzter Titel, Achteruit Spelen |

- | | |
|----|--|
| 📞 | Answer, Répondre, Responder, Rispondi, Gespräch Annehmen, Beantwoorden |
| 🔄 | End Call, Raccrocher, Colgar, Termina chiamata, Auflegen, Ophangen |
| 🗣️ | Voice Command, Commande Vocale, Comando de Voz, Comando Vocale, Sprachbefehl, Spraakopdracht |
| 🔊+ | Volume Control, Contrôle du Volume, Control de Volumen, Regolazione Volume, Lautstärke, Volumeregeling |

NEED MORE INFORMATION?



beatsbydre.com



Product Care
Entretien du Produit
Cuidado del Producto
Cura del Prodotto
Produktpflege
Product Verzorgen



Product Registration
Enregistrement du Produit
Registro del Producto
Registrazione del Prodotto
Produktregistrierung
Productregistratie



User Guide
Guide de L'utilisateur
Guía del Usuario
Guida per L'uso
Gebrauchsanweisung
Gebruikershandleiding



Helpful Tips
Conseils Utiles
Consejos Útiles
Suggerimenti Utili
Nützliche Hinweise
Nuttige Tips

"iPod", "iPhone" and "iPad" are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Android" is a trademark of Google Inc. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Blackberry is the property of Research In Motion Limited and is registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" et "iPad" sont des marques de commerce d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. "Android" est une marque déposée de Google Inc. "Windows" est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blackberry est la propriété de Research In Motion Limited et est enregistré et/ou utilisé aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Utilisé sous licence de Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" y "iPad" son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. "Android" es una marca comercial de Google Inc. "Windows" es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Blackberry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada y/o se utiliza en EE.UU. y en otros países. Se utiliza con licencia de Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" e "iPad" sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Windows" è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. BlackBerry è un marchio di proprietà di Research In Motion Limited ed è registrato e/o utilizzato negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Utilizzato sotto licenza da Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" und "iPad" sind von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen. "Android" ist ein Warenzeichen der Google Inc. "Windows" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Blackberry ist Eigentum von Research In Motion Limited und ist/wird in den USA und anderen Ländern weltweit eingetragen und/oder benutzt. Verwendung mit Genehmigung der Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone" en "iPad" zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Windows" is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen. Blackberry is eigendom van Research In Motion Limited en is geregistreerd en/of wordt gebruikt in de VS en in andere landen wereldwijd. Gebruikt onder licentie van Research In Motion Limited.

© 2013 Beats Electronics LLC



beatsbydre.com



facebook.com/beatsbydre



@beatsbydre



780-00005-03-C