

EN More Information

FR Informations supplémentaires

IT Ulteriori informazioni

DE Weitere Informationen

ES Más información

PT Mais informações



www.xerox.com/office/3330support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/3330supplies
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the *User Guide* available on Xerox.com, or the *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* on the *Software and Documentation* disc.

Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

FR Avant d'utiliser votre imprimante, lisez les chapitres relatifs à la sécurité et aux réglementations du *Guide de l'utilisateur* disponible sur Xerox.com ou le *Guide de référence sur la sécurité, la réglementation, le recyclage et la mise au rebut* sur le CD-ROM *Software and Documentation* (Logiciel et documentation).

La *Fiche de données de sécurité du matériel* (États-Unis/Canada) et les informations de protection de l'environnement (Europe) sont disponibles en ligne.

IT Prima di utilizzare la stampante, leggere i capitoli relativi alla normativa e alla sicurezza nella *Guida per l'utente* disponibile su Xerox.com oppure la *Guida relativa a sicurezza, normative, riciclaggio e smaltimento* sul disco *Software and Documentation* (Software e documentazione).

Material Safety Data Sheets (USA/Canada) e informazioni ambientali (Europa) sono disponibili online.

DE Vor der Inbetriebnahme des Druckers die Kapitel zu Sicherheit und gesetzlichen Bestimmungen im *Benutzerhandbuch* unter Xerox.com bzw. die *Referenzhandbuch zu Sicherheit, gesetzlichen Bestimmungen, Recycling und Entsorgung* auf der *Software and Documentation* disc (Datenträger mit Software und Dokumentation) lesen.

Material Safety Data Sheets (USA/Kanada) und Umweltinformationen (Europa) sind online verfügbar.

ES Antes de utilizar la impresora, lea los capítulos sobre seguridad y normativas en la *Guía del usuario* disponible en Xerox.com, o bien, la *Guía de referencia de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación de productos* en el disco de *Software and Documentation* (Software y documentación).

Las *Material Safety Data Sheets* (EE.UU./Canadá) y la información mediambiental (Europa) están disponibles online.

PT Antes de operar a impressora, leia os capítulos sobre segurança e regulamentação no *Guia do usuário* disponível em Xerox.com ou o *Guia de referência sobre segurança, regulamentação, reciclagem e descarte* no disco de *Software and Documentation* (Software e Documentação).

As *Material Safety Data Sheets* (EUA/Canadá) e informações ambientais (Europa) estão disponíveis on-line.

www.xerox.com/office/3330supplies

- EN** Printer supplies
- FR** Consommables pour l'imprimante
- IT** Materiali di consumo della stampante
- DE** Druckerverbrauchsmaterial
- ES** Consumibles de la impresora
- PT** Suprimentos da impressora

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN** Templates, tips, and tutorials
- FR** Modèles, conseils et didacticiels
- IT** Modelli, suggerimenti ed esercitazioni
- DE** Profile, Tipps und Lehrgänge
- ES** Plantillas, consejos y lecciones prácticas
- PT** Modelos, dicas e tutoriais

Xerox® Phaser® 3330

Printer • Imprimante • Stampante • Drucker • Impresora • Impressora •

Quick Use Guide Guide d'utilisation rapide

- IT** Italiano Guida rapida di utilizzo
- DE** Deutsch Kurzübersicht
- ES** Español Guía de uso rápido
- PT** Português Guia de utilização rápida



EN Printer Tour

FR Présentation de l'imprimante


IT Presentazione della stampante

DE Druckerübersicht

ES Recorrido por la impresora


PT Roteiro da impressora

- EN Tray 1
- FR Magasin 1
- IT Vassoio 1
- DE Behälter 1
- ES Bandeja 1
- PT Bandeja 1

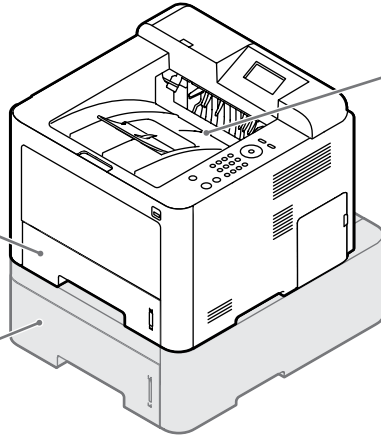

- EN Exit Tray
- FR Bac récepteur
- IT Vassoio di uscita
- DE Ausgabefach
- ES Bandeja de salida
- PT Bandeja de saída


- EN Tray 2
- FR Magasin 2
- IT Vassoio 2
- DE Behälter 2
- ES Bandeja 2
- PT Bandeja 2

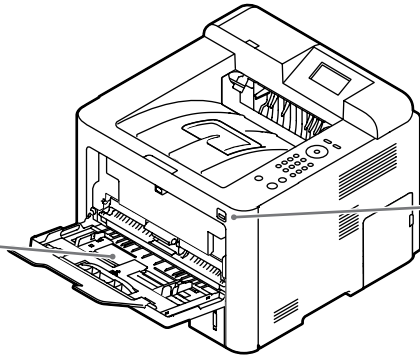

- EN Bypass Tray
- FR Départ manuel
- IT Vassoio bypass
- DE Zusatzzufuhr
- ES Bandeja especial
- PT Bandeja manual

- EN USB Port
- FR Port USB
- IT Porta USB
- DE USB-Anschluss
- ES Puerto USB
- PT Porta USB

- EN Toner Cartridge
- FR Cartouche de toner
- IT Cartuccia toner
- DE Tonerbehälter
- ES Cartucho de tóner
- PT Cartucho de toner

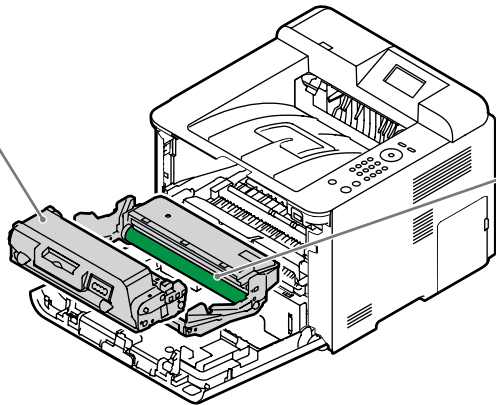

- EN Drum Cartridge
- FR Module photorécepteur
- IT Cartuccia fotoricettore
- DE Trommeleinheit
- ES Cartucho del cilindro
- PT Cartucho do fotorreceptor

- EN System Menu
- FR Menu Système
- IT Menu di sistema
- DE Systemmenü
- ES Menú del sistema
- PT Menu do sistema

- EN Menu navigation/Adjustments
- FR Navigation menu/Réglages
- IT Spostamento nei menu/Registrazioni
- DE Menünavigation/Anpassungen
- ES Navegación por el menú/ajustes
- PT Navegação do menu/Ajustes

- EN Configure Wi-Fi
- FR Configurer le Wi-Fi
- IT Configura Wi-Fi
- DE WLAN-Konfiguration
- ES Configurar Wi-Fi
- PT Configurar Wi-Fi

- EN Back
- FR Retour
- IT Indietro
- DE Zurück
- ES Atrás
- PT Voltar

- EN Cancel
- FR Annuler
- IT Annulla
- DE Abbrechen
- ES Cancelar
- PT Cancelar

- EN Power On/Off, and Power Saver
- FR Mise sous/hors tension et économie d'énergie
- IT Spegnimento/riaccensione della macchina e risparmio energetico
- DE Ein-/Aus schalten und Energiesparmodus
- ES Encender/Apagar y ahorro de energía
- PT Ligar/Desligar e Economia de energia



- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Русский

EN You can configure and administer the printer using Xerox® CentreWare® Internet Services. To connect, from a web browser, type the printer IP address. The IP address is available on the *Configuration Report* page. See the *User Guide > CentreWare® Internet Services*.

FR Vous pouvez configurer et gérer l'imprimante à l'aide des Services Internet CentreWare® Xerox®. Pour vous connecter, tapez l'adresse IP de l'imprimante dans un navigateur Web. L'adresse IP est disponible sur le *Relevé de configuration*. Voir le *Guide de l'utilisateur > Services Internet CentreWare®*.




IT È possibile configurare e amministrare la stampante utilizzando Xerox® CentreWare® Internet Services. Per eseguire il collegamento, da un browser Web, digitare l'indirizzo IP della stampante. L'indirizzo IP è disponibile nella pagina *Rapporto configurazione*. Vedere *Guida per l'utente > CentreWare® Internet Services*.

DE Der Drucker kann mithilfe von Xerox® CentreWare® Internet Services konfiguriert und verwaltet werden. In einem Webbrowserfenster die Drucker-IP-Adresse eingeben, um eine Verbindung herzustellen. Die IP-Adresse ist im *Konfigurationsbericht* angegeben. Siehe *Benutzerhandbuch > CentreWare® Internet Services*.


ES La impresora se puede configurar y administrar mediante Xerox® CentreWare® Internet Services. Para conectarse desde un navegador web, escriba la dirección IP de la impresora. La dirección IP se encuentra en la página *Informe de configuración*. Consulte la *Guía del usuario > CentreWare® Internet Services*.

PT Você pode configurar e administrar a impressora usando os Xerox® CentreWare® Internet Services. Para conectar, de um navegador da Web, digite o endereço IP da impressora. O endereço IP está disponível na página *Relatório de configuração*. Consulte o *Guia do Usuário > CentreWare® Internet Services*.


- EN Supported Papers
- FR Supports pris en charge
- IT Tipi di carta supportati
- DE Zulässiges Druckmaterial
- ES Papeles admitidos
- PT Papéis compatíveis

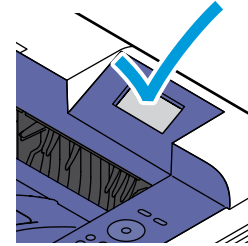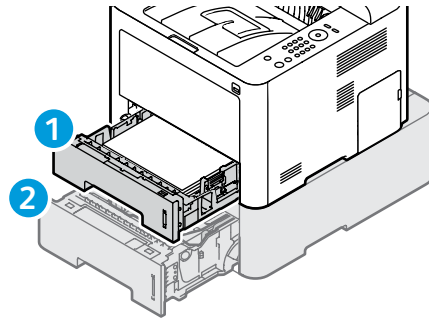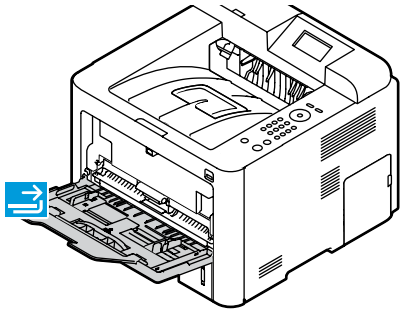


- EN When loading paper, at the control panel, confirm or select the correct type and size.
- FR Lorsque vous chargez du papier, sur le panneau de commande, confirmez ou sélectionnez le type et le format corrects.
- IT Durante il caricamento della carta, sul pannello comandi, confermare o selezionare il tipo e il formato corretti.
- DE Nach dem Einlegen von Druckmaterial am Steuerpult Materialart und -format bestätigen bzw. auswählen.
- ES Cuando cargue papel, en el panel de control, confirme o seleccione el tipo y el tamaño de papel correctos.
- PT Ao carregar o papel, no painel de controle, confirme ou selecione o tipo e tamanho correto.

 **60–163 g/m²**
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)


Index Card 3 x 5 in.
Postcard 4x6 4 x 6 in.
Statement 5.5 x 8.5 in.
Executive 7.25 x 10.5 in.
Letter* 8.5 x 11.0 in.
US Folio* 8.5 x 13.0 in.
Oficio 8.5 x 13.5 in.
Legal 8.5 x 14.0 in.
Postcard 100x148. 100 x 148 mm	
A6 105 x 148 mm
A5 148 x 210 mm
ISO B5 176 x 250 mm
JIS B5 182 x 257 mm
A4* 210 x 297 mm

 **75–90 g/m²**
(20 lb.–24 lb. Bond)


Monarch 3.9 x 7.5 in.
#9 4.5 x 6.38 in.
#10 4.12 x 9.5 in.
DL 110 x 220 mm
C6 114 x 162 mm
C5 162 x 229 mm

 **1 2**
60–163 g/m²
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)


Statement 5.5 x 8.5 in.
*Executive 7.25 x 10.5 in.
Letter* 8.5 x 11.0 in.
US Folio* 8.5 x 13.0 in.
Oficio 8.5 x 13.5 in.
Legal 8.5 x 14.0 in.
A5 148 x 210 mm
ISO B5 176 x 250 mm
JIS B5 182 x 257 mm
A4* 210 x 297 mm

 **1**
60–120 g/m²
(16 lb.–32 lb. Bond)

A6 105 x 148 mm
----	--------------------

 **1 2**

EN	Custom
FR	Autre
IT	Personalizzato
DE	Benutzerdefiniert
ES	Personalizado
PT	Personalizado

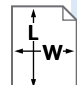 **W:** 98–216 mm (3.9–8.5 in.)
L: 148–356 mm (5.8–14 in.)

60–70 g/m²
(16 lb.–18 lb. Bond)

- EN Lightweight
- FR Fin
- IT Carta leggera
- DE Dünnes Papier
- ES Ligero
- PT Baixa gramatura

86–105 g/m²
(23 lb.–28 lb. Bond)

- EN Heavyweight
- FR Épais
- IT Carta pesante
- DE Karton
- ES Cartulina
- PT Alta gramatura

60–85 g/m²
(16 lb.–22 lb. Bond)

- EN Recycled
- FR Recyclé
- IT Riciclata
- DE Umweltpapier
- ES Reciclado
- PT Reciclado

106–120 g/m²
(28 lb.–32 lb. Bond)

- EN Bond
- FR Bond
- IT Carta di qualità
- DE Postpapier
- ES Bond
- PT Bond

70–85 g/m²
(18 lb.–22 lb. Bond)

- EN Plain Paper
- FR Papier standard
- IT Carta normale
- DE Normalpapier
- ES Común
- PT Papel normal

106–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)









- EN Card Stock
- FR Support cartonné
- IT Cartoncino
- DE Schwere Karton
- ES Cartulina para tarjeta
- PT Cartão



www.xerox.com/office/3330docs

- EN See: *User Guide > Paper and Media*
- FR Voir : *Guide de l'utilisateur > Papier et supports*
- IT Vedere: *Guida per l'utente > Carta e supporti*
- DE Siehe: *Benutzerhandbuch > Druckmaterial*
- ES Consulte: *Guía del usuario > Papel y material de impresión*
- PT Consulte: *Guia do Usuário > Papel e materiais*

- EN Basic Printing
- FR Impression de base
- IT Nozioni di stampa di base
- DE Einfache Druckfunktionen
- ES Impresión básica
- PT Impressão básica

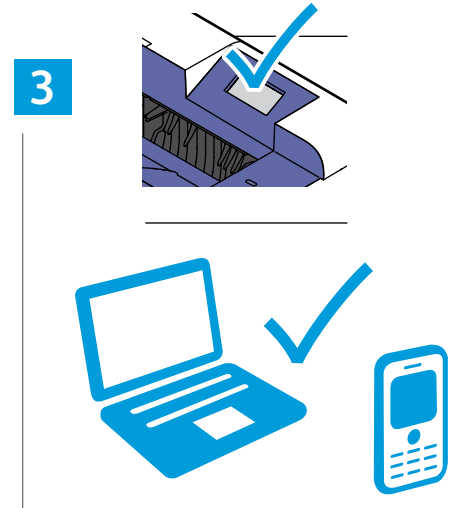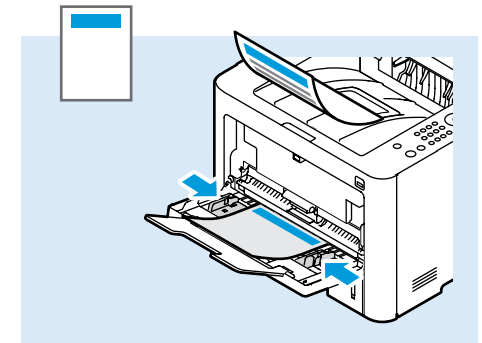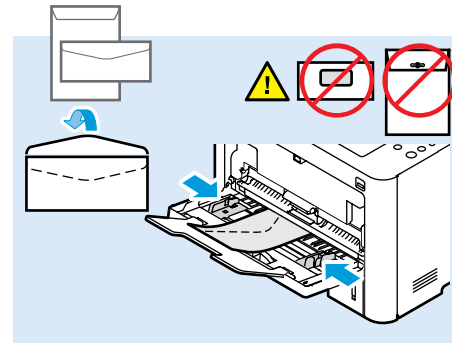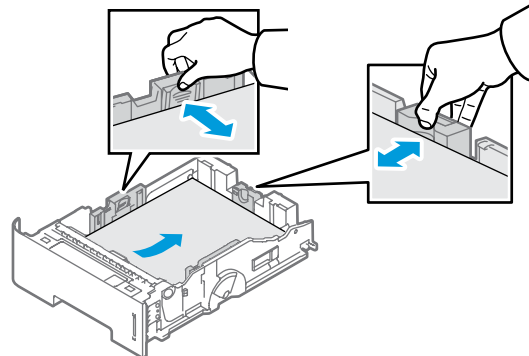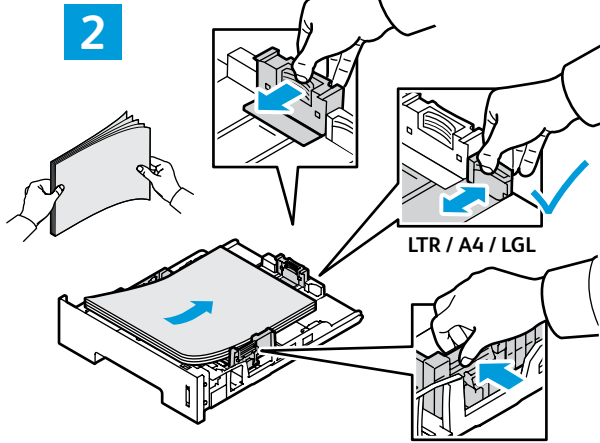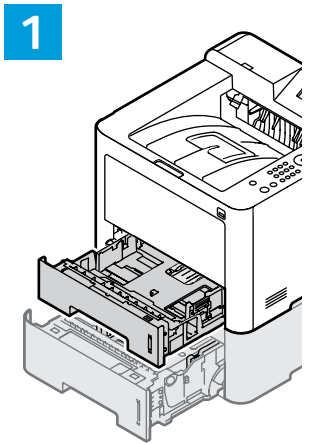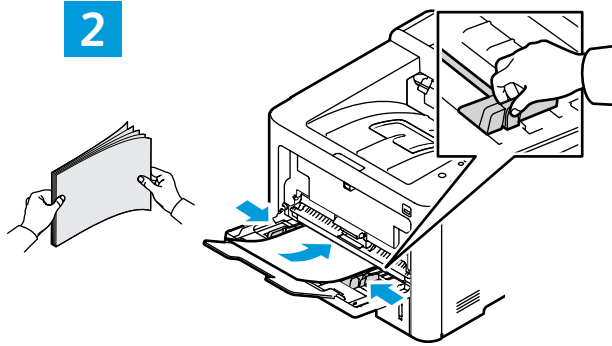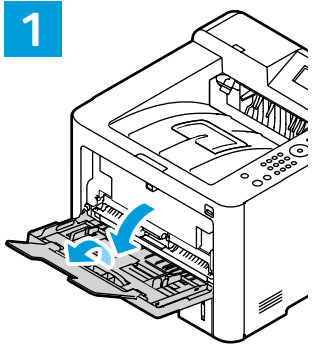

- EN At the control panel, confirm or change paper size and type settings. In the print driver, select printing options.
- FR Sur le panneau de commande, confirmez ou changez les paramètres de format et de type. Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez les options d'impression.
- IT Sul pannello comandi, confermare o modificare le impostazioni del formato e tipo di carta. Nel driver di stampa, selezionare le opzioni di stampa.
- DE Am Steuerpult die Einstellungen für das Materialformat und die Materialart bestätigen oder ändern. Im Druckertreiber die Druckoptionen auswählen.
- ES En el panel de control, confirme o cambie las opciones de tipo y tamaño de papel. En el controlador de impresión, seleccione las opciones de impresión.
- PT No painel de controle, confirme ou altere as configurações de tamanho e tipo do papel. No driver de impressão, selecione as opções de impressão.



www.xerox.com/office/3330docs

- EN See: *User Guide > Paper and Media*
- FR Voir : *Guide de l'utilisateur > Papier et supports*
- IT Vedere: *Guida per l'utente > Carta e supporti*
- DE Siehe: *Benutzerhandbuch > Druckmaterial*
- ES Consulte: *Guía del usuario > Papel y material de impresión*
- PT Consulte: *Guia do Usuário > Papel e materiais*

EN Paper Jams

FR Bourrages papier

IT Inceppamenti carta

DE Materialstaus

ES Atascos de papel

PT Atolamentos de papel

