



Canon PIXMA MX490 series

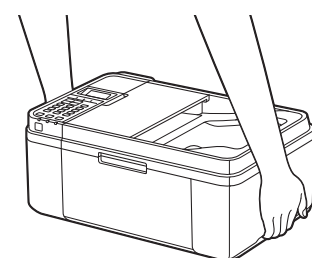


RMC: K10415
RMC: K10416


1

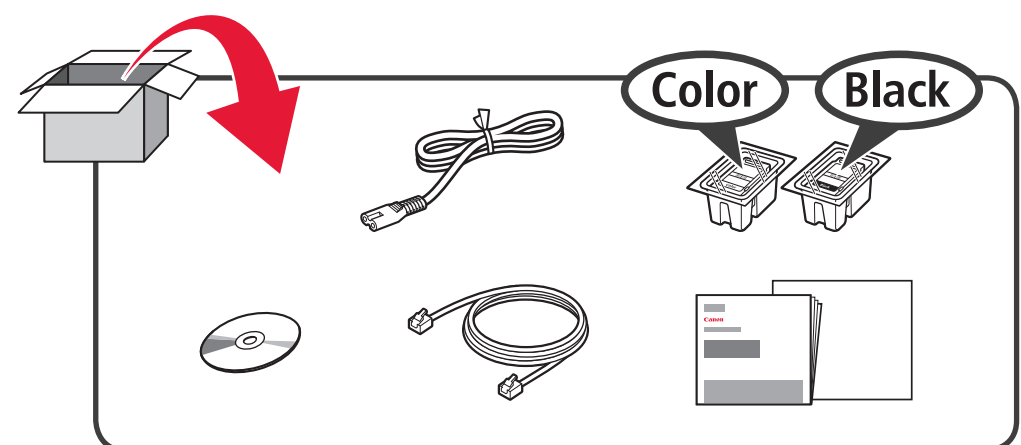


2

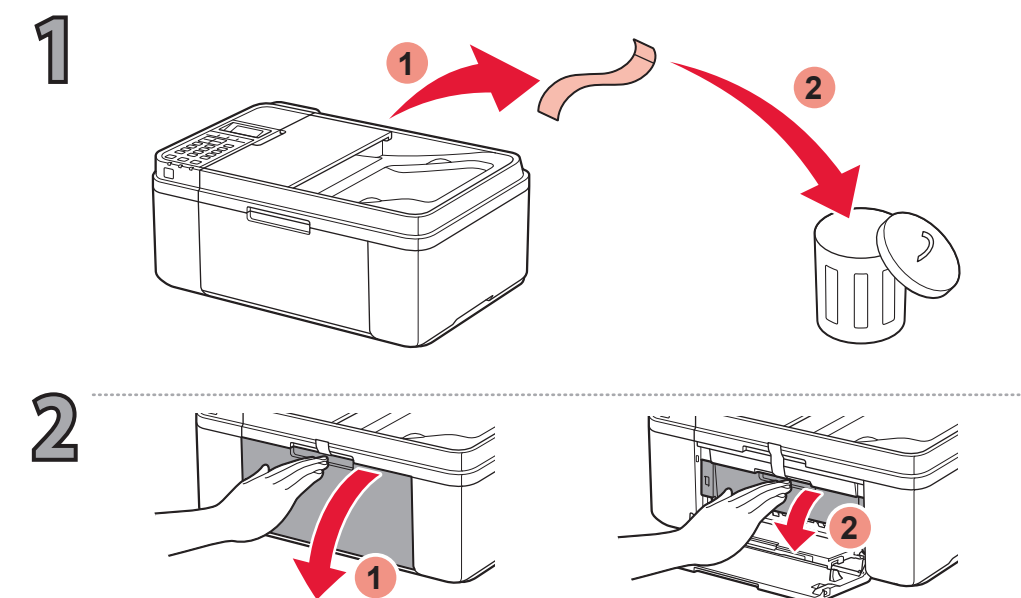

3

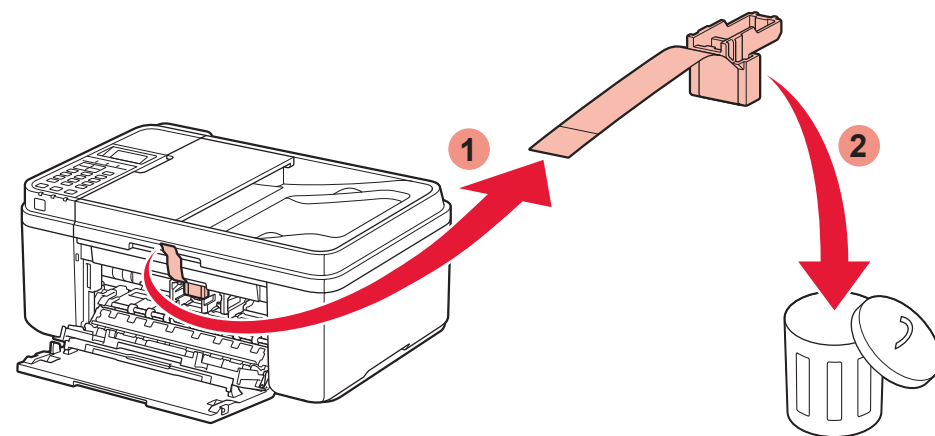


4


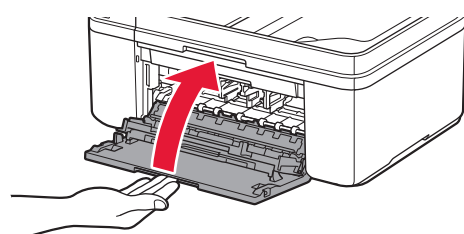


3

1

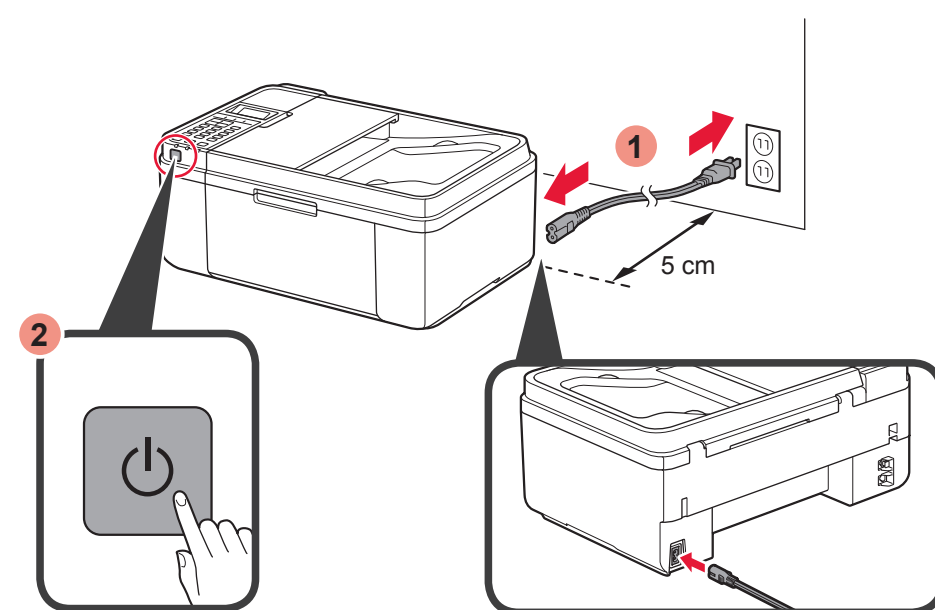


2

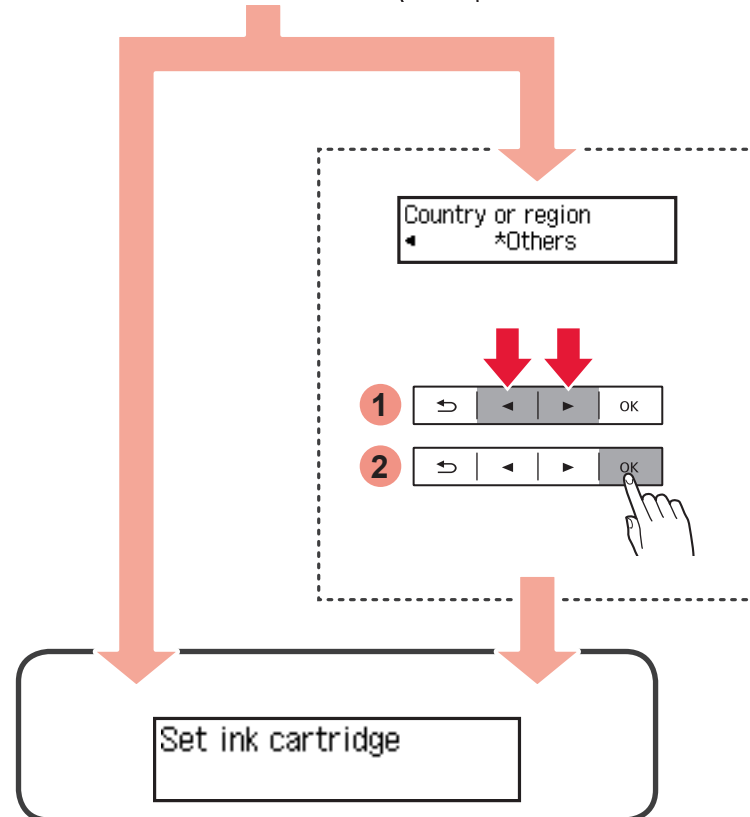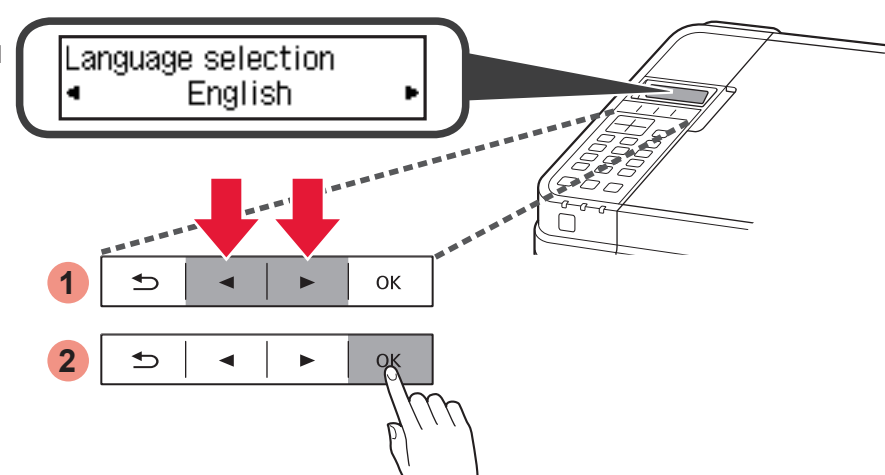


4


1

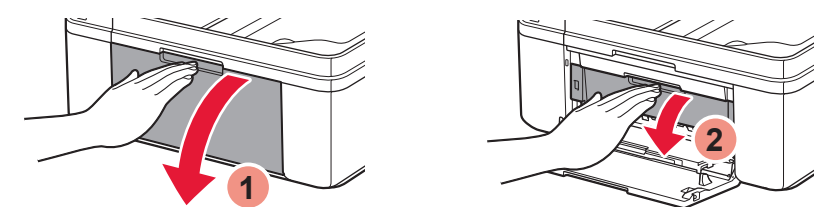



2

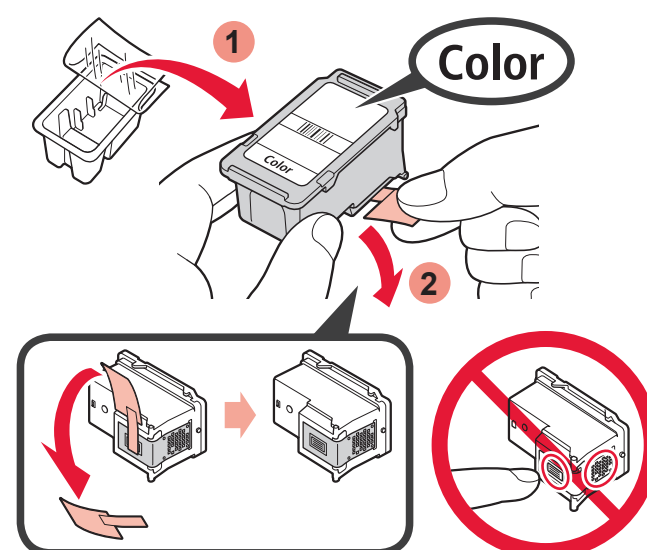



3

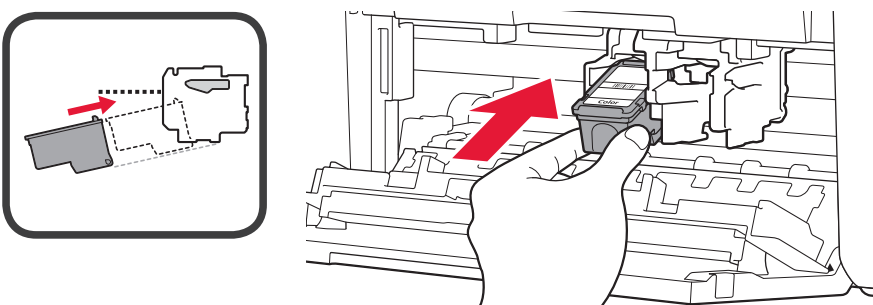



4

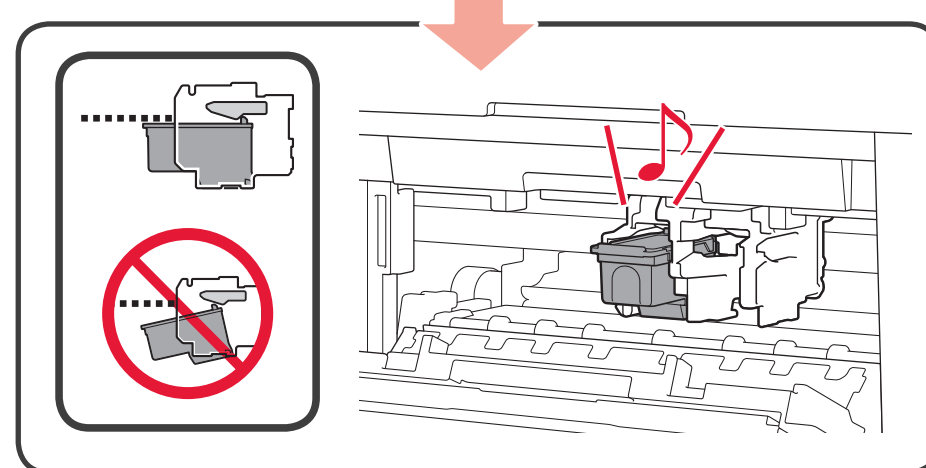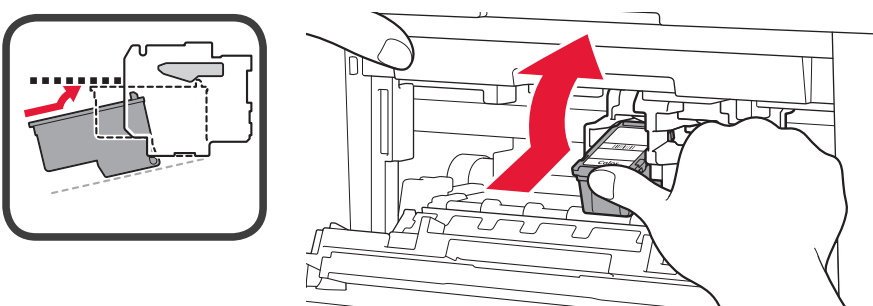

5

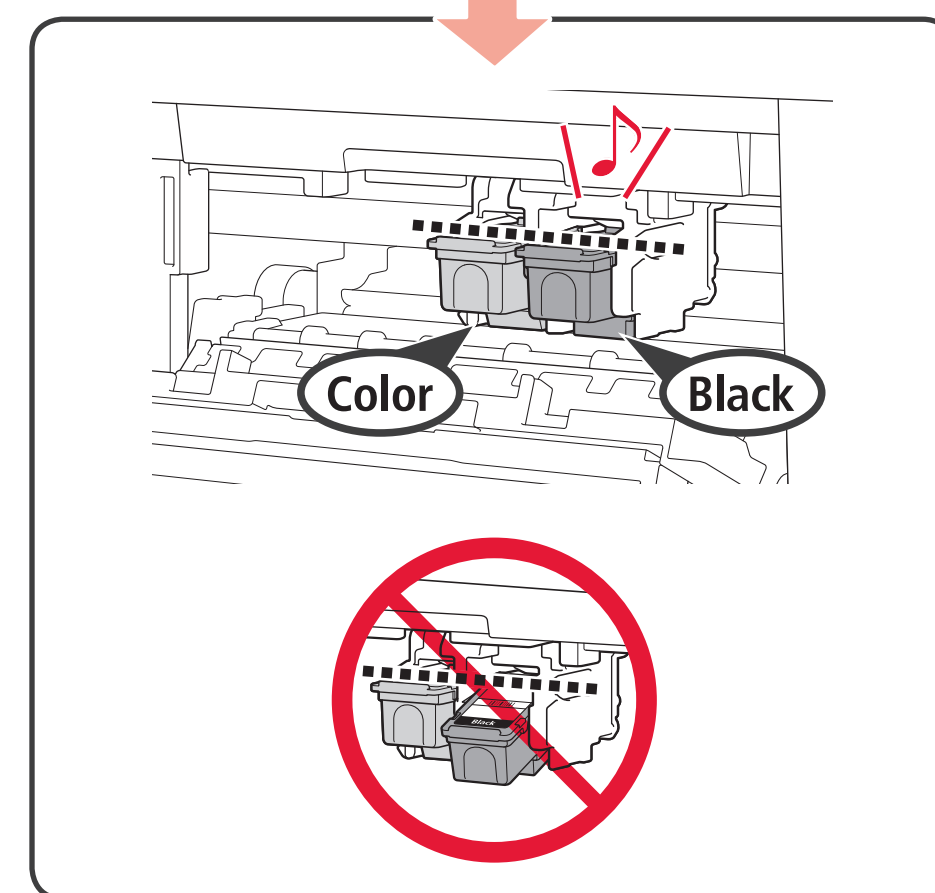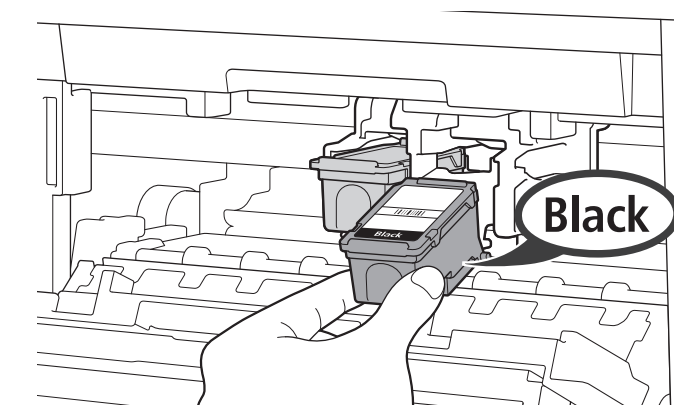


6

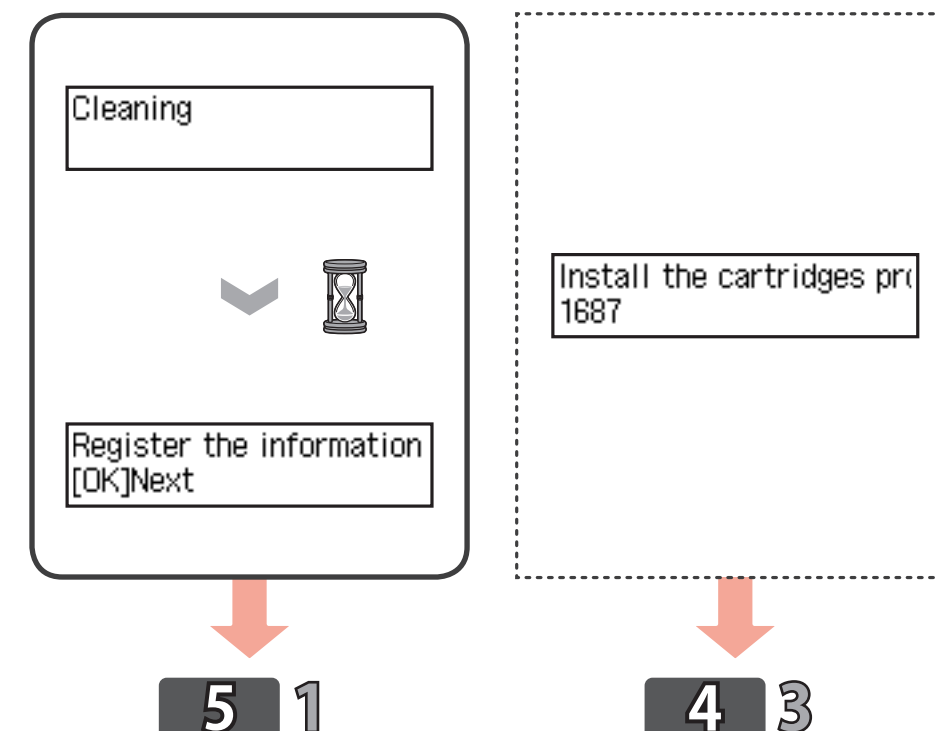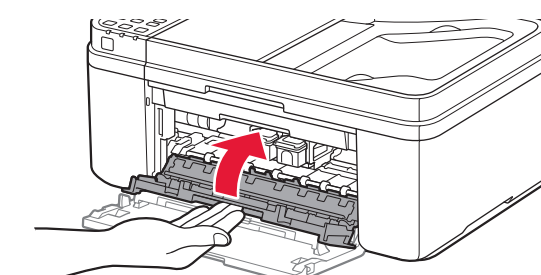


5



1

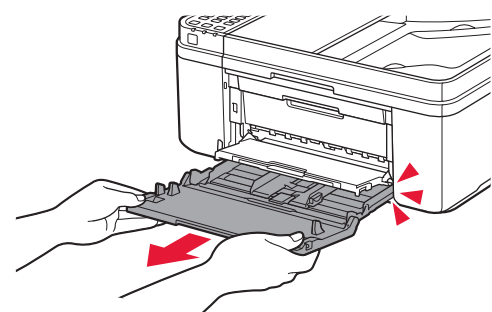


2

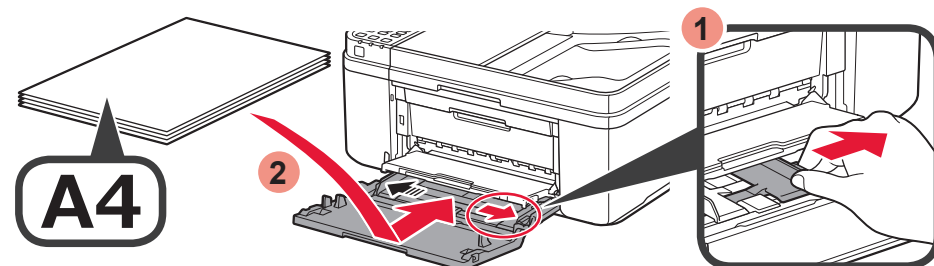


3

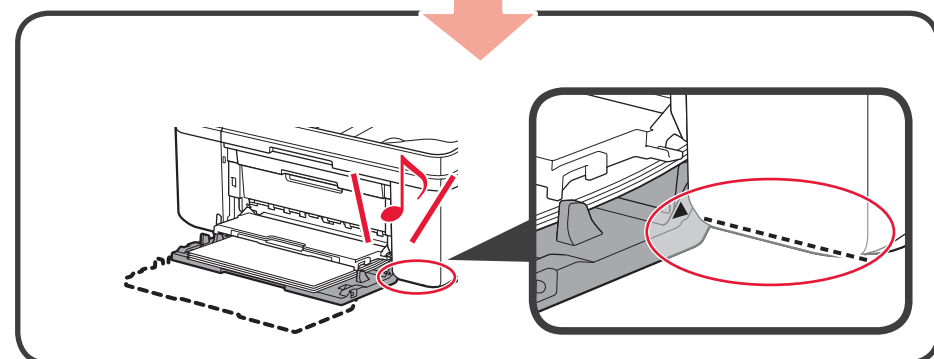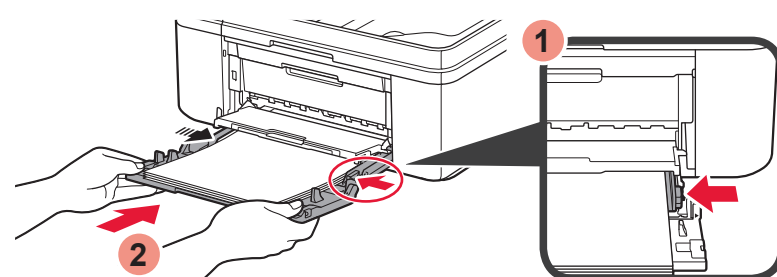

4

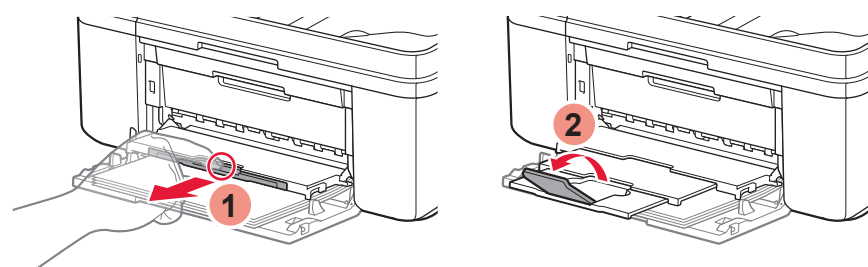


5

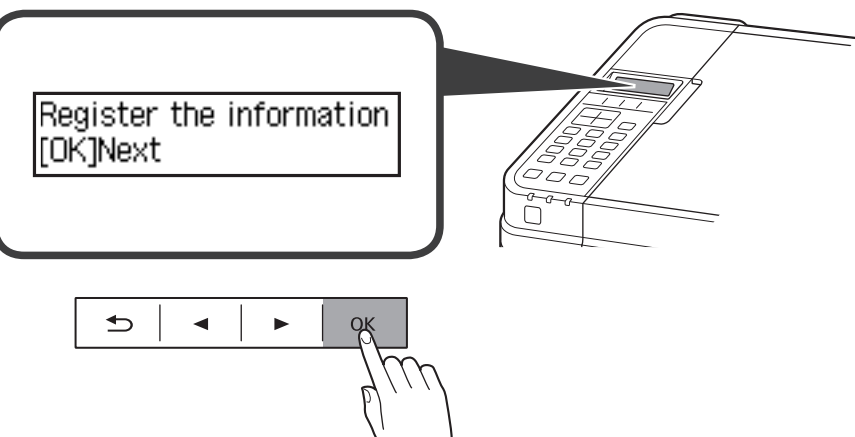


6

Size: *
Type: *Plain paper

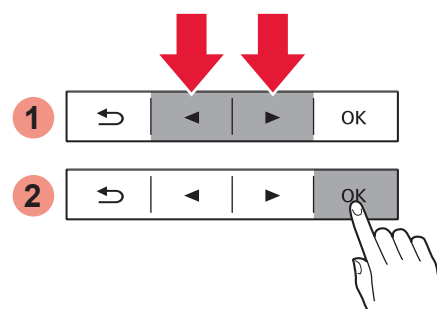

7

You can turn off the func
[OK]Next

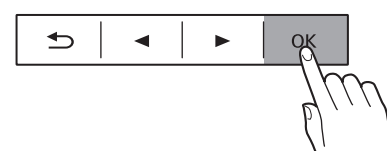


6

1

Select the connection method for your devices to use by referring to the following explanation.

Төмендегі түсіндірмені қарап, құрылғыларыңызда пайдаланылатын байланыс әдісін таңдаңыз.


Select conn. method
Wireless LAN

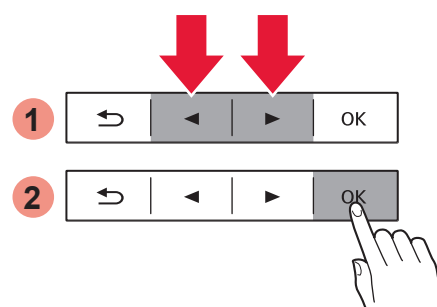


Connection method
Байланыс әдісі



Wireless LAN
Сымсыз LAN

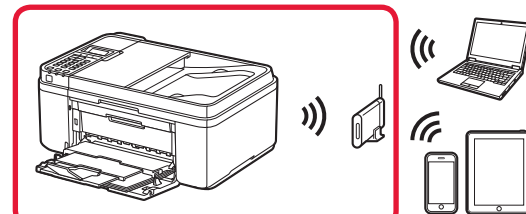


USB

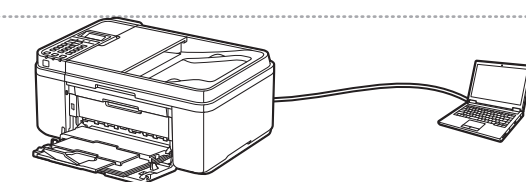

2

Hereafter, follow the message displayed on the screen.
When either one of the following screens is displayed, proceed to 3.

Бұдан кейін экранда көрсетілетін хабарды орындаңыз.
Төмендегі экрандардың кез келгені көрсетілгенде, 3-қадамға өтіңіз 3.

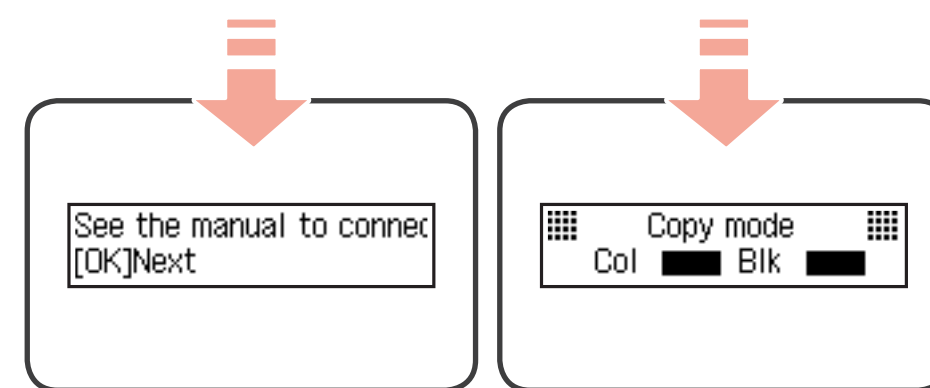

3

Visit the following website from your computer, smartphone, and other devices, then follow the instruction to proceed to the **Setup** section.

Компьютер, смартфон және басқа құрылғылардан төмендегі веб-сайтқа кіріңіз де, содан кейін **Параметрлерді орнату** бөліміне өту үшін нұсқауды орындаңыз.

