


BackBeat serie 100

Guía de usuario

Índice

Descripción general del auricular	3
Mantenga la seguridad	3
Emparejamiento	4
Emparejamiento	4
Modo de emparejamiento	4
Conceptos básicos	5
Encender o apagar	5
Ajuste del volumen	5
Contestar o poner fin a una llamada	5
Mute	5
Último número marcado (Redial)	5
Música y más	5
Carga y ajuste	6
Carga	6
Ajuste	6
Características del auricular	7
Control por voz	7
Cómo se restablece la conexión	7
Modo de emparejamiento	7
Uso con dos dispositivos	7
Avisos de voz	7
Instalación de la aplicación	7
Asistencia	8

Descripción general del auricular

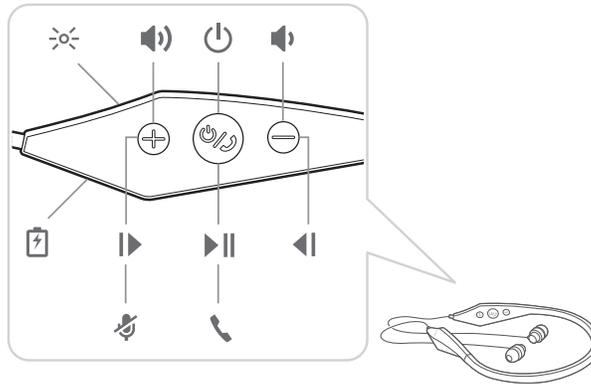

	Indicador LED del auricular (luz indicadora)
	Intensidad
	Botón de llamada
	Puerto de carga
	Bajar volumen
	Control + de volumen
	Retroceder
	Avanzar
	Reproducir/Pausa
	Mute


Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Emparejamiento

Emparejamiento El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda el auricular.

- 1 Encienda el auricular pulsando el botón de llamada ☎ hasta que escuche "pairing" (emparejamiento) y el LED  parpadee en rojo y azul.

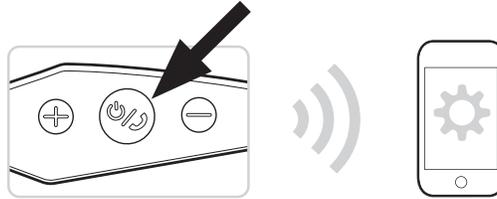

- 2 Activar el Bluetooth del teléfono y buscar nuevos dispositivos.
 - **iPhone** > Ajustes > Bluetooth > Encendido*
 - **Android** > Ajustes > Bluetooth > Encendido > Buscar*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.


- 3 Seleccione la "PLT BB100 Series".
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá "pairing successful" (emparejamiento realizado correctamente) y la luz indicadora  dejará de parpadear.

Modo de emparejamiento Con el auricular apagado, mantenga pulsado el botón de llamada ☎ hasta que oiga "pairing" (emparejamiento).

NOTA Podrá conectar hasta 2 dispositivos con el auricular.

Conceptos básicos

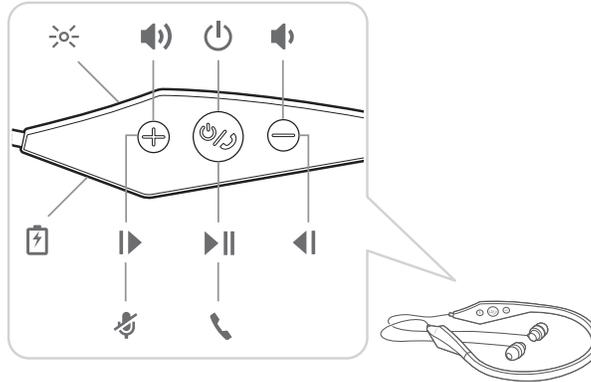

Encender o apagar

Pulse el botón de llamada ☎ hasta que oiga "power on" o "power off" (Alimentación encendida/ Alimentación apagada).

Ajuste del volumen

Pulse el botón para subir 🔊 o bajar 🔇 el volumen.

Contestar o poner fin a una llamada

Pulse el botón de llamada ☎.

Mute

Durante una conversación, pulse los botones para subir 🔊 y bajar 🔇 el volumen durante 2 segundos hasta que escuche "mute on" (Función MUTE activada) o "mute off" (Función MUTE desactivada).

Último número marcado (Redial)

Toque dos veces el botón de llamada ☎ para marcar el último número al que llamó.

Música y más Escuche su música, podcasts, navegación y otras transmisiones de audio en los auriculares.

NOTA La función varía según la aplicación.

Reproducir o pausar el audio

Pulse el botón de llamada ☎.

Saltar a la pista siguiente

Durante una transmisión de audio, mantenga pulsado el botón de subir volumen hasta que oiga la siguiente pista.

Reiniciar pista

Durante una transmisión de audio, mantenga pulsado el botón de bajar volumen hasta que la pista se reinicie.

Reproducir pista anterior


Mientras se transmite el audio, reinicie la pista y, a continuación, mantenga pulsado el botón de bajar volumen para ir a la pista anterior.

NOTA La funcionalidad varía según el dispositivo y la aplicación.

Carga y ajuste


Carga

El auricular tarda 90 minutos en cargarse por completo y la luz indicadora  se apaga cuando finaliza la carga.

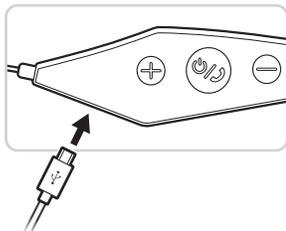


Ajuste

- 1 Al sacarlos de la caja, los auriculares tienen instalados los extremos medianos. Pruebe cada extremo (pequeño, mediano y grande) y elija el que mejor se ajuste en cada oreja.

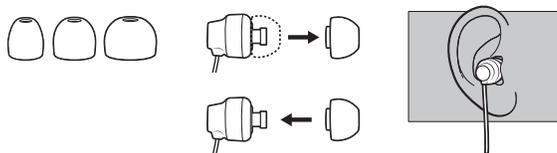

- 2 Colóquese el auricular por detrás del cuello y disfrute.

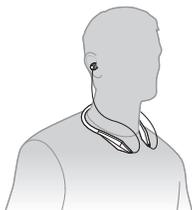

Características del auricular

Control por voz	Siri, Google Now™, Cortana Mantenga pulsado el botón de llamada ☎ durante 2 segundos hasta que escuche un tono. Espere hasta el aviso del teléfono para activar la marcación por voz, la búsqueda y otros controles de voz del smartphone.
Cómo se restablece la conexión	Si el auricular pierde la conexión Bluetooth con su teléfono, intentará recuperar la conexión automáticamente. Si el auricular no se puede volver a conectar, toque el botón de llamada ☎ una vez o conéctese manualmente a través del menú de Bluetooth del teléfono. Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 90 minutos, el modo DeepSleep se activará.
Modo de emparejamiento	Con el auricular apagado, mantenga pulsado el botón de llamada ☎ hasta que oiga "pairing" (emparejamiento). NOTA <i>Podrá conectar hasta 2 dispositivos con el auricular.</i>
Uso con dos dispositivos	Es fácil contestar llamadas de dos dispositivos. Cuando se encuentre en una llamada, oirá una notificación de timbre de la llamada entrante procedente del segundo dispositivo emparejado. Para responder a una segunda llamada de otro dispositivo, toque el botón de llamada ☎ para finalizar la llamada actual y responda a la nueva llamada automáticamente. Si decide abstenerse de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.
Avisos de voz	Su auricular le informa de los cambios de estado. Por ejemplo: "Power on" (Alimentación encendida) "Pairing successful" (Emparejamiento realizado correctamente) "Phone 1 connected" (Teléfono 1 conectado) "Mute on" (Función MUTE activada) "Answering call" (Respondiendo una llamada)
Instalación de la aplicación	Saque el máximo partido a su auricular al instalar la aplicación gratuita para móvil Plantronics Hub para iOS/Android. Explore todas las características del auricular, consulte las instrucciones y póngase en contacto con el servicio técnico de Plantronics desde su smartphone. plantronics.com/software



Asistencia

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945 770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Alemania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Suiza 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 80 36 66	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Asistencia en inglés*

Para obtener información sobre la garantía, visita plantronics.com/warranty.

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

207748-08 (09.16)