

logitech®

BLOK

Protective Keyboard Case
For iPad Air 2




Setup Guide


Contents

English	3	Suomi	103
Deutsch	13	Ελληνικά	113
Français	23	По-русски	123
Italiano	33	Magyar	133
Español	43	Česká verze	143
Português	53	Po polsku	153
Nederlands	63	Slovenčina	163
Svenska	73	Türkçe	173
Dansk	83	183	العربية
Norsk	93	193	עברית

Know your product

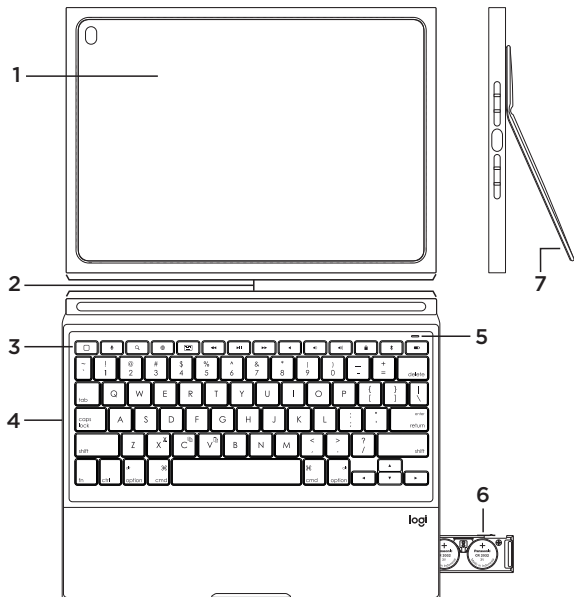



1. Tablet holder
2. Magnetic hook
3. Hot keys
4. Keyboard
5. Bluetooth® and battery status light
6. Battery holder (two Lithium coin batteries pre-installed)
7. Kickstand
8. Product documentation

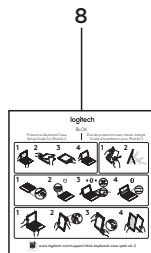




Setting up your product

Inserting your iPad into the holder


1. Insert the top side of your iPad into the tablet holder:

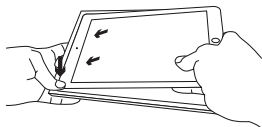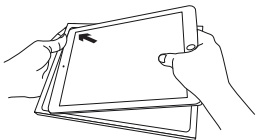


2. Use your thumbs to seal your iPad into the tablet holder, starting clockwise from the top-right corner:

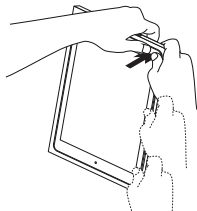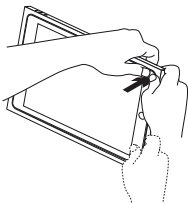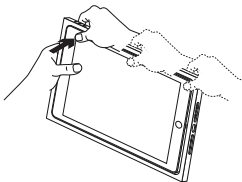


Your iPad is ready for use:

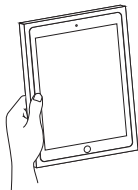

Fold the kickstand out to make a stand for your iPad:

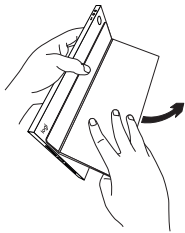

You can adjust the viewing angle in the range 20° - 70° for FaceTime® video calling, browsing or typing:

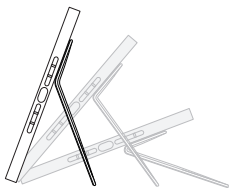


Establishing connection with your iPad


The keyboard case links to your iPad via a Bluetooth connection. The first time you use the keyboard case, you must pair it with your iPad.

To pair your keyboard case with your iPad:


1. Pull the battery tab away from the keyboard:

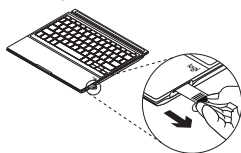

2. Turn on your keyboard:

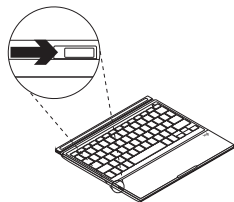

The status light blinks blue to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your iPad.

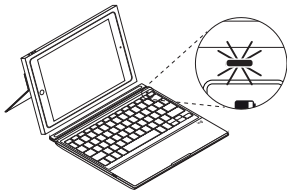

The first time you turn on the keyboard it remains discoverable for 15 minutes.


If the status light turns red, replace the batteries. For more information, see “Replacing the keyboard batteries.”

3. On your iPad:
 - Make sure Bluetooth is on.
Select Settings > Bluetooth > On.
 - Select “BLOK Keyboard Case” from the Devices menu.
4. If your iPad requests a PIN, enter it using the keyboard (not on your iPad).

When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Connecting to another iPad

1. Turn on your keyboard.
2. On your iPad, make sure Bluetooth is on. Select Settings > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth connect button for 2 seconds until the status light blinks blue:

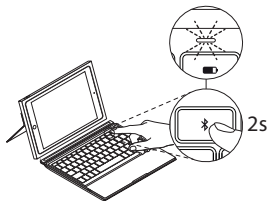

The keyboard is discoverable for 3 minutes.

4. Select “BLOK Keyboard Case” from the Devices menu.
5. If your iPad requests a PIN, enter it using the keyboard (not on your iPad).
When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.


Using the keyboard case

Attach and go


The keyboard case has a magnetic hook for you to attach the keyboard to the tablet holder. You can continue typing with the keyboard, whether it is attached or detached from the tablet holder:



To attach the keyboard, move the tablet holder towards the keyboard, aligning it with the built-in magnet to secure it:

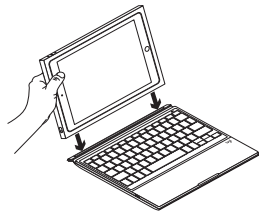


To store your keyboard for travel, close the keyboard case:

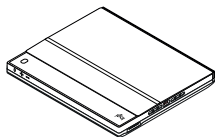


Detaching your iPad


1. Pull the tablet holder away from the keyboard:

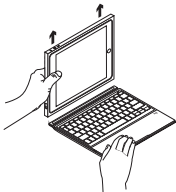


2. Bend back the top-right corner of the tablet holder:

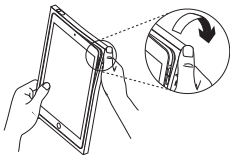


3. Bend back the bottom-right corner of the tablet holder:

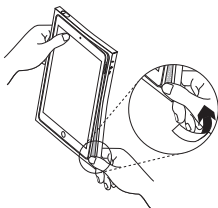

4. Pull your iPad away from the tablet holder:

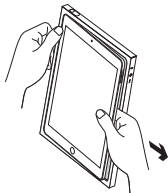


Your iPad is then released:

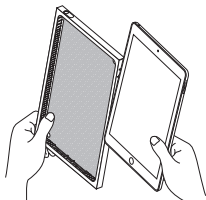

Status light indicators

Your keyboard case's status light provides information about the battery power and Bluetooth connection:

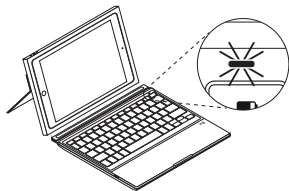

Light	Description
Green	The batteries have adequate charge.
Red	Battery power is low (less than 10%). Replace the batteries.
Blinking blue	Fast: The keyboard is in discovery mode, ready for pairing. Slow: The keyboard is trying to reconnect to your iPad.
Solid blue	Bluetooth pairing or reconnection is successful.

Hot keys



Home = iPad Home screen



Siri

Use your voice to send messages, make calls, schedule meetings, and more



Search

Type keywords in the search bar for contacts, music, notes, events, mail, web, and more



Switch language

Switches the keyboard language



Virtual keyboard

Shows/hides the virtual keyboard



Previous track



Play/Pause



Next track



Mute



Volume down



Volume up



Lock screen

Locks or unlocks the iPad screen



Bluetooth connect



Battery check

Check the keyboard battery status

Function keys



Fn + X = Cut




Fn + C = Copy



Fn + V = Paste

Note: To select a function key, press and hold the **fn** key, and then press the key indicated above.

Replacing the keyboard batteries

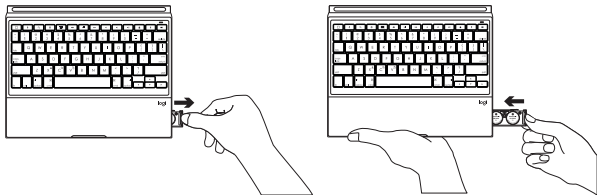

If the status light is red the keyboard batteries need to be replaced.

1. Place your keyboard on a flat surface.
2. Using a fingernail or thumbnail, pry open the battery holder from the side of the keyboard.
3. Remove the old batteries and insert new batteries.
4. Close the battery holder.

Battery information

- A set of fully charged batteries provides about four years of use when the keyboard is used about two hours a day.*
- Replace the batteries if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- When your batteries need to be replaced, we recommend that you use Panasonic CR2032 3V 225mAh Lithium coin batteries.
- When not in use, turn the keyboard off to conserve power.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while. Press any key to wake it.

* Actual battery life will vary with use, settings, and environmental conditions.

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new Bluetooth keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features. If your Bluetooth keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:


[www.logitech.com/support/
blok-keyboard-case-ipad-air-2](http://www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2)

Troubleshooting


The keyboard does not work

- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Turn the keyboard off and then back on.
- Replace the keyboard batteries. For more information, see “Replacing the keyboard batteries.”
- Re-establish the Bluetooth connection between the keyboard and your iPad.
 - On your iPad, check that Bluetooth is turned on. (Settings > Bluetooth > On).
 - Choose “BLOK Keyboard Case” from the Devices menu on your iPad. The status light turns solid blue when Bluetooth connection is established.

Produkt auf einen Blick

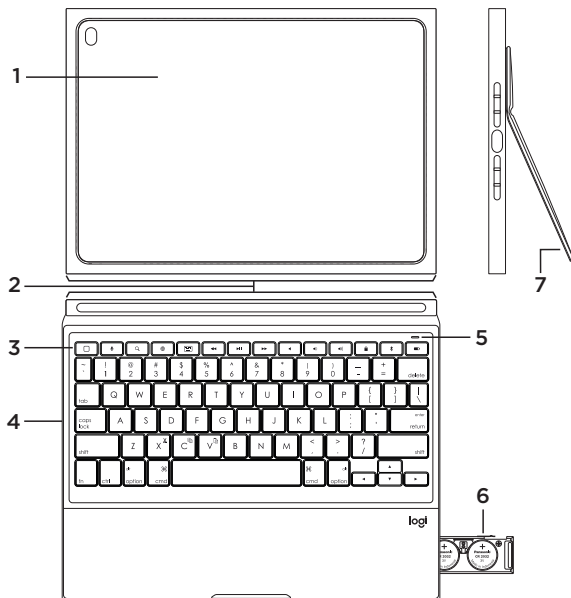





1. Tablet-Halterung
2. Magnetische Verankerung
3. Sondertasten
4. Tastatur
5. Bluetooth®- und Batteriestandsanzeige
6. Batteriefach (zwei Lithium-Knopfzellenbatterien, bereits eingelegt)
7. Halterung zum Aufstellen
8. Bedienungsanleitung

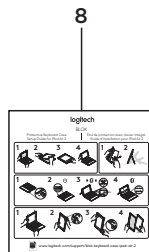


Einrichtung Ihres Produkts

Einsetzen des iPads in die Halterung


1. Setzen Sie die obere Kante des iPads in die Tablet-Halterung ein:

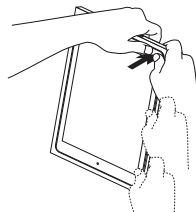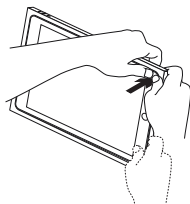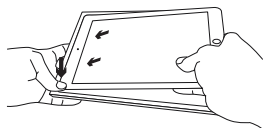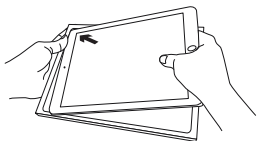


2. Drücken Sie Ihr iPad im Uhrzeigersinn beginnend in der oberen rechten Ecke mit dem Daumen in die Tablet-Halterung:

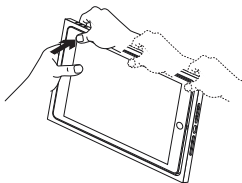


Ihr iPad ist einsatzbereit:

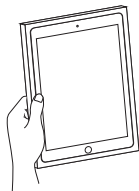

Klappen Sie die Halterung aus, um Ihr iPad aufstellen zu können:

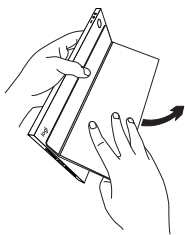

Für FaceTime®-Videogespräche, zum Surfen oder Tippen können Sie den Blickwinkel im Bereich 20°-70° einstellen:

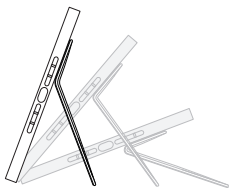


Herstellen der Verbindung mit dem iPad


Das Tastatur-Case stellt die Verbindung mit dem iPad über Bluetooth her. Bei der ersten Verwendung des Tastatur-Case müssen Sie ein Pairing mit dem iPad durchführen.

So pairen Sie Ihr Tastatur-Case mit dem iPad:


1. Ziehen Sie den Schutzstreifen der Batterie von der Tastatur ab:

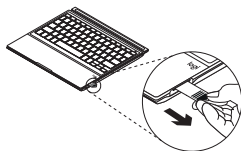

2. Schalten Sie die Tastatur ein:

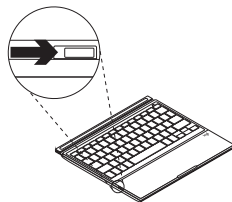

Die Statusanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Tastatur erkannt werden kann und zum Pairing mit dem iPad bereit ist.

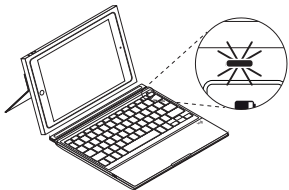


Nach dem ersten Einschalten bleibt die Tastatur für 15 Minuten erkennbar. Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, tauschen Sie die Batterien aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Auswechseln der Tastaturbatterien“.

3. Führen Sie auf dem iPad die folgenden Schritte aus:
 - Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist. Wählen Sie „Einstellungen > Bluetooth > Ein“ aus.
 - Wählen Sie im Gerätemenü „BLOK Keyboard Case“ aus.
4. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Tastatur ein (nicht auf dem iPad). Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

Verbinden mit einem anderen iPad

1. Schalten Sie die Tastatur ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem iPad Bluetooth aktiviert ist. Wählen Sie „Einstellungen > Bluetooth > Ein“ aus.
3. Drücken Sie die Bluetooth-Verbindungstaste für 2 Sekunden, bis die Statusanzeige blau blinkt.

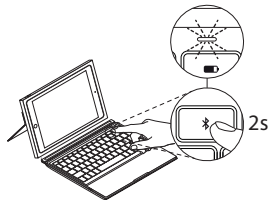

Die Tastatur ist für 3 Minuten erkennbar.

4. Wählen Sie im Gerätemenü „BLOK Keyboard Case“ aus.
5. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Tastatur ein (nicht auf dem iPad). Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

Verwenden des Tastatur-Case

Fixieren und los geht's


Das Tastatur-Case verfügt über eine magnetische Verankerung, mit der Sie die Tastatur an der Tablet-Halterung fixieren können. Sie können die Tastatur unabhängig davon verwenden, ob sie fixiert ist oder nicht.



Um die Tastatur zu fixieren, bewegen Sie die Tastatur-Halterung in Richtung Tastatur und befestigen Sie sie mithilfe des integrierten Magneten:




Um Ihre Tastatur sicher zu transportieren, klappen Sie das Tastatur-Case zu:

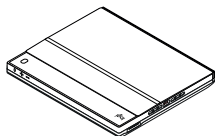


Herausnehmen Ihres iPads


1. Ziehen Sie die Tablet-Halterung von der Tastatur ab:

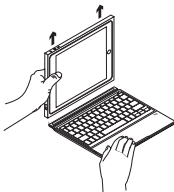


2. Biegen Sie die Tablet-Halterung an der oberen rechten Ecke zurück:

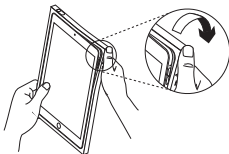


3. Biegen Sie die Tablet-Halterung an der unteren rechten Ecke zurück:

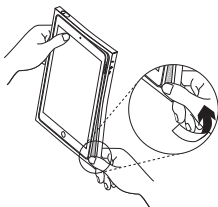

4. Nehmen Sie Ihr iPad aus der Tablet-Halterung heraus:

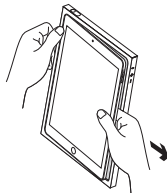


Ihr iPad lässt sich dann herausnehmen:

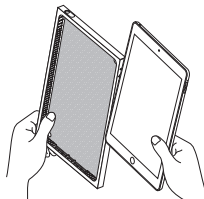

Statusanzeigen

Die Statusanzeige Ihres Tastatur-Case bietet Informationen zu Batteriestand und Bluetooth-Verbindung:

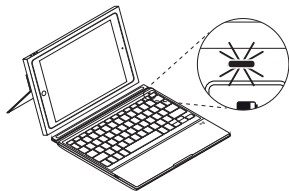

LED	Beschreibung
Grün	Die Batterien sind ausreichend geladen.
Rot	Der Batteriestand ist niedrig (weniger als 10%). Tauschen Sie die Batterien aus.
Blinkt blau	Schnell: Die Tastatur ist im Erkennungsmodus und wartet auf das Pairing. Langsam: Die Tastatur versucht, erneut eine Verbindung mit Ihrem iPad herzustellen.
Leuchtet dauerhaft blau	Das Bluetooth-Pairing bzw. die Wiederverbindung war erfolgreich.

Sondertasten

**Home = Startbildschirm des iPads****Siri**

Sie können mit Ihrer Stimme Nachrichten senden, Anrufe tätigen, Termine planen und mehr

**Suchen**

Geben Sie in die Suchleiste Stichwörter ein, um nach Kontakten, Musik, Notizen, Veranstaltungen und E-Mails zu suchen, eine Suche im Internet zu starten und mehr

**Sprache ändern**

Ändert die Tastatursprache

**Virtuelle Tastatur**

Zeigt die virtuelle Tastatur an oder blendet sie aus

**Vorheriger Titel****Wiedergabe/Pause****Nächster Titel****Stumm****Leiser****Lauter****Bildschirm sperren**

Sperrt oder entsperrt den Bildschirm des iPads

**Bluetooth-Verbindung****Batterieprüfung**


Prüft den Status der Tastaturbatterien

Funktionstasten

**Fn + X = Ausschneiden****Fn + C = Kopieren****Fn + V = Einfügen**

Hinweis: Um eine Funktionstaste auszuwählen, halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken Sie die oben angegebene Taste.

Auswechseln der Tastaturbatterien

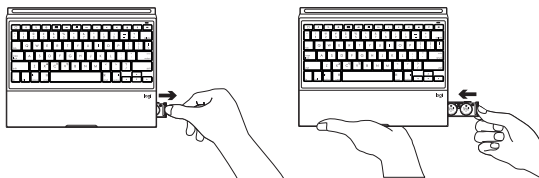

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, müssen die Batterien der Tastatur ausgewechselt werden.

1. Platzieren Sie Ihre Tastatur auf einer ebenen Unterlage.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Seite der Tastatur mit dem Daumen- oder Fingernagel.
3. Ersetzen Sie alten Batterien durch neue.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

Informationen zur Batterie

- Ein Satz neuer Batterien gewährleistet etwa vier Jahre Laufzeit, wenn die Tastatur ca. zwei Stunden am Tag genutzt wird.*
- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Statusanzeige nach dem Einschalten der Tastatur kurz rot leuchtet.
- Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, empfehlen wir Lithium-Knopfzellenbatterien vom Typ CR2032 3 V 225 mAh von Panasonic.
- Schalten Sie die Tastatur aus, wenn sie nicht verwendet wird, um Energie zu sparen.
- Die Tastatur wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn Sie sie eine Zeit lang nicht verwenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden.

* Die tatsächliche Batterielaufzeit variiert je nach Nutzung des Geräts, Einstellungen und Umgebungsbedingungen.

Besuchen Sie den Support

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt.

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie den Produktsupport, um mehr über Ihre neue Bluetooth-Tastatur herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die Bluetooth-Tastatur optionale Software verfügbar ist, können Sie hier herausfinden, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen können.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Der Produktsupport bietet ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community

- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie die Seite:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Fehlerbehebung


Die Tastatur funktioniert nicht

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus der Tastatur zu beenden.
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Tauschen Sie die Tastaturbatterien aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Auswechseln der Tastaturbatterien“.
- Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen der Tastatur und Ihrem iPad wieder her.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem iPad eingeschaltet ist. („Einstellungen > Bluetooth > Ein“).
 - Wählen Sie im Gerätemenü des iPads „BLOK Keyboard Case“ aus. Die Statusanzeige leuchtet nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung dauerhaft blau.

Présentation du produit

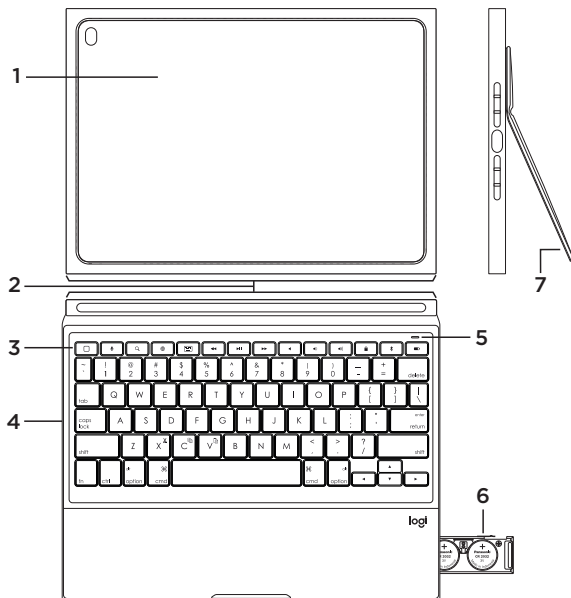


1. Support pour tablette
2. Attache aimantée
3. Touches de raccourci
4. Clavier
5. Témoin Bluetooth® et de charge des piles
6. Compartiment des piles (deux piles bouton au lithium pré-insérées)
7. Support
8. Documentation sur le produit

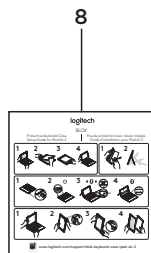



Configuration du produit

Insertion de l'iPad dans le support


1. Insérez la partie supérieure de votre iPad dans le support pour tablette:

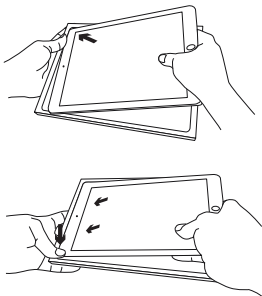


2. À l'aide de vos pouces, emboîtez votre iPad dans le support pour tablette en commençant par le coin supérieur droit puis en opérant dans le sens des aiguilles d'une montre:

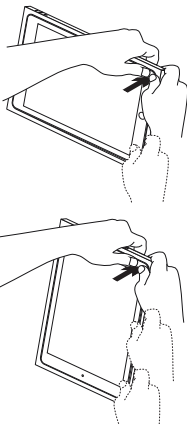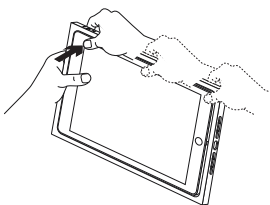


Votre iPad est prêt à l'emploi:

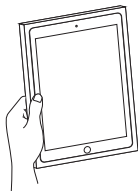

Dépliez le support pour y insérer votre iPad:

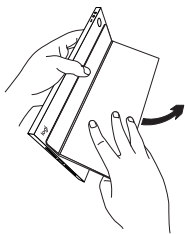

Vous pouvez placer votre iPad à un angle compris entre 20° et 70° selon votre usage: appels vidéo FaceTime®, navigation ou saisie.

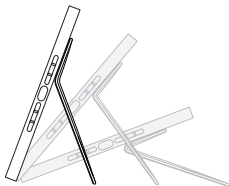


Connexion à votre iPad


L'étui clavier se connecte à votre iPad via une connexion Bluetooth. Lorsque vous utilisez l'étui clavier pour la première fois, vous devez le coupler avec votre iPad.

Pour coupler votre étui clavier à votre iPad:


1. Retirez la languette de protection du clavier:

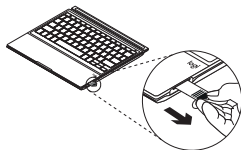

2. Mettez le clavier sous tension:

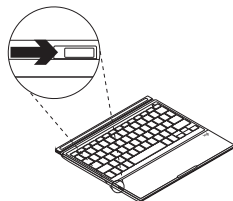

Le témoin d'état clignote en bleu pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre iPad.

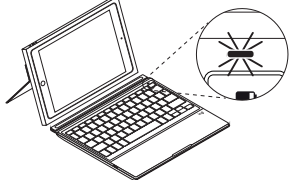

Lors de sa première activation, le clavier reste en mode de détection pendant 15 minutes.


Si le témoin d'état s'allume en rouge, remplacez les piles. Pour en savoir plus, consultez la section Changement des piles du clavier.

3. Sur votre iPad:
 - Vérifiez que le Bluetooth est activé. Sélectionnez Réglages > Bluetooth > Activé.
 - Sélectionnez BLOK Keyboard Case dans le menu Dispositifs.
4. Si votre iPad requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier (et non sur votre iPad).

Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Connexion à un autre iPad

1. Mettez le clavier sous tension.
2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre iPad. Sélectionnez Réglages > Bluetooth > Activé.
3. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le témoin d'état clignote en bleu:

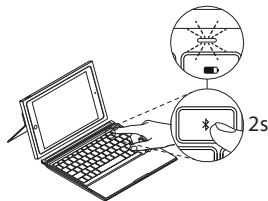

Le clavier passe en mode de détection pendant 3 minutes.

4. Sélectionnez BLOK Keyboard Case dans le menu Dispositifs.
5. Si votre iPad requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier (et non sur votre iPad).

Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Utilisation de l'étui clavier

Fixez-le et lancez-vous


L'étui clavier possède une attache aimantée pour fixer le clavier au support pour tablette. Vous pouvez continuer à utiliser le clavier, qu'il soit fixé ou non au support pour tablette:



Pour installer le clavier, placez le support pour tablette près du clavier en le fixant correctement à l'aide de l'aimant intégré:




Pour emporter le clavier lors de vos déplacements, fermez l'étui:

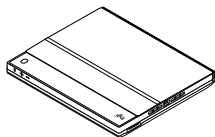


Retrait de l'iPad


1. Retirez le support pour tablette du clavier:

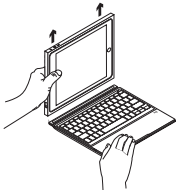


2. Tirez le coin supérieur droit du support pour tablette vers l'arrière:

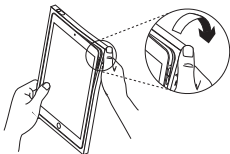


3. Tirez le coin inférieur droit du support pour tablette vers l'arrière:

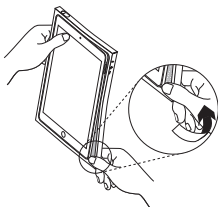

4. Retirez votre iPad du support:

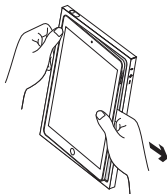


Votre iPad est alors libéré:

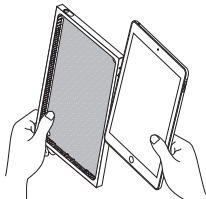

Témoins d'état

Le voyant d'état de l'étui clavier donne des informations sur la charge des piles et la connexion Bluetooth:

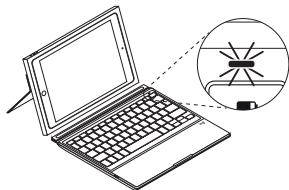

Témoin	Description
Vert	Les piles sont suffisamment chargées.
Rouge	Le niveau de charge des piles est faible (inférieur à 10%). Remplacez les piles.
Bleu clignotant	Rapide: le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé. Lent: Le clavier tente de se reconnecter à votre iPad.
Bleu en continu	Le couplage ou la reconnexion Bluetooth sont effectifs.

Touches de raccourci



Accueil = Écran d'accueil de l'iPad



Siri

Envoyer des messages, effectuer des appels, programmer des réunions et bien plus encore par commande vocale



Rechercher

Saisir des mots-clés dans la barre de recherche pour rechercher des contacts, de la musique, des notes, des événements, des messages électroniques ou effectuer une recherche sur le Web, etc.



Changer de langue

Changer la langue du clavier



Clavier virtuel

Afficher/Masquer le clavier virtuel



Piste précédente



Lecture/Pause



Piste suivante



Sourdine



Volume -



Volume +



Verrouillage d'écran

Verrouiller et déverrouiller l'écran de l'iPad



Connexion Bluetooth



Vérification des piles

Vérifier l'état des piles du clavier

Touches de fonction



Fn + X = Couper




Fn + C = Copier



Fn + V = Coller

Remarque: Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche **Fn** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche indiquée ci-dessus.

Changement des piles du clavier

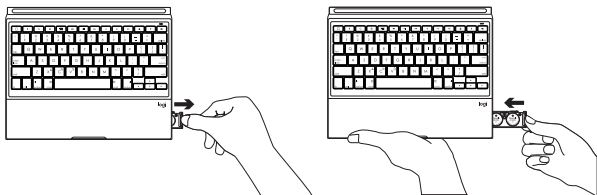

Si le témoin d'état est rouge, vous devez changer les piles du clavier.

1. Placez votre clavier sur une surface plane.
2. Avec vos ongles, soulevez le compartiment à piles du côté du clavier.
3. Retirez les piles usagées du compartiment et insérez-en de nouvelles.
4. Refermez le compartiment à piles.

Informations sur les piles

- Neuves, les piles ont une autonomie de quatre ans, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.*
- Remplacez les piles si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Nous recommandons l'utilisation de piles bouton Panasonic CR2032 3 V 225 mAh au lithium.
- Lorsque vous n'utilisez pas le dispositif, mettez le clavier hors tension pour économiser de l'énergie.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Appuyez sur une touche pour le réactiver.

* L'autonomie des piles peut varier en fonction de l'environnement, des paramètres et du mode d'utilisation.

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages d'assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier Bluetooth.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier Bluetooth dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Les pages d'assistance vous offrent un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Dépannage


Le clavier ne fonctionne pas

- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Remplacez les piles du clavier. Pour en savoir plus, consultez la section Changement des piles du clavier.
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre le clavier et votre iPad.
 - Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre iPad. (Réglages > Bluetooth > Activé).
 - Sélectionnez BLOK Keyboard Case dans le menu Dispositifs de votre iPad. Le témoin d'état affiche une lumière bleue continue lorsque la connexion Bluetooth est établie.

Panoramica del prodotto

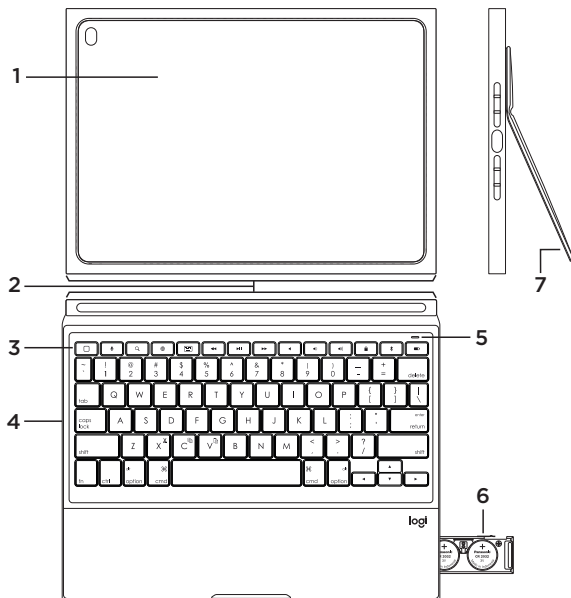





1. Supporto per il tablet
2. Gancio magnetico
3. Tasti dedicati
4. Tastiera
5. Spia Bluetooth® e di stato della batteria
6. Vano batterie (due batterie a bottone al litio già installate)
7. Supporto pieghevole
8. Documentazione del prodotto

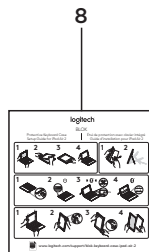


Impostazione del prodotto

Inserimento dell'iPad nel supporto


1. Inserire la parte superiore dell'iPad nel supporto per tablet:

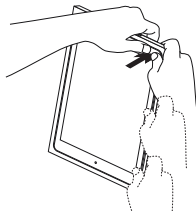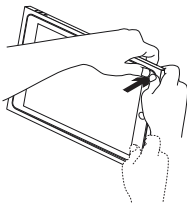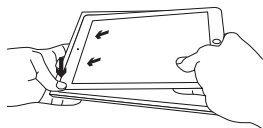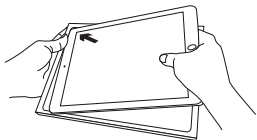


2. Fissare saldamente l'iPad al supporto utilizzando le dita e iniziando dall'angolo superiore destro e procedendo in senso orario:

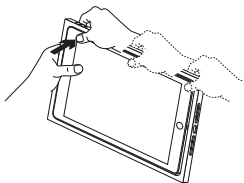


L'iPad è pronto all'uso:

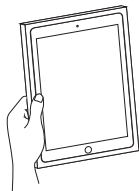

Ripiegare il supporto pieghevole per creare un sostegno per l'iPad:

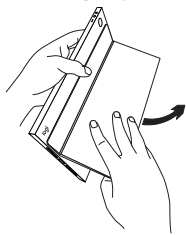

È possibile regolare l'angolo di visualizzazione tra 20° e 70° per effettuare videochiamate con FaceTime®, navigare o digitare:

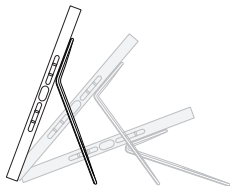


Connessione con l'iPad


La custodia con tastiera si collega all'iPad tramite connessione Bluetooth. Quando si utilizza la custodia con tastiera per la prima volta, è necessario effettuare l'associazione con l'iPad.

Per eseguire l'associazione della custodia con tastiera con l'iPad:


1. Rimuovere la linguetta della batteria dalla tastiera:

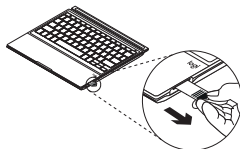

2. Accendere la tastiera:

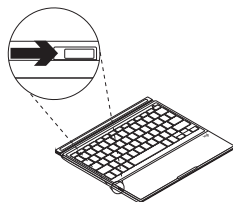

La spia di stato lampeggia di colore blu a indicare che la tastiera è “rilevabile” e pronta per l'associazione con l'iPad.

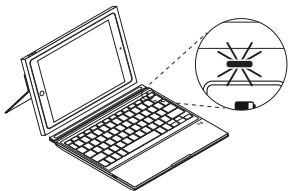

Quando si accende per la prima volta, la tastiera rimane rilevabile per 15 minuti.

Se la spia di stato diventa rossa, sostituire le batterie. Per ulteriori informazioni, vedere “Sostituzione delle batterie della tastiera”.

3. Nell'iPad:


- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato. Selezionare Impostazioni > Bluetooth > On.
- Selezionare la custodia con tastiera BLOK dal menu Dispositivi.

4. Se l'iPad richiede un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera (non l'iPad).

Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

Connessione a un altro iPad

1. Accendere la tastiera.
2. Assicurarsi che la connettività Bluetooth sia attiva nell'iPad. Selezionare Impostazioni > Bluetooth > On.
3. Premere il pulsante per la connessione Bluetooth per 2 secondi finché la spia di stato lampeggia di colore blu:

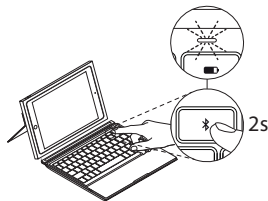

La tastiera rimane rilevabile per 3 minuti.

4. Selezionare la custodia con tastiera BLOK dal menu Dispositivi.
5. Se l'iPad richiede un PIN, immetterlo utilizzando la tastiera (non l'iPad).

Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

Utilizzo della custodia con tastiera

Subito pronta dopo il collegamento


La custodia con tastiera è dotata di un gancio magnetico per collegare la tastiera al supporto per il tablet. È possibile continuare a digitare con la tastiera, che sia collegata o meno al supporto per il tablet:



Per collegare la tastiera, spostare il supporto per il tablet verso la tastiera, allineandolo con la calamita integrata per fissarlo:




Per riporre la tastiera in viaggio, chiudere la custodia con tastiera:

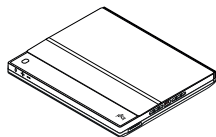


Rimozione dell'iPad


1. Scollegare il supporto per il tablet dalla tastiera:

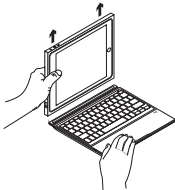


2. Ripiegare all'indietro l'angolo superiore destro del supporto per il tablet:

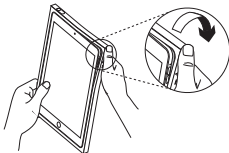


3. Ripiegare all'indietro l'angolo inferiore destro del supporto per il tablet:

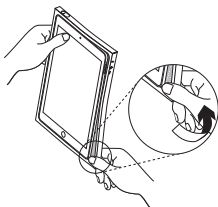

4. Estrarre l'iPad dal supporto per il tablet:

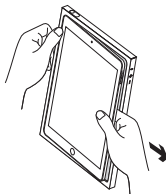


L'iPad viene così separato:

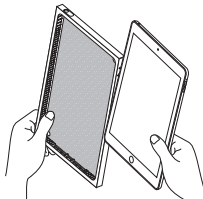

Spie di stato

La spia di stato della custodia con tastiera fornisce informazioni sull'alimentazione a batteria e sulla connessione Bluetooth:

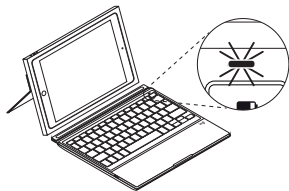

Colore spia	Descrizione
Verde	Le batterie presentano una carica adeguata.
Rosso	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 10%). Sostituire le batterie.
Blu lampeggiante	Rapida: la tastiera è in modalità di rilevamento, pronta per l'associazione. Lenta: la tastiera sta cercando di riconnettersi all'iPad.
Blu fisso	L'associazione Bluetooth o il ripristino della connessione è avvenuto correttamente.

Tasti dedicati



Home = Schermata iniziale dell'iPad



Siri
Consente di utilizzare la voce per inviare messaggi, fare telefonate, programmare riunioni e altro



Cerca
Consente di cercare le parole chiave inserite nella barra di ricerca per trovare contatti, musica, appunti, eventi, e-mail, cercare nel Web e altro ancora



Cambia lingua
Consente di cambiare la lingua della tastiera



Tastiera virtuale
Consente di mostrare/nascondere la tastiera virtuale



Brano precedente



Riproduzione/pausa



Brano successivo



Disattivazione del volume



Riduzione del volume



Aumento del volume



Blocca schermo
Consente di bloccare o sbloccare lo schermo dell'iPad



Connessione Bluetooth



Verifica carica batteria
Controllare lo stato della batteria della tastiera.

Tasti funzione



Fn + X = Taglia




Fn + C = Copia



Fn + V = Incolla

Nota: per utilizzare le opzioni accessibili con i tasti funzione, tenere premuto il tasto **Fn** e premere il tasto indicato sopra.

Sostituzione delle batterie della tastiera

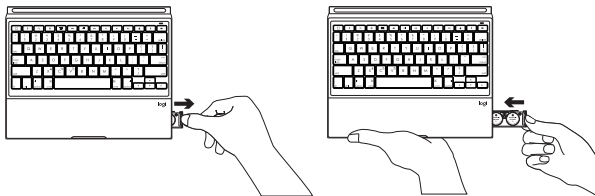

Se la spia di stato è rossa, è necessario cambiare le batterie della tastiera.

1. Posizionare la tastiera su una superficie piana.
2. Con un'unghia, aprire il vano delle batterie sul lato della tastiera.
3. Rimuovere le batterie scariche e inserirne di nuove.
4. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Informazioni sulla batteria

- Un set di batterie nuovo può essere utilizzato per circa quattro anni, con un uso della tastiera di circa due ore al giorno.*
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione della tastiera, sostituire le batterie.
- Quando le batterie sono da sostituire, si consiglia di utilizzare batterie a bottone al litio Panasonic CR2032 3 V 225 mAh.
- Quando non in uso, disattivare la tastiera per mantenere la carica.
- Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualsiasi.

* La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni e delle condizioni ambientali.

Consultazione del supporto prodotto

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla nuova tastiera Bluetooth, visitare la sezione del supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se la tastiera Bluetooth dispone di software opzionale, qui è possibile apprendere come sfruttare al meglio le potenzialità del prodotto e personalizzarlo.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare l'indirizzo:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Risoluzione dei problemi


La tastiera non funziona

- Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione.
- Spegnerne e riaccendere la tastiera.
- Sostituire le batterie della tastiera. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle batterie della tastiera".
- Ristabilire la connessione Bluetooth tra la tastiera e l'iPad.
 - Verificare che la funzionalità Bluetooth sia attiva nell'iPad. (Impostazioni > Bluetooth > On).
 - Scegliere la custodia con tastiera BLOK dal menu Dispositivi sull'iPad. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, la spia di stato diventa di colore blu fisso.

Componentes del producto

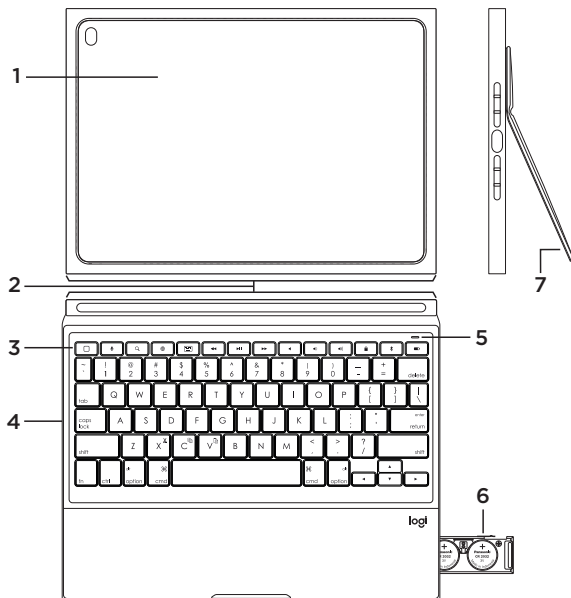





1. Soporte para tablet
2. Enganche magnético
3. Botones de acceso rápido
4. Teclado
5. Diodo de Bluetooth® y estado de pilas
6. Portabaterías (dos pilas de botón de litio, preinstaladas)
7. Caballete
8. Documentación del producto

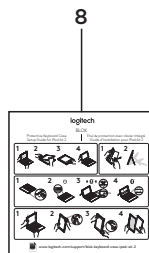


Configuración del producto

Inserción del iPad en el soporte


1. Inserta la parte superior del iPad en el soporte de la tablet:

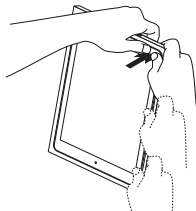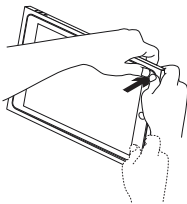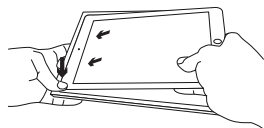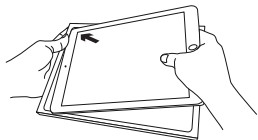


2. Presiona con los pulgares para fijar el iPad al soporte de la tablet; empieza por la esquina superior derecha y continúa en el sentido de las agujas del reloj:

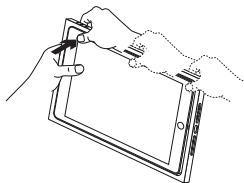


El iPad está listo para usar:

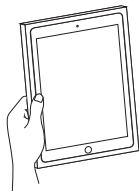

Saca el caballete para apoyar el iPad:

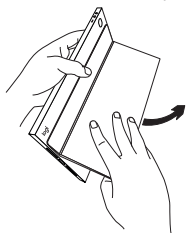

Puedes ajustar el ángulo de visión entre 20 ° y 70 ° para videoconferencias con FaceTime®, navegar o escribir:

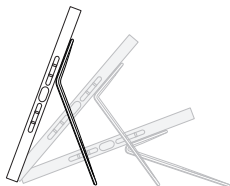


Conexión con el iPad


La funda con teclado se conecta al iPad a través de una conexión Bluetooth. La primera vez que uses la funda con teclado, deberás emparejarla con el iPad.

Para emparejar la funda con teclado con el iPad:


1. Tira de la lengüeta de las pilas alejándola del teclado.

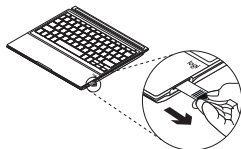

2. Enciende el teclado:

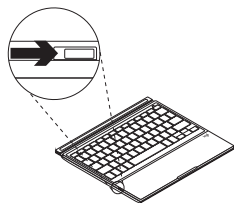

El diodo de estado emite destellos azules para indicar que el teclado es detectable y se puede emparejar con el iPad.

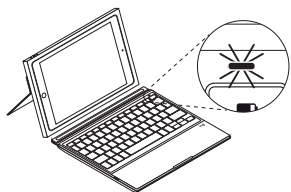

Al encender el teclado por primera vez, permanece detectable durante 15 minutos.

Si el diodo de estado se vuelve rojo, cambia las pilas. Para obtener más información, consulta “Sustitución de pilas del teclado”.

3. En el iPad:


- Asegúrate de que está activada la función Bluetooth. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.
- Selecciona “Funda con teclado BLOK” en el menú Dispositivos.

4. Si el iPad solicita un PIN, introdúcelo mediante el teclado (en lugar del iPad).

Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

Conexión a otro iPad

1. Enciende el teclado.
2. Asegúrate de que está activada la función Bluetooth en el iPad. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.
3. Mantén pulsado el botón de conexión Bluetooth durante dos segundos hasta que el diodo de estado emita destellos azules:

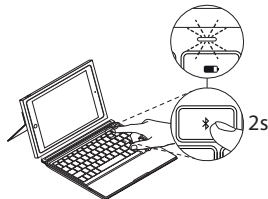

El teclado puede detectarse durante 3 minutos.

4. Selecciona “Funda con teclado BLOK” en el menú Dispositivos.
5. Si el iPad solicita un PIN, introdúcelo mediante el teclado (en lugar del iPad). Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

Uso de la funda con teclado

Se acopla y listo


La funda con teclado tiene un enganche magnético para acoplar el teclado al soporte de la tablet. El teclado puede usarse tanto si está acoplado al soporte como si no:



Para acoplarlo, acércale el soporte de la tablet y alinéalo con el imán para fijarlo:




Para guardar el teclado a la hora de desplazarte, cierra la funda:

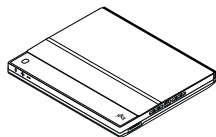


Desacoplamiento del iPad


1. Separa del teclado el soporte de la tablet.

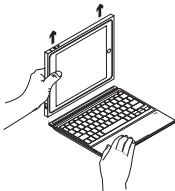


2. Dobla hacia atrás la esquina superior derecha del soporte:

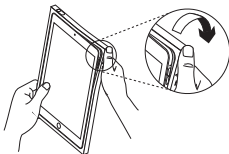


3. Dobla hacia atrás la esquina inferior derecha del soporte:

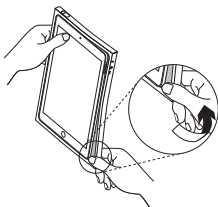

4. Separa el iPad del soporte:

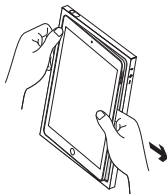


Así se puede extraer el iPad.

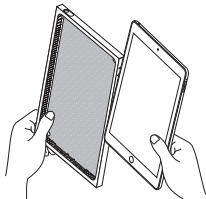

Diodos de estado

El diodo de estado de la funda con teclado proporciona información sobre la carga de las pilas y la conexión Bluetooth:

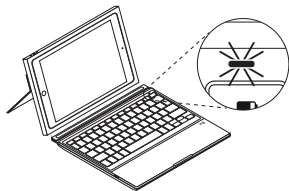

Diodo	Descripción
Verde	Las pilas tienen una carga adecuada.
Rojo	La carga de las pilas es baja (menos del 10%). Cambia las pilas.
Destellos azules	Rápidos: El teclado está en modo de detección, listo para emparejar. Lentos: El teclado está intentando reconectarse al iPad.
Azul permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.

Botones de acceso rápido



Inicio = Pantalla de inicio del iPad



Siri

Usa la voz para enviar mensajes, realizar llamadas, programar reuniones y mucho más



Buscar

Escribe palabras clave en la barra de búsqueda para encontrar contactos, música, notas, eventos, correo, páginas web, etc.



Cambiar idioma

Cambia el idioma del teclado



Teclado virtual

Muestra/oculta el teclado virtual



Pista anterior



Reproducir/Pausa



Pista siguiente



Silencio



Bajar volumen



Subir volumen



Bloquear pantalla

Bloquea o desbloquea la pantalla del iPad



Conexión Bluetooth



Comprobación de pilas

Comprueba el estado de las pilas del teclado

Teclas de función



Fn + X = Cortar




Fn + C = Copiar



Fn + V = Pegar

Nota: Para seleccionar una tecla de función, mantén pulsada la tecla **FN** y pulsa la tecla indicada arriba.

Sustitución de pilas del teclado

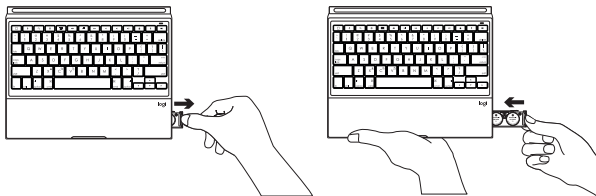

Si la luz del diodo de estado es roja, es preciso cambiar las pilas del teclado.

1. Coloca el teclado sobre una superficie plana.
2. Abre el compartimento de pilas haciendo palanca con una uña desde el lateral del teclado.
3. Quita las pilas viejas y coloca las pilas nuevas.
4. Cierra el compartimento de las pilas.

Información sobre pilas

- Un juego de pilas nuevo proporciona alrededor de cuatro años de uso cuando el teclado se utiliza unas dos horas al día.*
- Cambia las pilas si el indicador de estado emite luz roja brevemente después de encender el teclado.
- Cuando se deban cambiar las pilas, aconsejamos el uso de pilas de botón de litio Panasonic CR2032 de 3 V y 225 mAh.
- Cuando no lo uses, apaga el teclado para conservar energía.
- El teclado entra en modo de suspensión si no se utiliza durante cierto tiempo. Pulsa cualquier tecla para reactivarlo.

* La duración de las pilas puede variar según el uso, la configuración y las condiciones medioambientales.

Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedica un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado Bluetooth.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si el teclado Bluetooth tiene software adicional, descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar tu producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación online
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Resolución de problemas


El teclado no funciona

- Pulsa cualquiera tecla para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apaga y vuelve a encender el teclado.
- Cambia las pilas del teclado. Para obtener más información, consulta "Sustitución de pilas del teclado".
- Restablece la conexión Bluetooth entre el teclado y el iPad.
 - En el dispositivo iPad, comprueba que Bluetooth está activado. (Ajustes > Bluetooth > Activado).
 - Elige "Funda con teclado BLOK" en el menú Dispositivos del iPad. El diodo de estado permanece azul una vez establecida la conexión Bluetooth.

Conheça o seu produto

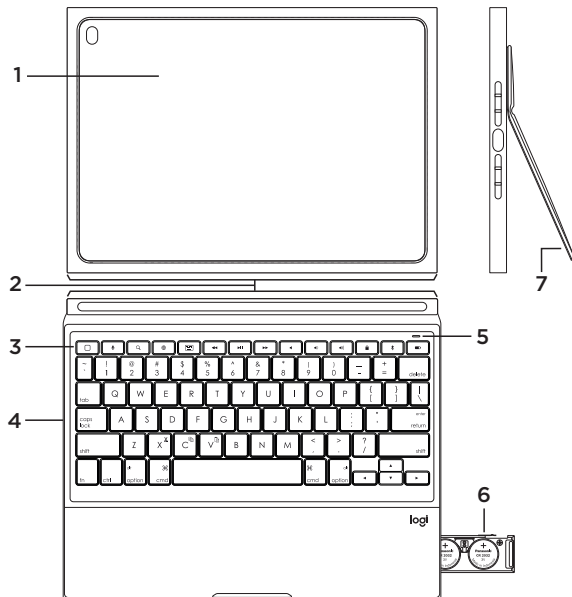





1. Suporte do tablet
2. Gancho magnético
3. Teclas de atalho
4. Teclado
5. Luz de estado da bateria e do Bluetooth®
6. Suporte para as pilhas (duas pilhas de lítio tipo moeda pré-instaladas)
7. Suporte vertical
8. Documentação do produto

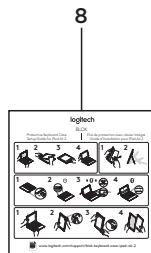


Configurar o seu produto

Introduzir o iPad no suporte


1. Insira a parte superior do iPad no suporte do tablet:

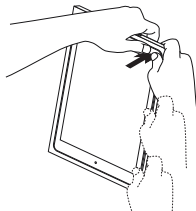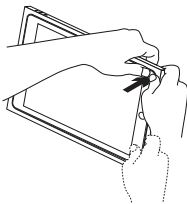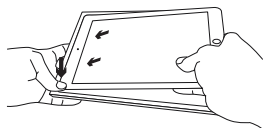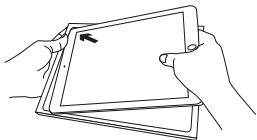


2. Use os polegares para colocar o iPad no suporte do tablet, no sentido dos ponteiros do relógio, a partir do canto superior direito:

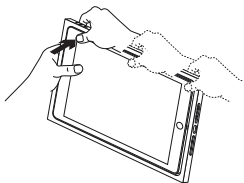


O iPad está pronto a ser utilizado:

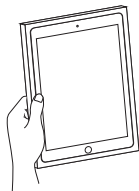

Dobre o suporte para apoiar o seu iPad:

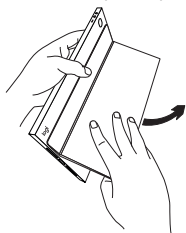

Pode ajustar o ângulo de visualização entre 20º - 70º para efectuar chamadas de vídeo no FaceTime®, navegar ou escrever:

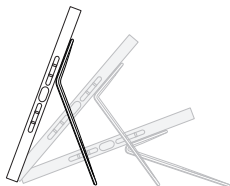


Estabelecer ligação com o seu iPad


O estojo para teclado estabelece ligação com o seu iPad através de uma ligação Bluetooth. Ao utilizar o estojo para teclado pela primeira vez, é necessário emparelhá-lo com o seu iPad.

Para emparelhar o estojo para teclado com o seu iPad:


1. Puxe a patilha do compartimento das pilhas na direcção oposta ao teclado:

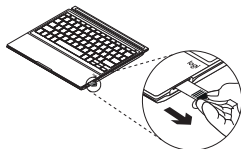

2. Ligue o seu teclado:

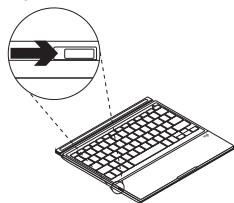

A luz de estado pisca a azul para indicar que o teclado está detectável e preparado para emparelhar com o seu iPad.

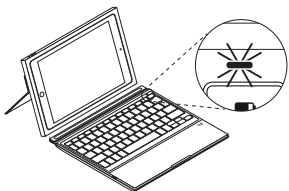

A primeira vez que liga o teclado, o mesmo permanece detectável durante 15 minutos.


Se a luz de estado ficar vermelha, substitua as pilhas. Para obter mais informações, consulte “Substituir as pilhas do teclado”.

3. No seu iPad:
 - Certifique-se de que o Bluetooth está activado. Selecione Definições > Bluetooth > Activado.
 - Selecione “BLOK Keyboard Case” no menu Dispositivos.
4. Se o iPad solicitar um PIN, introduza-o utilizando o teclado (e não no iPad).

Quando estabelece ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.

Estabelecer ligação com outro iPad

1. Ligue o seu teclado.
2. No iPad, confirme se o Bluetooth está activado. Selecione Definições > Bluetooth > Activado.
3. Prima o botão da ligação Bluetooth durante 2 segundos, até a luz de estado ficar intermitente a azul:

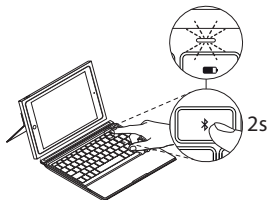

O teclado mantém-se detectável durante 3 minutos.

4. Selecione “BLOK Keyboard Case” no menu Dispositivos.
5. Se o iPad solicitar um PIN, introduza-o utilizando o teclado (e não no iPad).
Quando estabelece ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.


Utilizar o estojo do teclado

Junte e já está


O estojo de teclado tem um gancho magnético para unir o teclado ao suporte do tablet. Pode continuar a escrever com o teclado, quer esteja unido ou separado ao suporte do tablet:



Para unir o teclado, mova o suporte do tablet na direcção do teclado, alinhando-o com o íman integrado para o fixar:

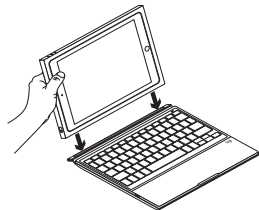


Para guardar o teclado para transporte, feche o estojo de teclado:

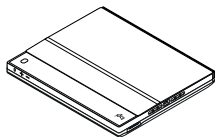


Remover o iPad


1. Puxe o suporte do tablet para o afastar do teclado:

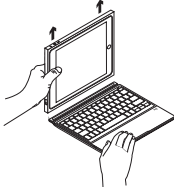


2. Dobre para trás o canto superior direito do suporte do tablet:

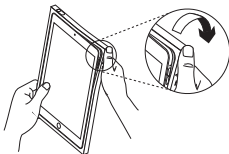


3. Dobre para trás o canto inferior direito do suporte do tablet:

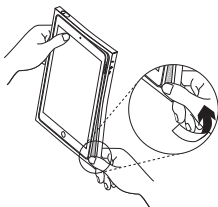

4. Afaste o iPad do suporte do tablet:

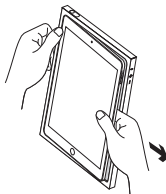


O iPad fica então solto:

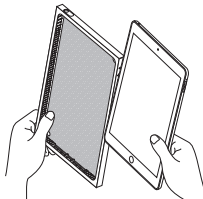

Luzes indicadoras de estado

A luz de estado do estojo para teclado fornece informação sobre a energia das pilhas e a ligação Bluetooth:

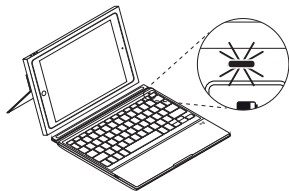

Luz	Descrição
Verde	As pilhas estão carregadas.
Vermelho	A energia das pilhas está fraca (menos de 10%). Substitua as pilhas.
Azul intermitente	Rápido: O teclado está em modo de detecção, pronto para emparelhar. Lento: O teclado está a tentar restabelecer ligação com o seu iPad.
Azul sólido	O emparelhamento Bluetooth ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

Teclas de atalho



Início = Ecrã inicial do iPad



Siri

Use a voz para enviar mensagens, efectuar chamadas, agendar reuniões e mais



Pesquisar

Introduza palavras-chave na barra de pesquisa para procurar contactos, música, notas, eventos, mensagens de correio electrónico, Web e mais



Mudar de idioma

Altera o idioma do teclado



Teclado virtual

Mostra/oculta o teclado virtual



Faixa anterior



Reproduzir/Pausa



Próxima faixa



Sem som



Diminuir volume



Aumentar volume



Bloquear ecrã

Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do iPad



Ligação Bluetooth



Verificação das pilhas

Verificação do estado das pilhas do teclado

Teclas de função



Fn + X = Cortar




Fn + C = Copiar



Fn + V = Colar

Nota: Para seleccionar uma tecla de função, mantenha premida a tecla **fn** e, em seguida, prima a tecla indicada acima.

Substituição das pilhas do teclado

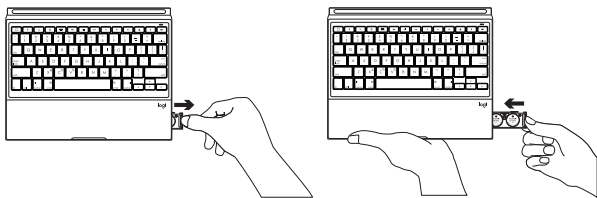

Se a luz de estado estiver vermelha, é necessário substituir as pilhas do teclado.

1. Coloque o teclado numa superfície plana.
2. Com a unha, abra o compartimento das pilhas na parte lateral do teclado.
3. Remova as pilhas usadas e introduza as novas.
4. Feche o compartimento das pilhas.

Informações sobre as pilhas

- Um conjunto de pilhas novas fornece cerca de quatro anos de utilização se o teclado for utilizado aproximadamente duas horas por dia.*
- Substitua as pilhas se a luz de estado ficar vermelha durante breves momentos após ligar o teclado.
- Quando tiver necessidade de substituir as pilhas, recomendamos que utilize pilhas de lítio tipo moeda Panasonic CR2032 3V 225mAh.
- Quando não estiver em utilização, desligue o teclado para conservar energia.
- O teclado entra automaticamente em modo de suspensão, se não o utilizar durante algum tempo. Prima qualquer tecla para o activar.

* A duração das pilhas varia consoante a utilização, definições e condições ambientais

Visite o Suporte do produto

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo teclado Bluetooth.

Procure artigos online para obter ajuda com a configuração, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado Bluetooth possui software adicional, conheça as suas vantagens e como o pode ajudar a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto encontrará uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a:


[www.logitech.com/support/
blok-keyboard-case-ipad-air-2](http://www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2)

Resolução de problemas


O teclado não funciona

- Prima qualquer tecla para activar o teclado do modo de suspensão.
- Desligue o teclado e volte a ligá-lo.
- Substitua as pilhas do teclado. Para obter mais informações, consulte "Substituir as pilhas do teclado".
- Restabeleça a ligação Bluetooth entre o teclado e o iPad.
 - No seu iPad, confirme se o Bluetooth está activado. (Definições > Bluetooth > Activado).
 - Seleccione "BLOK Keyboard Case" no menu Dispositivos no seu iPad. A luz de estado torna-se azul sólido quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Ken uw product

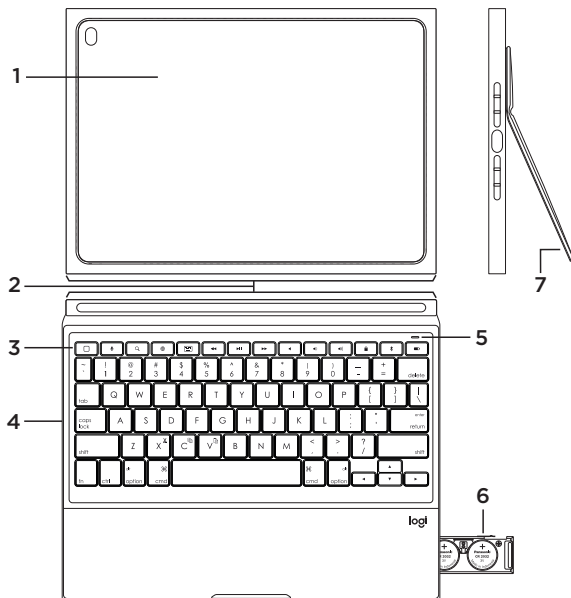





1. Tablethouder
2. Magnetische klem
3. Sneltoetsen
4. Toetsenbord
5. Bluetooth®- en batterijstatuslampje
6. Batterijhouder (twee lithium-knoopbatterijen, al geplaatst)
7. Standaard
8. Handleiding

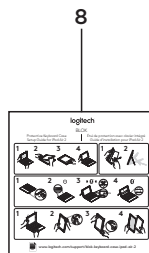


Uw product instellen

Uw iPad in de houder plaatsen


1. Steek de bovenkant van uw iPad in de tablethouder:

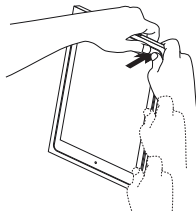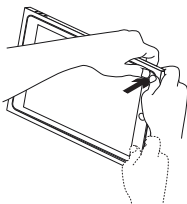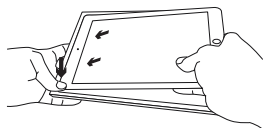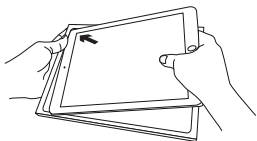


2. Gebruik uw duimen om uw iPad stevig in de tablethouder te drukken. Begin in de rechterbovenhoek en ga rechtsonder verder:

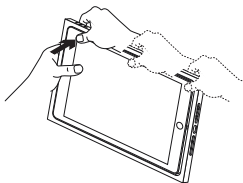


Uw iPad is gebruiksklaar:

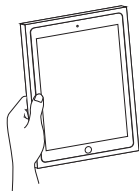

Vouw de standaard uit om een houder voor uw iPad te maken:

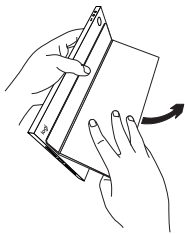

U kunt uw iPad in een gezichtshoek tussen 20° - 70° zetten voor FaceTime®-videogesprekken, browsen of typen:

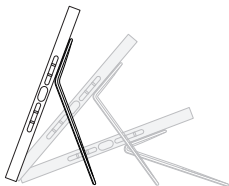


Verbinding maken met uw iPad


De toetsenbordcase wordt via Bluetooth-verbinding met uw iPad verbonden. De eerste keer dat u de toetsenbordcase gebruikt, moet u deze koppelen aan uw iPad.

De toetsenbordcase aan uw iPad koppelen:


1. Trek het batterijlipje weg van het toetsenbord:

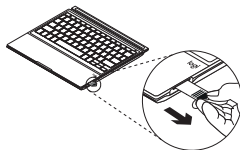

2. Zet uw toetsenbord aan:

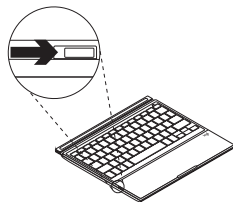

Het statuslampje knippert blauw om aan te geven dat het toetsenbord gedetecteerd kan worden en klaar is om te worden gekoppeld aan uw iPad.

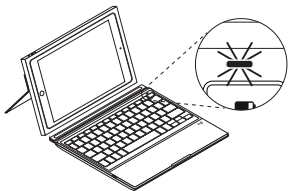

Wanneer u het toetsenbord voor de eerste keer inschakelt, kan het 15 minuten lang gedetecteerd worden.


Als het statuslampje rood oplicht, moet u de batterijen vervangen. Zie 'De batterijen van het toetsenbord vervangen' voor meer informatie.

- Op uw iPad:
 - Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld. Selecteer Instellingen > Bluetooth > Aan.
 - Selecteer 'BLOK Keyboard Case' in het menu Apparaten.
- Als uw iPad om een pincode vraagt, voert u deze in met het toetsenbord (niet op uw iPad).

Wanneer verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje even blauw en daarna gaat het weer uit.

Verbinding maken met een andere iPad

- Zet uw toetsenbord aan.
- Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw iPad. Selecteer Instellingen > Bluetooth > Aan.
- Houd het Bluetooth-verbindingssymbool 2 seconden ingedrukt tot het statuslampje blauw knippert:

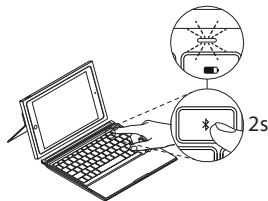

Het toetsenbord kan 3 minuten lang worden gedetecteerd.

- Selecteer 'BLOK Keyboard Case' in het menu Apparaten.
- Als uw iPad om een pincode vraagt, voert u deze in met het toetsenbord (niet op uw iPad).

Wanneer verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje even blauw en daarna gaat het weer uit.

De toetsenbordcase gebruiken

Bevestigen en aan de slag


De toetsenbordcase heeft een magnetische klem waarmee u het toetsenbord aan de tablethouder kunt bevestigen. U kunt met het toetsenbord blijven typen, of het nu wel of niet aan de tablethouder is bevestigd:



Als u het toetsenbord wilt bevestigen, plaatst u de tablethouder in het toetsenbord door deze uit te lijnen met de ingebouwde magneet en deze stevig vast te zetten:




Sluit de toetsenbordcase om uw toetsenbord op te bergen en mee te nemen:

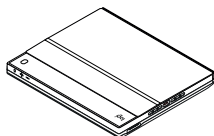


Uw iPad losmaken


1. Trek de tablethouder weg van het toetsenbord:

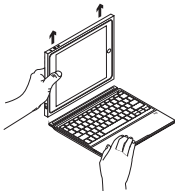


2. Buig de rechterbovenhoek van de tablethouder terug:

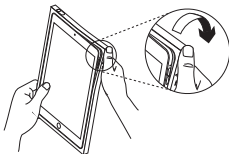


3. Buig de rechteronderhoek van de tablethouder terug:

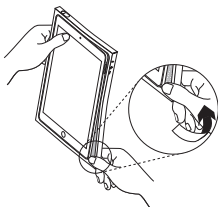

4. Trek uw iPad weg van de tablethouder:

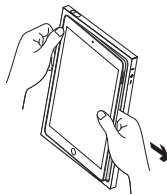


Uw iPad wordt nu vrijgegeven:

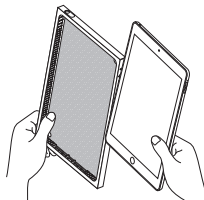

Indicators van statuslampje

Het statuslampje van uw toetsenbordcase biedt informatie over het batterijvermogen en de Bluetooth-verbinding:

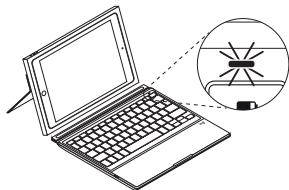

Lampje	Beschrijving
Groen	De batterijen zijn voldoende opgeladen.
Rood	Batterijvermogen is laag (minder dan 10%). Vervang de batterijen.
Knippert blauw	Snel: Het toetsenbord bevindt zich in detectiemodus, gereed voor koppeling. Langzaam: Het toetsenbord probeert opnieuw verbinding te maken met uw iPad.
Brandt blauw	Bluetooth-koppeling of opnieuw verbinden is gelukt.

Sneltoetsen



Start = het startscherm van de iPad



Siri
Geef stemopdrachten om berichten te verzenden, gesprekken te starten, vergaderingen te plannen en meer



Zoeken
Typ trefwoorden in de zoekbalk voor contactpersonen, muziek, notities, evenementen, e-mail, internet en meer



Taal wijzigen
Schakelt tussen talen voor het toetsenbord



Virtueel toetsenbord
Geeft het virtuele toetsenbord weer of verbergt het



Vorig nummer



Afspelen/pauzeren



Volgend nummer



Dempen



Volume omlaag



Volume omhoog



Schermblokkeren
Vergrendelt of ontgrendelt het scherm van de iPad



Bluetooth-verbinding



Batterijcontrole
Controleer de batterijstatus van het toetsenbord

Functietoetsen



Fn + X = Knippen




Fn + C = Kopiëren



Fn + V = Plakken

N.B. Houd de **Fn**-toets ingedrukt en druk dan op de hierboven aangegeven toets om een functietoets te selecteren.

De batterijen van het toetsenbord vervangen

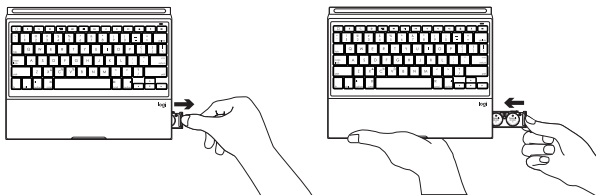

Als het statuslampje rood is moet u de batterijen van het toetsenbord vervangen.

1. Plaats uw toetsenbord op een plat oppervlak.
2. Open de batterijhouder met uw nagel aan de zijkant van het toetsenbord.
3. Verwijder de oude batterijen en plaats nieuwe batterijen.
4. Sluit de batterijhouder.

Batterijgegevens

- Een set nieuwe batterijen levert ongeveer vier jaar stroom wanneer het toetsenbord ongeveer twee uur per dag wordt gebruikt.*
- Vervang de batterijen als het statuslampje even rood oplicht nadat u het toetsenbord inschakelt.
- Als u uw batterijen moet vervangen, is het raadzaam om Panasonic CR2032 3V 225mAh lithium-knoopbatterijen te gebruiken.
- U kunt stroom besparen door het toetsenbord uit te zetten wanneer u het niet gebruikt.
- Het toetsenbord gaat automatisch in slaapmodus als u het even niet gebruikt. Druk op een willekeurige toets om deze uit de slaapstand te halen.

* De werkelijke batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.

Bezoek de productondersteuning

Online vind je meer informatie over en ondersteuning voor je product. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe Bluetooth-toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips en informatie over extra functies. Als uw Bluetooth-toetsenbord optionele software heeft, kunt u meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe u uw product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers op onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud zoals:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Probleemoplossing


Het toetsenbord werkt niet

- Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord uit de slaapstand te halen.
- Zet het toetsenbord uit en dan weer aan.
- Vervang de batterijen van het toetsenbord. Zie 'De batterijen van het toetsenbord vervangen' voor meer informatie.
- Breng de Bluetooth-verbinding tussen het toetsenbord en uw iPad opnieuw tot stand.
 - Controleer of Bluetooth op uw iPad is ingeschakeld. (Instellingen > Bluetooth > Aan).
 - Kies 'BLOK Keyboard Case' in het menu Apparaten op uw iPad. Het statuslampje gaat onafgebroken blauw branden wanneer Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Produktöversikt

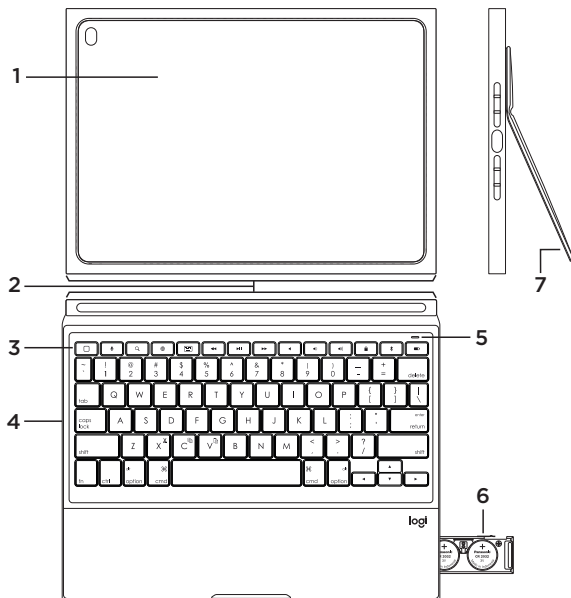





1. Surfplattehållare
2. Magnetiskt fäste
3. Snabbknappar
4. Tangentbord
5. Bluetooth® och batteriindikator
6. Batterilucka (två litium-knappcells batterier sitter i)
7. Vikstativ
8. Produktdokumentation

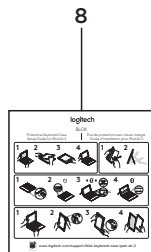


Konfigurera produkten

Placera din iPad i hållaren


1. Sätt i överdelen av din iPad i surfplattehållaren:

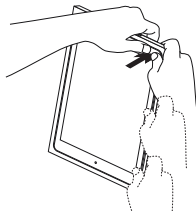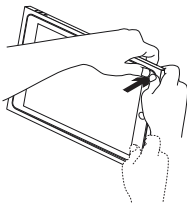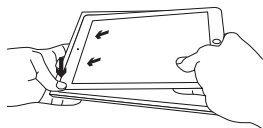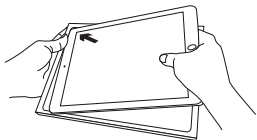


2. Använd tummarna för att passa in iPad-enheten i surfplattehållaren, starta medsols från det övre högra hörnet:

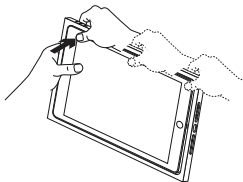


Din iPad är klar att användas:

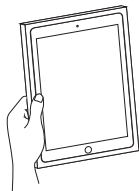

Fäll ut vikstativet till ett stöd för din iPad.

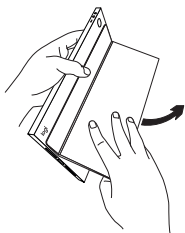

Du kan justera bildvinkeln inom en räckvidd på 20–70° för FaceTime®-videosamtal eller för att surfa och skriva:

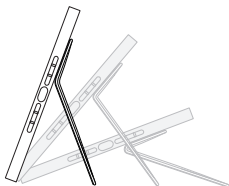


Ansluta med din iPad


Tangentbordsfodralet ansluts till din iPad via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder tangentbordsfodralet måste du koppla det med din iPad.

Koppla tangentbordsfodralet med din iPad:


1. Dra ut batteriets skyddsflik från tangentbordet:

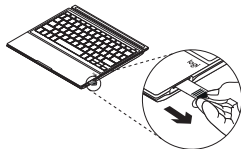

2. Starta tangentbordet:

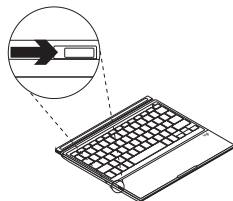

Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din iPad.

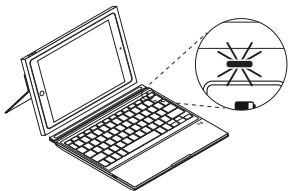

Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter.

Om statusindikatorn börjar lysa rött byter du ut batterierna. Mer information finns i Byta batterier i tangentbordet.

3. På din iPad:


- Se till att Bluetooth är aktiverat. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
- Välj BLOK-tangentbordsfodral i enhetsmenyn.

4. Om din iPad frågar efter en PIN-kod anger du den via tangentbordet (inte med din iPad).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Ansluta till en annan iPad

1. Starta tangentbordet.
2. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din iPad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen i två sekunder tills statusindikatorn blinkar blått:

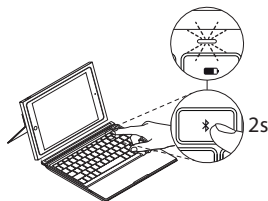

Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.

4. Välj BLOK-tangentbordsfodral i enhetsmenyn.
5. Om din iPad frågar efter en PIN-kod anger du den via tangentbordet (inte med din iPad).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Använda tangentbordsfodralet

Fäst och kör


Tangentbordsfodralet har ett magnetiskt fäste så att du kan fästa tangentbordet vid surfplattans hållare. Du kan fortsätta skriva på tangentbordet oavsett om det sitter fast vid eller är bortkopplat från surfplattans hållare:



Fäst tangentbordet genom att flytta surfplattans hållare mot tangentbordet så att det ligger jämnt intill den inbyggda magneten:




Stäng tangentbordsfodralet för förvaring vid resor:

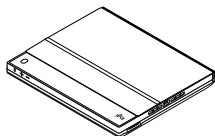


Ta loss iPad-enheten


1. Dra bort surfplattehållaren från tangentbordet:

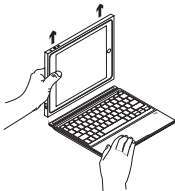


2. Böj det övre högra hörnet av surfplattehållaren bakåt:

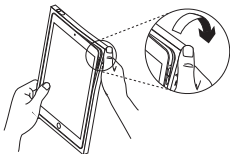


3. Böj det nedre högra hörnet av surfplattehållaren bakåt:

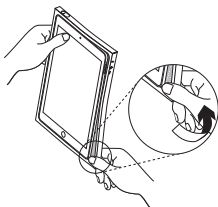

4. Lossa din iPad från surfplattehållaren:

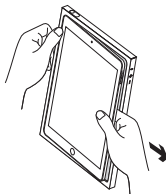


Detta lösgör iPad-enheten:

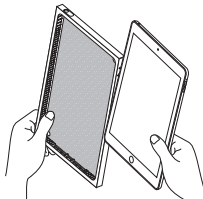

Statusindikatorer

Tangentbordsfodralets statuslampor som ger information om batteridrift och Bluetooth-anslutning:

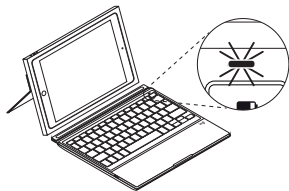

Lampa	Beskrivning
Grön	Batterierna är tillräckligt laddade.
Rött	Låg batterinivå (mindre än 10 %). Byt ut batterierna.
Blinkar blått	Snabbt: Tangentbordet är i identifieringsläge, redo att kopplas. Långsamt: Tangentbordet försöker återansluta till iPad-enheten.
Fast blått sken	Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.

Snabbknappar



Startsida = iPad-enhetens startsida



Siri

Du kan använda rösten för att skicka meddelanden, planera möten, ringa telefonsamtal och mycket mer



Sök

Skriv nyckelord i sökrutan för kontakter, musik, anteckningar, händelser, e-post, webb och mycket mer



Ändra språk

Byter tangentbordsspråk



Virtuellt tangentbord

Visar/döljer det virtuella tangentbordet



Föregående spår



Spela/Pausa



Nästa spår



Ljud av



Volym -



Volym +



Lås skärmen

Låser eller låser upp iPad-enhetens skärm



Bluetooth-anslutning



Batterikontroll

Kontrollera tangentbordets batteristatus

Funktionstangenter



Fn + X = klipp ut




Fn + C = kopiera



Fn + V = klistra in

Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner **Fn**-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan.

Byta tangentbordets batterier

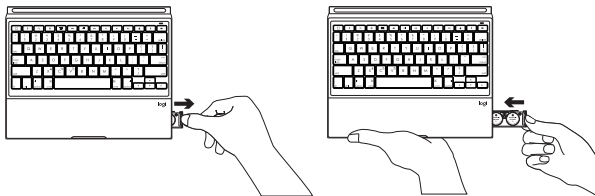

Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordfodralet bytas ut.

1. Placera tangentbordet på en plan yta.
2. Öppna batteriluckan med nageln på sidan av tangentbordet.
3. Flytta på de gamla batterierna och sätt i nya.
4. Stäng batteriluckan.

Batteriinformation

- En uppsättning fulladdade batterier håller i ungefär i fyra år om tangentbordet används runt två timmar per dag.*
- Byt ut batterierna om statusindikatorn lyser rött när tangentbordet har aktiverats.
- När batterierna måste bytas rekommenderar vi att du använder litium-knappcells-batterier av typen Panasonic CR2032 3V 225mAh.
- Stäng tangentbordsfodralet när det inte används för att spara energi.
- Tangentbordet övergår automatiskt till viloläge om du inte använder det på ett tag. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.

* Batteritiden varierar med användning, inställningar och miljöfaktorer.

Besök produktsupporten

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Gå till produktsupporten och ägna en liten stund åt att läsa mer om ditt nya Bluetooth-tangentbord.

I artiklarna online hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om Bluetooth-tangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur produkten kan anpassas.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information, bland annat:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgrupp
- Dokumentation online
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Felsökning


Tangentbordet fungerar inte

- Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- BYTA BATTERIER Mer information finns i Byta batterier i tangentbordet.
- Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och din iPad.
 - Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din iPad. (Inställningar > Bluetooth > På).
 - Välj BLOK-tangentbordsfodral i enhetsmenyn på din iPad. Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken.

Oversigt over produktet

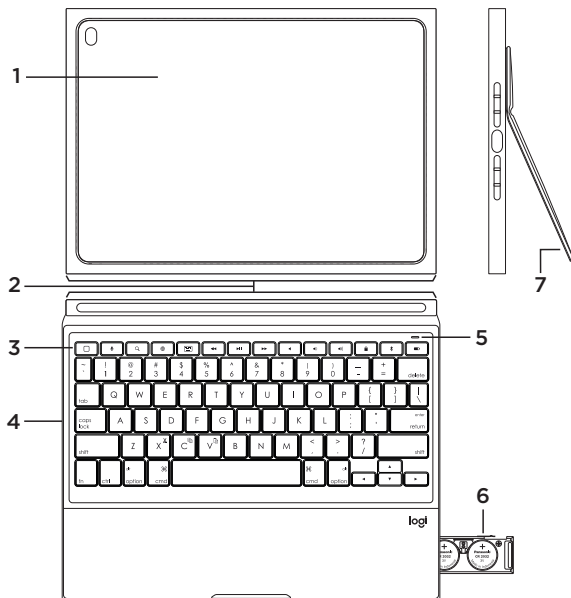





1. Holder til tablet-pc
2. Magnetisk bøjle
3. Genvejstaster
4. Tastatur
5. Indikator for Bluetooth® og batteriniveau
6. Batteriholder (med to litium-knapp batterier installeret)
7. Støtteben
8. Vejledning

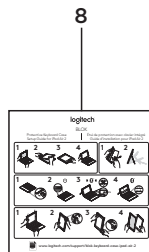


Sådan konfigurerer du produktet

Sådan lægges iPad-en ind i holderen


1. Før iPad-en ind i tablet-pc-holderen med toppen først:

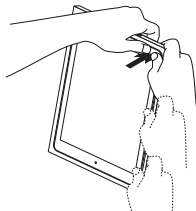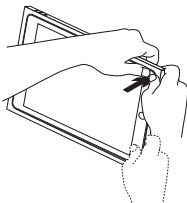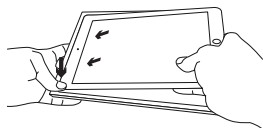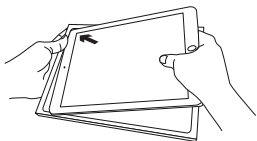


2. Brug tommelfingeren til at lukke iPad-en fast i tablet-pc-holderen. Start i øverste højre hjørne, og pres derefter i hvert hjørne i urets retning:

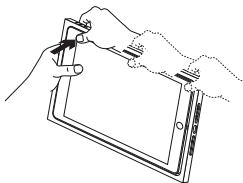


Din iPad er nu klar til brug:

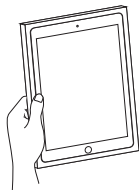

Hvis støttebenet foldes ud, kan iPad'en stå selv:

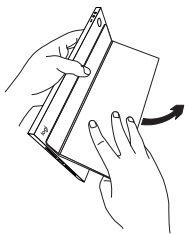

Du kan justere holderens vinkel i området 20° - 70° så du kan føre videosamtaler i FaceTime®, surfe eller skrive:

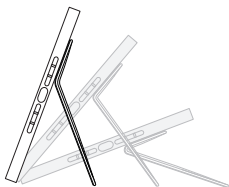


Binding til iPad-enheden


Tastaturetuiet bindes til iPad-enheden ved hjælp af Bluetooth-forbindelse. Tastaturetuiet skal bindes til iPad-enheden første gang det bruges:

Sådan forbindes tastaturetuiet med iPad-enheden:


1. Fjern batteristrimlen fra tastaturet:

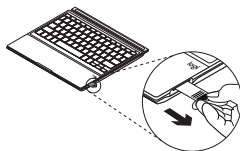

2. Tænd for tastaturet:

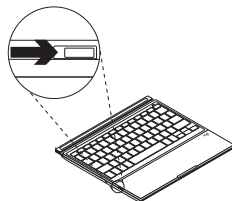

Ved at blinke blått angiver statusindikatoren at tastaturet kan registreres og forbindelse kan oprettes til iPad-enheden.

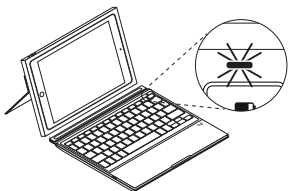

Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes.


Hvis statusindikatoren lyser rødt, skal batterierne udskiftes. Du kan få flere oplysninger i "Sådan skiftes batterierne i tastaturet."

3. På iPad-enheden:
 - Sørg for at Bluetooth er tændt. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
 - Vælg "BLOK Keyboard Case" i menuen Enheder.
4. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte tastaturet og ikke det virtuelle tastatur på iPad-enheden.

Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blått et øjeblik før den slukkes.

Etablering af binding til en anden iPad

1. Tænd for tastaturet.
2. Sørg for at Bluetooth er aktiveret på iPad-enheden. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
3. Hold knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse nede i 2 sekunder indtil statusindikatoren blinker blått:

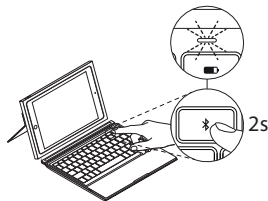

Tastaturet kan registreres i 3 minutter.

4. Vælg "BLOK Keyboard Case" i menuen Enheder.
5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte tastaturet og ikke det virtuelle tastatur på iPad-enheden.
Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blått et øjeblik før den slukkes.


Sådan bruges tastaturetuiet

Tilslut, og så af sted


Tastaturetuiet er udstyret med en magnetisk bøjle som kan fastgøre tastaturet til tablet-pc-holderen. Du kan skrive på tastaturet uanset om det er fastgjort til tablet-pc-holderen eller ej:



Tastaturet fastgøres idet du placerer tablet-pc-holderen ved siden af tastaturet, så den indbyggede magnet kan fastgøre det:

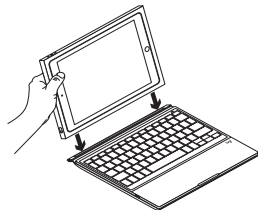


Du kan sikre tastaturet til opbevaring på rejsen ved at lukke etuiet:

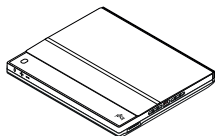


Sådan fjernes iPad-enheden


1. Træk tablet-pc-holderen væk fra tastaturet:

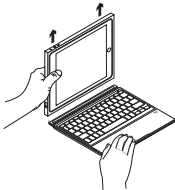


2. Bøj øverste højre hjørne af tablet-pc-holderen bagover:

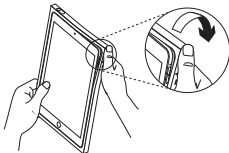


3. Bøj nederste højre hjørne af tablet-pc-holderen bagover:

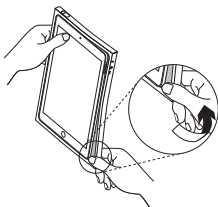

4. Træk iPad'en ud af tablet-pc-holderen:

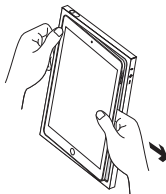


Din iPad er nu taget ud af hylsteret:

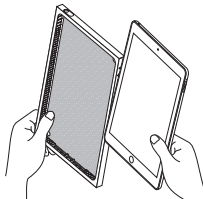

Statusindikatorer


Tastaturets statusindikator viser status for batteriet og Bluetooth-forbindelsen.

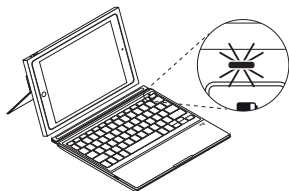



Indikator	Beskrivelse
Grøn	Batterierne er opladet tilstrækkeligt.
Rødt	Batteriniveauet er lavt (under 10 %). Udskift batterierne.
Blinker blå	Hurtigt: Tastaturet er klar til at etablere binding. Langsomt: Tastaturet forsøger at genetablere bindingen til iPad-enheden.
Lyser blå	Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført.

Genvejstaster

 **Start = iPad-enhedens startskærm**

 **Siri**
Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme

 **Søg**
Skriv nøgleord på søgelinjen når du skal finde kontakter, musik, noter, begivenheder, e-mail, surfe på internettet m.m.

 **Skift sprog**
Skifter sprog for tastaturet


 **Virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastatur


 **Forrige nummer**


 **Afspil/pause**

 **Næste nummer**


 **Slå lyden fra/til**

 **Knap til at skru ned for lydstyrken**


 **Knap til at skru op for lydstyrken**


 **Lås skærm**
Låser iPad-skærmen eller låser den op


 **Bluetooth-forbindelse**

 **Kontrol af batteriniveau**
Kontrollér tastaturets batteristatus.

Funktionstaster


 **Fn + X = Klip**

 **Fn + C = Kopiér**

 **Fn + V = Sæt ind**

Bemærk: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde **fn**-tasten nede og trykke på den tast der er angivet ovenfor.

Sådan udskiftes tastaturets batterier

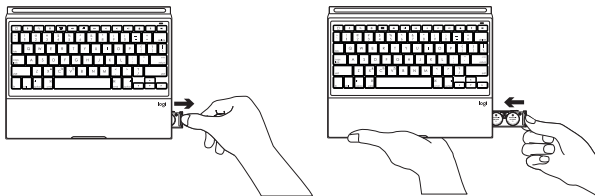

Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at tastaturets batterier skal skiftes.

1. Anbring tastaturet på en plan overflade.
2. Brug en fingernegl til at åbne batteriholderen på siden af tastaturet.
3. Fjern de gamle batterier og indsæt nye.
4. Luk batteriholderen.

Batterioplysninger

- Et sæt nye batterier giver omkring fire års strøm til tastaturet ved to timers brug om dagen.*
- Hvis statusindikatoren lyser rødt kortvarigt når tastaturet tændes, skal batterierne udskiftes.
- Når batterierne skal udskiftes, anbefaler vi at du anvender Panasonic-litiumknappbatterier (CR2032, 3 V, 225 mAh).
- Sluk for tastaturet når du ikke bruger det for at spare på batterierne.
- Tastaturet går automatisk i dvaletilstand hvis det ikke bliver brugt i et stykke tid. Tryk på en tast for at aktivere det.

* Batteriets faktiske holdbarhed varierer efter brugen, indstillingerne, rumtemperaturen og andre forhold.

Besøg produktsupportsiden

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid inde på vores produktsupportside, og lær mere om dit nye Bluetooth-tastatur.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner. Hvis der følger software med til dit Bluetooth-tastatur, kan du finde ud af fordelene ved det, samt hvordan softwaren kan hjælpe med tilpasningen af dit produkt.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold, herunder:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Gå til:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Problemløsning


Tastaturet fungerer ikke

- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Udskift tastaturets batterier. Du kan få flere oplysninger i "Sådan skiftes batterierne i tastaturet."
- Genetabler Bluetooth-bindingen til iPad-enheden.
 - Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på iPad-enheden. (Indstillinger > Bluetooth > Til).
 - Vælg "BLOK Keyboard Case" i menuen Enheder på iPad'en. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blåt.

Bli kjent med produktet

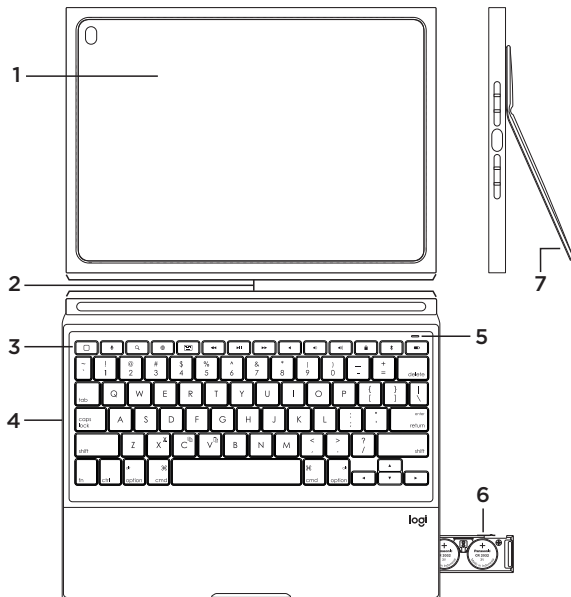





1. Nettbrettholder
2. Magnetisk krok
3. Hurtigtaster
4. Tastatur
5. Statuslampe for Bluetooth® og batteri
6. Batteriholder (to forhåndsinstallerte litiumbatteri)
7. Støtteben
8. Produktdokumentasjon

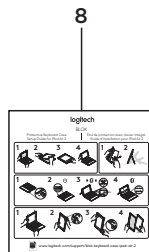


Konfigurere produktet

Sette iPad inn i holderen


1. Sett toppen av iPaden inn i nettbrettholderen:

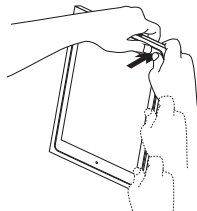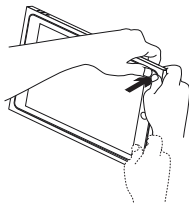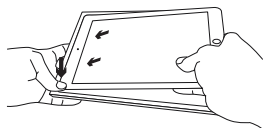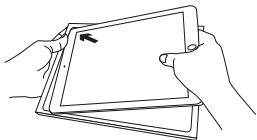


2. Bruk tomlene dine til å forsegle iPaden i nettbrettholderen. Begynne i hjørnet øverst til høyre og fortsett rundt med klokken.

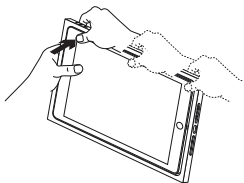


iPaden er klar for bruk:

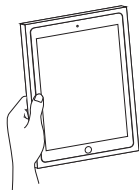

Fold støttebenet ut og lag et stativ for iPad:

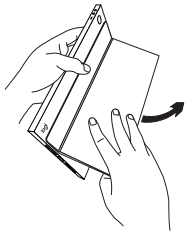

Du kan justere visningsvinkelen i et område på 20°–70° for videosamtaler med FaceTime®, surfing og skriving:

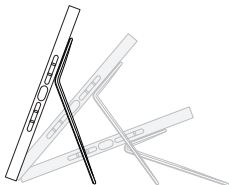


Opprette forbindelse med iPad


Tastaturetuiet kobler til iPad via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker tastaturetuiet, må du pare det med iPad.

Pare tastaturetuiet med iPad:


1. Dra batterifliken ut av tastaturet:

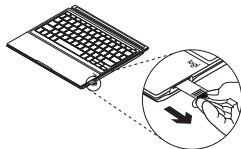

2. Slå på tastaturet:

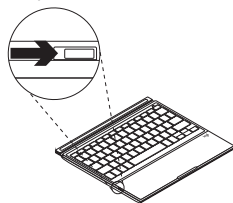

Statuslampen blinker blått når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med iPad.

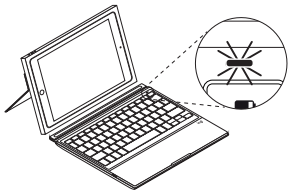

Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter.


Hvis statuslampen blir rød, bør du bytte batteriene. For mer informasjon, se «Bytte tastaturbatteriene.»

3. På iPad:
 - Sørg for at Bluetooth er slått på. Vel Innstillinger > Bluetooth > På.
 - Velg «BLOK tastaturetui» fra enhetsmenyen.
4. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden ved å bruke tastaturet (ikke iPaden).

Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Kople til en annen iPad

1. Slå på tastaturet.
2. Pass på at Bluetooth på iPad er slått på. Vel Innstillinger > Bluetooth > På.
3. Hold nede knappen for Bluetooth-tilkobling i 2 sekunder, til statuslampen blinker blått:

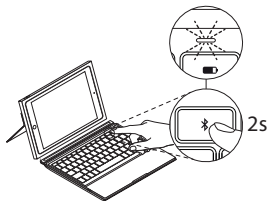

Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.

4. Velg «BLOK tastaturetui» fra enhetsmenyen.
5. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden ved å bruke tastaturet (ikke iPaden).
Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Bruke tastaturetuiet

Koble til og gjør som du vil


Tastaturetuiet har en magnetisk krok slik at du kan feste tastaturet til nettbrettholderen. Du kan fortsette å skrive med tastaturet, om det er festet til nettbrettholderen eller ikke:



Du fester tastaturet ved å flytte nettbrettholderen mot tastaturet, og rette den inn mot den innebygde magneten:




Du lagrer tastaturet for reise ved å lukke tastaturetuiet:

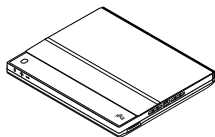


Koble fra iPad


1. Dra nettbrettholderen bort fra tastaturet:

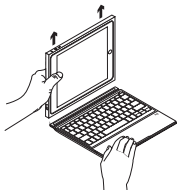


2. Brett tilbake nettbrettholderens øvre høyre hjørne:

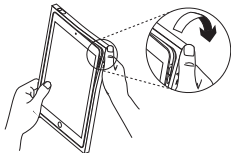


3. Brett tilbake nettbrettholderens nedre høyre hjørne:

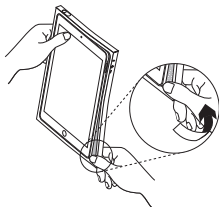

4. Dra iPaden ut av nettbrettholderen:

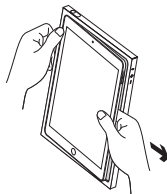


iPaden frigjøres:

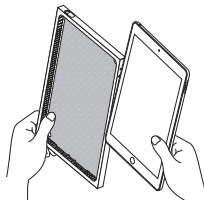





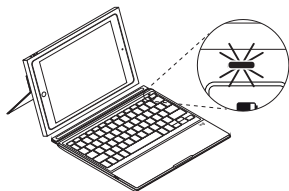









Statuslamper

Statuslampen på tastaturetuet gir informasjon om batterinivået og Bluetooth-tilkoblingen:



Lett	Beskrivelse
Grønn	Batteriene har tilstrekkelig med strøm.
Rød	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 10 %). Skift batteriene.
Blinker blått	Raskt: Tastaturet er i oppdagelsesmodus, og er klar til å pare. Sakte: Tastaturet prøver å gjenopprette tilkoblingen til iPaden din.
Lyser blått	Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet.

Hurtigtaster


- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Home = Startskjermen på iPad |  | Spill av / pause |
|  | Siri
Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer |  | Neste spor |
|  | Søk
Skriv nøkkelord i søkefeltet for kontakter, musikk, merknader, hendelser, e-post, nett og mer |  | Demp |
|  | Bytt språk
Bytter tastaturspråket |  | Volum ned |
|  | Virtuelt tastatur
Viser/skjuler det virtuelle tastaturet |  | Volum opp |
|  | Forrige spor |  | Lås skjerm
Låser eller låser opp iPad-skjermen |
| | |  | Bluetooth-tilkobling |
| | |  | Batteristatus
Kontroller statusen til tastaturbatteriene |

Funksjonstaster

- | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------------|
|  | Fn + X = Klipp ut |  | Fn + C = Kopier |
| | |  | Fn + V = Lim inn |

Merk: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede **FN**-tasten og trykker på tasten angitt over.

Bytte ut tastaturbatteriene

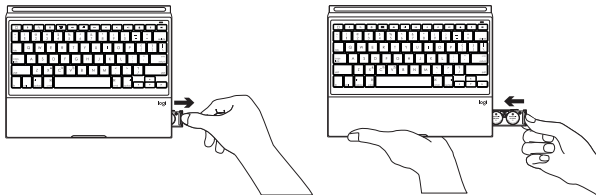

Hvis statuslampen lyser rødt, må du bytte tastaturbatteriene.

1. Plasser tastaturet på et jevnt underlag.
2. Bruk en fingernegl til å åpne batteriluken fra siden på tastaturet.
3. Ta ut de gamle batteriene og sett inn nye batterier.
4. Lukk batteriluken.

Batteriinformasjon

- Et nytt sett batterier gir omtrent fire års bruk når tastaturet brukes rundt to timer om dagen.*
- Bytt batteriene hvis statuslampen lyser rødt rett etter at tastaturet slås på.
- Vi anbefaler at du bruker Panasonic CR2032 3V 225mAH litiumbatterier, når batteriene må byttes.
- Slå av tastaturet når du ikke bruker det slik at du sparer strøm.
- Tastaturet går automatisk i hvilemodus når det går en stund uten at det brukes. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

* Faktisk batterivarighet avhenger av bruk, innstillinger og omgivelser.

Gå til produktstøtte

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Gå til produktstøtte hvis du vil lære mer om det nye Bluetooth-tastaturet.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Dersom Bluetooth-tastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med denne og hvordan den kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte, inkludert:

- Veiledninger
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Feilsøking


Tastaturet virker ikke

- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og på igjen.
- Bytt ut tastaturbatteriene. Se «Bytte tastaturbatteriene», for mer informasjon.
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og iPad.
 - Sjekk at Bluetooth på iPad er slått på. (Innstillinger > Bluetooth > På).
 - Velg «BLOK tastaturetui» fra enhetsmenyen på iPad. Når statuslampen lyser blått, er Bluetooth-tilkoblingen opprettet.

Tunne tuotteesi

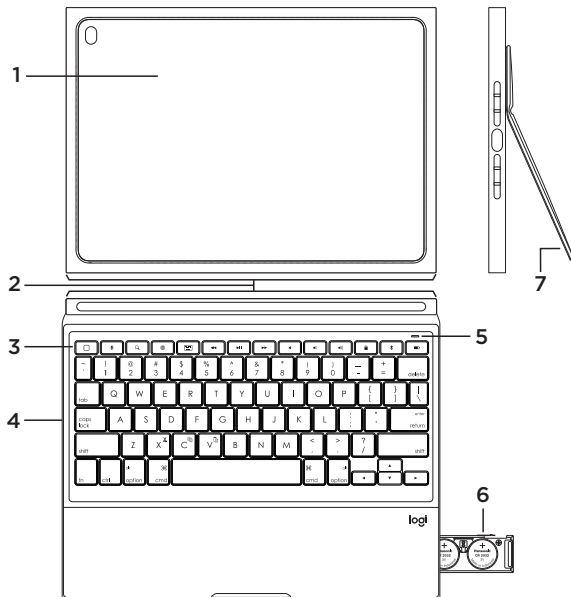



1. Taulutietokoneen kotelo
2. Magneettinen pidike
3. Pikanäppäimet
4. Näppäimistö
5. Bluetooth® ja pariston tilan merkivalo
6. Paristonpidike (kaksi litiumioni-nappiparistoa valmiina laitteessa)
7. Tuki
8. Tuotteen dokumentaatio

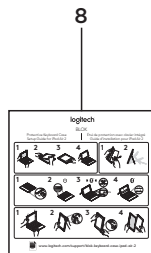




Tuotteen käyttöönotto

iPadin kiinnittäminen koteloon


1. Aseta iPad ylälaidastaan taulutietokoneen koteloon.

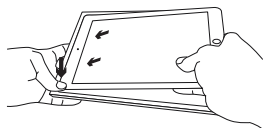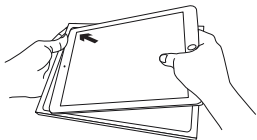


2. Kiinnitä iPad taulutietokoneen koteloon painamalla peukalolla oikeasta yläkulmasta ja jatkamalla siitä myötäpäivään.

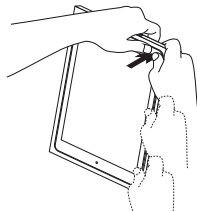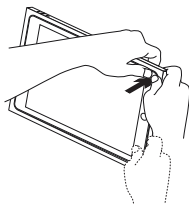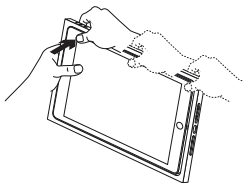


iPad on nyt käyttövalmis.

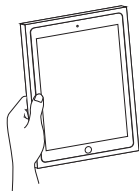

Taita tuki alaspäin, jotta siitä tulee iPadin jalusta:

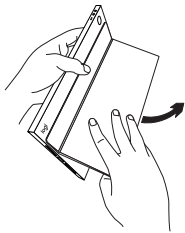

Voit säätää katselukulmaa välillä 20–70° FaceTime®-videopuheluita, selaamista tai kirjoittamista varten:

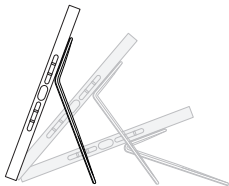


Yhdistäminen iPadiin


Näppäimistökatelosta muodostetaan Bluetooth-yhteys iPadiin. Kun käytät näppäimistökateloa ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se iPadiin.

Näppäimistökatelon yhdistäminen iPadiin:


1. Vedä näppäimistön paristoliuskasta.

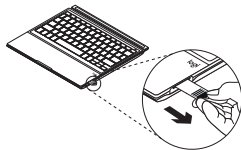

2. Kytke näppäimistöön virta.

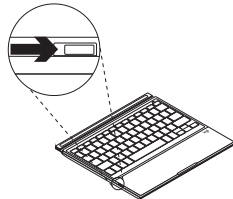

Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi iPadiin.

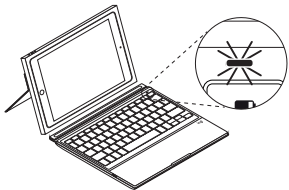


Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan.

Jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi, vaihda paristot. Katso lisätietoja kohdasta Näppäimistön paristojen vaihtaminen.

3. iPad-laitteessasi:
 - Varmista, että Bluetooth on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
 - Valitse Laitteet-valikosta BLOK Keyboard Case.
4. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistökotelon näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä. Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

Yhdistäminen toiseen iPadiin

1. Kytke näppäimistöön virta.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä iPadissasi. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta 2 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä:

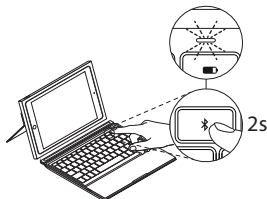

Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys 3 minuutin ajan.

4. Valitse Laitteet-valikosta BLOK Keyboard Case.
5. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistökotelon näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä. Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

Näppäimistökotelon käyttö

Kiinnitä ja lähde liikkeelle


Näppäimistökotelossa on magneettinen pidike, jonka avulla voit kiinnittää näppäimistön taulutietokoneen koteloon. Voit jatkaa näppäimistöllä kirjoittamista, olipa se kiinnitetty taulutietokoneen koteloon tai ei.



Kiinnitä näppäimistö siirtämällä taulutietokoneen koteloa näppäimistöä kohti ja kohdistamalla se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan.




Jos haluat pakata näppäimistön kuljettamista varten, sulje näppäimistökotelo.

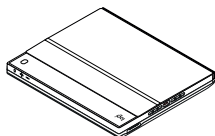


iPadin irrottaminen


1. Vedä taulutietokoneen koteloa poispäin näppäimistöstä.

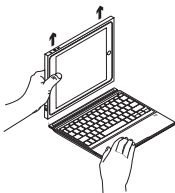


2. Taivuta taulutietokoneen koteloa taaksepäin oikeasta yläkulmasta.

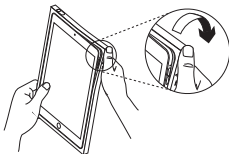


3. Taivuta taulutietokoneen koteloa taaksepäin oikeasta alakulmasta.

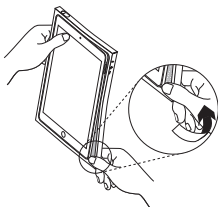

4. Vedä iPad irti taulutietokoneen kotelosta.

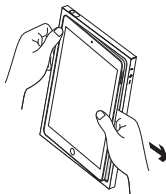


iPad vapautuu kotelosta.

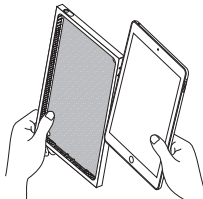

Tilan merkkivalo

Näppäimistökotelon tilan merkkivalo ilmaisee paristojen ja Bluetooth-yhteyden tilan.

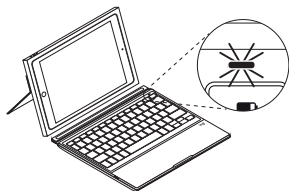

Valo	Kuvaus
Vihreä	Paristoissa on riittävä varaus.
Punainen	Paristojen varaus on alhainen (alle 10%). Vaihda paristot.
Vilkkuva sininen	Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa, valmiina yhdistettäväksi. Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden iPadiin.
Tasainen sininen	Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.

Pikanäppäimet

**Koti = iPadin Koti-näyttö****Siri**

Lähetä viestejä, soita puheluita, sovi tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla

**Haku**

Kirjoita hakukenttään avainsanoja, joilla voit tehdä hakuja yhteystiedoista, musiikkitiedostoista, muistiinpanoista, tapahtumista, sähköposteista, internetistä ja muista lähteistä

**Kielen vaihtaminen**

Näppäimistön kielen vaihtaminen

**Virtuaalinäppäimistö**

Virtuaalinäppäimistön näyttäminen ja piilottaminen

**Edellinen kappale****Toisto/tauko****Seuraava kappale****Mykistys****Äänenvoimakkuuden vähennys****Äänenvoimakkuuden lisäys****Näytön lukitus**

iPadin näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen


**Bluetooth-yhteys****Paristojen tarkistus**

Näppäimistön paristojen tilan tarkistaminen

Toimintonäppäimet

**Fn + X = leikkaa****Fn + C = kopioi****Fn + V = liitä****Huomaus:** Toimintonäppäimet valitaan pitämällä **fn**-näppäintä painettuna ja painamalla sitten haluttua yllä mainittua näppäintä.

Näppäimistön paristojen vaihtaminen.

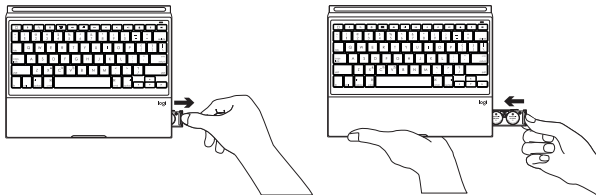

Jos tilan merkkivalo on punainen, näppäimistön paristot on vaihdettava.

1. Aseta näppäimistö tasaiselle alustalle.
2. Avaa paristonpidike kynnellä näppäimistön sivulta.
3. Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot paikalleen.
4. Sulje paristonpidike.

Paristojen tiedot

- Uudet paristot kestävät noin neljä vuotta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.*
- Vaihda paristot, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen.
- Kun paristot täytyy vaihtaa, suosittelemme käyttämään kolmen voltin, 225 milliampeeritunnin Panasonic CR2032 -litiumnappiparistoja.
- Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta se virran säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei käytetä vähään aikaan. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

* Akkujen ja paristojen todellinen käyttöikä vaihtelee käytön, asetusten ja olosuhteiden mukaan.

Tuotetuki

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta Bluetooth-näppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Jos Bluetooth-näppäimistösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorumilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat muun muassa:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla).

Siirry osoitteeseen


[www.logitech.com/support/
blok-keyboard-case-ipad-air-2](http://www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2)

Vianmääritys


Näppäimistö ei toimi

- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen.
- Vaihda näppäimistön paristot. Katso lisätietoja kohdasta Näppäimistön paristojen vaihtaminen.
- Muodosta näppäimistön ja iPadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen.
 - Tarkista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on käytössä. (Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön).
 - Valitse iPadin Laitteet-valikosta BLOK Keyboard Case. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis.

Γνωριμία με το προϊόν

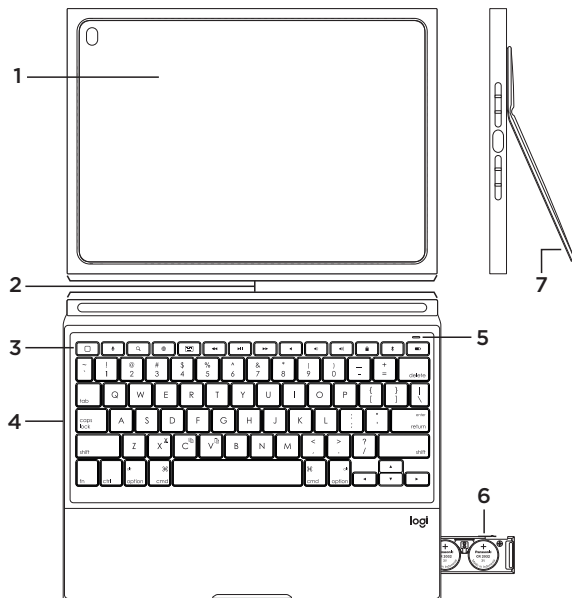




1. Βάση στήριξης για tablet
2. Μαγνητικό άγκιστρο
3. Πλήκτρα συντομεύσεων
4. Πληκτρολόγιο
5. Bluetooth® και φωτεινή ένδειξη κατάσταση μπαταρίας
6. Θήκη μπαταρίας (δύο προεγκατεστημένες μπαταρίες λιθίου τύπου coin)
7. Στήριγμα
8. Τεκμηρίωση προϊόντος

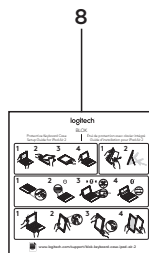


Ρύθμιση του προϊόντος

Τοποθέτηση του iPad στη βάση στήριξης


1. Τοποθετήστε την επάνω πλευρά του iPad μέσα στη βάση στήριξης για tablet:

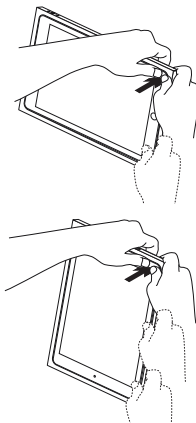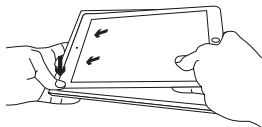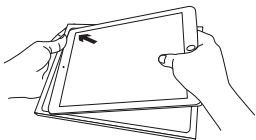


2. Με τους αντίχειρές σας στερεώστε το iPad μέσα στη βάση στήριξης για tablet, ξεκινώντας δεξιόστροφα από την επάνω δεξιά γωνία:

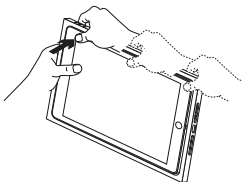


Το iPad σας είναι έτοιμο για χρήση:

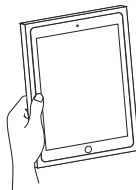

Τραβήξτε προς τα έξω το στήριγμα για να δημιουργήσετε τη βάση για το iPad:

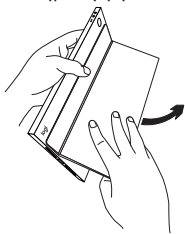

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης μεταξύ 20° - 70° για κλήσεις βίντεο FaceTime®, περιήγηση στο Internet ή πληκτρολόγηση:

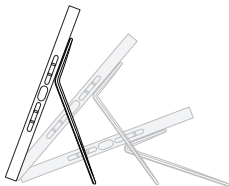


Δημιουργία σύνδεσης με το iPad


Η θήκη-πληκτρολόγιο συνδέεται με το iPad μέσω σύνδεσης Bluetooth. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη θήκη-πληκτρολόγιο, θα πρέπει να την αντιστοιχίσετε με το iPad σας.

Για να αντιστοιχίσετε τη θήκη-πληκτρολόγιο με το iPad:


1. Απομακρύνετε την ασφάλεια της μπαταρίας από το πληκτρολόγιο:

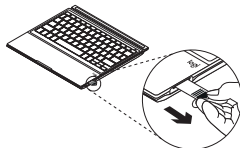

2. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιό σας:

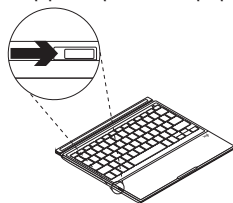

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ανιχνεύσιμο, έτοιμο για αντιστοίχιση με το iPad σας.

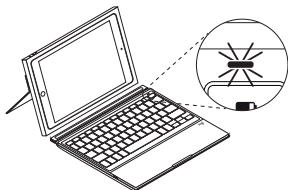

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, θα παραμείνει ανιχνεύσιμο για 15 λεπτά.

Αν φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει με κόκκινο χρώμα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση των μπαταριών του πληκτρολογίου».


3. Στο iPad σας:

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργό. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση.
- Επιλέξτε «BLOK Keyboard Case» από το μενού «Συσκευές».

4. Αν το iPad ζητήσει κάποιο PIN, καταχωρίστε το χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (όχι στο iPad). Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα για μικρό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Σύνδεση σε άλλο iPad

1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιό σας.
2. Στο iPad, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση.
3. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth για 2 δευτερόλεπτα μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα:

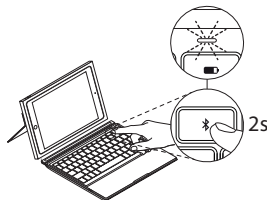

Το πληκτρολόγιο θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.

4. Επιλέξτε «BLOK Keyboard Case» από το μενού «Συσκευές».

5. Αν το iPad ζητήσει κάποιο PIN, καταχωρίστε το χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (όχι στο iPad).

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα για μικρό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, σβήνει.


Χρήση της θήκης-πληκτρολογίου

Συνδέστε το και είναι έτοιμο για χρήση


Η θήκη-πληκτρολόγιο διαθέτει ένα μαγνητικό άγκιστρο για να προσαρτήσετε το πληκτρολόγιο στη βάση στήριξης για tablet. Μπορείτε να πληκτρολογείτε με το πληκτρολόγιο, ανεξάρτητα από το αν το έχετε προσαρτήσει ή όχι στη βάση στήριξης για tablet:



Για να προσαρτήσετε το πληκτρολόγιο, μετακινήστε τη βάση στήριξης για tablet προς το πληκτρολόγιο και ευθυγραμμίστε το με τον ενσωματωμένο μαγνήτη για να το ασφαλίσετε:

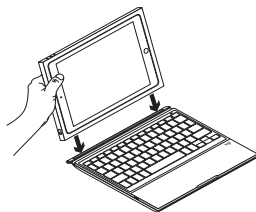


Για να αποθηκεύσετε το πληκτρολόγιο σε περίπτωση μεταφοράς, κλείστε τη θήκη-πληκτρολόγιο:

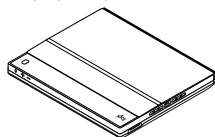


Αφαίρεση του iPad


1. Τραβήξτε τη βάση στήριξης για tablet μακριά από το πληκτρολόγιο:

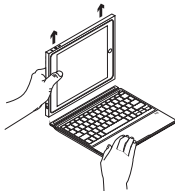


2. Λυγίστε προς τα πίσω την επάνω δεξιά γωνία της βάσης στήριξης για tablet:

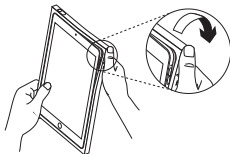


3. Λυγίστε προς τα πίσω την κάτω δεξιά γωνία της βάσης στήριξης για tablet:

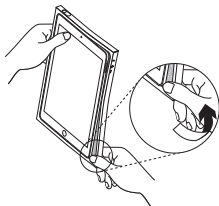

4. Απομακρύνετε το iPad από τη βάση στήριξης για tablet:

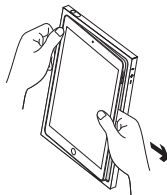


Στη συνέχεια, το iPad σας αποδεσμεύεται:

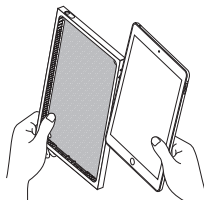

Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης της θήκης-πληκτρολόγιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της μπαταρίας και τη σύνδεση Bluetooth:

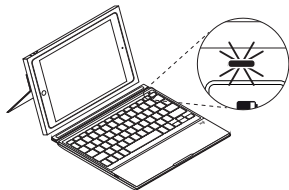

Φωτεινή ένδειξη	Περιγραφή
Πράσινο χρώμα	Οι μπαταρίες είναι επαρκώς φορτισμένες.
Κόκκινο χρώμα	Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό (λιγότερο από 10%). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γρήγορα: Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία ανίχνευσης, έτοιμο για αντιστοίχιση. Αργά: Το πληκτρολόγιο προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με το iPad.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Η αντιστοίχιση ή η επανασύνδεση Bluetooth ήταν επιτυχής.

Πλήκτρα συντομεύσεων



Πλήκτρο αρχικής οθόνης = Αρχική οθόνη του iPad



Siri

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να στείλετε μηνύματα, να κάνετε κλήσεις, να προγραμματίσετε συναντήσεις και άλλα



Αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης για επαφές, μουσική, σημειώσεις, συμβάντα, αλληλογραφία, web, κ.ά.



Εναλλαγή γλώσσας

Αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου



Εικονικό πληκτρολόγιο

Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο



Προηγούμενο κομμάτι



Αναπαραγωγή/Παύση



Επόμενο κομμάτι



Σίγαση



Μείωση έντασης ήχου



Αύξηση έντασης ήχου



Κλειδωμα οθόνης

Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την οθόνη του iPad



Σύνδεση Bluetooth



Έλεγχος μπαταρίας

Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών του πληκτρολογίου

Πλήκτρα λειτουργιών



Fn + X = Αποκοπή




Fn + C = Αντιγραφή



Fn + V = Επικόλληση

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο λειτουργιών, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **fn** και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται παραπάνω.

Αντικατάσταση των μπαταριών του πληκτρολογίου

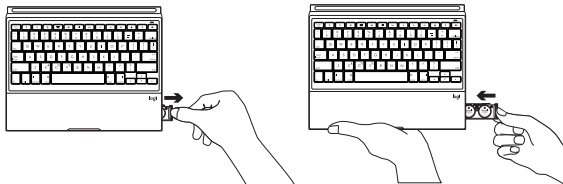

Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα, οι μπαταρίες του πληκτρολογίου πρέπει να αντικατασταθούν.

1. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιό σας σε μια επίπεδη επιφάνεια.
2. Με το νύχι σας, ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στην πλαϊνή πλευρά του πληκτρολογίου.
3. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε νέες.
4. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών.

Πληροφορίες για την μπαταρία

- Ένα καινούργιο σετ μπαταριών παρέχει τέσσερα χρόνια χρήσης όταν το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται περίπου δύο ώρες κάθε μέρα.*

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μόλις ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
- Όταν πρέπει να γίνει αντικατάσταση των μπαταριών, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες λιθίου τύπου coin Panasonic CR2032 3 V 225 mAh.
- Να απενεργοποιείτε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Το πληκτρολόγιο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναστολής αν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγη ώρα. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.

* Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Μετάβαση στην Υποστήριξη προϊόντων
Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε την Υποστήριξη προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο Bluetooth.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο Bluetooth διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγούς εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο Internet
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη σελίδα:


[www.logitech.com/support/
blok-keyboard-case-ipad-air-2](http://www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2)

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί

- Πιέστε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιησετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του πληκτρολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση των μπαταριών του πληκτρολογίου».
- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του πληκτρολογίου και του iPad σας.
 - Στο iPad, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. (Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση).
 - Επιλέξτε «BLOK Keyboard Case» από το μενού «Συσκευές» του iPad σας. Η λυχνία κατάστασης ανάβει με σταθερό μπλε χρώμα μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Знакомство с продуктом

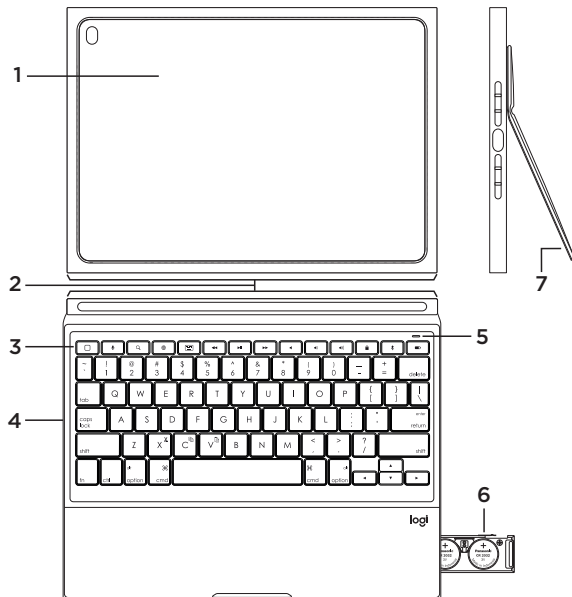



1. Держатель для планшета
2. Магнитное крепление
3. Специальные клавиши
4. Клавиатура
5. Индикатор состояния Bluetooth® и батареек
6. Крышка отсека для батареек (две миниатюрные литиевые батарейки в комплекте)
7. Подставка
8. Документация пользователя

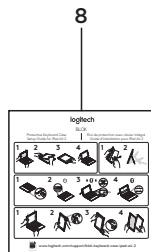




Настройка продукта

Установка iPad в держатель


1. Вставьте верхнюю часть iPad в держатель для планшета.

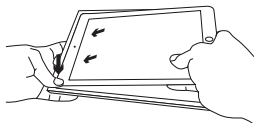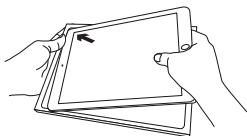


2. Нажимайте пальцами на края устройства iPad, чтобы вставить его в держатель для планшета. Начните от верхнего правого угла и двигайтесь по часовой стрелке.

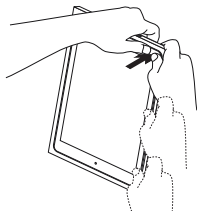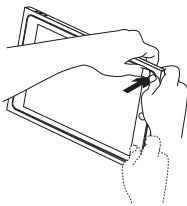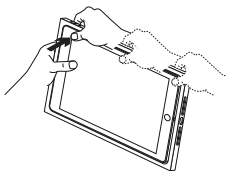


Ваш iPad готов к использованию.

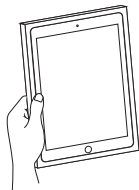

Согните крышку, чтобы превратить ее в подставку для iPad.

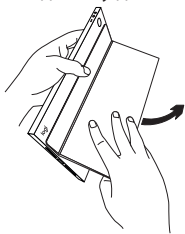

Для выполнения видеозвонков в приложении FaceTime®, работы в Интернете и ввода текста можно отрегулировать угол просмотра в диапазоне от 20° до 70°.

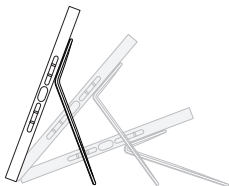


Установка соединения с iPad


Клавиатура-чехол подключается к iPad через соединение Bluetooth. При первом использовании необходимо выполнить сопряжение клавиатуры-чехла с iPad.

Для сопряжения клавиатуры-чехла с iPad выполните описанные ниже действия.


1. Снимите защитный ярлычок батареек с клавиатуры.

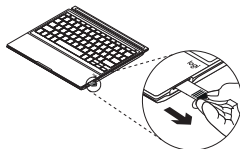

2. Включите клавиатуру.

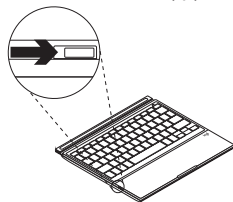

Индикатор состояния мигает синим цветом, показывая, что клавиатура доступна для обнаружения и готова к сопряжению с iPad.

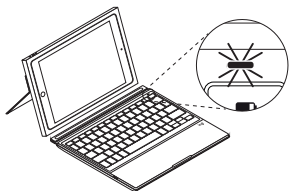

При первом включении клавиатура остается доступной для обнаружения в течение 15 минут.

Если индикатор состояния становится красным, необходимо заменить батарейки. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена батареек клавиатуры».

3. На iPad:


- убедитесь, что соединение Bluetooth установлено. Выберите пункт «Настройки» > «Bluetooth» > «Вкл.»
- В меню «Устройства» выберите «Клавиатура-чехол BLOK».

4. Если iPad запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру (не на iPad).

После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

Подключение к другому iPad

1. Включите клавиатуру.
2. Убедитесь, что на устройстве iPad включена функция Bluetooth. Выберите пункт «Настройки» > «Bluetooth» > «Вкл.»
3. Нажмите кнопку Bluetooth-соединения и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы индикатор состояния замигал синим.

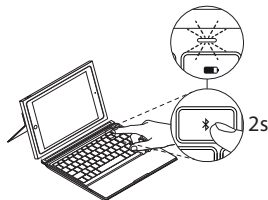

Клавиатура будет доступна для обнаружения в течение 3 минут.

4. В меню «Устройства» выберите «Клавиатура-чехол BLOK».
5. Если iPad запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру (не на iPad). После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

Использование клавиатуры-чехла

Присоединение клавиатуры для удобного использования в дороге


Клавиатура-чехол оснащена магнитным креплением для присоединения клавиатуры к держателю для планшета. Ввод текста осуществляется независимо от того, прикреплена ли клавиатура к держателю для планшета.



Чтобы прикрепить клавиатуру, сдвиньте держатель для планшета по направлению к клавиатуре, зафиксировав его с помощью встроенного магнита.




Для хранения клавиатуры во время транспортировки закройте клавиатуру-чехол.

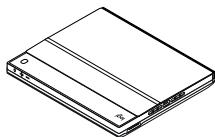


Извлечение iPad


1. Снимите держатель для планшета с клавиатуры.

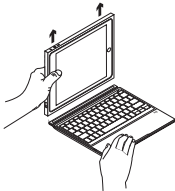


2. Отогните назад правый верхний угол держателя для планшета.

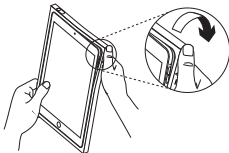


3. Отогните назад правый нижний угол держателя для планшета.

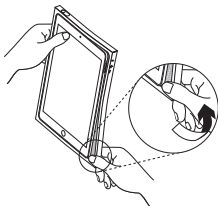

4. Вытяните iPad из держателя для планшета.

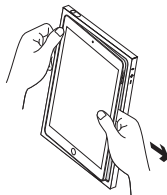


Теперь iPad извлечен.

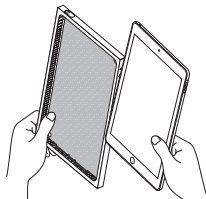

Индикаторы состояния

Индикатор состояния клавиатуры-чехла сообщает о состоянии соединения Bluetooth и заряда батареек.

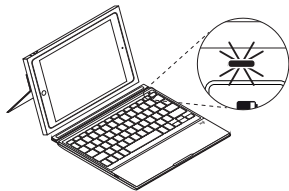

Светлый	Описание
Зеленый	Достаточный уровень заряда батареек.
Красный	Низкий уровень заряда батареек (менее 10 %). Замените батарейки.
Синий мигающий	Частое мигание: клавиатура работает в режиме обнаружения, готова к сопряжению. Медленное мигание: клавиатура пытается восстановить соединение с iPad.
Синий непрерывный	Сопряжение или восстановление соединения Bluetooth выполнено.

Специальные клавиши



Home = главный экран устройства iPad



Siri
Использование голоса для отправки сообщений, звонков по телефону, планирования встреч и других действий



Поиск
Введите ключевые слова на панели поиска контактов, музыки, заметок, событий, электронной почты, поиска в Интернете, а также многого другого



Переключение языка
Переключение языка ввода клавиатуры



Виртуальная клавиатура
Отображение/скрытие виртуальной клавиатуры



Предыдущая композиция



Воспроизведение/пауза



Следующая композиция



Отключение звука



Уменьшение громкости



Увеличение громкости



Блокировка экрана
Блокировка и разблокировка экрана iPad



Подключение Bluetooth



Проверка уровня заряда батареек
Проверьте уровень заряда батареек в клавиатуре

Функциональные клавиши



Fn + X = вырезать




Fn + C = копировать



Fn + V = вставить

Примечание. Чтобы воспользоваться функциональной клавишей, нажмите и удерживайте клавишу **fn**, а затем — одну из перечисленных выше клавиш.

Замена батареек в клавиатуре

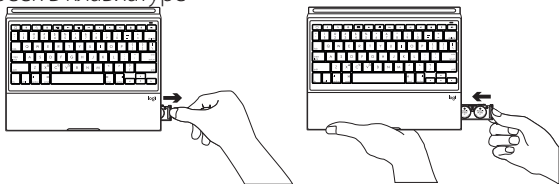

Если индикатор состояния стал красным, необходимо заменить батарейки клавиатуры.

1. Расположите клавиатуру на плоской поверхности.
2. Откройте крышку отсека для батареек в боковой части клавиатуры, поддев ее ногтем.
3. Извлеките использованные батарейки и вставьте новые.
4. Закройте крышку отсека для батареек.

Сведения о батарейках

- Комплекта новых батареек достаточно, чтобы работать на клавиатуре около четырех лет по два часа в день.*
- Если при включении клавиатуры индикатор состояния на короткое время становится красным, замените батарейки.
- Если необходимо заменить батарейки, рекомендуется использовать миниатюрные литиевые батарейки Panasonic CR2032 3 В 225 мАч.
- В целях экономии заряда батареек клавиатуру следует выключать, когда она не используется.
- Если клавиатура какое-то время не используется, она автоматически переходит в спящий режим. Для вывода клавиатуры из режима сна нажмите любую клавишу.

* Фактический срок работы от батареек зависит от особенностей использования, настроек и окружающих условий.

Посетите раздел технической поддержки

Здесь содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Посетите раздел технической поддержки, чтобы больше узнать о новой клавиатуре Bluetooth.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь по установке, советы по эксплуатации и сведения о дополнительных функциях. Если для вашей клавиатуры Bluetooth есть дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться решением проблемы.

В разделе технической поддержки имеется обширный набор материалов по следующим темам:

- руководства;
- советы по устранению неполадок;
- сообщество поддержки;
- онлайн-документация;
- сведения о гарантии;
- запасные части (при наличии).

Выберите пункт


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Советы по устранению неполадок

Клавиатура не работает

- Нажмите любую клавишу, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима.
- Выключите клавиатуру, а затем снова включите ее.
- Замените батарейки в клавиатуре. Дополнительные сведения см. в разделе «Замена батареек клавиатуры».
- Заново установите соединение Bluetooth между клавиатурой и iPad.
 - Убедитесь, что на устройстве iPad включена функция Bluetooth («Настройки» > «Bluetooth» > «Вкл.»).
 - В меню «Устройства» на iPad выберите «Клавиатура-чехол BLOK». Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор состояния непрерывно светится синим цветом.





A termék ismertetése

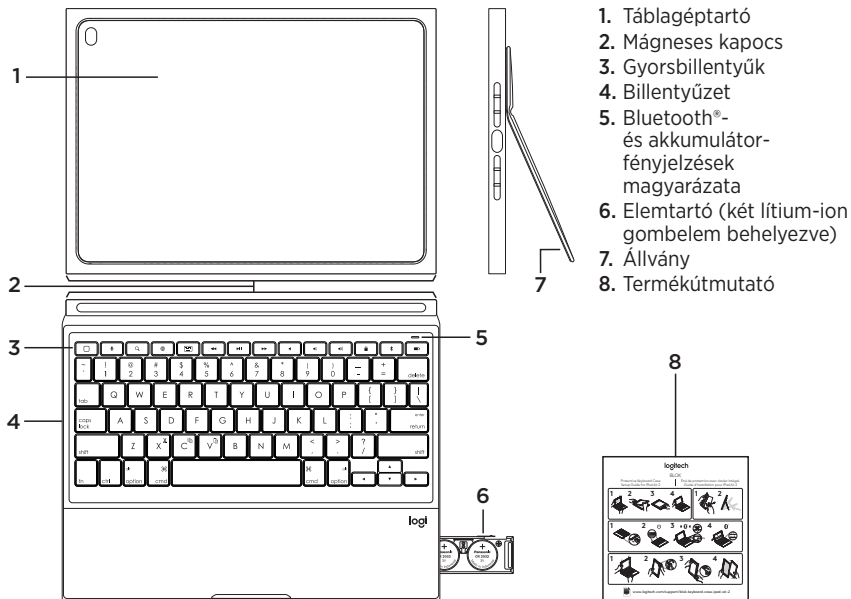


A termék üzembe helyezése

Az iPad készülék behelyezése a tartóba


1. Helyezze az iPad felső oldalát a táblagéptartóba:

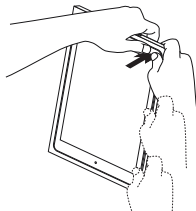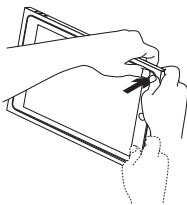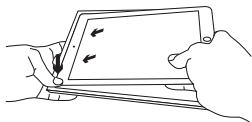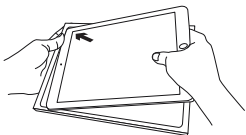


2. Hüvelykujja segítségével nyomja az iPad készülékét a táblagéptartóba, a jobb felső sarokból kiindulva és az óra járásával megegyező irányba haladva:

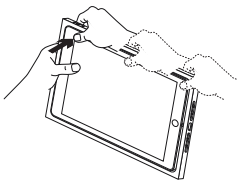


iPad készüléke készen áll a használatra:

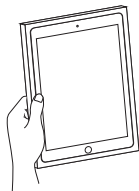

Hajtsa ki a hátsó állványt, hogy megtámassza iPad készülékét:

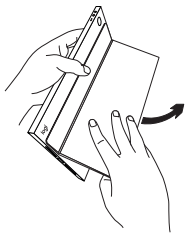

A látószöveget 20° és 70° közötti tartományban állíthatja FaceTime® videohíváshoz, böngészéshez vagy gépeléshez:

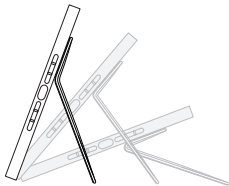


Kapcsolat létrehozása az iPad készülékkel


A billentyűzetok Bluetooth használatával kapcsolódik iPad készülékéhez. A billentyűzetok első használatakor párosítania kell az iPad készülékével.

A billentyűzetok párosítása az iPad készülékkel:


1. Húzza ki az elem elválasztólapját a billentyűzetből:

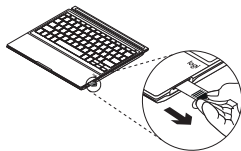

2. Kapcsolja be a billentyűzetet:

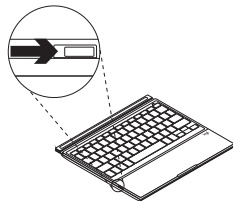

Az állapotjelző LED kékén villog, jelezve, hogy a billentyűzet észlelhető, és készen áll az iPad készülékkel történő párosításra.

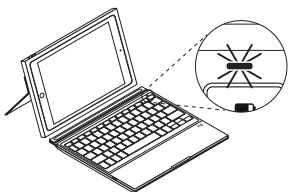

A billentyűzet az első bekapcsoláskor 15 percig észlelhető.

Ha az állapotjelző LED pirosra vált, cserélje ki az elemeket. További információkért lásd az „A billentyűzet elemeinek cseréje” c. fejezetet.

3. iPad készülékén:


- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-kapcsolat be van-e kapcsolva. Válassza a Beállítások > Bluetooth > Be menüpontot.
- Válassza a „BLOK Keyboard Case” eszközt az Eszközök menüből.

4. Ha iPad készüléke PIN kódot kér, akkor azt a billentyűzetek segítségével adja meg, ne pedig az iPad virtuális billentyűzetével.

A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

Csatlakozás másik iPad készülékhez

1. Kapcsolja be a billentyűzetet.
2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva az iPad készülékén. Válassza a Beállítások > Bluetooth > Be menüpontot.
3. Nyomja le a Bluetooth-csatlakoztatógombot 2 másodpercig, amíg az állapotjelző fény kékén nem villog:

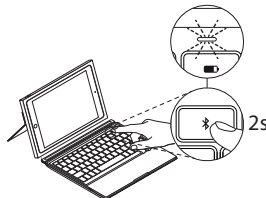

A billentyűzet 3 percig észlelhető.

4. Válassza a „BLOK Keyboard Case” eszközt az Eszközök menüből.
5. Ha iPad készüléke PIN kódot kér, akkor azt a billentyűzetek segítségével adja meg, ne pedig az iPad virtuális billentyűzetével.

A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

A billentyűzetek használata

Csatlakoztassa és kész

A billentyűzetek rendelkeznek egy mágneses kapoccsal, mellyel csatlakoztatni tudja a billentyűzetet a táblagéptartóhoz.


A billentyűzettel gépelhet úgy, hogy csatlakoztatva van a táblagéptartóhoz, de szétválasztott állapotban is használhatja:



A billentyűzet csatlakoztatásához az éleket összeillesztve közelítsen a táblagéptartóval a billentyűzet felé, a mágnes pedig a helyén tartja majd:




Ha szeretné a billentyűzetet utazáshoz eltárolni, zárja be a billentyűzeteket:

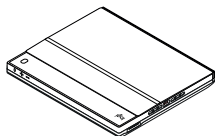


Az iPad leválasztása


1. Húzza el a táblagéptartót a billentyűzettől:

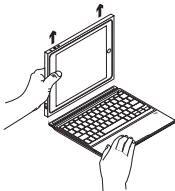


2. Hajtsa vissza a táblagéptartó jobb felső sarkát:

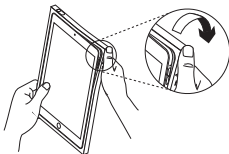


3. Hajtsa vissza a táblagéptartó jobb alsó sarkát:

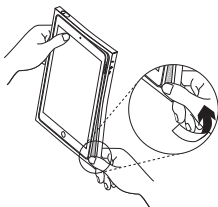

4. Húzza ki iPad készülékét a táblagéptartóból:

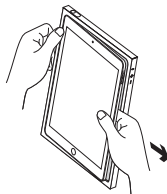


Az iPad ezt követően szabadon áll.

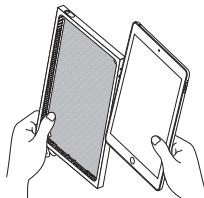

Állapotjelző LED-ek

A billentyűzetek állapotjelző LED-je tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről és a Bluetooth kapcsolat állapotáról:

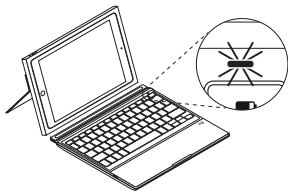

Fény	Leírás
Zöld	Az elemek töltöttsége megfelelő.
Piros	Az elem töltöttsége alacsony (kisebb, mint 10%). Cserélje ki az elemeket.
Kék villogás	Gyors: A billentyűzet észlelési módban van és készen áll a párosításra. Lassú: A billentyűzet ismételten csatlakozni próbál az iPad készülékhez.
Folyamatos kék fény	A Bluetooth-párosítás vagy az ismételt csatlakozás sikeres.

Gyorsbillentyűk



Home = iPad kezdőképernyő



Siri

Használatával többek között üzeneteket küldhet, hívásokat indíthat és találkozót ütemezhet



Keresés

Névjegyek, zene, feljegyzések, események, e-mailek, internet és egyéb kereséséhez gépeljen kulcsszavakat a keresősávba



Nyelv váltása

Átváltja a billentyűzet nyelvét



Virtuális billentyűzet

Megjeleníti/elrejtja a virtuális billentyűzetet



Előző szám



Lejátszás/szünet



Következő szám



Némítás



Hangerő le



Hangerő fel



Képernyő zárolása

Zárolja vagy feloldja az iPad képernyőjét



Bluetooth-csatlakoztató



Akkumulátor ellenőrzése

Ellenőrizzze a billentyűzet elemeinek állapotát

Funkcióbillentyűk



Fn + X = Kivágás




Fn + C = Másolás



Fn + V = Beillesztés

Megjegyzés: A funkcióbillentyűk használatához nyomja le hosszan a **fn** billentyűt, majd nyomja le a fenti billentyűk egyikét.

A billentyűzet elemeinek cseréje

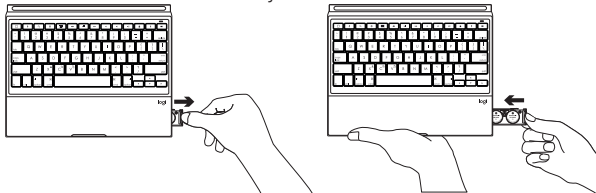

Ha az állapotjelző piros színnel villog, a billentyűzet elemeit ki kell cserélni.

1. Helyezze a billentyűzetet egy lapos felületre.
2. A körmével húzza ki az elemtartót a billentyűzet oldalánál.
3. Távolítsa el a régi elemeket, és helyezzen be újakat.
4. Zárja vissza az elemtartót.

Az akkumulátorral kapcsolatos információk

- Egy új készlet elem a billentyűzet napi átlag két órás használata mellett hozzávetőlegesen négy évre elegendő tápellátást biztosít*.
- Ha az állapotjelző LED a billentyűzet bekapcsolását követően rövid ideig pirosra vált, cserélje ki az elemeket.
- Elemcserénél Panasonic CR2032 típusú 3 Voltos, 225 mAh-s lítiumionos gombaelemek használatát ajánljuk.
- Használaton kívül kapcsolja ki a billentyűzetet, ezzel növelheti az elemek élettartamát.
- Ha sokáig nem használja a billentyűzetet, az automatikusan alvó üzemmódba kerül. A felébresztéshez nyomjon le egy billentyűt.

* A tényleges akkumulátor-üzemidő a használat módjától, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függően változik.

A Terméktámogatás felkeresése

Itt a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a Terméktámogatás webhelyet, ahol még többet tudhat meg a Bluetooth-billentyűzetről.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. Ha a Bluetooth-billentyűzethez opcionális szoftver is tartozik, ismerje meg annak előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A Terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:

- Oktatóanyagok
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Online útmutató
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek (amennyiben rendelkezésre állnak)

Látogassa meg a következő webhelyet:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Hibaelhárítás


A billentyűzet nem működik

- Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzet alvó üzemmódból történő felébresztéséhez.
- Kapcsolja ki, majd be a billentyűzetet.
- Cseréljen elemet a billentyűzetben. További információkért lásd az „A billentyűzet elemeinek cseréje” c. fejezetet.
- Hozza létre újra a Bluetooth-kapcsolatot a billentyűzet és az iPad között.
 - Ellenőrizze, hogy az iPad készülékén be van kapcsolva a Bluetooth funkció. (Beállítások > Bluetooth > Be).
 - Válassza a „BLOK Keyboard Case” eszközt az iPad Eszközök menüjében. Ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött, az állapotjelző LED folyamatos kék fényvel világít.

Popis produktu

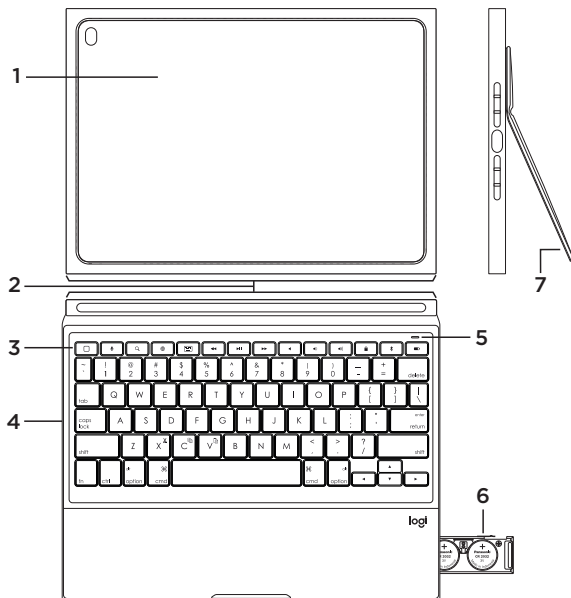





1. Držák tabletu
2. Magnetický háček
3. Přístupové klávesy
4. Klávesnice
5. Indikátor Bluetooth® a stavu baterie
6. Držák baterií (nainstalovány dvě lithiové mincové baterie)
7. Výklopný stojánek
8. Dokumentace k produktu

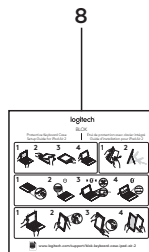


Nastavení produktu

Vložení iPadu do držáku


1. Zasuňte horní stranu iPadu do držáku tabletu:

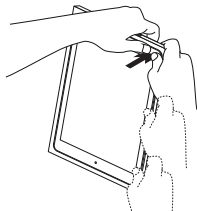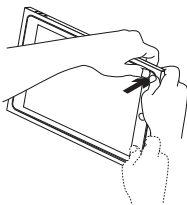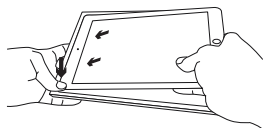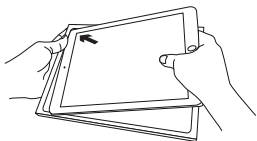


2. Pomocí palců vmáčkněte iPad do držáku tabletu; postupujte od pravého horního rohu ve směru hodinových ručiček:

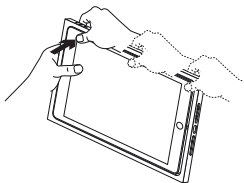


iPad je připraven k použití:

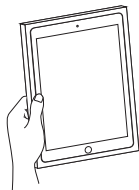

Vyklopením vytvoříte stojánek pro iPad:

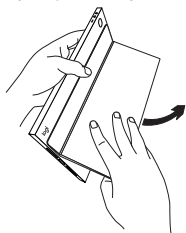

Pozorovací úhel můžete regulovat v rozmezí 20°-70° pro účely videohovorů prostřednictvím FaceTime®, surfování nebo psaní:

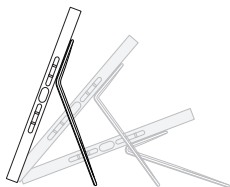


Navázání spojení s iPadem


Pouzdro s klávesnicí se spojí s iPadem prostřednictvím připojení Bluetooth. Při prvním použití musíte pouzdro spárovat s iPadem.

Spárování pouzdra s klávesnicí s iPadem:


1. Vytáhněte jazýček baterie ven z klávesnice:

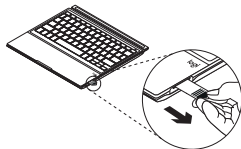

2. Zapněte klávesnici:

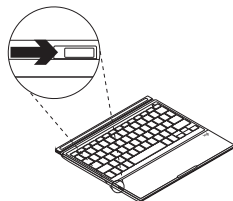

Indikátor stavu blikne modře na znamení, že klávesnice je zjištělná a připravená na spárování s iPadem.

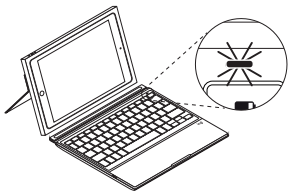

Při prvním zapnutí bude klávesnice zjištělná po dobu 15 minut.

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, vyměňte baterie. Další informace naleznete v části „Výměna baterií v klávesnici“.

3. Na iPadu:


- Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth. Vyberte Nastavení > Bluetooth > Zapnout.
- Z nabídky Zařízení vyberte „BLOK Keyboard Case“.

4. Pokud iPad požaduje kód PIN, zadejte jej pomocí pouzdra s klávesnicí (ne pomocí iPadu).

Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

Připojení k jinému iPadu

1. Zapněte klávesnici.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth na iPadu zapnutá. Vyberte Nastavení > Bluetooth > Zapnout.
3. Podržte tlačítko pro připojení Bluetooth po dobu 2 sekund, dokud indikátor stavu nezačne blikat modře.

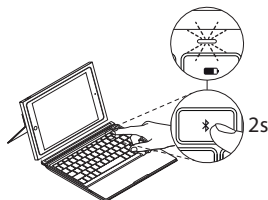

Klávesnice bude zjištělná po dobu 3 minut.

4. Z nabídky Zařízení vyberte „BLOK Keyboard Case“.
5. Pokud iPad požaduje kód PIN, zadejte jej pomocí pouzdra s klávesnicí (ne pomocí iPadu).

Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

Používání pouzdra s klávesnicí

Stačí připevnit a jít


Pouzdro s klávesnicí je vybaveno magnetickým háčkem, který vám umožňuje klávesnici připevnit k držáku tabletu. Klávesnici můžete používat pro psaní, ať už je k držáku připevněna či nikoli:



Klávesnici připevníte tak, že přesunete držák tabletu směrem ke klávesnici a zajistíte jej zarovnáním s integrovaným magnetem:





Chcete-li klávesnici uložit pro účely cestování, zavřete pouzdro s klávesnicí:

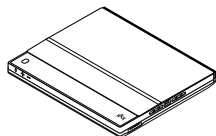



Odpojení iPadu

1. Vytáhněte držák tabletu z klávesnice:

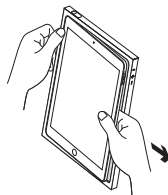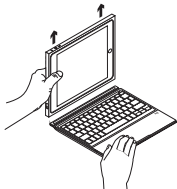


iPad se tak uvolní:

2. Vyhněte pravý horní roh držáku tabletu:

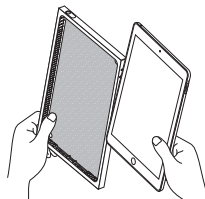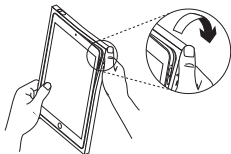


3. Vyhněte pravý dolní roh držáku tabletu:

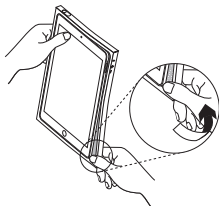

4. Vytáhněte iPad z držáku tabletu:

Indikátory stavu

Indikátor stavu pouzdra s klávesnicí poskytuje informace o stavu baterie a připojení Bluetooth:

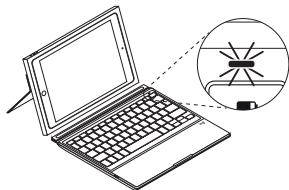

Indikátor	Popis
Svítil zeleně	Baterie jsou dostatečně nabitě.
Svítil červeně	Baterie jsou téměř vybité (méně než 10 %). Vyměňte baterie.
Bliká modře	Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování. Pomalů: Klávesnice se pokouší znovu připojit k iPadu.
Svítil modře	Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.

Klávesové zkratky



Home =
Domovská obrazovka iPadu



Siri
Umožňuje používat váš hlas pro odesílání zpráv, plánování schůzek, vytáčení hovorů a mnoho dalšího



Hledat
Pište klíčová slova do pole hledání a vyhledávejte kontakty, hudbu, poznámky, události, poštu, webové stránky a další



Přepnout jazyk
Přepne jazyk klávesnice



Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici



Předchozí stopa



Přehrát/Pozastavit



Další stopa



Ztlumit



Snížit hlasitost



Zvýšit hlasitost



Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku iPadu



Připojení Bluetooth



Kontrola stavu baterií
Zkontroluje stav baterií klávesnice

Funkční klávesy



Fn + X = Vymnout




Fn + C = Kopírovat



Fn + V = Vložit

Poznámka: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu **fn**, a poté stiskněte některou z kláves uvedených výše.

Výměna baterií v klávesnici

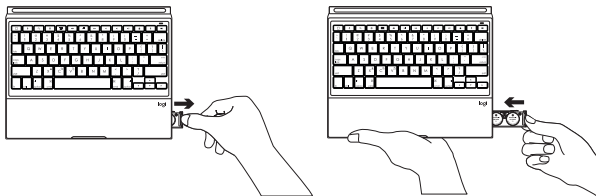

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, je třeba baterie klávesnice vyměnit.

1. Umístěte klávesnici na rovný povrch.
2. Pomocí svých nehtů vysuňte držák baterií z boku klávesnice.
3. Vyměňte staré baterie a vložte nové.
4. Zasuňte držák baterií.

Informace týkající se baterií

- Sada nových baterií poskytuje energii po dobu cca 4 let, používáte-li klávesnici asi dvě hodiny denně*.
- Pokud se po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátce rozsvítí červeně, vyměňte baterie.
- Pokud je třeba baterie vyměnit, doporučujeme používat lithiové mincové baterie Panasonic CR2032 3 V 225 mAh.
- Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem úspory energie ji vypněte.
- Pokud přestanete klávesnici chvíli používat, automaticky se přepne do režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka režim spánku přerušíte.

* Skutečná životnost baterií se bude lišit v závislosti na způsobu použití, nastavení a vlastnostech prostředí.

Navštivte stránku podpory produktu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vaší nové klávesnici Bluetooth.

Pročtěte si články online, ve kterých naleznete nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pokud je pro vaši klávesnici Bluetooth k dispozici volitelný software, naleznete zde informace o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu, mimo jiné:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Odstraňování potíží


Klávesnice nefunguje

- Stiskem libovolného tlačítka přerušte režim spánku klávesnice.
- Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
- Vyměňte baterie klávesnice. Další informace naleznete v části „Výměna baterií v klávesnici“.
- Obnovte propojení Bluetooth mezi klávesnicí a iPadem.
 - Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth na iPadu zapnutá. (Nastavení > Bluetooth > Zapnout).
 - V nabídce Zařízení iPadu vyberte „BLOK Keyboard Case“. Po navázání připojení Bluetooth se indikátor stavu rozsvítí modře.

Poznaj urządzenie

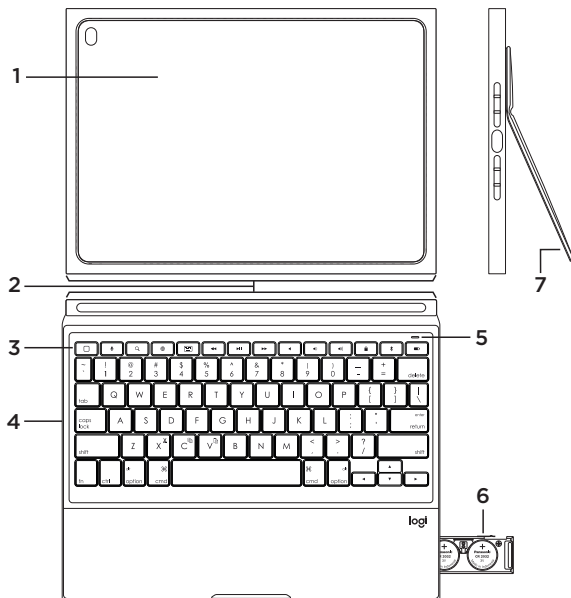





1. Uchwyt tabletu
2. Zaczep magnetyczny
3. Klawiszowe dostępu
4. Klawiatura
5. Wskaźnik stanu połączenia Bluetooth® i baterii
6. Uchwyt baterii (dwie preinstalowane litowe baterie pastylkowe)
7. Podstawka
8. Dokumentacja

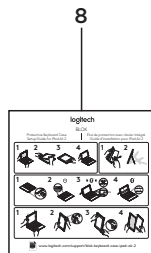


Konfigurowanie urządzenia

Wkładanie iPada do uchwyty tabletu


1. Włóż górną krawędź iPada do uchwyty tabletu:

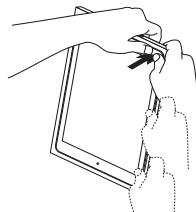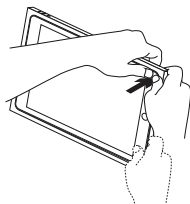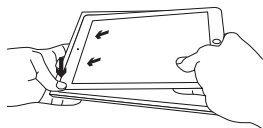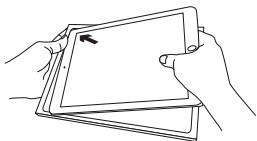


2. Uszczelnij kciukami iPada w uchwycie tabletu, zaczynając od prawego górnego rogu i poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

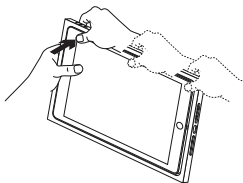


iPad jest gotowy do użycia:

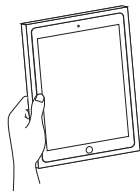

Złóż podstawkę na zewnątrz, aby utworzyć podpórkę dla iPada.

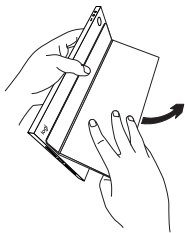

Możesz ustawić dowolny kąt widzenia w zakresie od 20° do 70° w celu prowadzenia rozmów wideo FaceTime®, przeglądania lub pisania:

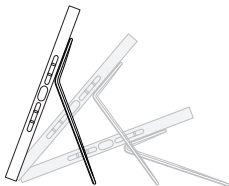


Nawiązywanie połączenia z iPadem


Etui z klawiaturą łączy się z iPadem przez połączenie Bluetooth. Przy pierwszym użyciu etui z klawiaturą należy wykonać parowanie z iPadem.

Aby sparować etui z klawiaturą z iPadem:


1. Wyciągnij pasek baterii z klawiatury:

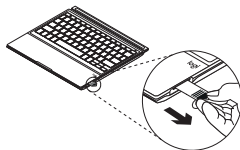

2. Włącz klawiaturę:

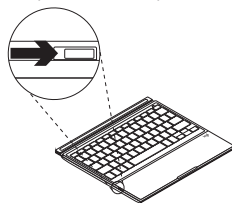

Wskaźnik stanu zacznie migać na niebiesko, wskazując możliwość wykrycia klawiatury i gotowość do sparowania z tabletem iPad.

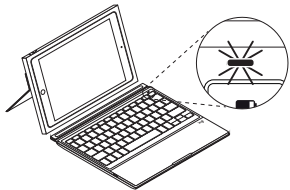

Przy pierwszym włączeniu klawiatura umożliwia wykrywanie przez 15 minut.

Jeśli wskaźnik stanu zaświeci na czerwono, wymień baterie. Więcej informacji zawiera sekcja „Wymiana baterii klawiatury”.

3. Na tablecie iPad:


- Upewnij się, że interfejs bezprzewodowy Bluetooth jest włączony. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth > Wł.
- W menu Urządzenia wybierz pozycję „BLOK Keyboard Case”.

4. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu PIN, wpisz kod na klawiaturze etui z klawiaturą, a nie na tablecie iPad.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Podłączanie innego iPada

1. Włącz klawiaturę.
2. Sprawdź na tablecie iPad, czy interfejs Bluetooth został włączony. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth > Wł.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia Bluetooth przez 2 sekundy, aż wskaźnik stanu zacznie migać na niebiesko.

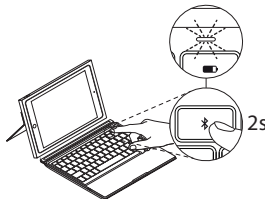

Klawiaturę można wykryć w ciągu 3 minut.

4. W menu Urządzenia wybierz pozycję „BLOK Keyboard Case”.
5. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu PIN, wpisz kod na klawiaturze etui z klawiaturą, a nie na tablecie iPad.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Korzystanie z etui z klawiaturą

Przymocuj i korzystaj


Etui z klawiaturą ma zaczep magnetyczny, który umożliwia przymocowanie klawiatury do uchwytu tabletu. Pisanie na klawiaturze możesz kontynuować niezależnie od tego, czy jest ona przymocowana do uchwytu tabletu lub odłączona od niego.



Aby przymocować klawiaturę, przesunij uchwyt tabletu w stronę klawiatury, wyrównując go z wbudowanym magnesem w celu zabezpieczenia:




Aby przygotować klawiaturę do podróży, zamknij etui z klawiaturą:

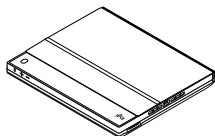


Odłączanie iPada


1. Pociągnij uchwyt tabletu w kierunku od klawiatury:

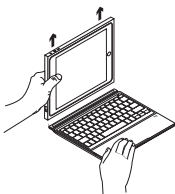


2. Odegnij do tyłu prawy górny róg uchwyty tabletu:

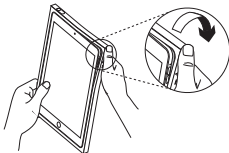


3. Odegnij do tyłu prawy dolny róg uchwyty tabletu:

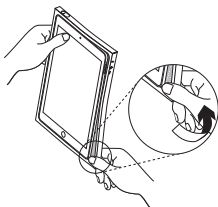

4. Wyjmij iPad z uchwyty tabletu:

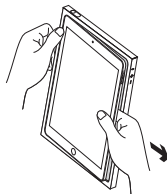


iPad zostanie zwolniony:

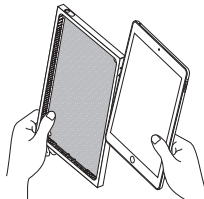

Wskaźniki stanu





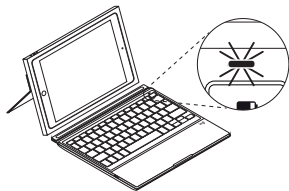




Wskaźnik stanu etui z klawiaturą zapewnia informacje o poziomie naładowania baterii i połączeniu Bluetooth:



Wskaźnik	Opis
Zielony	Informuje, że baterie są wystarczająco naładowane.
Czerwony	Niski poziom naładowania baterii (poniżej 10%). Wymień baterie.
Miga na niebiesko	Szybko: Klawiatura jest w trybie wykrywania i jest gotowa do parowania. Wolno: Klawiatura próbuje ponownie nawiązać połączenie z iPadem.
Świeci na niebiesko	Parowanie lub ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth powiodło się.

Klawisze dostępu

-  **Home = ekran główny iPada**
-  **Siri**
Pozwala na głosowe wysyłanie wiadomości, dzwonienie, planowanie spotkań i wykonywanie innych czynności
-  **Wyszukiwanie**
Wpisz słowa kluczowe na pasku wyszukiwania, aby wyszukiwać w kontaktach, muzyce, notatkach, wydarzeniach, poczcie, Internecie i nie tylko
-  **Przełączenie języka**
Przełącza język klawiatury
-  **Klawiatura wirtualna**
Wyświetla lub ukrywa klawiaturę wirtualną


-  **Poprzedni utwór**
-  **Odtwórz/Wstrzymaj**
-  **Następny utwór**
-  **Wyciszenie**
-  **Zmniejszenie głośności**
-  **Zwiększenie głośności**
-  **Zablokowanie ekranu**
Blokuje lub odblokowuje ekran tabletu iPada
-  **Połączenie Bluetooth**
-  **Sprawdzanie baterii**
Sprawdzanie stanu baterii klawiatury

Klawisze funkcyjne

-  **Fn + X = Wycięcie**
-  **Fn + C = Skopiowanie**
-  **Fn + V = Wklejenie**

Uwaga: Aby wybrać klawisz funkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz **fn**, a następnie naciśnij jeden z przedstawionych powyżej klawiszy.

Wymiana baterii klawiatury

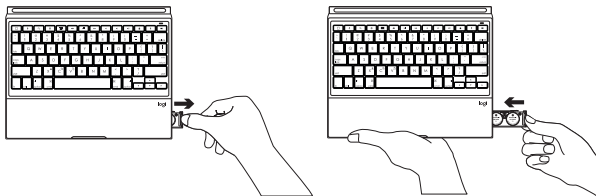

Jeśli wskaźnik stanu świeci na czerwono, baterie klawiatury wymagają wymiany.

1. Umieść klawiaturę na płaskiej powierzchni.
2. Podważ paznokciem lub kciukiem uchwyt baterii z boku klawiatury i otwórz go.
3. Wyjmij stare baterie i włóż nowe.
4. Zamknij uchwyt baterii.

Informacja o bateriach

- Zestaw nowych baterii umożliwia pracę klawiatury przez około cztery lata po dwie godziny dziennie*.
- Gdy po włączeniu klawiatury wskaźnik stanu będzie przez krótko świecił na czerwono, należy wymienić baterie.
- Kiedy konieczna jest wymiana baterii, zalecamy użycie litowych baterii pastylkowych Panasonic CR2032 3 V 225 mAh.
- Wyłącz nieużywaną klawiaturę, aby oszczędzać baterie.
- Klawiatura automatycznie przełącza się w tryb uśpienia, jeśli nie była używana przez pewien czas. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia.

* Rzeczywista żywotność baterii zależy od sposobu używania, ustawień i warunków otoczenia.

Przejdź do strony pomocy technicznej produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowej klawiatury Bluetooth dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z internetowymi artykułami o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Jeśli dla klawiatury Bluetooth dostępne jest opcjonalne oprogramowanie, poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Odwiedź stronę:


[www.logitech.com/support/
blok-keyboard-case-ipad-air-2](http://www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2)

Rozwiązywanie problemów


Klawiatura nie działa

- Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia klawiatury.
- Wyłącz i ponownie włącz klawiaturę.
- Wymień baterie klawiatury. Więcej informacji zawiera sekcja „Wymiana baterii klawiatury”.
- Ponownie nawiąż połączenie Bluetooth między klawiaturą i tabletem iPad.
 - Sprawdź na tablecie iPad, czy interfejs Bluetooth został włączony. (Ustawienia > Bluetooth > Wł.)
 - Na tablecie iPad w menu Urządzenia wybierz pozycję „BLOK Keyboard Case”. Po nawiązaniu łączności wskaźnik stanu połączenia Bluetooth będzie świecił na niebiesko.

Popis produktu

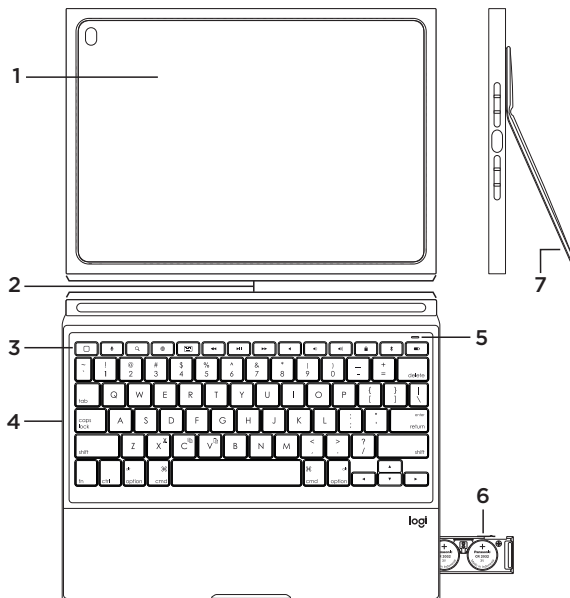





1. Držiak tabletu
2. Magnetický háčik
3. Klávesové skratky
4. Klávesnica
5. Indikátor Bluetooth® a stavu batérie
6. Držiak batérií (nainštalované dve lítiové mincové batérie)
7. Výklopný stojanček
8. Dokumentácia k výrobku

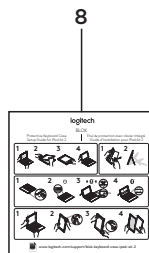


Nastavenie produktu

Vloženie iPadu do držiaka


1. Zasuňte hornú stranu iPadu do držiaka tabletu:

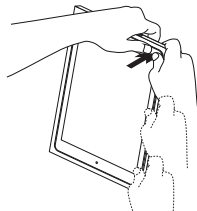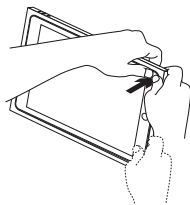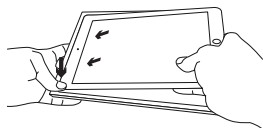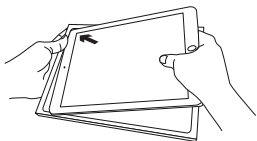


2. Pomocou palcov vtlačte iPad do držiaka tabletu; postupujte od pravého horného rohu v smere hodinových ručičiek:

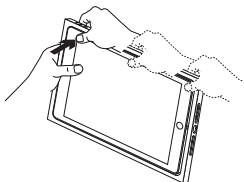


iPad je pripravený na použitie:

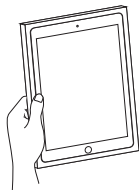

Vyklopením vytvoríte stojanček pre iPad:

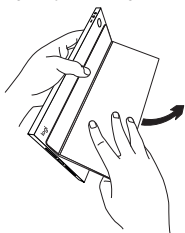

Pozorovací uhol môžete regulovať v rozmedzí 20° - 70° na účely videohovorov prostredníctvom FaceTime®, surfovanie alebo písanie:

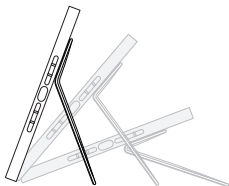


Nadviazanie spojenia s iPadom


Puzdro s klávesnicou sa spojí s iPadom prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Pri prvom použití musíte puzdro spárovať s iPadom.

Spárovanie puzdra s klávesnicou s iPadom:


1. Vytiahnite jazýček batérie von z klávesnice:

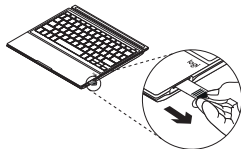

2. Zapnite klávesnicu:

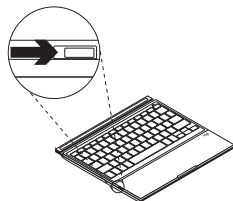

Indikátor stavu blikne na modro na znamenie, že klávesnica je zistiteľná a pripravená na spárovanie s iPadom.

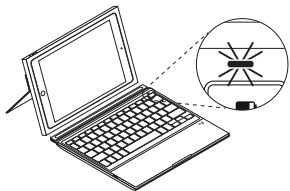

Pri prvom zapnutí bude klávesnica zistiteľná počas 15 minút.

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, vymeňte batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Výmena batérií v klávesnici“.

3. Na iPade:


- Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth. Vyberte Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
- Z ponuky Zariadenia vyberte „BLOK Keyboard Case“.

4. Ak iPad požaduje kód PIN, zadajte ho pomocou puzdra s klávesnicou (nie pomocou iPadu).

Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

Pripojenie k inému iPadu

1. Zapnite klávesnicu.
2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth na iPade zapnutá. Vyberte Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
3. Podržte tlačidlo na pripojenie Bluetooth 2 sekundy, kým indikátor stavu nezačne blikáť na modro.

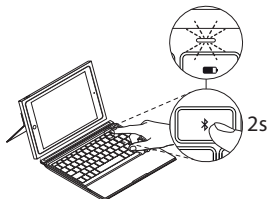

Klávesnica bude zistiteľná počas 3 minút.

4. Z ponuky Zariadenia vyberte „BLOK Keyboard Case“.
5. Ak iPad požaduje kód PIN, zadajte ho pomocou puzdra s klávesnicou (nie pomocou iPadu). Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

Používanie puzdra s klávesnicou

Stačí pripevniť a ísť


Puzdro s klávesnicou je vybavené magnetickým háčikom, ktorý vám umožňuje klávesnicu pripevniť k držiaku tabletu. Klávesnicu môžete používať na písanie, či už je k držiaku pripevnená alebo nie:



Klávesnicu pripevníte tak, že presuniete držiak tabletu smerom ku klávesnici a zaistíte ho zarovnaním s integrovaným magnetom:





Ak chcete klávesnicu uložiť na účely cestovania, zavrite puzdro s klávesnicou:

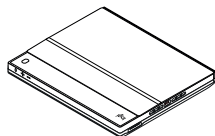



Odpojenie iPadu

1. Vytiahnite držiak tabletu z klávesnice:

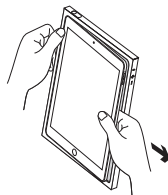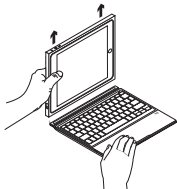


Váš iPad tak uvoľníte:

2. Vyhňte pravý horný roh držiaka tabletu:

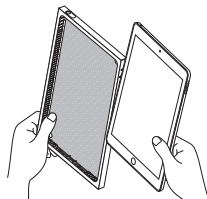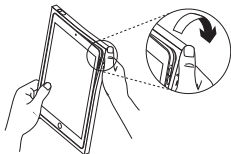


3. Vyhňte pravý dolný roh držiaka tabletu:

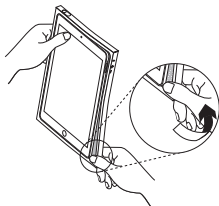

4. Vytiahnite iPad z držiaku tabletu:

Indikátory stavu

Indikátor stavu puzdra s klávesnicou poskytuje informácie o stave batérie a pripojení Bluetooth:

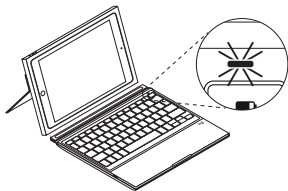

Indikátor	Popis
Svieti zeleno	Batérie sú dostatočne nabité.
Svieti červeno	Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Skúste vymeniť batérie.
Bliká namodro	Rýchlo: Klávesnica je v režime vyhľadávania, pripravená na spárovanie. Pomaly: Klávesnica sa pokúša znovu pripojiť k iPadu.
Svieti namodro	Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie prebehlo úspešne.

Klávesové skratky



Home =
Domovská obrazovka iPadu



Siri
Umožňuje používať váš hlas na odosielanie správ, plánovanie schôdzok, vytáčanie hovorov a iné



Hľadať
Píšete kľúčové slová do poľička hľadania a vyhľadávajte kontakty, hudbu, poznámky, udalosti, poštu, webové stránky a ďalšie



Prepnúť jazyk
Prepne jazyk klávesnice



Virtuálna klávesnica
Zobrazí/skryje virtuálnu klávesnicu



Predchádzajúca stopa



Prehrávanie/pozastavenie



Ďalšia stopa



Stlmenie



Zníženie hlasitosti



Zvýšenie hlasitosti



Zamknúť obrazovku
Zamkne alebo odomkne obrazovku iPadu



Pripojenie Bluetooth



Kontrola batérie
Skontroluje stav batérií klávesnice

Funkčné klávesy



Fn + X = Vystrihnúť




Fn + C = Kopírovať



Fn + V = Prilepiť

Poznámka: Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves **fn**, a potom stlačte niektorý z klávesov uvedených vyššie.

Výmena batérií v klávesnici

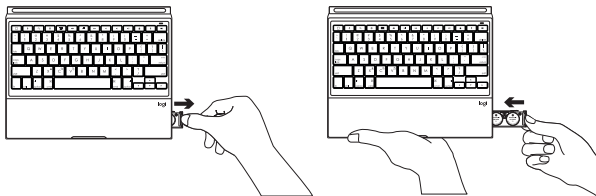

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, je potrebné batérie klávesnice vymeniť.

1. Umiestnite klávesnicu na rovný povrch.
2. Pomocou nechtoŧ vysuňte držiak batérií z boku klávesnice.
3. Vyberte staré batérie a vložte nové.
4. Zasuňte kryt batérie.

Informácie týkajúce sa batérií

- Komplet nových batérií poskytuje energiu na cca 4 roky, ak používate klávesnicu asi dve hodiny denne*.
- Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátko rozsvieti na červeno, vymeňte batérie.
- Keď budete batérie meniť, odporúčame použiť lítiové mincové batérie Panasonic CR2032 3 V 225 mAh.
- Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju, aby ste ušetrili energiu.
- Ak prestanete klávesnicu chvíľu používať, automaticky sa prepne do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla režim spánku prerušíte.

* Skutočná životnosť batérií sa bude líšiť v závislosti na spôsobe používania, nastavení a vlastnostiach prostredia

Navštívte stránku podpory produktu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte stránku podpory produktu, kde sa dozviete ďalšie informácie o vašej novej klávesnici Bluetooth.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc ku nastaveniam, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách. Ak je pre vašu klávesnicu Bluetooth k dispozícii voliteľný softvér, nájdete tu informácie o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôsobiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber informácií, ako napríklad:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na:


www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

Riešenie problémov


Klávesnica nefunguje

- Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušíte režim spánku klávesnice.
- Klávesnicu vypnite, a potom znovu zapnite.
- Vymeňte batérie klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v časti „Výmena batérií v klávesnici“.
- Obnovte prepojenie Bluetooth medzi klávesnicou a iPadom.
 - Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth na iPade zapnutá. (Nastavenia > Bluetooth > Zapnúť).
 - V ponuke Zariadenia iPadu vyberte „BLOK Keyboard Case“. Po naviazaní pripojenia Bluetooth sa indikátor stavu rozsvieti na modro.

Ürününüzü tanıyın

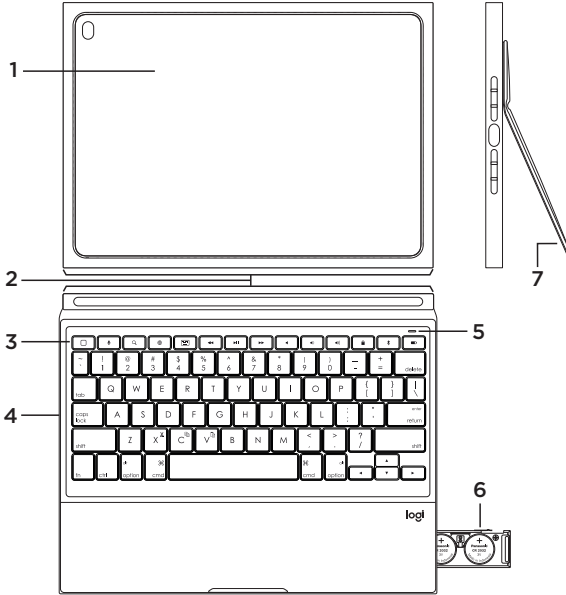


1. Tablet bilgisayar tutucusu
2. Manyetik kanca
3. Hızlı erişim tuşları
4. Klavye
5. Bluetooth® ve pil durumu ışığı
6. PİL tutucu (önceden takılmış iki Lityum düğme pil)
7. Destek
8. Ürün belgeleri

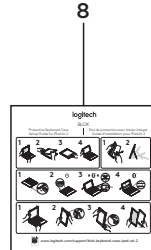




Ürününüzü kurma

iPad'inizi tutucuya takın


1. iPad'inizin üst kenarını tablet bilgisayar tutucusuna yerleştirin:

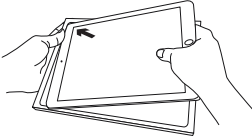


2. iPad'inizi tablet bilgisayar tutucusuna yerleştirirken sağ üst köşeden saat yönünde başlayarak başparmaklarınızı kullanın:

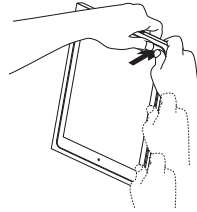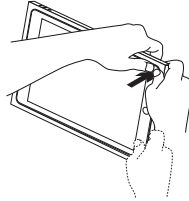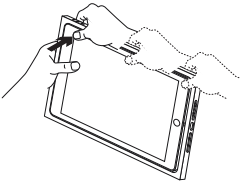


iPad'iniz kullanıma hazırdır:

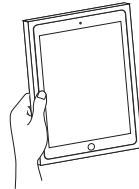

Desteği aşıya doğru katlayarak iPad'iniz için bir stant haline getirebilirsiniz.

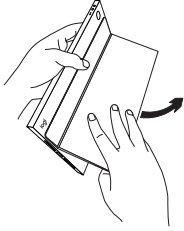

FaceTime® görüntülü arama yapmak, taramak veya yazmak için görüntüleme açısını 20°-70° aralığında ayarlayabilirsiniz:

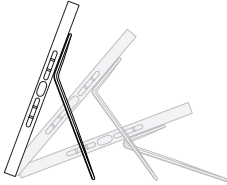


iPad'inizle bağlantı kurma


Klavyeli kılıf, iPad'inize Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanır. Klavyeli kılıfı ilk kez kullandığınızda iPad'inizle eşleştirmeniz gerekir:

Klavyeli kılıfınızı iPad'inizle eşleştirmek için:


1. Klavyenin pil kulakçığını çekin.

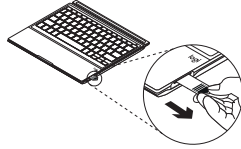

2. Klavyenizi açın:

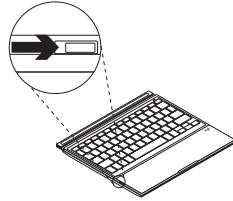

Klavyenin bulunabilir ve iPad'inizle eşleştirilmeye hazır olduğunu göstermek için durum ışığı mavi renkte yanıp söner.

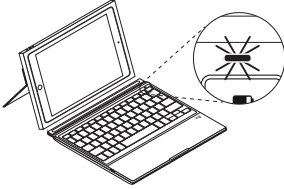


Klavye ilk kez açıldığında 15 dakika boyunca bulunabilir durumda kalır.

Durum ışığı kırmızı yanarsa pilleri değiştirin. Daha fazla bilgi için “Klavye pillerini değiştirme” bölümüne bakın.

3. iPad'inizde:
 - Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Ayarlar > Bluetooth > Açık öğelerini seçin.
 - Aygıtlar menüsünden “BLOK Klavyeli Kılıf” öğesini seçin.
4. iPad'iniz PIN isterse klavyeyi kullanarak girin (iPad'inizden girmeyin). Bağlantı başarıyla sağlandığında, durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

Başka bir iPad'e bağlanma

1. Klavyenizi açın.
2. iPad'inizin Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayarlar > Bluetooth > Açık öğelerini seçin.
3. Durum ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlayana dek Bluetooth bağlantı düğmesine 2 saniye boyunca basın:

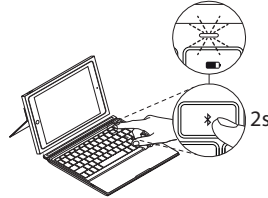

Klavye, 3 dakika süreyle bulunabilir durumdadır.

4. Aygıtlar menüsünden “BLOK Klavyeli Kılıf” öğesini seçin.
5. iPad'iniz PIN isterse klavyeyi kullanarak girin (iPad'inizden girmeyin). Bağlantı başarıyla sağlandığında, durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.


Klavyeli kılıfı kullanma

Tak ve devam et


Klavyeli kılıf, klavyeyi tablet bilgisayar tutucusuna takmanız için manyetik bir kancaya sahiptir. Tablet bilgisayar tutucusuna takılı olsa da olmasa da klavyenizle yazmaya devam edebilirsiniz:



Klavyeyi takmak için, sabitleme amacıyla yerleşik mıknatıs ile hizalayarak tablet bilgisayar tutucusunu klavyeye doğru hareket ettirin:

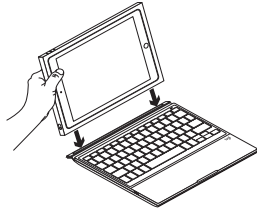

Klavyenizi seyahat sırasında muhafaza etmek için klavyeli kılıfı kapatın:

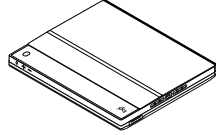


iPad'inizi çıkarma


1. Klavyeyi tablet bilgisayar tutucusundan çekin:




2. Tablet bilgisayar tutucusunun sağ üst köşesini geriye doğru bükün:

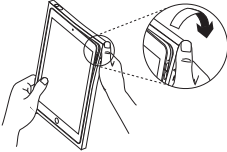


3. Tablet bilgisayar tutucusunun sağ alt köşesini geriye doğru bükün:

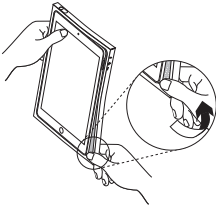

4. iPad'inizi tablet bilgisayar tutucusundan çıkarın:

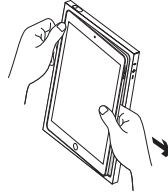


iPad'iniz serbest kalır:

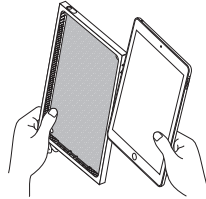

Durum ışığı göstergeleri

Klavyeli kılıfınızın durum ışığı pil gücü ve Bluetooth bağlantısı hakkında bilgiler sağlar:

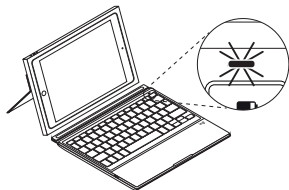

Işık	Açıklama
Yeşil	Pillerin yeterli şarjı var.
Kırmızı	Pil gücü düşük (%10'dan az). Pilleri değiştirin.
Yanıp sönen mavi	Hızlı: Klavye bulunabilir modda ve eşleştirmeye hazır. Yavaş: Klavye iPad'inize yeniden bağlanmaya çalışıyor.
Sabit yanıp mavi	Bluetooth eşleştirme veya yeniden bağlanma başarılı.

Hızlı erişim tuşları

**Ana Ekran = iPad Ana ekranı****Siri**

Mesaj göndermek, arama yapmak, toplantı planlamak ve daha fazlası için sesinizi kullanın

**Arama**

Kişiler, müzikler, notlar, etkinlikler, posta, web ve daha fazlasında arama yapmak için arama çubuğuna anahtar kelimeler yazın

**Diller arasında geçiş yapma**

Klavye dilleri arasında geçiş yapar

**Sanal klavye**

Sanal klavyeyi gösterir/gizler

**Önceki parça****Yürüt/Duraklat****Sonraki parça****Sessiz****Sesi azaltma****Sesi artırma****Ekranı kilitle**

iPad ekranını kilitler veya ekranın kilidini açar


**Bluetooth bağlantısı****Pil denetimi**

Klavyenin pil durumunu kontrol edin

Fonksiyon tuşları

**Fn + X = Kes****Fn + C = Kopyala****Fn + V = Yapıştır****Not:** Bir fonksiyon tuşu seçmek için **fn** tuşunu basılı tutun ve yukarıda gösterilen tuşa basın.

Klavye pillerini deęiřtirme

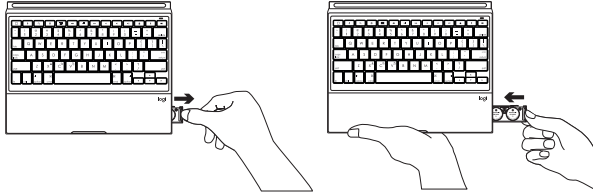

Durum ışığı kırmızıysa klavye pillerinin deęiřtirilmesi gerekir.

1. Klavyenizi düz bir yüzeye yerleřtirin.
2. Klavyenin yan tarafından pil tutucuyu tırnaęınızla açın.
3. Eski pilleri çıkarıp yeni pilleri takın.
4. Pil tutucuyu kapatın.

Pil bilgileri

- Klavye günde yaklaşık iki saat kullanıldığında, yeni bir pil seti yaklaşık dört yıl boyunca kullanılabilir*.
- Klavye açıldıktan sonra durum ışığı kısa bir süre kırmızıya dönerse pilleri deęiřtirin.
- Pilleri deęiřtirmeniz gerektiğinde, Panasonic CR2032 3 V 225 mAh Lityum düęme pil kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için klavyeyi kapatın.
- Bir süre kullanılmazsa klavye otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuřa basın.

* Esas pil ömrü kullanıma, ayarlara ve çevre kořullarına göre deęiřir.

Ürün Desteği'ni ziyaret edin

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni Bluetooth klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteği'ni ziyaret edin.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları ve ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. Bluetooth klavyenizde isteğe bağlı yazılım bulunuyorsa, faydaları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili olarak bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumları'mızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Desteği'nde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (mevcut olduğunda)

Şu adrese gidin:


[www.logitech.com/support/
blok-keyboard-case-ipad-air-2](http://www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2)

Sorun giderme


Klavye çalışmıyor

- Klavyeyi uyku modundan çıkarmak için herhangi bir tuşa basın.
- Klavyeyi kapatıp açın.
- Klavyenin pillerini değiştirin. Daha fazla bilgi için “Klavye pillerini değiştirme” bölümüne bakın.
- Klavye ve iPad'iniz arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.
 - iPad'inizin Bluetooth özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. (Ayarlar > Bluetooth > Açık).
 - iPad'inizin Aygıtlar menüsünden “BLOK Klavyeli Kılıf” ögesini seçin. Bluetooth bağlantısı kurulduğunda durum ışığı mavi olur.

تعرف على المنتج

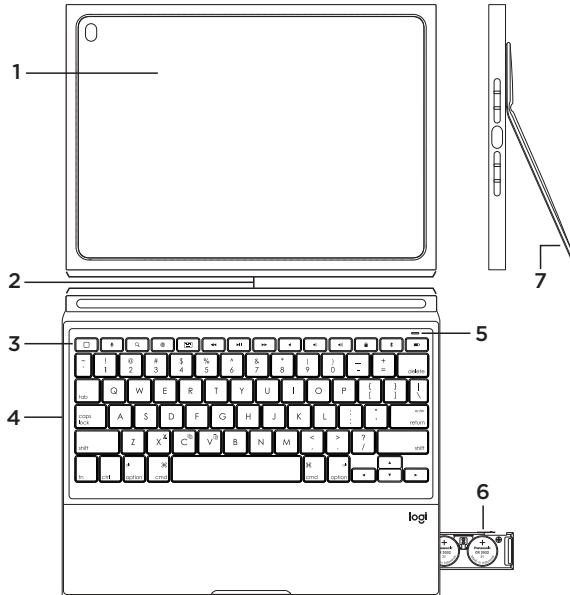




1. حامل الجهاز اللوحي
2. الخطاف المغناطيسي
3. مفاتيح التشغيل السريع
4. لوحة المفاتيح
5. مصباح حالة البطارية و Bluetooth®
6. حامل البطارية (بطاريتا ليثيوم معدنيتان تم تركيبهما مسبقاً)
7. حامل التثبيت
8. وثائق المنتج

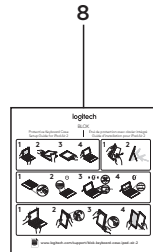

إعداد المنتج



تركيب جهاز iPad على الحامل

1. أدخل الجانب العلوي لجهاز iPad في حامل الجهاز اللوحي:

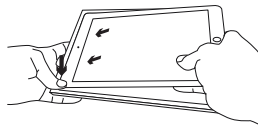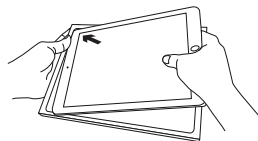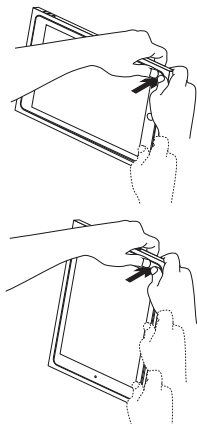

جهاز iPad جاهز الآن للاستخدام:

2. استخدم إصبع الإبهام لإحكام تثبيت جهاز iPad في حامل الجهاز اللوحي، وابدأ من الزاوية العلوية اليمنى في اتجاه عقارب الساعة.

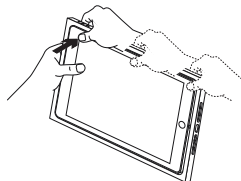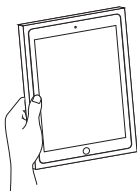


إنشاء اتصال بجهاز iPad


يتم توصيل حافظه لوحه المفاتيح بجهاز iPad عبر اتصال Bluetooth. عند استخدام حافظه لوحه المفاتيح لأول مرة، يتعين إقران جهاز iPad بها.

لإقران حافظه لوحه المفاتيح بجهاز iPad:


1. اسحب لسان البطارية بعيدًا من لوحه المفاتيح.

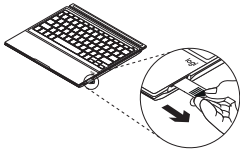


2. قم بتشغيل لوحه المفاتيح:

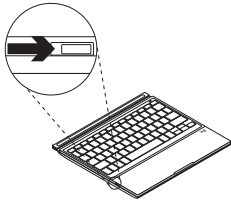

اطو حامل التثبيت لأسفل لعمل حامل لجهاز iPad:

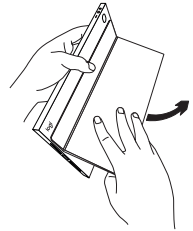


يمكنك ضبط زاوية العرض في نطاق 20° – 70° لمكالمات الفيديو® FaceTime أو التصفح أو الكتابة.

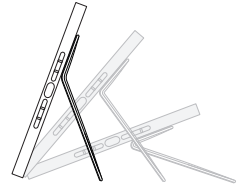


الاتصال بجهاز iPad آخر

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح.
2. على جهاز iPad الخاص بك، تأكد من تشغيل Bluetooth. حدد Settings (إعدادات) < Bluetooth > On (تشغيل).
3. اضغط على زر اتصال Bluetooth لمدة ثانيتين حتى يبدأ مصباح الحالة في الوميض باللون الأزرق:

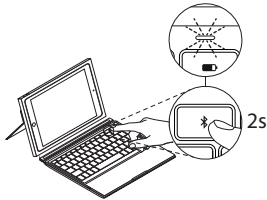

- تكون لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 3 دقائق.
4. حدد "حافظة لوحة مفاتيح BLOK" من قائمة الأجهزة.
 5. إذا طلب جهاز iPad إدخال رمز PIN، فادخله باستخدام لوحة المفاتيح (لا يتم ذلك عن طريق جهاز iPad).
- بعد إنشاء الاتصال بنجاح، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

يوميض مصباح الحالة باللون الأزرق للإشارة إلى أن لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف وأنها جاهزة للإقران بجهاز iPad.

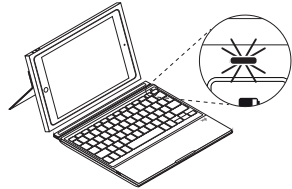

تبقى لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 15 دقيقة عند تشغيلها لأول مرة.

إذا تحول ضوء مصباح الحالة إلى اللون الأحمر، فيرجى استبدال البطاريات. للمزيد من المعلومات، راجع قسم "استبدال بطاريات لوحة المفاتيح".


3. على جهاز iPad:

- تأكد من تشغيل اتصال Bluetooth.
 - حدد Settings (إعدادات) < Bluetooth > On (تشغيل).
 - حدد "حافظة لوحة مفاتيح BLOK" من قائمة الأجهزة.
 - 4. إذا طلب جهاز iPad إدخال رمز PIN، فادخله باستخدام لوحة المفاتيح (لا يتم ذلك عن طريق جهاز iPad).
- بعد إنشاء الاتصال بنجاح، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

استخدام حقيبة لوحه المفاتيح

ركب وانطلق


لتخزين لوحه المفاتيح للسفر، أغلق حامل لوحه المفاتيح:

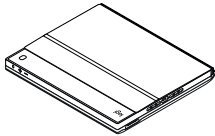


تحتوي حافظه لوحه المفاتيح على خطاف مغناطيسي لتثبيت لوحه المفاتيح في حامل الجهاز اللوحي. يمكنك متابعة الكتابة باستخدام لوحه المفاتيح سواء تم تركيبها أو فصلها عن حامل الجهاز اللوحي.




لتثبيت لوحه المفاتيح، حرك حامل الجهاز اللوحي باتجاه لوحه المفاتيح، عن طريق محاذاتها بالمغناطيس المدمج لتأمينها:

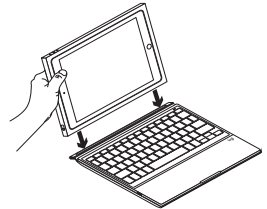

4. أخرج جهاز iPad من حامل الجهاز اللوحي:

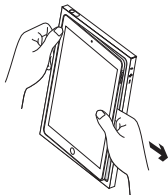


يتم حينها فصل جهاز iPad:

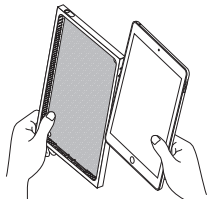


فصل جهاز iPad


1. اسحب حامل الجهاز اللوحي بعيداً عن لوحة المفاتيح:

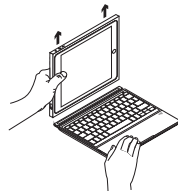

2. اثن الزاوية العلوية اليمنى في حامل الجهاز اللوحي للخلف:

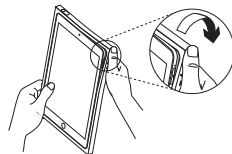


3. اثن الزاوية السفلية اليمنى في حامل الجهاز اللوحي للخلف:

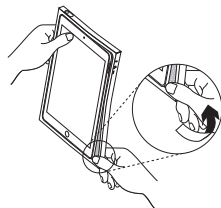

مؤشرات مصباح الحالة

يوفر ضوء حالة حافظه لوحه المفاتيح معلومات عن طاقة البطارية واتصال Bluetooth:

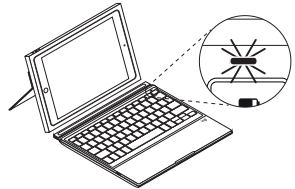



المصباح	الوصف
أخضر	البطاريات مشحونة بدرجة كافية.
أحمر	طاقة البطارية منخفضة (أقل من ١٠٪). استبدل البطاريات.
أزرق وامض	سريع: لوحه المفاتيح في وضع الاكتشاف وجاهزة للإقران. بطيء: تحاول لوحه المفاتيح إعادة الاتصال بجهاز iPad.
أزرق ثابت	نجاح إقران Bluetooth أو إعادة الاتصال.

مفاتيح التشغيل السريعة

تشغيل/إيقاف مؤقت 	الشاشة الرئيسية = شاشة iPad الرئيسية 
المقطع التالي 	Siri  استخدم صوتك لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات وجدولة الاجتماعات، وغير ذلك المزيد
كتم الصوت 	بحث  كتابة الكلمات الأساسية في شريط البحث لجهات الاتصال وملفات الموسيقى والملاحظات والأحداث والبريد والويب وغير ذلك المزيد
خفض مستوى الصوت 	تغيير اللغة  لتغيير لغة لوحة المفاتيح
رفع مستوى الصوت 	لوحة المفاتيح الافتراضية  لإخفاء/إظهار لوحة المفاتيح الافتراضية
قفل الشاشة 	المادة المسجلة السابقة 
نقل شاشة iPad أو إلغاء قفلها 	
توصيل Bluetooth 	
فحص البطارية 	
التحقق من حالة شحن بطارية لوحة المفاتيح	

مفاتيح التشغيل


نسخ = Fn + C 

قص = Fn + X 

لصق = Fn + V 

ملاحظة: لتحديد أحد مفاتيح الوظائف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **fn**، ثم اضغط على المفتاح الموضح أعلاه.

استبدال بطاريات لوحة المفاتيح

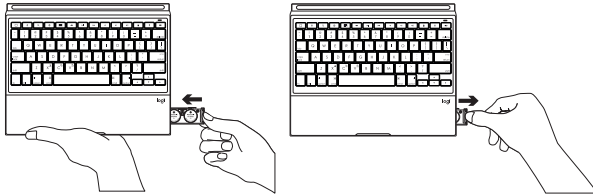

معلومات البطارية

- تدوم مجموعة البطاريات الجديدة لمدة أربع سنوات تقريبًا عند استخدام لوحة المفاتيح لمدة ساعتين تقريبًا بشكل يومي*.
- استبدل البطاريات في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر لفترة وجيزة بعد تشغيل لوحة المفاتيح.
- عندما تحتاج إلى استبدال بطارياتك، نوصي باستخدام بطاريات الليثيوم المعدنية طراز CR2032 من Panasonic التي تعمل بجهد 3 فولت وتبلغ سعة طاقتها 225 أمبير.
- عند عدم الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح للحفاظ على الطاقة.
- تدخل لوحة المفاتيح وضع السكون تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها لفترة وجيزة. اضغط على أي مفتاح للخروج من وضع السكون.

في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر، يلزم استبدال بطاريات لوحة المفاتيح.

1. ضع لوحة المفاتيح على سطح مستو.
2. باستخدام ظفر الإصبع أو ظفر الإبهام، افتح حامل البطارية بدقة من جانب لوحة المفاتيح.
3. قم بإزالة البطاريات القديمة وإدخال البطاريات الجديدة.
4. أغلق حامل لوحة المفاتيح.

* يختلف عمر البطارية الحقيقي حسب الاستخدام والإعدادات والظروف البيئية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة المفاتيح لا تعمل


- اضغط على أي مفتاح لإخراج لوحة المفاتيح من وضع السكون.
- أوقف تشغيل لوحة المفاتيح، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- استبدل بطاريات لوحة المفاتيح. للمزيد من المعلومات، راجع قسم "استبدال بطاريات لوحة المفاتيح".
- أعد إنشاء اتصال Bluetooth بين لوحة المفاتيح وجهاز iPad.
- على جهاز iPad الخاص بك، تحقق من تشغيل Bluetooth. Settings (إعدادات) > Bluetooth (تشغيل).
- اختر "حافظة لوحة مفاتيح BLOK" من قائمة الأجهزة في جهاز iPad. يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت عند إنشاء اتصال Bluetooth.

تفضل بزيارة Product Support (مركز دعم المنتجات)


- فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عن المنتج عبر الإنترنت. نستاذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز دعم المنتجات لتتعرف على المزيد حول لوحة المفاتيح الجديدة المجهزة بتقنية Bluetooth.
- استعرض المقالات على الإنترنت للحصول على المساعدة أثناء الإعداد وكذلك تلميحات الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية. إذا كانت لوحة المفاتيح المجهزة بتقنية Bluetooth تتطلب برامج إضافية، فإمكانك التعرف على ميزاتها وكيف يمكنها مساعدتك على تخصيص المنتج.
- تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع للحصول على المشورة وطرح الأسئلة وكذلك مشاركة الحلول.
- في مركز دعم المنتجات، ستجد مجموعة واسعة من المحتويات تتضمن:
- البرامج التعليمية
 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها
 - مجتمع الدعم
 - الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
 - معلومات الضمان
 - قطع الغيار (عند توفرها)
- انتقل إلى:

www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

הכר את המוצר

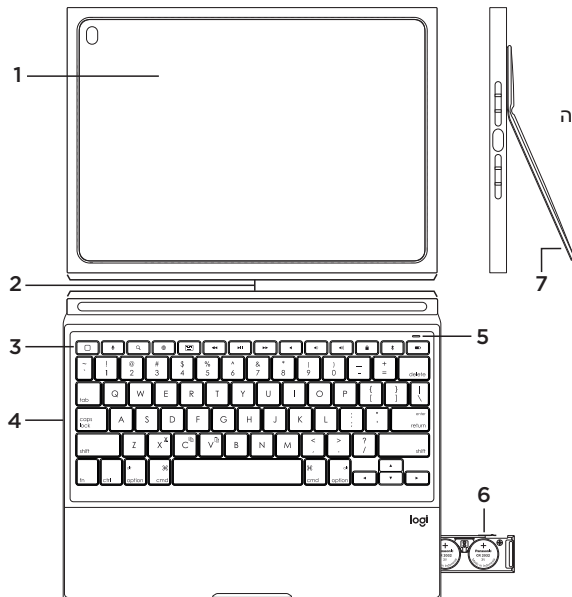



1. מחזיק הטאבלט
2. וו מגנטי
3. מקשים חמים
4. מקלדת
5. נורית מצב Bluetooth® וסוללה
6. בית הסוללה (שתי סוללות כפתור ליתיום מותקנות במכשיר)
7. רגלית
8. תיעוד מוצר

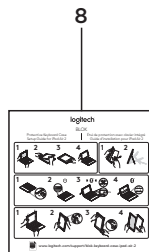




התקנת המוצר שלך

הכנסת ה-iPad למחזיק


1. הכנס את חלקו העליון של ה-iPad למחזיק הטאבלט:

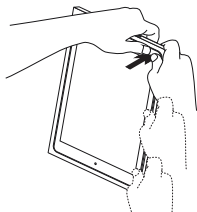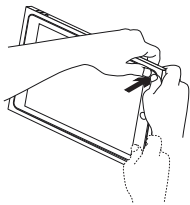

ה-iPad מוכן כעת לשימוש:

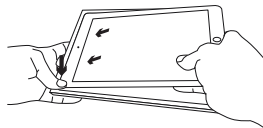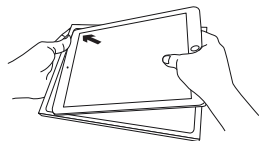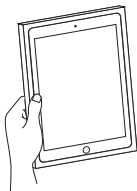

2. השתמש באגודליך כדי לקבע את ה-iPad בתוך מחזיק הטאבלט, תוך לחיצה מהפינה הימנית העליונה בכיוון השעון:

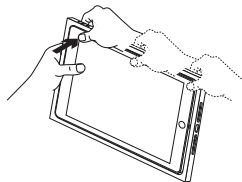


יצירת חיבור ל-iPad


כיסוי המקלדת מתחבר ל-iPad באמצעות חיבור Bluetooth. בפעם הראשונה שנעשה שימוש בכיסוי המקלדת, יש ליצור את החיבור עם ה-iPad.

לחיבור כיסוי המקלדת ל-iPad:


1. משוך את לשונית הסוללה מהמקלדת:

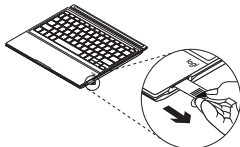


2. הדלק את המקלדת:

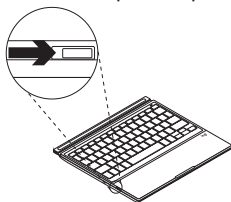

קפל את הרגלית החוצה על מנת ליצור מעמד עבור ה-iPad:

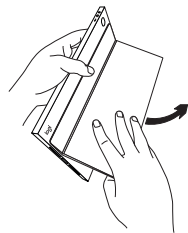


ניתן לכוון את זווית הצפייה בטווח בין 20° - 70° עבור FaceTime® שיחות וידאו, גלישה או הקלדה:

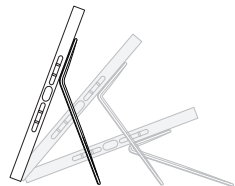


חיבור ל-iPad אחר

1. הדלק את המקלדת.
2. ב-iPad, ודא שה-Bluetooth פועל.
בחר הגדרות < Bluetooth < פעיל.
3. לחץ למשך 2 שניות על לחצן חיבור ה-Bluetooth עד שנורית המצב תהבהב בכחול:

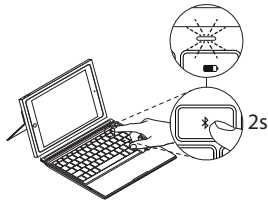

- המקלדת תיכנס למצב המאפשר זיהוי למשך 3 דקות.
4. בחר את "BLOK Keyboard Case" מתוך תפריט המכשירים.
 5. אם ה-iPad דורש קוד PIN, הזן אותו באמצעות המקלדת (לא ב-iPad).
- לאחר ביצוע החיבור, נורית המצב תידלק בכחול לזמן קצר ואז תיכבה.

נורית המצב תהבהב בכחול כדי לציין שהמקלדת נמצאת במצב זיהוי ומוכנה לחיבור עם ה-iPad.

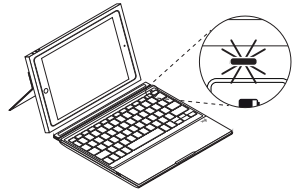

בפעם הראשונה שמדליקים את המקלדת היא נשארת במצב זיהוי למשך 15 דקות.
אם נורית המצב הופכת אדומה, יש להחליף את הסוללות. למידע נוסף, ראה "החלפת סוללות המקלדת".


3. ב-iPad:

• ודא שה-Bluetooth פועל. בחר הגדרות < Bluetooth < פעיל.

• בחר את "BLOK Keyboard Case" מתוך תפריט המכשירים.

4. אם ה-iPad דורש קוד PIN, הזן אותו באמצעות המקלדת (לא ב-iPad).
- לאחר ביצוע החיבור, נורית המצב תידלק בכחול לזמן קצר ואז תיכבה.

לאיחסון המקלדת לפני נסיעה, סגור את כיסוי המקלדת:

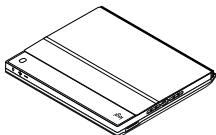


שימוש בכיסוי המקלדת לחבר וללכת


לכיסוי המקלדת יש וו מגנטי על מנת להצמיד את המקלדת למחזיק הטאבלט. ניתן להמשיך להקליד במקלדת, בין אם מחוברת או מנותקת ממחזיק הטאבלט:




כדי להצמיד מקלדת, העבר את מחזיק הטאבלט לעבר המקלדת ומקם אותו מול המגנט המובנה כדי לאבטח אותו:

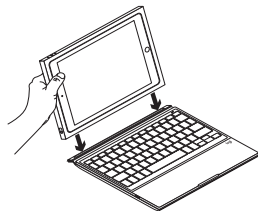

4. הוצא את ה-iPad ממחזיק הטאבלט:

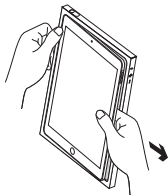


ה-iPad משוחרר כעת:

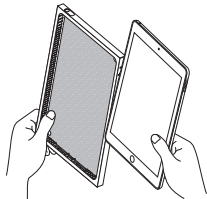


ניתוק ה-iPad


1. משוך את מחזיק הטאבלט מהמקלדת:

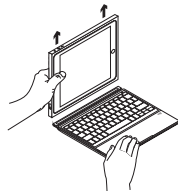

2. כפוף לאחור את הפינה הימנית העליונה של מחזיק הטאבלט:

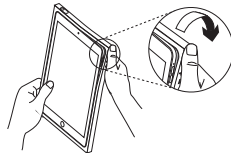


3. כפוף לאחור את הפינה הימנית התחתונה של מחזיק הטאבלט:

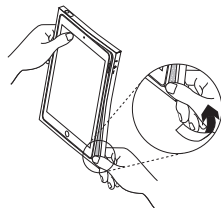



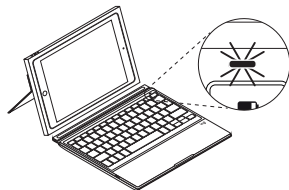


מחווני נורית מצב

נורית המצב של כיסוי המקלדת מספקת מידע על מצב הסוללות וחיבור ה-Bluetooth:



נורית	תיאור
אור ירוק	עוצמת הסוללות נאותה.
אור אדום	עוצמת הסוללה נמוכה (פחות מ-10%). החלף את הסוללות.
נורית כחולה מהבהבת	מהר: המקלדת נמצאת במצב זיהוי, מוכנה לחיבור. לאט: המקלדת מנסה להתחבר מחדש ל-iPad.
נורית כחולה קבועה	החיבור או ההתאמה ל-Bluetooth עברו בהצלחה.

מקשים חמים


השמעה/השהיה		iPad = מסך הבית של ה-iPad	
מעבר לרצועה הבאה		Siri	
השתק		השתמש בקולך כדי לשלוח הודעות, לערוך שיחות, לקבוע פגישות ועוד	
הנמכת עוצמת קול		חפש	
הגברת עוצמת קול		הקלד מילות מפתח בסרגל החיפוש, לאיתור אנשי קשר, מוזיקה, פתקים, אירועים, דואר, אינטרנט ועוד	
נעילת מסך		החלף שפה	
נעילה או שחרור מסך ה-iPad		החלפת שפת המקלדת	
חיבור Bluetooth		מקלדת וירטואלית	
בדיקת סוללה		הצגה/הסתרה של המקלדת הווירטואלית	
בדיקת המצב של סוללת המקלדת		מעבר לרצועה קודמת	

מקשי פונקציות

העתק = Fn + C		מקשי פונקציות	
הדבק = Fn + V		חיתוך = Fn + X	

הערה: לבחירת מקש פונקציה, לחץ והחזק את מקש **fn**, ואז לחץ על המקש הנוסף כפי שצוין לעיל.

החלפת סוללות המקלדת

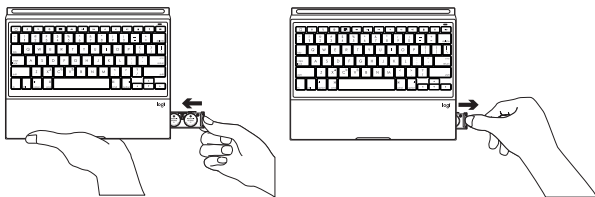

מידע לגבי הסוללה

- סוללות חדשות יספיקו לכ-4 שנים בשימוש של כשעתיים ביום.*
- אם נורית המצב הפוכת אדומה לזמן קצר לאחר הדלקת המקלדת, יש להחליף את הסוללות.
- כאשר נדרש להחליף סוללות, אנו ממליצים להשתמש בסוללות כפתור מסוג Panasonic CR2032 3V 225mAh Lithium.
- כשהמקלדת אינה בשימוש, כבה את המקלדת כדי לשמור על עוצמת הסוללה.
- כאשר המקלדת אינה בשימוש במצב הקלדה לפרק זמן מסוים, היא נכנסת למצב שינה באופן אוטומטי. לחץ על אחד המקשים כדי לצאת ממצב שינה.

כאשר נורית המצב אדומה יש להחליף את סוללות המקלדת.

1. הנח את המקלדת על משטח שטוח.
2. השתמש בציפורן לפתיחת בית הסוללה מהצד של המקלדת.
3. הסר את הסוללות הישנות והכנס סוללות חדשות.
4. סגור את בית הסוללה.

* חיי הסוללה בפועל משתנים בהתאם לשימוש, להגדרות ולתנאי הסביבה.

איתור ופתרון תקלות

המקלדת לא עובדת

- לחץ על אחד המקשים כדי להוציא את המקלדת ממצב שינה.
- כבה והדלק את המקלדת.
- החלף את סוללות המקלדת. למידע נוסף, ר' "החלפת סוללות המקלדת".
- צור מחדש את חיבור ה-Bluetooth בין המקלדת ל-iPad.
- ב-iPad, ודא שה-Bluetooth דולק. (הגדרות > Bluetooth < פעיל).
- בחר את "BLOK Keyboard Case" מתוך תפריט המכשירים ב-iPad. לאחר יצירת חיבור ה-Bluetooth, נורית המצב תידלק בכחול קבוע.

בקר באתר התמיכה של המוצר

ניתן למצוא באינטרנט מידע נוסף ותמיכה מקוונת במוצר. קח לך רגע לבקר באתר התמיכה של המוצר כדי ללמוד עוד על מקלדת ה-Bluetooth החדשה שלך.

עיון במאמרים מקוונים לעזרה בנושא התקנה, עצות שימוש ומידע על תכונות נוספות. אם יש למקלדת ה-Bluetooth שלך תוכנה אופציונלית, למד על יתרונותיה ועל האופן בו היא יכולה לסייע לך להתאים את המוצר לצרכיך.

להתייעצויות, שאלות ושיתוף פתרונות התחבר למשתמשים אחרים בפורומים שלנו.

באתר התמיכה הטכנית, תוכל למצוא מבחר רחב של תכנים, לרבות:

- הדרכות
- איתור ופתרון תקלות
- קהילת תמיכה
- תיעוד מקוון
- מידע לגבי אחריות
- חלקי חילוף (במידה וקיימים)

עבור אל:

www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2



www.logitech.com

www.logitech.com/support/blok-keyboard-case-ipad-air-2

© 2015 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. iPad, iPad Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000487.002