SAMSUNG

Wireless Charger

EP-PG950

User Manual

04/2018. Rev.1.2

www.samsung.com

Table of Contents

English (UK)
Français
Deutsch
Italiano
Español
Magyar
Polski
Română
Български
Hrvatski
Srpski
Português
Latviešu
Lietuvių kalba
Eesti
Nederlands
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
Ελληνικά
Slovenščina
Slovenčina
Čeština
Türkçe
العربية
فارسی
Русский
Українська
Қазақ тілі
English (USA)
Español (Castellano)
简体中文
繁體中文(台灣)
Français (Canada)
Português (Brasil)
한국어

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the wireless charger, make sure it is compatible with your device.

Instructional icons

Warning: situations that could cause injury to yourself or others

Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment

Notice: notes, usage tips, or additional information

Getting started

Package contents

Check the product box for the following items:

- Wireless charger
- Quick start guide

- Wireless charging covers are sold separately.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.

Device layout

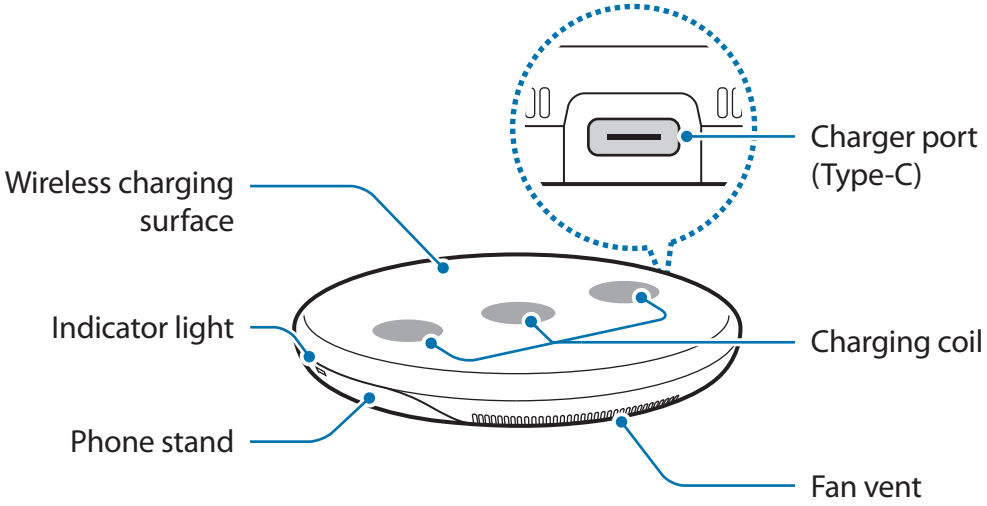

Using the wireless charger

Charging your mobile device

Wireless charging

1 Connect the charger to the wireless charger.

When the charger is correctly connected to the wireless charger, the indicator light flashes blue, green, and cyan, and then turns off.

2 Place a supported mobile device on the wireless charging surface.

Check the charging icon displayed on the mobile device's screen for the charging status.

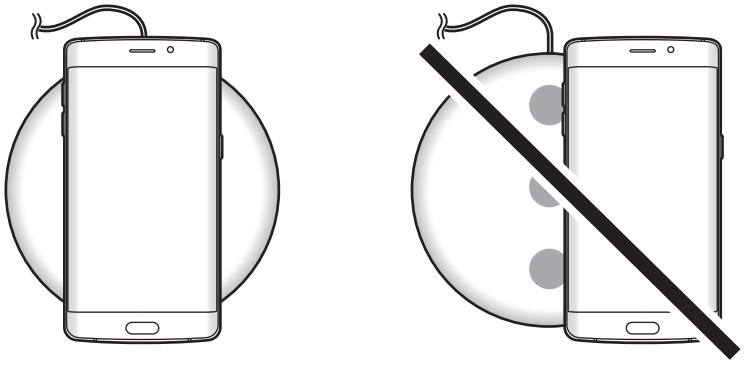

You can also charge your mobile device while it is resting in the phone stand. Push the wireless charging surface back to extend the phone stand. Then, push the wireless charging surface upwards to change its angle, and place your mobile device on the phone stand.

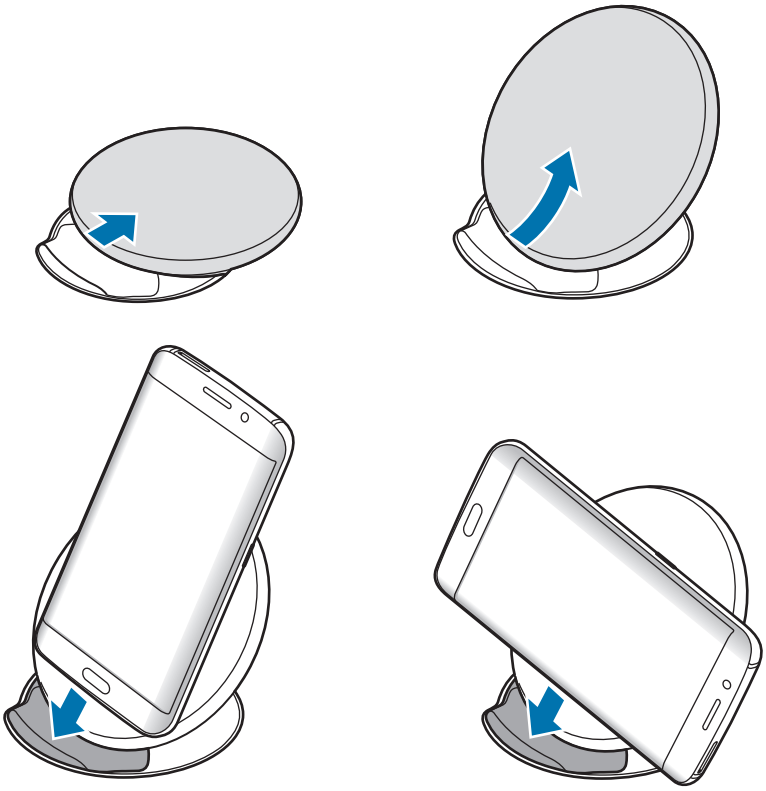

Charging will begin when the wireless charging surface comes into contact with the mobile device's wireless charging coil.

3 When the mobile device is fully charged, remove the mobile device from the wireless charger.

- Use only Samsung-approved chargers above the rated input voltage.

Precautions for mobile device charging

- Do not place the mobile device on the wireless charger with a credit card or radio-frequency identification (RFID) card (such as a transportation card or a key card) placed between the back of the mobile device and the mobile device cover.
- Do not place the mobile device on the wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the mobile device and the wireless charger.

The mobile device may not charge properly or may overheat, or the mobile device and the cards may be damaged.

Be careful not to hurt your fingers when changing the angle of the wireless charging surface.

- You may need to purchase a charger separately depending on the wireless charger you bought.
- Depending on the location of the mobile device's wireless charging coil, your mobile device may not charge properly.
- Wireless charging may not work properly if you have attached a thick case to your mobile device. If your case is thick, remove it before placing your mobile device on the wireless charger.
- If you connect a charger to the mobile device during wireless charging, the wireless charging feature will be unavailable.
- If you use the wireless charger in areas with weak network signals, you may lose network reception.
- To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Fast wireless charging

To begin fast wireless charging, place a mobile device that supports fast wireless charging on the wireless charger. For more information, refer to the mobile device's user manual.

Use only Samsung-approved chargers that support fast charging (9 V/1.67 A, 9 V/2 A, 12 V/2.1 A).

A fan inside the charger may produce noise during fast wireless charging.

Indicator light identification

The indicator light alerts you to the wireless charger's status.

Colour	Status
Blue → Green → Cyan	• When connected to a power outlet
Blue	• When charging
Green	• When fully charged
Flashing blue	• When not charging properly due to a general error
Off	• When the mobile device is removed from the wireless charger or when the wireless charger is not connected to a power outlet

- If the indicator light does not work as described, disconnect the charger from the wireless charger and reconnect it.
- The indicator light may work differently depending on the mobile device or the wireless charging cover.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

À lire avant toute utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce mode d'emploi peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser la station de chargement sans fil, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre appareil.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.

Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Démarrage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Station de chargement sans fil
- Guide de prise en main rapide

- Les coques de chargement sans fil sont vendues séparément.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut être variable et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l’appareil

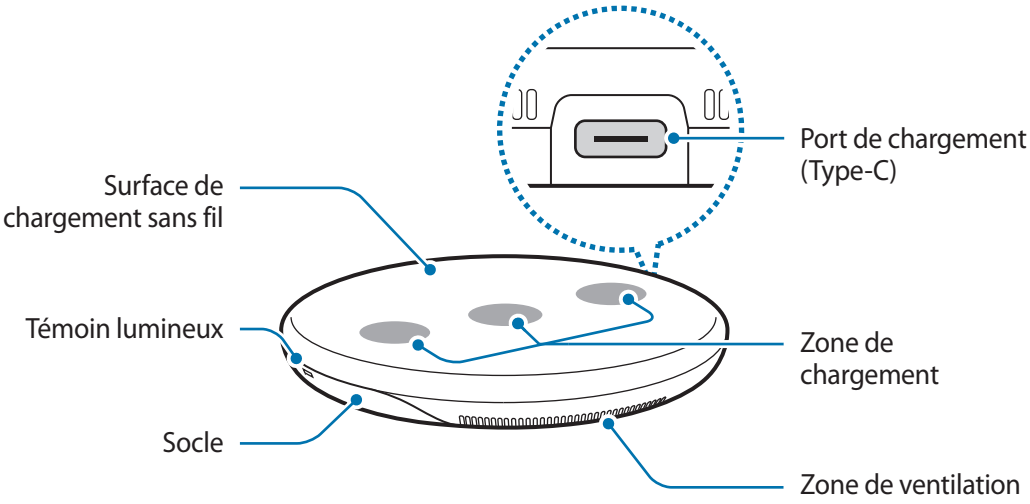

Utiliser la station de chargement sans fil

Charger votre appareil mobile

Chargement sans fil

1 Connectez le chargeur à la station de chargement sans fil.

Dès que le chargeur est correctement connecté à la station de chargement sans fil, le témoin lumineux clignote du bleu au cyan en passant par le vert, puis s'éteint.

2 Placez un appareil mobile compatible sur la surface de chargement sans fil.

Vérifiez l'icône de chargement affichée sur l'écran de l'appareil mobile pour connaître l'état de la batterie.

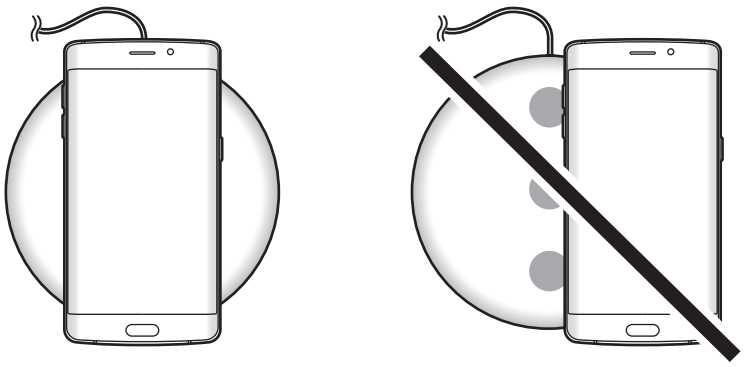

Vous pouvez également recharger votre appareil mobile en le posant sur le socle. Poussez la surface de chargement sans fil vers l'arrière afin de déployer le socle. Tirez ensuite la surface de chargement sans fil vers le haut afin de modifier son inclinaison, et placez votre appareil mobile sur le socle.

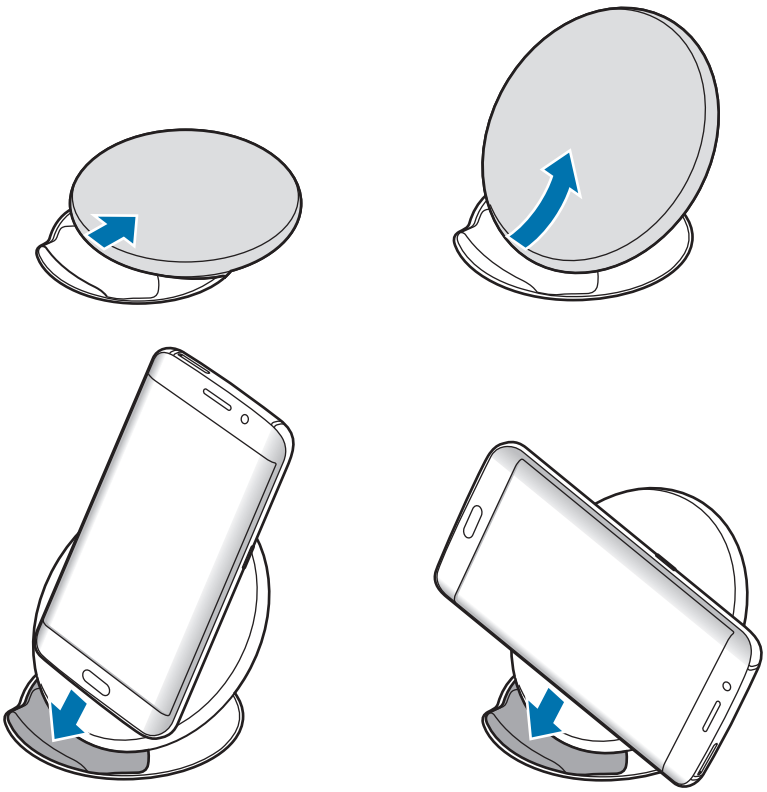

Le chargement débute dès que la surface de chargement sans fil est en contact avec celle de l'appareil mobile.

3 Une fois l'appareil mobile entièrement chargé, retirez l'appareil de la station de chargement.

- Utiliser uniquement des chargeurs approuvés par Samsung dépassant la tension nominale d'entrée.

Précautions pour charger un appareil mobile

- Ne placez pas l'appareil mobile sur le chargeur sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par radiofréquence (RFID) (carte de transport ou carte-clé par exemple) placée entre le dos de l'appareil mobile et le couvercle de l'appareil mobile.
- Ne placez pas l'appareil mobile sur le chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets en métal et des aimants, sont placés entre l'appareil mobile et le chargeur sans fil.

Il se peut que l'appareil mobile ne se recharge pas correctement ou qu'il surchauffe, ou que l'appareil mobile et les cartes soient endommagés.

Faites attention à vos doigts lorsque vous changez l'orientation de la surface de chargement sans fil.

- Il se peut que vous deviez acheter un chargeur en plus de la station de chargement sans fil.
- En fonction de l'emplacement de la zone de chargement sans fil sur l'appareil mobile, celui-ci peut ne pas se recharger correctement.
- Le chargement sans fil peut ne pas fonctionner correctement si votre appareil mobile est protégé par un étui épais. Si l'étui est épais, retirez-le avant de placer l'appareil mobile sur la station de chargement sans fil.
- Si vous connectez un chargeur sur l'appareil mobile lorsque celui-ci est en chargement sur la station, la fonction de chargement sans fil n'est plus disponible.
- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Chargement rapide sans fil

Pour lancer le chargement rapide sans fil, placez l'appareil mobile compatible avec cette fonction sur la station de chargement sans fil. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil mobile.

Utilisez exclusivement des chargeurs homologués par Samsung permettant le chargement rapide (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

La ventilation interne de la station de chargement sans fil peut être bruyante lors du chargement rapide sans fil.

Interprétation du témoin lumineux

Le témoin lumineux vous permet de connaître le statut de la station de chargement sans fil.

Témoin lumineux	Statut
Bleu → Vert → Cyan	• Connexion à une prise de courant
Bleu	• Chargement en cours
Vert	• Chargement complet
Clignotant bleu	• Chargement incorrect en raison d'une erreur d'ordre général
Éteint	• Retrait de l'appareil mobile de la station de chargement sans fil ou déconnexion de la station de chargement de la prise de courant

- Si le témoin lumineux ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, déconnectez le chargeur de la station de chargement sans fil et reconnectez-le.
- Le fonctionnement du témoin lumineux peut varier selon l'appareil mobile ou la coque de chargement.

Droits d'auteur

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Vor Inbetriebnahme lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Stellen Sie vor Verwendung der induktiven Ladestation sicher, dass sie mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Hinweissymbole

Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten

Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten

Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Erste Schritte

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Induktives Ladegerät
- Kurzanleitung

- Induktive Ladecover sind separat erhältlich.
- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Zubehörteile. Bei Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile können Leistungsbeeinträchtigungen und Fehler auftreten, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit der Zubehörteile ist vollständig von den entsprechenden Herstellern abhängig. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

Geräteaufbau

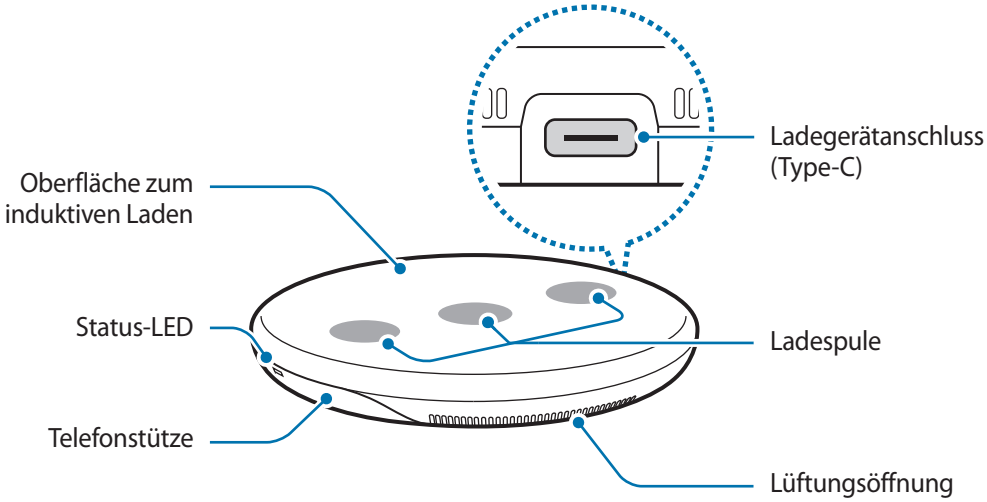

Induktive Ladestation verwenden

Mobilgerät laden

Induktives Laden

1 Schließen Sie das Ladegerät an das induktive Ladegerät an.

Wenn das Ladegerät ordnungsgemäß mit der induktiven Ladestation verbunden wird, leuchten die Status-LEDs erst blau, dann grün, dann türkis und dann nicht mehr.

2 Legen Sie dann ein unterstütztes Mobilgerät auf die Oberfläche zum induktiven Laden.

Den Ladestatus erkennen Sie am Ladesymbol auf dem Bildschirm des Mobilgeräts.

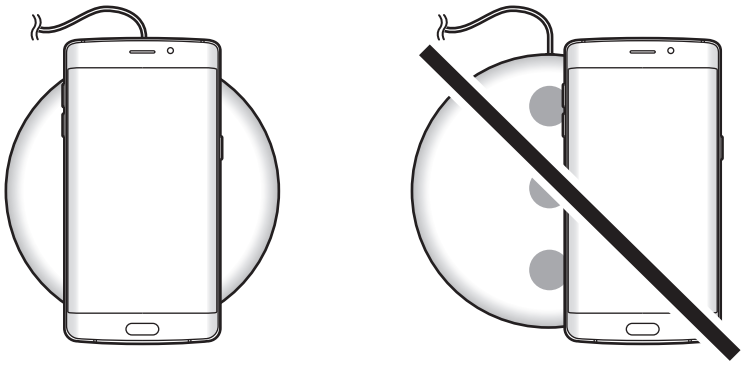

Sie können das Mobilgerät auch laden, wenn es auf der Telefonstütze liegt. Schieben Sie die Oberfläche zum induktiven Laden nach hinten, um die Telefonstütze nutzen zu können. Schieben Sie die Oberfläche zum induktiven Laden dann nach oben, um den Winkel zu ändern, und platzieren Sie das Mobilgerät auf der Telefonstütze.

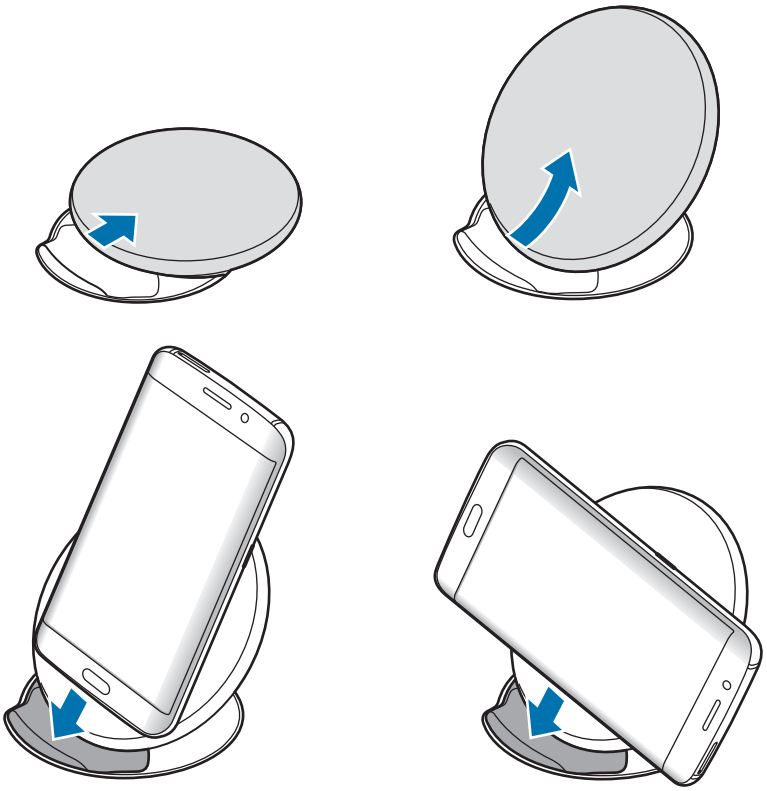

Der Ladevorgang beginnt, wenn die Oberfläche zum induktiven Laden in Kontakt mit der Spule für das induktive Laden in Berührung kommt.

3 Wenn das Mobilgerät vollständig geladen ist, trennen Sie das Mobilgerät vom induktiven Ladegerät.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte mit der genannten Nenneingangsspannung.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden von Mobilgeräten

- Legen Sie das Mobilgerät nicht auf das kabellose Ladegerät, wenn sich zwischen der Rückseite des Mobilgeräts und seiner Geräteabdeckung eine Kreditkarte oder eine Karte mit Funkerkennungschip (RFID) (z. B. eine Fahr- oder Schlüsselkarte) befindet.
- Legen Sie das Mobilgerät nicht auf das kabellose Ladegerät, wenn sich leitende Materialien wie metallische Gegenstände und Magneten zwischen dem Mobilgerät und dem kabellosen Ladegerät befinden.

Andernfalls wird das Mobilgerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen, es überhitzt oder das Mobilgerät und die Karten werden beschädigt.

Achten Sie auf Ihre Finger, wenn Sie den Winkel der Oberfläche zum induktiven Laden ändern.

- Je nach induktivem Ladegerät, das Sie gekauft haben, müssen Sie möglicherweise separat ein Ladegerät erwerben.
- Je nachdem, wo sich die Spule für das induktive Laden des Mobilgeräts befindet, wird Ihr Mobilgerät möglicherweise nicht richtig geladen.
- Das induktive Laden funktioniert möglicherweise nicht richtig, falls Sie eine relativ dicke Hülle an Ihrem Mobilgerät angebracht haben. Falls die Hülle relativ dick ist, entfernen Sie sie, bevor Sie das Mobilgerät auf die induktive Ladestation legen.
- Falls Sie während des induktiven Ladens ein Ladegerät an das Mobilgerät anschließen, steht die Funktion für das induktive Laden nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie die induktive Ladestation an Orten mit schwachem Netzsignal verwenden, haben Sie möglicherweise keinen Netzempfang mehr.
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Ausschalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Induktives Schnellladen

Um mit dem induktiven Schnellladen beginnen zu können, platzieren Sie ein Mobilgerät, das die induktive Schnellladefunktion unterstützt, auf der induktiven Ladestation. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Mobilgeräts.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, die die Schnellladefunktion unterstützen (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Aufgrund der Lüftung im Ladegerät hören Sie während des induktiven Schnellladens möglicherweise ein Geräusch.

Bedeutung der Status-LED

Die Status-LEDs zeigen den Status des induktiven Ladegeräts an.

Farbe	Status
Blau → grün → türkis	• Bei Verbindung mit einer Stromquelle
Blau	• Beim Laden
Grün	• Wenn vollständig geladen
Blinkt blau	• Bei fehlerhaftem Laden aufgrund eines allgemeinen Fehlers
Aus	• Wenn das Mobilgerät von der induktiven Ladestation getrennt wurde oder die induktive Ladestation an keiner Stromquelle angeschlossen ist

- Falls die Status-LEDs nicht wie beschrieben funktionieren, trennen Sie das Ladegerät von der induktiven Ladestation und verbinden Sie es dann erneut.
- Die Status-LEDs funktionieren je nach Mobilgerät oder induktivem Ladecover möglicherweise abweichend.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le immagini potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Prima di utilizzare il caricabatteria wireless, assicuratevi che sia compatibile con il dispositivo.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Caricabatteria wireless
- Guida di riferimento rapido

- Le cover di ricarica wireless sono vendute separatamente.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

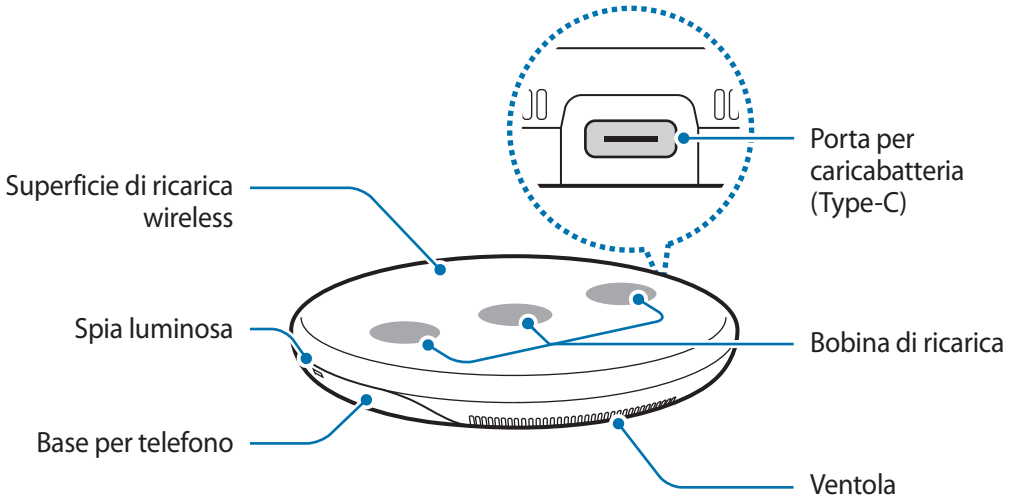

Utilizzo del caricabatteria wireless

Ricarica del dispositivo mobile

Ricarica wireless

1 Collegate il caricabatteria al caricabatteria wireless.

Quando il caricabatteria è collegato correttamente al caricabatteria wireless, la spia luminosa lampeggia in blu, verde e ciano, quindi si spegne.

2 Posizionate un dispositivo mobile supportato sulla superficie di ricarica wireless.

Controllate l'icona di ricarica visualizzata sullo schermo del dispositivo mobile per conoscere lo stato della ricarica.

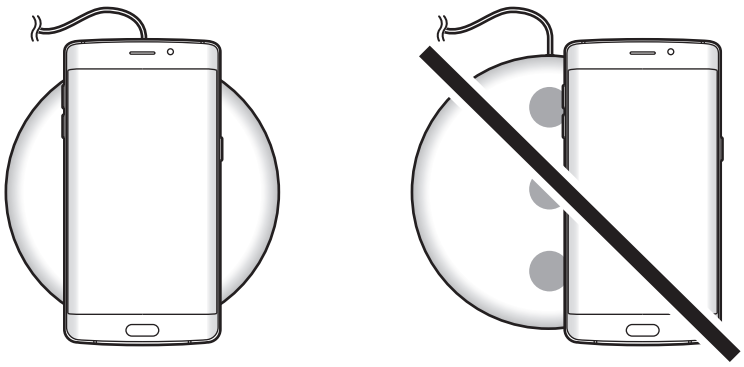

Potete anche ricaricare il dispositivo mobile quando viene poggiato sulla base per telefono. Spingete la superficie di ricarica wireless verso il retro per ampliare la base per telefono. Successivamente, spingete la superficie di ricarica wireless verso l'alto e posizionate il dispositivo mobile sulla base per telefono.

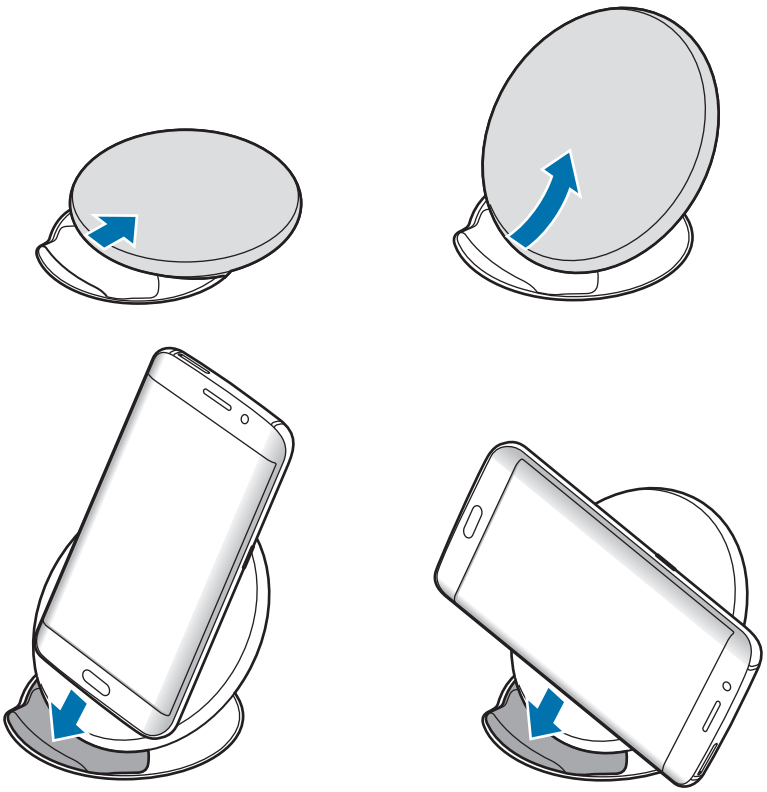

La ricarica inizierà quando la superficie di ricarica wireless entra in contatto con la bobina di ricarica wireless del dispositivo mobile.

3 Quando il dispositivo mobile è completamente carico, rimuovete il dispositivo mobile dal caricabatteria wireless.

- Utilizzate solo caricabatteria approvati da Samsung con capacità superiore alla tensione nominale di ingresso.

Precauzioni per la ricarica del dispositivo mobile

- Non posizionate il dispositivo mobile sul caricabatteria wireless con una carta di credito o una scheda di identificazione a radiofrequenza (RFID) (come un biglietto per mezzi di trasporto o una chiave elettronica) posta tra il retro del dispositivo mobile e la cover del dispositivo mobile.
- Non posizionate il dispositivo mobile sul caricabatteria wireless in presenza di materiali conduttivi, come oggetti metallici e magneti, tra il dispositivo mobile e il caricabatteria wireless.

Il dispositivo mobile potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi, oppure il dispositivo mobile e le schede potrebbero danneggiarsi.

Prestate attenzione a non ferirvi le dita mentre cambiate l'angolo della superficie di ricarica wireless.

- Potrebbe essere necessario acquistare separatamente un caricabatteria, in base al caricabatteria wireless acquistato.
- In base alla posizione della bobina per ricarica wireless del dispositivo mobile, il dispositivo mobile potrebbe non ricaricarsi correttamente.
- La ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente se al dispositivo mobile avete applicato una custodia spessa. Se la custodia è spessa, rimuovetela prima di posizionare il dispositivo mobile sul caricabatteria wireless.
- Se collegate un caricabatteria al dispositivo mobile durante la ricarica wireless, la funzionalità di ricarica wireless non sarà disponibile.
- Se utilizzate il caricabatteria wireless in zone con segnali di rete deboli, la ricezione della rete potrebbe essere interrotta.
- Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa della corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore Accensione o spegnimento, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata ed essere facilmente accessibile.

Ricarica veloce wireless

Per avviare la ricarica veloce wireless, posizionate un dispositivo mobile che supporti la ricarica veloce wireless sul caricabatteria wireless. Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo mobile.

Utilizzate solo caricabatteria approvati da Samsung che supportano la ricarica veloce (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

La ventola all'interno del caricabatteria potrebbe produrre del rumore durante la ricarica veloce wireless.

Funzionamento della spia luminosa

La spia luminosa vi fornisce informazioni sullo stato del caricabatteria wireless.

Colore	Stato
Blu → Verde → Ciano	• Collegato ad una presa di corrente
Blu	• In carica
Verde	• Ricarica completa
Lampeggia in blu	• Ricarica non corretta a causa di un errore generale
Spento	• Quando il dispositivo mobile viene rimosso dal caricabatteria wireless, oppure quando il caricabatteria wireless non è collegato ad una presa di corrente

- Se la spia luminosa non funziona come descritto, scollegate il caricabatteria dal caricabatteria wireless e ricollegatelo.
- Il funzionamento della spia luminosa potrebbe variare in base al dispositivo mobile o alla cover di ricarica wireless.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- Antes de usar el cargador inalámbrico, asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.

Iconos instructivos

Advertencia: situaciones que podrían producirle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: situaciones que podrían causar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Primeros pasos

Contenido de la caja

Compruebe que la caja del producto contiene los siguientes artículos:

- Cargador inalámbrico
- Guía de inicio rápido

- Las fundas de carga inalámbrica se venden por separado.
- Es posible que los artículos incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles varíen dependiendo de la región o el proveedor de servicios.
- Los artículos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. De lo contrario, podría causar problemas de rendimiento y fallos de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende enteramente de los fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

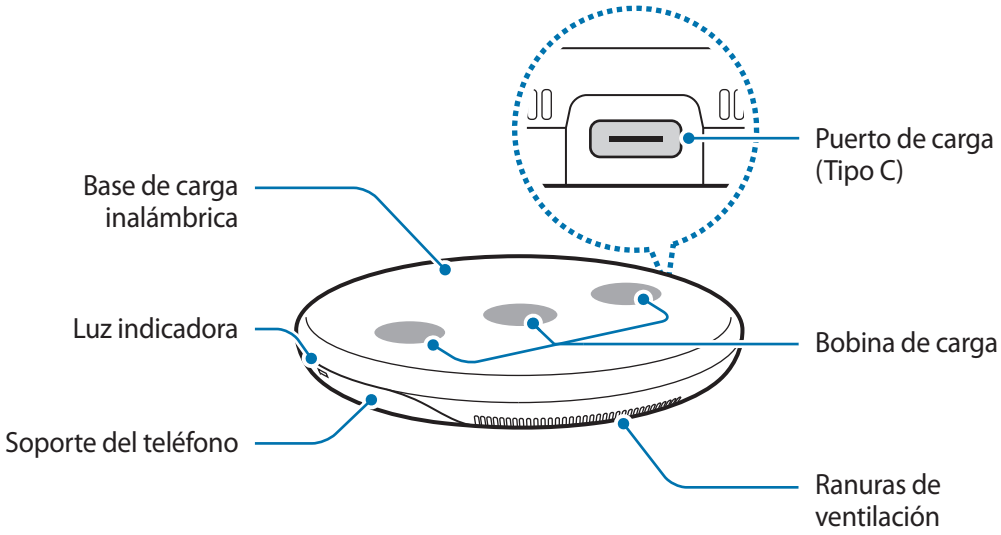

Uso del cargador inalámbrico

Cargar el dispositivo móvil

Carga inalámbrica

1 Conecte el cargador a una toma de corriente.

Cuando el cargador está correctamente conectado al cargador inalámbrico, la luz indicadora parpadea en azul, verde y cian y, a continuación, se apaga.

2 Coloque un dispositivo móvil compatible en la base de carga inalámbrica.

Compruebe el icono de carga mostrado en la pantalla del dispositivo móvil para conocer el estado de carga.

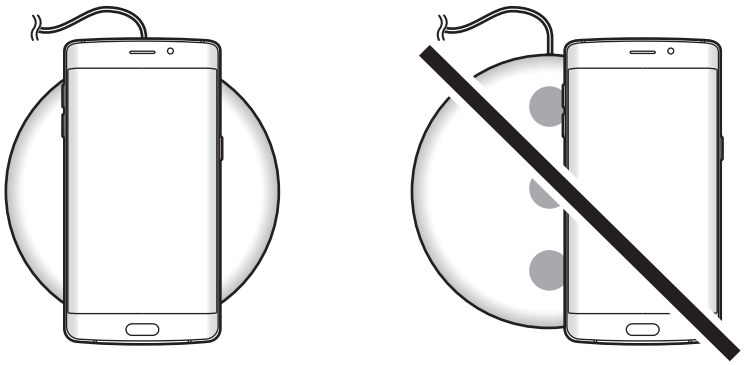

También puede cargar el dispositivo móvil mientras está colocado en el soporte del teléfono. Desplace la base de carga inalámbrica hacia atrás para desplegar el soporte del teléfono. A continuación, desplace la base de carga inalámbrica hacia arriba para cambiar su ángulo y coloque el dispositivo móvil en el soporte del teléfono.

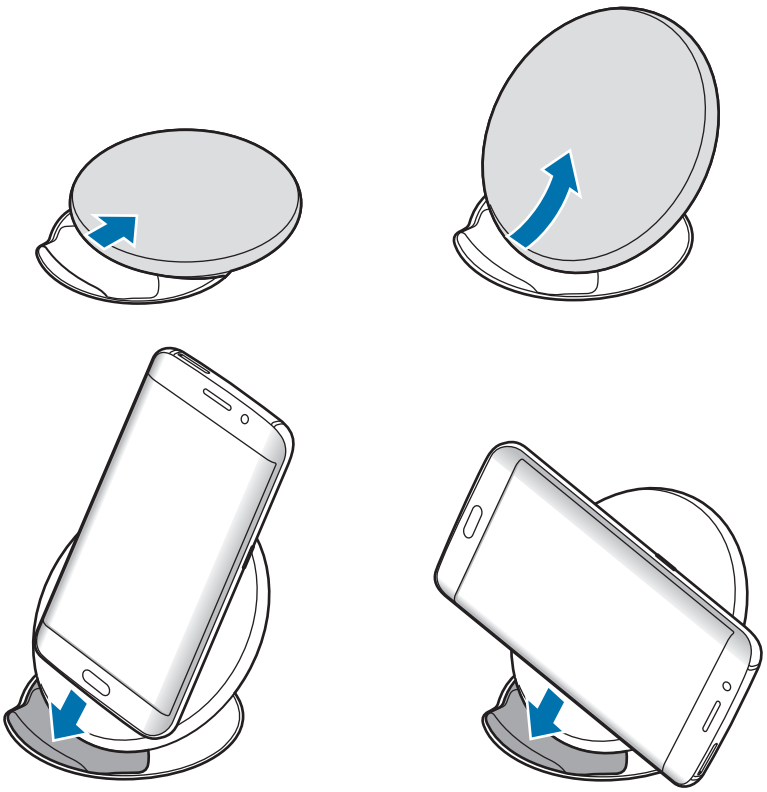

La carga comenzará cuando la base de carga inalámbrica entre en contacto con la bobina de carga inalámbrica del dispositivo móvil.

3 Cuando el dispositivo móvil esté totalmente cargado, desconéctelo del cargador inalámbrico.

- Utilice únicamente cargadores aprobados por Samsung por encima de la tensión de entrada nominal.

Precauciones para la carga de dispositivos móviles

- No coloque el dispositivo móvil sobre el cargador inalámbrico con una tarjeta de crédito o de identificación por radiofrecuencia (RFID) (como una tarjeta de transporte o una tarjeta de llave) colocada entre la parte trasera del dispositivo móvil y la cubierta del mismo.
- No coloque el dispositivo móvil sobre el cargador inalámbrico cuando haya materiales conductores, como objetos metálicos e imanes, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico.

El dispositivo móvil podría no cargarse correctamente o sobrecalentarse, o las tarjetas y el dispositivo móvil podrían sufrir daños.

Tenga cuidado de no dañarse los dedos al cambiar el ángulo de la base de carga inalámbrica.

- En función del cargador inalámbrico que haya adquirido, puede que tenga que comprar un cargador independiente.
- Según la ubicación de la bobina de carga inalámbrica del dispositivo móvil, este puede que no se cargue correctamente.
- La carga inalámbrica puede que no funcione correctamente si ha puesto una funda gruesa al dispositivo móvil. Si es así, retírela antes de colocar el dispositivo móvil en el cargador inalámbrico.
- Si conecta un cargador al dispositivo móvil durante la carga inalámbrica, esta función no estará disponible.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en zonas en las que la señal de red es débil, puede perder la recepción de la red.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufarlo de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Carga rápida inalámbrica

Para iniciar la carga rápida inalámbrica, coloque un dispositivo móvil compatible con esta función en el cargador inalámbrico. Si necesita más información, consulte el manual de usuario del dispositivo móvil.

Utilice únicamente cargadores aprobados por Samsung compatibles con carga rápida (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

El ventilador del interior del cargador puede generar ruido durante la carga rápida inalámbrica.

Identificación de la luz indicadora

La luz indicadora le informa del estado del cargador inalámbrico.

Color	Estado
Azul → Verde → Cian	• Cuando está conectado a una toma de corriente
Azul	• Cuando está cargando
Verde	• Cuando la carga está completa
Destello azul	• Cuando no está cargando correctamente debido a un error general
Apagado	• Cuando el dispositivo móvil se retira del cargador inalámbrico o cuando el cargador inalámbrico no está conectado a una toma de corriente

- Si la luz indicadora no funciona de la forma descrita, desconecte el dispositivo móvil del cargador inalámbrico y vuelva a conectarlo.
- El color de la luz indicadora puede ser distinto en función del dispositivo móvil o de la funda de carga inalámbrica.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- A vezeték nélküli töltő használata előtt győződjön meg arról, hogy kompatibilis a készülékkel.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Vezeték nélküli töltő
- Rövid kezelési útmutató

- Vezeték nélküli töltőfedelek külön vásárolhatók meg.
- A készülékhez kapott kiegészítők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek, amelyekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

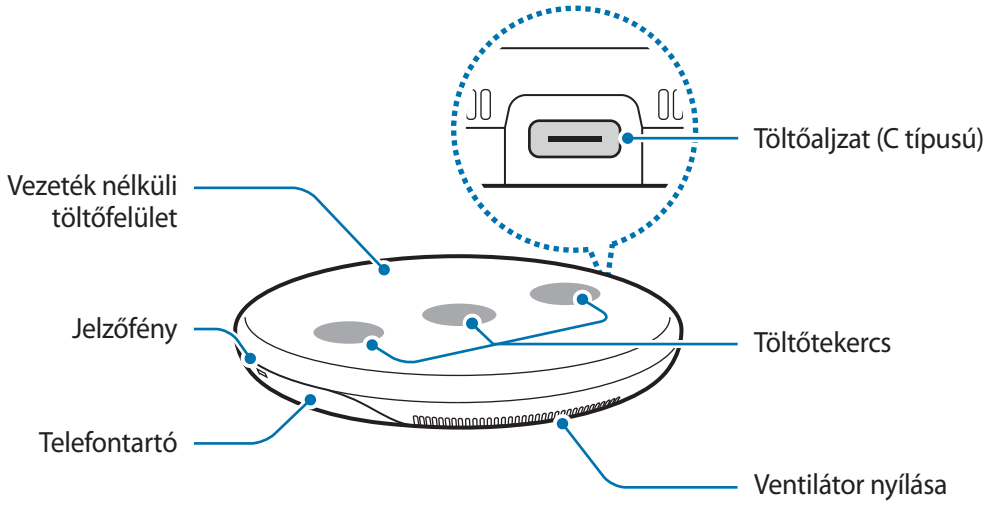

A vezeték nélküli töltő használata

A mobilkészülék töltése

Vezeték nélküli töltés

1 Csatlakoztassa a töltőt a vezeték nélküli töltőhöz.

Amikor a töltő megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli töltőhöz, a jelzőfény kéken, zölden, majd zöldeskéken villog, ezután pedig kialszik.

2 Helyezzen egy támogatott mobilkészüléket a vezeték nélküli töltőfelületre.

A töltés állapotának megállapításához ellenőrizze a mobilkészülék képernyőjén látható töltési ikont.

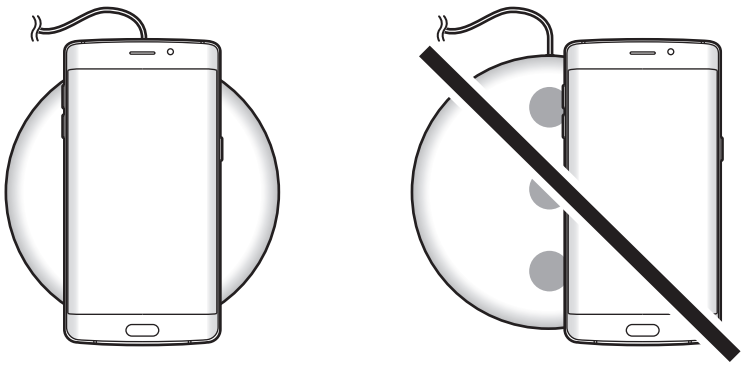

Mobiltelefonját aközben is töltheti, hogy a telefontartón van. A telefontartó kinyitásához nyomja hátra a vezeték nélküli töltőfelületet. Ezután a végleges pozíció beállításához tolja fölfelé a vezeték nélküli töltőfelületet, majd helyezze a mobiltelefont a telefontartóra.

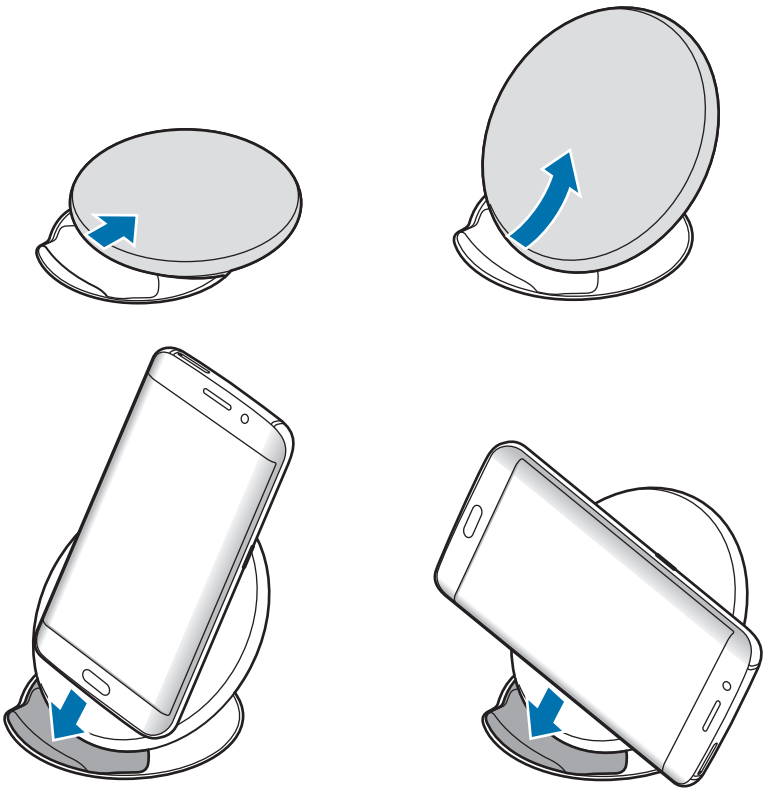

A töltés megkezdődik, amint a vezeték nélküli töltőfelület a mobiltelefon hátuljához ér.

3 Amikor a mobilkészülék teljesen feltöltött vegye le a vezeték nélküli töltőről.

- Csak a Samsung által jóváhagyott töltőket használjon.

Elővigyázatossági intézkedések mobilkészülék töltéséhez

- Ne helyezze a mobilkészüléket a vezeték nélküli töltőre úgy hogy bankkártya vagy rádiófrekvenciás azonosítókártya (RFID) (például közlekedési bérlet vagy kulcskártya) van a mobilkészülék és a mobilkészülék tokja közé helyezve.
- Ne helyezze a mobilkészüléket a vezeték nélküli töltőre ha vezető anyagok, például fémtárgyak vagy mágnesek, találhatók a mobilkészülék és a vezeték nélküli töltő között.

Ilyenkor előfordulhat hogy a mobilkészülék nem töltődik megfelelően vagy túlmelegszik, vagy a mobilkészülék és a kártyák megsérülhetnek.

Ügyeljen, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor átállítja a vezeték nélküli töltőfelület dőlésszögét.

- A vásárolt vezeték nélküli töltőtől függően elképzelhető, hogy külön töltőt kell vásárolnia.
- A mobilkészülék vezeték nélküli töltőtekercsének helyétől függően elképzelhető, hogy a mobilkészülék nem fog megfelelően töltődni.
- Ha a mobilkészüléket vastag tokba helyezte, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli töltés nem működik megfelelően. Ilyen esetben vegye azt le, mielőtt a mobilkészüléket a vezeték nélküli töltőre helyezné.
- A vezeték nélküli töltés funkció nem használható, ha töltőt csatlakoztat a mobilkészülékhez vezeték nélküli töltés közben.
- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs Bekapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzat közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Gyors vezeték nélküli töltés

A gyors vezeték nélküli töltés megkezdéséhez helyezzen a vezeték nélküli töltőre egy olyan mobilkészüléket, amely támogatja a gyors vezeték nélküli töltést. További információkért olvassa el a mobilkészülék felhasználói kézikönyvét.

Csak a Samsung által jóváhagyott, a gyorstöltést támogató töltőket használjon (9 V/1,67 A, 9 V/2 A és 12 V/2,1 A).

A gyors vezeték nélküli töltés használata közben a töltőn belüli ventilátor hangos lehet.

A jelzőfény jelentése

A jelzőfény mutatja a vezeték nélküli töltés állapotát.

Szín	Állapot
Kék → Zöld → Ciánkék	• Ha a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva
Kék	• Töltés közben
Zöld	• Teljesen feltöltött állapotban
Villogó kék	• Ha a töltés nem megfelelően történik, általános hiba miatt
Nem világít	• Amikor a mobilkészülék nincs a vezeték nélküli töltőn, vagy ha a vezeték nélküli töltő nem csatlakozik konnektorhoz.

- Ha a jelzőfény nem a leírtaknak megfelelően működik, válassza le a töltőt a vezeték nélküli töltőről, majd csatlakoztassa újra.
- A jelzőfény működése a mobilkészüléktől vagy a vezeték nélküli töltőfedéltől függően eltérő lehet.

Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Przed rozpoczęciem korzystania z ładowarki bezprzewodowej upewnij się, że jest ona zgodne z używanym urządzeniem.

Ikony pomocnicze

Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub innych osób.

Przestroga: sytuacje, które mogą doprowadzić do uszkodzeń urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga: uwagi, wskazówki użycia lub dodatkowe informacje.

Wprowadzenie

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Ładowarka bezprzewodowa
- Instrukcja obsługi

- Etui ładowania bezprzewodowego są sprzedawane oddzielnie.
- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczane elementy są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem i nie są zgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Można kupić dodatkowe akcesoria od lokalnego sprzedawcy firmy Samsung. Przed zakupem upewnij się, że są zgodne z danym urządzeniem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dopuszczonych do użytku przez firmę Samsung. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
- Dostępność wszystkich akcesoriów może się zmienić, co zależy całkowicie od firm je produkujących. Więcej informacji o dostępnych akcesoriach można znaleźć w witrynie firmy Samsung.

Wygląd urządzenia

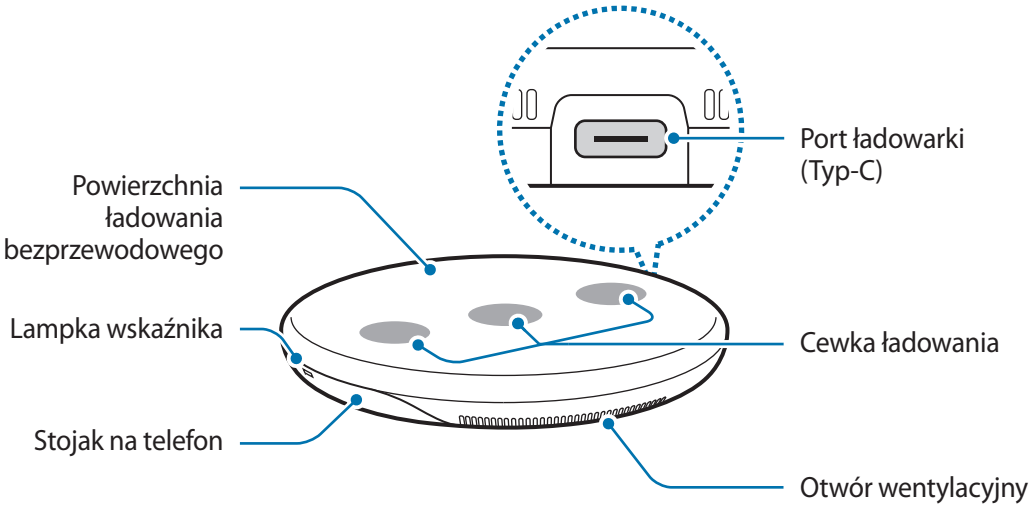

Korzystanie z ładowarki bezprzewodowej

Ładowanie urządzenia przenośnego

Ładowanie bezprzewodowe

1 Podłącz ładowarkę do ładowarki bezprzewodowej.

Po prawidłowym połączeniu ładowarki z ładowarką bezprzewodową lampka wskaźnika będzie migać, zmieniając kolor z niebieskiego na zielony, a następnie na cyjan, po czym zgaśnie.

2 Umieść zgodne urządzenie przenośne na powierzchni ładowania bezprzewodowego.

Sprawdź stan ładowania, który określa ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego.

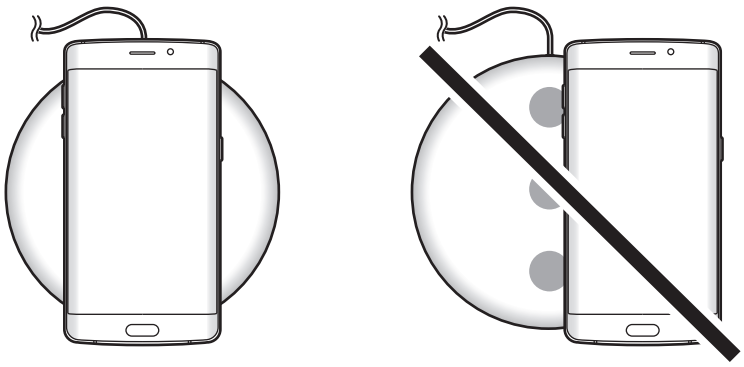

Można również naładować urządzenie przenośne umieszczone na stojaku na telefon. Wypchnij powierzchnię ładowania bezprzewodowego, aby rozszerzyć stojak na telefon. Następnie popchnij powierzchnię ładowania bezprzewodowego do góry, aby zmienić jej kąt, i umieść urządzenie przenośne na stojaku na telefon.

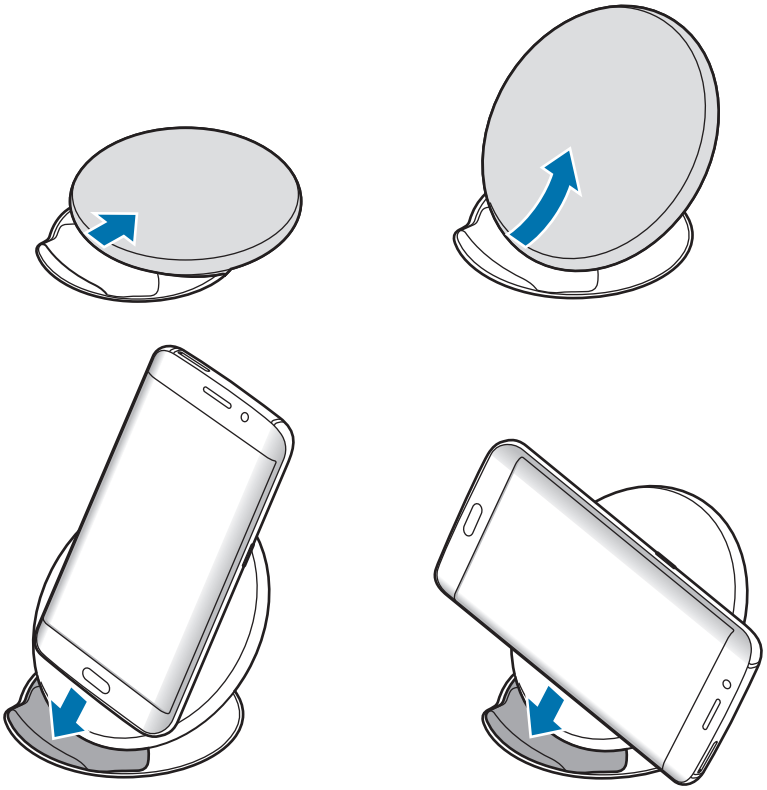

Ładowanie rozpocznie się, gdy powierzchnia ładowania bezprzewodowego zetknie się z cewką ładowania urządzenia przenośnego.

3 Gdy urządzenie przenośne jest w pełni naładowane, odłącz urządzenie przenośne od ładowarki bezprzewodowej.

- Powyżej znamionowego napięcia wejściowego używaj wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Środki ostrożności dotyczące ładowania urządzeń przenośnych

- Nie należy umieszczać urządzenia przenośnego na ładowarce bezprzewodowej z kartą kredytową lub kartą RFID (np. kartą transportową lub kluczem w postaci karty) umieszczoną pomiędzy urządzeniem przenośnym i etui urządzenia przenośnego.
- Nie należy umieszczać urządzenia przenośnego na ładowarce bezprzewodowej, gdy materiały przewodzące, takie jak obiekty metalowe czy magnesy zostały umieszczone pomiędzy urządzeniem przenośnym i ładowarką bezprzewodową.

Ładowanie urządzenia przenośnego może nie przebiegać pomyślnie lub urządzenie może się przegrzewać, może również dojść do uszkodzenia urządzenia przenośnego lub kart.

Należy uważać na palce, zmieniając kąt powierzchni ładowania bezprzewodowego.

- W zależności od kupionej ładowarki bezprzewodowej konieczne może być kupienie oddzielnej ładowarki.
- W zależności od lokalizacji cewki ładowania w urządzeniu bezprzewodowym urządzenie bezprzewodowe może nie zostać prawidłowo naładowane.
- Ładowanie bezprzewodowe może nie działać prawidłowo, jeśli do urządzenia przenośnego przymocowano grube etui. Jeśli etui jest grube, zdejmij je przed umieszczeniem urządzenia przenośnego na ładowarce bezprzewodowej.
- Funkcja ładowania bezprzewodowego będzie niedostępna, jeśli ładowarka zostanie podłączona do urządzenia przenośnego w trakcie ładowania bezprzewodowego.
- W przypadku korzystania z ładowarek bezprzewodowych w obszarach ze słabym sygnałem sieciowym, możesz stracić sygnał sieciowy.
- Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma przełącznika włączania/wyłączania, dlatego dla oszczędności energii też należy odłączać ładowarkę od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe

Aby rozpocząć szybkie ładowanie bezprzewodowe, umieść urządzenie przenośne obsługujące szybkie ładowanie bezprzewodowe na ładowarce bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

Korzystaj tylko z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung obsługujących szybkie ładowanie (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Wentylator wewnątrz ładowarki może generować dźwięk podczas szybkiego ładowania bezprzewodowego.

Stany lampki wskaźnika

Lampka wskaźnika służy do informowania o stanie ładowarki bezprzewodowej.

Kolor	Stan
Niebieski → Zielony → Cyjan	• Podłączona do gniazda elektrycznego
Niebieski	• Podczas ładowania
Zielony	• Gdy urządzenie jest w pełni naładowane
Miga na niebiesko	• Gdy ładowanie nie przebiega prawidłowo z powodu ogólnego błędu
Wył.	• Urządzenie przenośne jest zdjęte z ładowarki bezprzewodowej lub ładowarka bezprzewodowa nie jest podłączona do gniazda elektrycznego

- Jeśli lampka wskaźnika nie działa w opisany sposób, odłącz ładowarkę od ładowarki bezprzewodowej i podłącz ją ponownie.
- Lampka wskaźnika może działać różnie w zależności od urządzenia przenośnego lub pokrywy ładowania bezprzewodowego.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Imaginile pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv. Conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Înainte de a folosi încărcătorul wireless, verificați dacă este compatibil cu dispozitivul dvs.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Noțiuni de bază

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Încărcător wireless
- Ghid de pornire rapidă

- Capacele de încărcare wireless se achiziționează separat.
- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați doar accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate provoca probleme de performanță și funcționări defectuoase care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

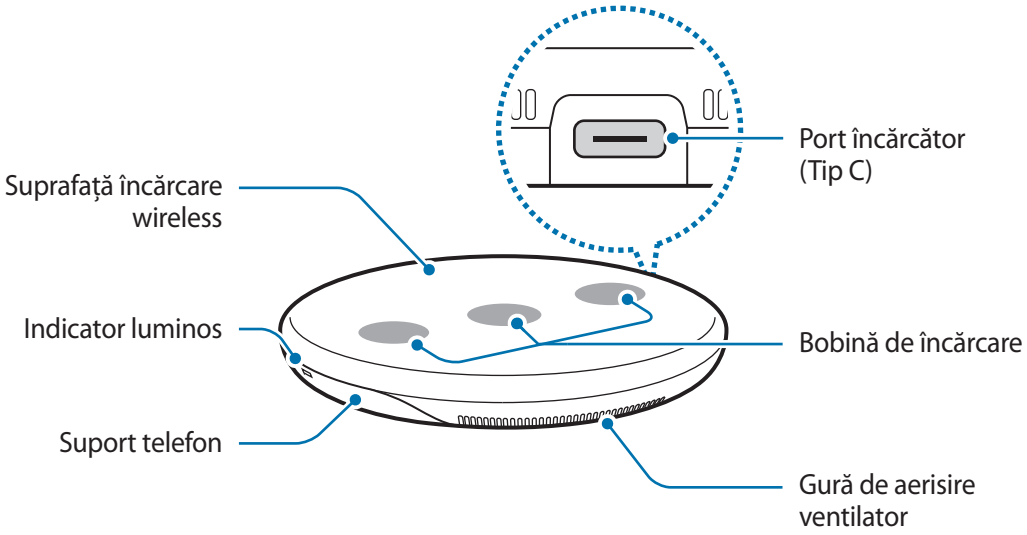

Utilizarea încărcătorului wireless

Încărcarea dispozitivului mobil

Încărcarea wireless

1 Conectați încărcătorul de priză la încărcătorul wireless.

Atunci când încărcătorul este conectat corect la încărcătorul wireless, indicatorul luminos clipește în albastru, verde și turcoaz după care se stinge.

2 Așezați un dispozitiv mobil acceptat pe suprafața de încărcare wireless.

Pentru a vizualiza starea de încărcare, verificați pictograma de încărcare afișată pe ecranul dispozitivului mobil.

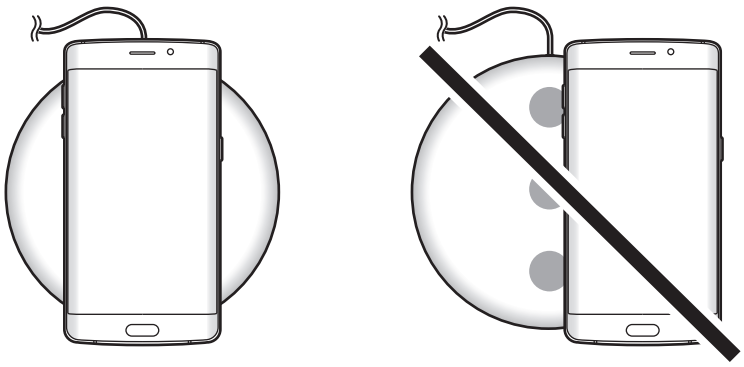

Puteți încărca telefonul dvs. chiar și atunci când acesta este așezat pe suportul telefonului. Împingeți înapoi suprafața de încărcare wireless pentru a extinde suportul telefonului. Apoi, împingeți suprafața de încărcare wireless în sus pentru a-i modifica unghiul și așezați dispozitivul mobil pe suportul telefonului.

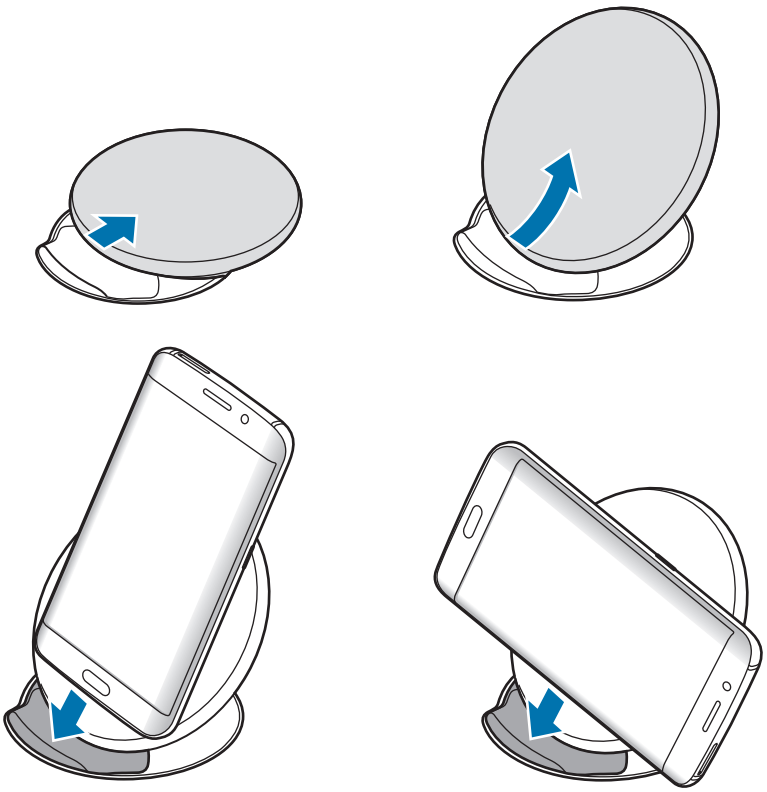

Încărcarea va începe când suprafața de încărcare wireless se atinge de bobina de încărcare wireless a dispozitivului mobil.

3 Când dispozitivul mobil s-a încărcat complet, deconectați dispozitivul mobil de la încărcătorul wireless.

- Folosiți doar încărcătoare aprobate de Samsung, care funcționează la tensiunea nominală de alimentare.

Precauții pentru încărcarea dispozitivului mobil

- Nu puneți dispozitivul mobil pe încărcătorul wireless dacă între spatele dispozitivului mobil și carcasa lui se află un card de credit sau o cartelă de identificare cu radiofrecvență (RFID) (cum ar fi o cartelă de transport sau o cartelă de acces).
- Nu puneți dispozitivul mobil pe încărcătorul wireless atunci când între dispozitivul mobil și încărcătorul wireless se află materiale conductoare, cum ar fi obiecte metalice și magneți.

Este posibil ca dispozitivul mobil să nu se încarce corespunzător sau să se supraîncălzească iar cartelele vor fi deteriorate.

Aveți grijă să nu vă răniți degetele când schimbați unghiul suprafeței de încărcare wireless.

- Este posibil să fie nevoie să achiziționați separat un încărcător, în funcție de încărcătorul wireless pe care l-ați cumpărat.
- În funcție de locația bobinelor de încărcare ale dispozitivului mobil, este posibil ca dispozitivul dvs. mobil să nu se încarce corespunzător.
- Încărcarea wireless poate să nu funcționeze corect dacă ați atașat un capac gros dispozitivului mobil. Dacă capacul este gros, scoateți-l înainte de a așeza dispozitivul mobil pe încărcătorul wireless.
- Dacă conectați un încărcător la dispozitivul mobil în timpul încărcării wireless, caracteristica de încărcare wireless va deveni indisponibilă.
- Dacă folosiți încărcătorul wireless în zone cu semnal de rețea slab, puteți pierde recepția rețelei.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un comutator de Pornire, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Încărcarea rapidă wireless

Pentru a începe încărcarea rapidă wireless, așezați un dispozitiv mobil care suportă această caracteristică pe încărcătorul wireless. Pentru mai multe informații, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului mobil.

Folosiți doar încărcătoare aprobate de Samsung care acceptă încărcarea rapidă (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Este posibil ca ventilatorul din interiorul încărcătorului să facă zgomot în timpul încărcării wireless rapide.

Identificarea indicatorului luminos

Indicatorul luminos vă alertează în legătură cu starea încărcătorului wireless.

Culoare	Stare
Albastru → Verde → Turcoaz	• Atunci când este conectat la o priza electrică
Albastru	• Atunci când încarcă
Verde	• Atunci când este încărcat complet
Clipire în albastru	• Atunci când nu se încarcă corespunzător din cauza unei erori generale
Oprit	• Atunci când dispozitivul mobil este scos din încărcătorul wireless sau când încărcătorul wireless nu este conectat la o priză electrică

- Dacă indicatorul luminos nu funcționează conform descrierii, deconectați încărcătorul de la încărcătorul wireless și reconectați-l.
- Indicatorul luminos poate funcționa diferit în funcție de dispozitivul mobil sau capacul de încărcare wireless.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2017 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Първо прочетете

Моля, прочетете това Ръководство преди да използвате устройството си, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.

- Изображенията може да се различават от действителния продукт. Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие.
- Преди да използвате безжичното зарядно устройство, се уверете, че то е съвместимо с вашето устройство.

Икони за указания

Предупреждение: Ситуации, които могат да причинят наранявания на вас или на други

Внимание: Ситуации, които могат да причинят повреди на устройството ви или на друго оборудване

Бележка: Бележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално запознаване

Съдържание на опаковката

Проверете кутията на продукта за следните елементи:

- Безжично зарядно устройство
- Кратко ръководство

- Капачетата за безжично зареждане се продават отделно.
- Елементите и наличните принадлежности, доставени с устройството, може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Външният вид и спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от вашия местен продавач на Samsung. Преди закупуване се уверете, че те са съвместими с устройството.
- Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неодобрени аксесоари може да причини проблеми с производителността и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички аксесоари подлежи на промяна изцяло в зависимост от производителите. За повече информация за наличните аксесоари се обърнете към уеб сайта на Samsung.

Оформление на устройството

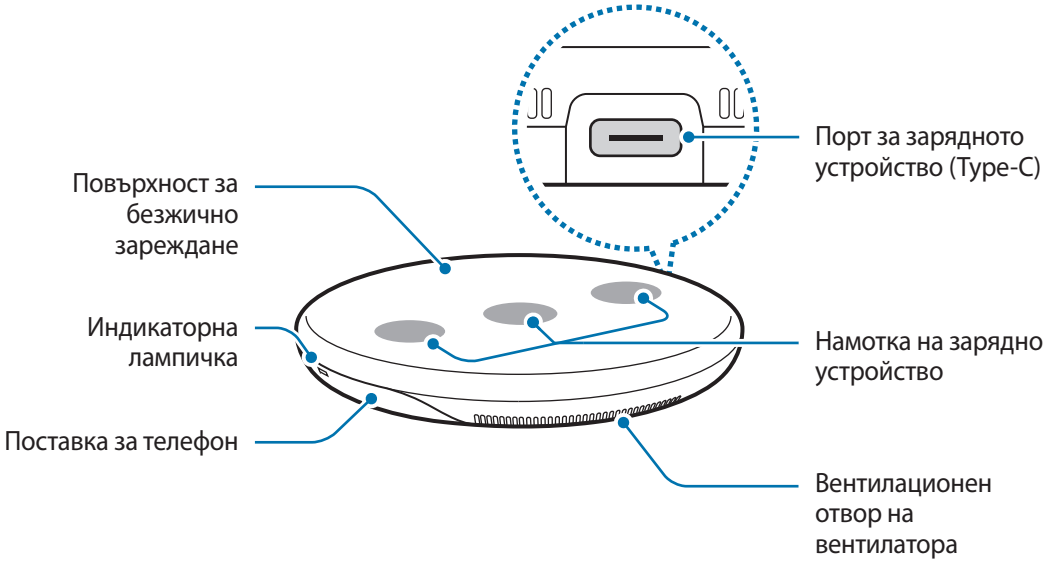

Използване на безжичното зарядно устройство

Зареждане на вашето мобилно устройство

Безжично зареждане

1 Свържете зарядното устройство към безжичното зарядно устройство.

Когато зарядното устройство е правилно свързано с електрическия контакт, индикаторната лампичка премигва в синьо, зелено и синьо-зелено, след което се изключва.

2 Поставете поддържано мобилно устройство върху повърхността за беззжично зареждане.

Проверете иконата за зареждане, показана на екрана на мобилното устройство, за състоянието на зареждане.

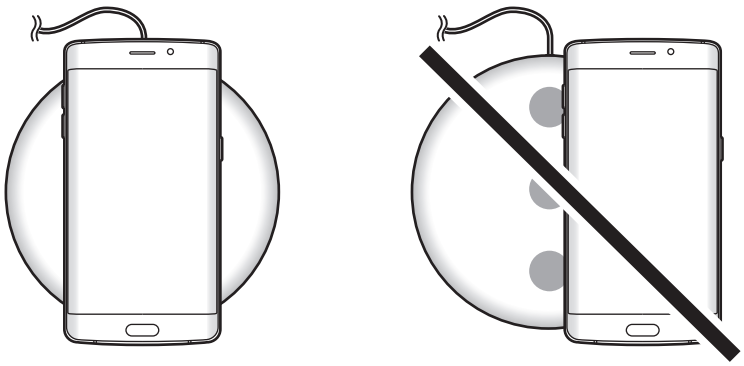

Можете да зареждате вашето мобилно устройство, докато е в покой на стойката за телефон. Натиснете назад повърхността за безжично зареждане, за да удължите стойката за телефон. След това, натиснете повърхността за безжично зареждане, за да промените ъгъла му нагоре и поставете мобилно устройство върху стойката за телефон.

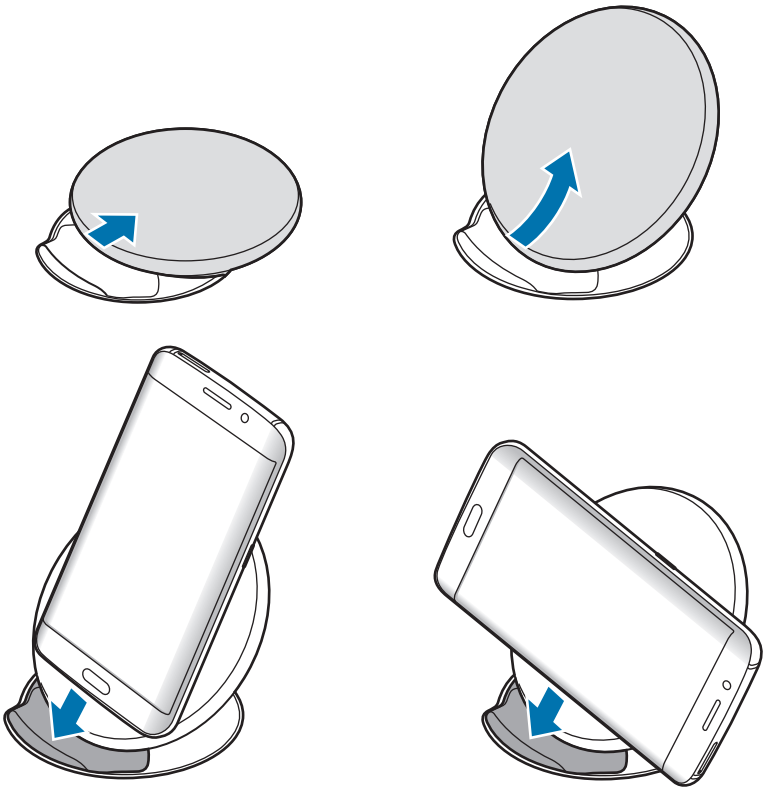

Зареждането ще започне, когато повърхността за безжично зареждане влезе в контакт с безжичната бобина за зареждане на мобилното устройство.

3 Когато мобилното устройство се зареди напълно, махнете мобилното устройство от безжичното зарядно устройство.

- Използвайте само одобрените от Samsung зарядни устройства номиналното напрежение.

Предпазни мерки за зареждане на мобилни устройства

- Не поставяйте мобилното устройство върху безжичното зарядно устройство с кредитна карта или карта за радиочестотна идентификация (RFID) (като карта за транспорт или карта-ключ), поставена между гърба на мобилното устройство и капака на мобилното устройство.
- Не поставяйте мобилното устройство върху безжичното зарядно устройство, когато между мобилното устройство и безжичното зарядно устройство се намират проводящи материали, като метални предмети и магнити.

Мобилното устройство може да не се зарежда правилно или да прегрее, или мобилното устройство и картите могат да се повредят.

Внимавайте да не нараните пръстите си, когато сменяте ъгъла на повърхността за безжично зареждане.

- Може да е необходимо да закупите отделно зарядно устройство в зависимост от безжичното зарядно устройство, което сте купили.
- В зависимост от местоположението на зареждащата бобина на мобилното устройство, вашето устройство може да не се зарежда правилно.
- Безжичното зареждане може да не работи правилно, ако към мобилното устройство има прикрепен плътен калъф. Ако калъфът е плътен, отстранете го, преди да поставите мобилното устройство върху безжичното зарядно устройство.
- Ако свържете зарядно устройство към мобилното устройство по време на безжично зареждане, функцията за безжично зареждане няма да е налична.
- Ако използвате безжичното зарядно устройство на места със слаби мрежови сигнали, можете да изгубите мрежовото покритие.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Бързо безжично зареждане

За да започнете бързо безжично зареждане, поставете мобилно устройство, поддържащо бързо безжично зареждане, върху безжичното зарядно устройство. За повече информация вижте ръководството на потребителя на мобилното устройство.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства, които поддържат бързо зареждане (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Вентилаторът в зарядното устройство може да издава шум по време на бързо безжично зареждане.

Идентификация на индикаторната лампичка

Индикаторната лампичка ви сигнализира за състоянието на безжичното зарядно устройство.

Цвят	Състояние
Син → Зелен → Синьо-зелен	• При свързване към източник на захранване
Син	• При зареждане
Зелен	• Когато е напълно заредено
Премигва в синьо	• Когато не се зарежда правилно поради обща грешка
Изкл.	• Когато мобилното устройство бъде отстранено от безжичното зарядно устройство или когато безжичното зарядно устройство не е свързано към електрически контакт

- Ако индикаторната лампичка не работи според описанието, разкачете зарядното устройство от безжичното зарядно устройство, след което го свържете отново.
- Индикаторната лампичка може да работи различно в зависимост от мобилното устройство или капака за безжично зареждане.

Авторски права

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им собственици.

Najprije pročitajte

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.

- Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promjeni bez prethodne obavijesti.
- Prije nego upotrijebite bežični punjač provjerite je li kompatibilan s vašim uređajem.

Korišteni simboli

Upozorenje: situacije u kojima se vi ili druge osobe možete ozlijediti

Oprez: situacije u kojima se mogu oštetiti vaš uređaj ili druga oprema

Napomena: napomene, praktični savjeti ili dodatne informacije

Kako započeti

Sadržaj pakiranja

Provjerite nalaze li se u kutiji proizvoda sljedeće stavke:

- Punjač za bežično punjenje
- Kratke upute

- Poklopci za bežično punjenje prodaju se zasebno.
- Stavke isporučene s uređajem i sav dostupan dodatni pribor mogu se razlikovati ovisno o regiji i pružatelju usluga.
- Isporučene stavke namijenjene su isključivo ovom uređaju i ne moraju nužno biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatni pribor možete nabaviti u lokalnim trgovinama Samsungovim proizvodima. Prije kupnje provjerite je li pribor kompatibilan s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Korištenje neodobrenog pribora može izazvati probleme i greške u radu koji nisu pokriveni jamstvom.
- Dostupnost cjelokupnog pribora podliježe promjenama i u potpunosti ovisi o proizvođačima. Za više informacija o dostupnom priboru pogledajte Samsungovu web-stranicu.

Prikaz uređaja

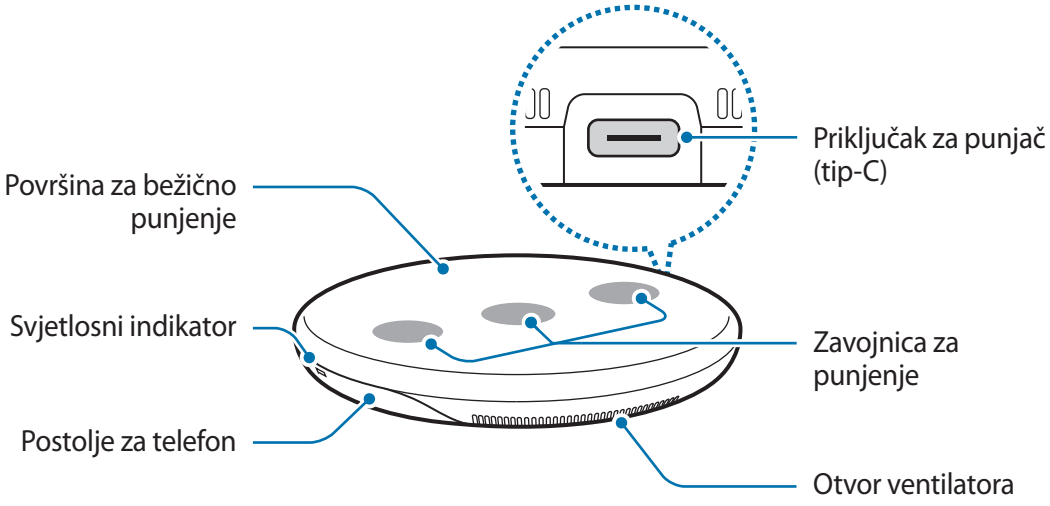

Upotreba bežičnog punjača

Punjenje mobilnog uređaja

Bežično punjenje

1 Spojite punjač na punjač za bežično punjenje.

Kada je punjač za bežično punjenje pravilno spojen s bežičnim punjačem, svjetlosni indikator svijetli plavo, zeleno i u boji cijana, a zatim se isključuje.

2 Postavite podržani mobilni uređaj na površinu za bežično punjenje.

Za status punjenja provjerite ikonu punjenja koja se prikazuje na zaslonu mobilnog uređaja.

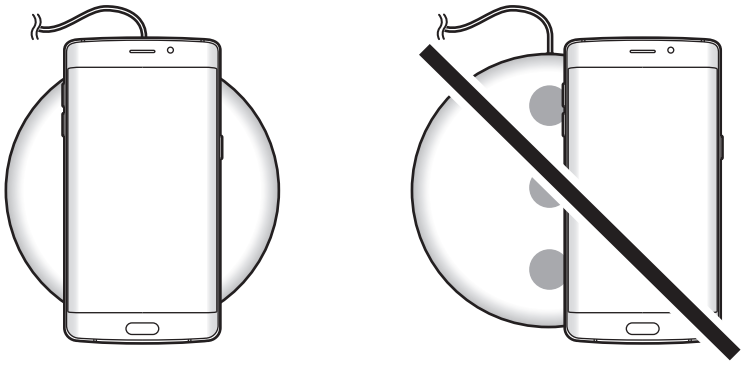

Svoj mobilni uređaj možete puniti i dok se nalazi na postolju za telefon. Pomaknite unatrag površinu za bežično punjenje kako biste proširili postolje za telefon. Zatim površinu za bežično punjenje gurnite prema gore kako biste promijenili njezin kut i postavite svoj mobilni uređaj na postolje za telefon.

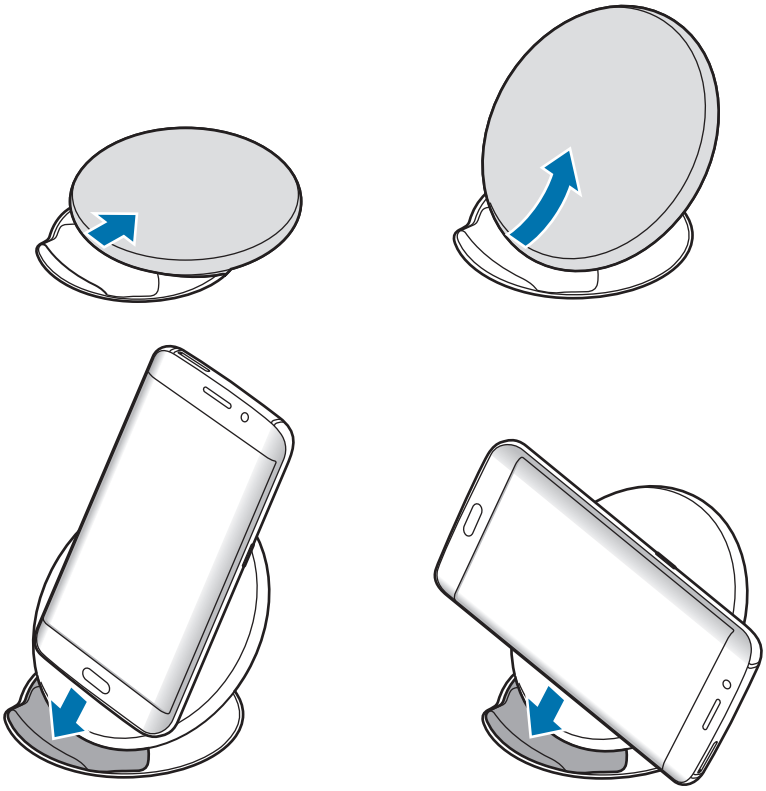

Punjenje će započeti kada površina za bežično punjenje dođe u dodir sa zavojnicom za bežično punjenje mobilnog uređaja.

3 Kad se mobilni uređaj potpuno napuni, uklonite mobilni uređaj s punjača za bežično punjenje.

- Upotrebljavajte samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung iznad nazivnog ulaznog napona.

Mjere opreza za punjenje mobilnog uređaja

- Ne postavljajte mobilni uređaj na punjač za bežično punjenje ako se između stražnje strane mobilnog uređaja i poklopca mobilnog uređaja nalazi kreditna kartica ili kartica za identifikaciju radijske frekvencije (RFID) (poput kartice za prijevoz ili ključ kartice).
- Ne postavljajte mobilni uređaj na punjač za bežično punjenje ako se između mobilnog uređaja i punjača za bežično punjenje nalaze provodljivi materijali, kao što su metalni predmeti ili magneti.

Mobilni uređaj možda se neće ispravno puniti ili se može pregrijati, ili može doći do oštećenja mobilnog uređaja i kartica.

Budite oprezni kako ne biste ozlijedili svoje prste prilikom promjene kuta površine za bežično punjenje.

- Ovisno o punjaču za bežično punjenje, možda ćete odvojeno trebati kupiti punjač.
- Mobilni se uređaj možda neće pravilno puniti ovisno o lokaciji zavojnice za bežično punjenje mobilnog uređaja.
- Bežično punjenje možda neće ispravno raditi ako ste na mobilni uređaj pričvrstili debelu masku. Ako je maska debela, uklonite je prije postavljanja uređaja na bežični punjač.
- Ako spojite punjač na mobilni uređaj tijekom bežičnog punjenja, funkcija bežičnog punjenja bit će nedostupna.
- Ako upotrebljavate bežični punjač na područjima sa slabim mrežnim signalima, mogli biste izgubiti prijam mreže.
- Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Brzo bežično punjenje

Za početak brzog bežičnog punjenja mobilni uređaj koji podržava brzo bežično punjenje postavite na bežični punjač. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.

Upotrebljavajte samo punjače koji podržavaju brzo punjenje (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A) koje je odobrila tvrtka Samsung.

Ventilator unutar punjača može stvarati zvukove tijekom brzog bežičnog punjenja.

Identifikacija svjetlosnog indikatora

Svjetlosni indikator obavještava vas o statusu bežičnog punjača.

Boja	Status
Plava → Zelena → Cijan	• Spojen na utičnicu
Plava	• Tijekom punjenja
Zelena	• Kad je uređaj potpuno napunjen
Treperenje plavo	• Kada se uređaj ne puni zbog greške
Isključeno	• Kada se mobilni uređaj ukloni s bežičnog punjača ili kada bežični punjač nije spojen u utičnicu

- Ako svjetlosni indikator ne radi kako je opisano, odspojite punjač iz punjača za bežično punjenje i ponovno ga spojite.
- Svjetlosni indikator može se razlikovati ovisno o mobilnom uređaju ili poklopcu za bežično punjenje.

Autorsko pravo

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ovaj je priručnik zaštićen međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu dohvata podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
- Svi su ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Pre korišćenja bežičnog punjača, uverite se da je kompatibilan sa vašim uređajem.

Ikonice sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede

Oprez: Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Prvi koraci

Sadržaj pakovanja

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke:

- Bežični punjač
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Poklopci za bežično punjenje se kupuju posebno.
- Stavke koje se isporučuju sa uređajem i dostupni dodatni proibor se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Priložene stavke su dizajnirane isključivo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Možete da kupite dodatnu prateću opremu od lokalnog prodavca Samsung opreme. Pre kupovine se uverite da je kompatibilna sa uređajem.
- Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
- Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremu, idite na veb-sajt kompanije Samsung.

Raspored uređaja

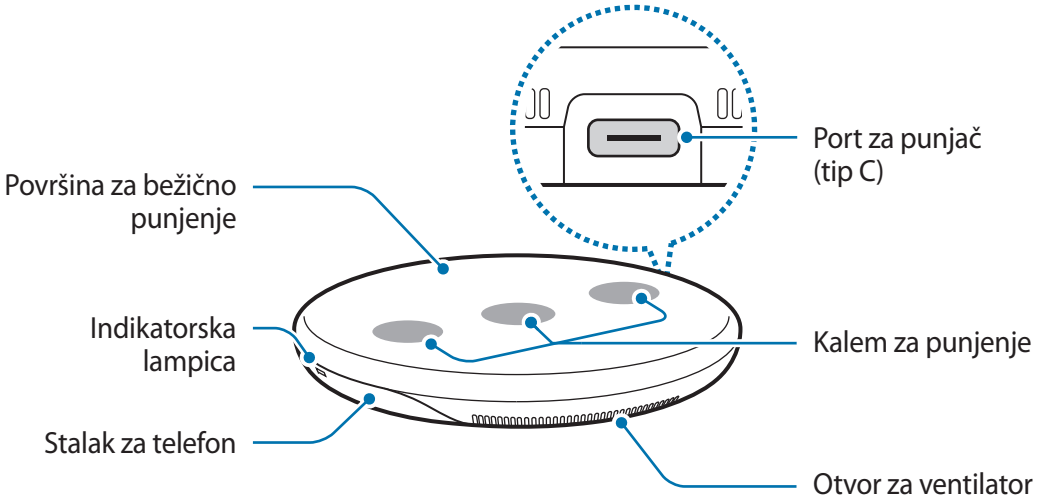

Korišćenje bežičnog punjača

Punjenje vašeg mobilnog uređaja

Bežično punjenje

1 Povežite punjač sa bežičnim punjačem.

Kada je punjač pravilno povezan na bežični punjač, indikatorska lampica treperi od plave do zelene i do cijan boje, a zatim se isključi.

2 Stavite podržani mobilni uređaj na površinu za bežično punjenje.

Pogledajte ikonu punjenja prikazanu na ekranu mobilnog uređaja za status punjenja.

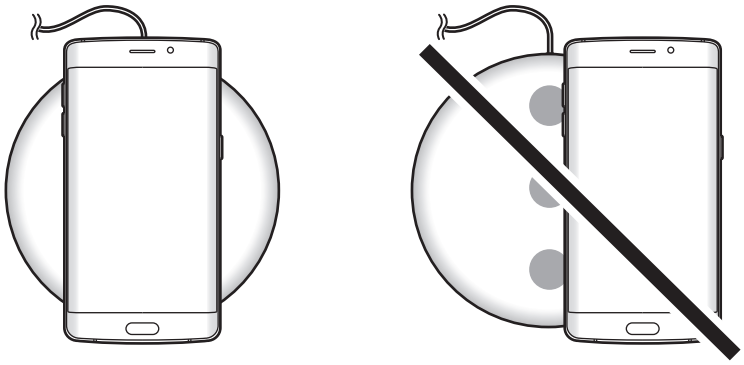

Takođe možete da punite svoj mobilni uređaj dok leži na stalku za telefon. Gurnite površinu za bežično punjenje nazad da biste izdužili stalak za telefon. Zatim gurnite površinu za bežično punjenje nagore da biste promenili njen ugao, i stavite mobilni telefon na stalak za telefon.

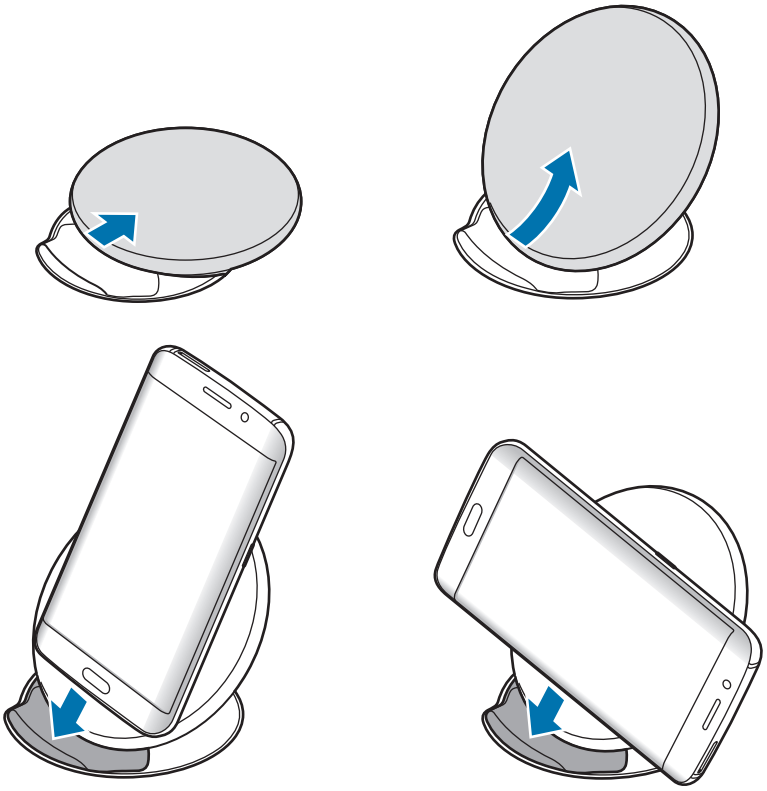

Punjenje će početi kada površina za bežično punjenje dođe u kontakt sa kalemom za bežično punjenje mobilnog uređaja.

3 Kada se mobilni uređaj napuni do kraja, izvadite mobilni uređaj iz bežičnog punjača.

- Koristite isključivo punjače koje je odobrila kompanija Samsung iznad nazivnog ulaznog napona.

Mere opreza za punjenje mobilnog uređaja

- Nemojte stavljati mobilni uređaj na bežični punjač kreditnom karticom ili karticom za identifikaciju radiofrekvencije (RFID) (kao što je kartica za prevoz ili kartica za otključavanje) postavljenim između zadnjeg dela mobilnog uređaja i poklopca mobilnih uređaja.
- Nemojte stavljati mobilni uređaj na bežični punjač kada su provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljeni između mobilnog uređaja i bežičnog punjača.

Mobilni uređaj se možda neće pravilno puniti ili se može pregrejati, ili se mobilni uređaj i kartice mogu oštetiti.

Pazite da ne povredite prste kada menjate ugao površine za bežično punjenje.

- Možda ćete morati da kupite punjač zasebno, u zavisnosti od bežičnog punjača koji ste kupili.
- U zavisnosti od lokacije kalema za bežično punjenje mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj se možda neće pravilno puniti.
- Bežično punjenje možda neće raditi kako treba ako ste stavili debelo kućište na svoj mobilni uređaj. Ako je kućište debelo, skinite ga pre postavljanja mobilnog uređaja na bežični punjač.
- Ako povežete punjač na mobilni uređaj tokom bežičnog punjenja, biće nedostupna funkcija bežičnog punjenja.
- Ako koristite bežični punjač tako gde su slabi signali mreže, možda ćete izgubiti prijem mreže.
- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Brzo bežično punjenje

Da biste počeli sa brzim bežičnim punjenjem, stavite mobilni uređaj koji podržava brzo bežično punjenje na bežični punjač. Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog uređaja.

Koristite isključivo punjače koje je odobrila kompanija Samsung koji podržavaju brzo punjenje (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Ventilator unutar punjača može da proizvodi buku tokom brzog bežičnog punjenja.

Identifikacija indikatorske lampice

Indikatorska lampica vas upozorava na status punjača.

Boja	Status
Plavo → Zeleno → Magenta	• Kada je priključen na utičnicu
Plava	• Prilikom punjenja
Zelena	• Kada je napunjena do kraja
Treperenje plave	• Kada se ne puni pravilno zbog opšte greške
Isključen	• Kada se mobilni uređaj ukloni iz bežičnog punjača ili kada bežični punjač nije priključen na utičnicu

- Ako indikatorska lampica ne radi na opisani način, isključite punjač iz bežičnog punjača i ponovo ga uključite.
- Boja indikatorske lampice može da svetli drugačije u zavisnosti od mobilnog uređaja ili poklopca bežičnog punjenja.

Autorska prava

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrovane trgovačke marke kompanije Samsung Electronics.
- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Leia primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As imagens poderão ter um aspeto diferente em relação ao próprio produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de usar o carregador sem fios, certifique-se de que é compatível com o seu dispositivo.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Informação: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Base de carregamento sem fios
- Manual de consulta rápida

- Capas de carregamento sem fios são vendidos em separado.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da sua região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página web da Samsung.

Descrição do dispositivo

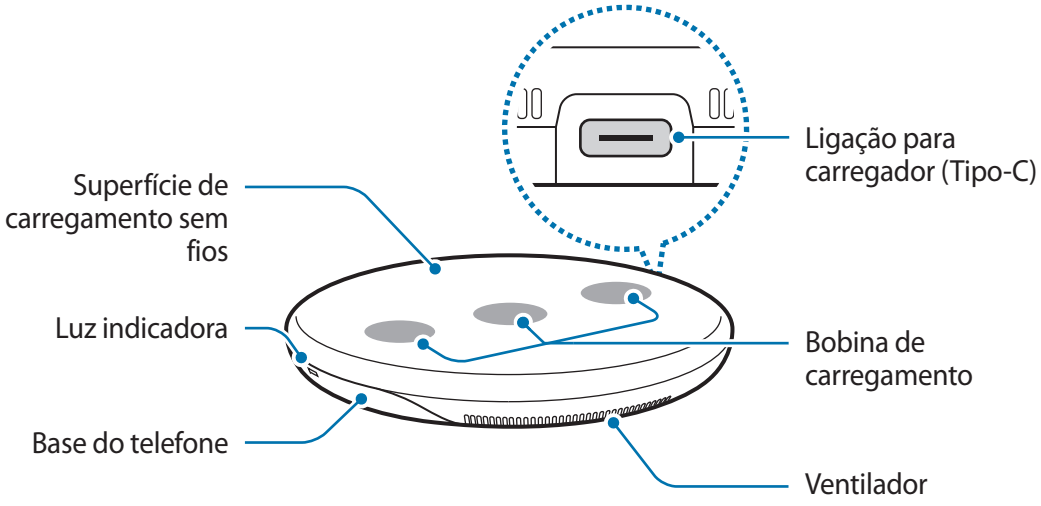

Utilizar o carregador sem fios

Carregar o seu dispositivo móvel

Carregamento sem fios

1 Ligue o carregador à base de carregamento sem fios.

Quando o carregador estiver correctamente ligado à base de carregamento sem fios, a luz indicadora pisca de azul escuro para verde e para azul claro e depois desliga-se.

2 Coloque um dispositivo móvel compatível na superfície de carregamento sem fios.

Verifique o ícone de carregamento exibido no ecrã do dispositivo móvel para saber o estado do carregamento.

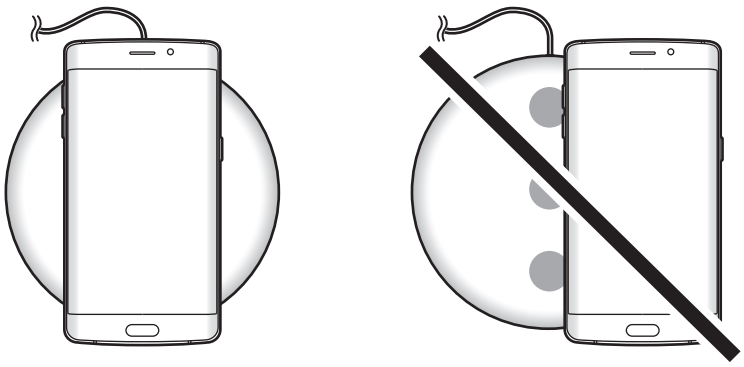

Também pode carregar o dispositivo móvel enquanto este estiver de repouso na base de carregamento. Pressione a superfície de carregamento sem fios para trás para aumentar a base de telefone. Em seguida, pressione a superfície de carregamento sem fios para cima para mudar o respetivo ângulo e coloque o dispositivo móvel na base de telefone.

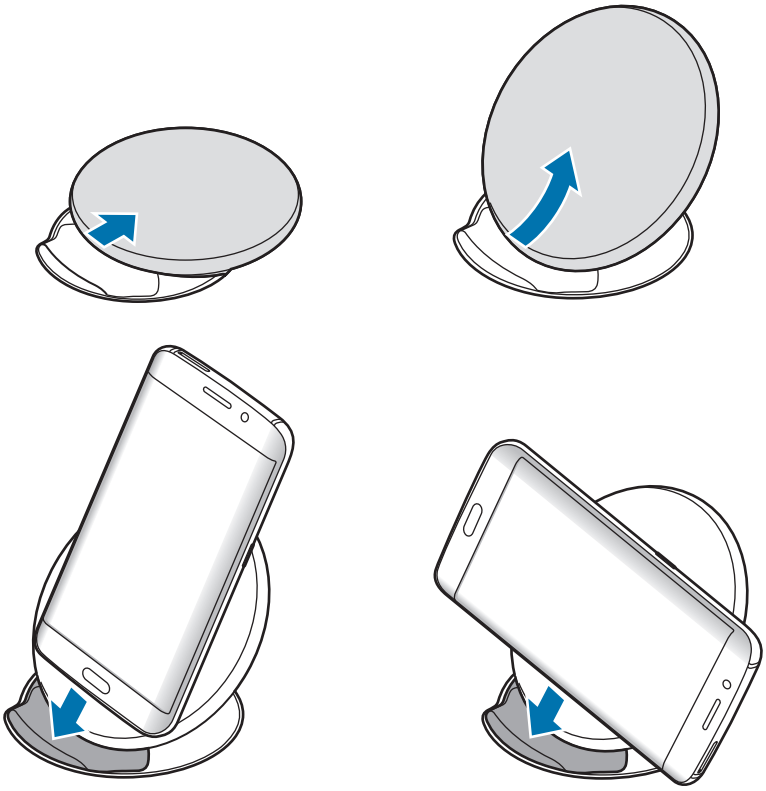

O carregamento vai começar quando a superfície de carregamento sem fios estabelecer contacto com a bobina de carregamento sem fios do dispositivo móvel.

3 Quando o dispositivo móvel estiver totalmente carregado, retire o dispositivo móvel do carregador sem fios.

- Utilize apenas carregadores aprovados pela Samsung, superiores à tensão nominal de entrada.

Precauções no carregamento do dispositivo móvel

- Não coloque o dispositivo móvel no carregador sem fios com um cartão de crédito ou cartão de identificação por radiofrequências (RFID) (tal como um cartão de transporte ou cartão eletrónico) entre a parte de trás do dispositivo móvel e a capa.
- Não coloque o dispositivo móvel no carregador sem fios se materiais condutores, como objetos de metal ou ímanes, estiverem entre o dispositivo móvel e o carregador sem fios.

O dispositivo móvel pode não carregar corretamente, sobreaquecer ou o dispositivo móvel e os cartões podem ficar danificados.

Tenha cuidado para não magoar os dedos quando alterar o ângulo da superfície de carregamento sem fios.

- Poderá ter de adquirir um carregador à parte, dependendo do base sem fios que comprou.
- Dependendo da localização da bobina do carregador sem fios do dispositivo móvel, o seu dispositivo móvel pode não carregar de forma correta.
- O carregamento sem fios poderá não funcionar corretamente se colocou uma capa mais espessa no seu dispositivo móvel. Se a capa for espessa, retire-a antes de colocar o dispositivo móvel no carregador sem fios.
- Se ligar um carregador ao dispositivo móvel durante o carregamento sem fios, a funcionalidade de carregamento sem fios ficará indisponível.
- Se utilizar o carregador sem fios em áreas com sinal de rede fraco, poderá perder a receção de rede.
- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor Ligar/Desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Carregamento rápido sem fios

Para iniciar o carregamento rápido sem fios, coloque um dispositivo móvel compatível no carregador sem fios. Para mais informação, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel.

Utilize apenas os carregadores aprovados pela Samsung que suportem o carregamento rápido (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

A ventoinha no interior da base de carregamento pode produzir ruído durante o carregamento rápido sem fios.

Identificação da luz indicadora

A luz indicadora alerta-o para o estado do carregador sem fios.

Cor	Estado
Azul escuro → Verde → Azul claro	• Quando ligado à tomada elétrica.
Azul escuro	• A carregar
Verde	• Totalmente carregado
Pisca em azul	• Quando não estiver a carregar adequadamente devido a um erro geral
Desligado	• Quando o dispositivo móvel não estiver no carregador sem fios ou quando o carregador sem fios não estiver ligado à tomada eléctrica.

- Se a luz indicadora não funcionar como descrito, desligue o carregador do carregador sem fios e volte a ligá-lo.
- A luz indicadora pode funcionar de forma diferente dependendo do dispositivo móvel ou da capa do carregador sem fios.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Izlasiet mani vispirms

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Attēli vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Pirms bezvadu lādētāja lietošanas pārliecinieties par tā saderību ar jūsu ierīci.

Norādījumu ikonas

Brīdinājums: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai citiem

Uzmanību: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu jūsu ierīcei vai citām iekārtām

Paziņojums: piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

Darba sākšana

Pakas saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Bezvadu lādētājs
- Īsā lietošanas pamācība

- Bezvadu uzlādes vāki tiek pārdoti atsevišķi.
- Ar ierīci pievienotie vienumi un jebkādi citi aksesuāri var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Piegādātie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūs varat iegādāties papildu piederumus pie vietējā Samsung mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt darbības problēmas un darbības traucējumus, kurus nesedz garantija.
- Visu palīgierīču pieejamība var mainīties, un tas ir pilnībā atkarīgs no ražošanas uzņēmumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamajiem piederumiem, skatiet Samsung tīmekļa vietni.

Ierīces izkārtojums

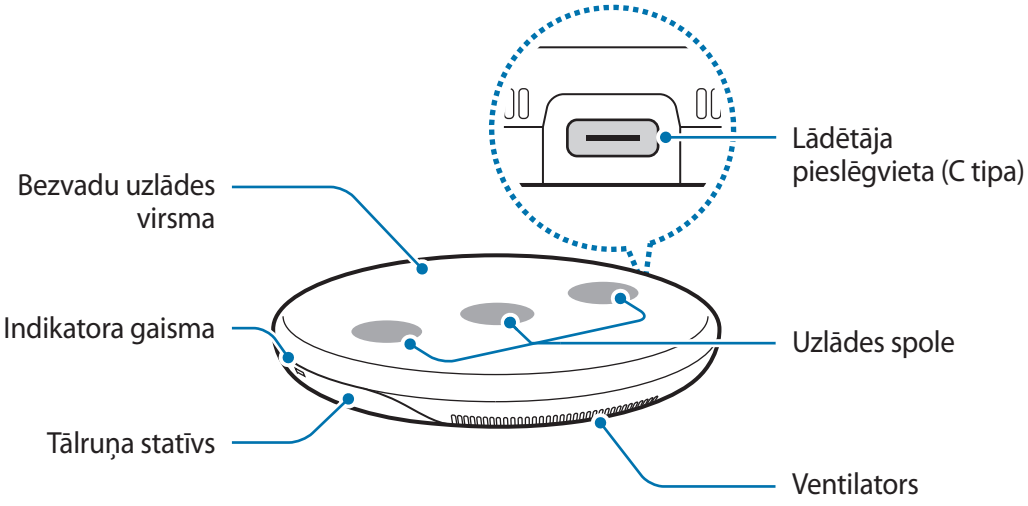

Bezvadu lādētāja lietošana

Mobilās ierīces uzlāde

Bezvadu uzlāde

1 Savienojiet lādētāju ar bezvadu lādētāju.

Kad lādētājs ir pareizi pievienots bezvadu lādētājam, indikatora gaisma iemirgojas zilā, zaļā un zilganzaļā krāsā un pēc tam nodziest.

2 Novietojiet atbalstītu mobilo ierīci uz bezvadu uzlādes virsmas.

Lai uzzinātu uzlādes statusu, apskatiet mobilās ierīces ekrānā redzamo uzlādes ikonu.

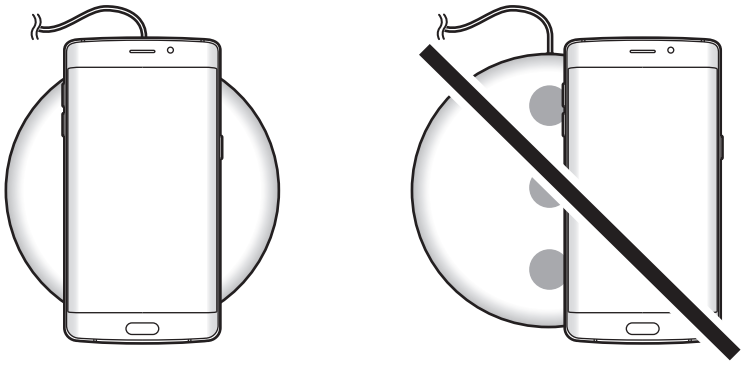

Jūs varat arī uzlādēt savu mobilo ierīci, kamēr tā ir novietota tālruņa statīvā. Pabīdiet bezvadu uzlādes virsmu uz aizmuguri, lai paplašinātu tālruņa statīvu. Pēc tam pabīdiet bezvadu uzlādes virsmu uz augšu, lai mainītu tās leņķi, un novietojiet savu mobilo ierīci tālruņa statīvā.

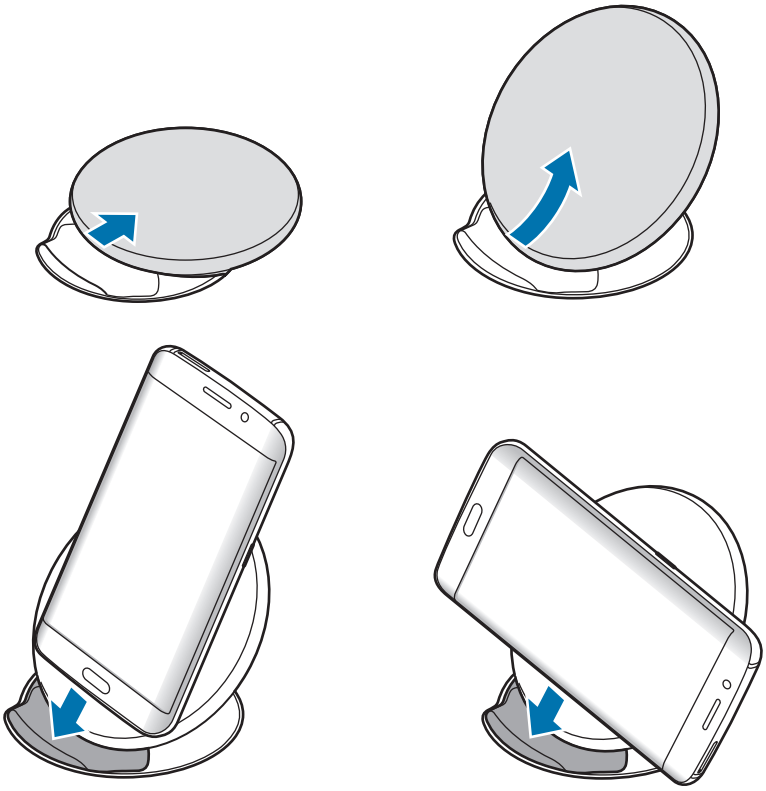

Uzlāde sāksies, kad bezvadu uzlādes virsma saskarsies ar mobilās ierīces bezvadu uzlādes spoli.

3 Kad mobilā ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no bezvadu lādētāja.

- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, kuru spriegums pārsniedz nominālo ieejas spriegumu.

Piesardzības pasākumi, veicot mobilās ierīces uzlādi

- Nelieciet mobilo ierīci lādēties pie bezvadu lādētāja, ja starp ierīci un tās vāku atrodas kredītkarte vai radiofrekvenču identifikācijas (RFID) karte (piemēram, transporta talons vai atslēgas karte).
- Nelieciet mobilo ierīci lādēties pie bezvadu lādētāja, ja starp ierīci un tās bezvadu lādētāju atrodas tādi vadošie materiāli kā metāla priekšmeti un magnēti.

Mobilā ierīce, iespējams, netiks pietiekami labi uzlādēta vai tā varētu pārkarst, kā arī tuvumā esošās kartes varētu tikt sabojātas.

Mainot bezvadu uzlādes virsmas leņķi, nesavainojiet pirkstus.

- Iespējams jums lādētājs būs jāiegādājas atsevišķi, atkarībā no iegādātā bezvadu lādētāja.
- Atkarībā no mobilās ierīces bezvadu lādētāja spoles atrašanās vietas, jūsu ierīce var uzlādēties nepietiekami.
- Bezvadu uzlāde var nedarboties pareizi, ja jūs savai mobilajai iekārtai esat uzlicis biezu vāciņu. Ja vāciņš ir biezs, pirms mobilās iekārtas novietošanas uz bezvadu lādētāja noņemiet to.
- Ja bezvadu uzlādes laikā jūs mobilajai ierīcei pievienosiet lādētāju, bezvadu uzlādes funkcija nebūs pieejama.
- Ja jūs izmantojat bezvadu lādētāju vietās ar vāju tīkla signālu, tīkls var netikt uztverts.
- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Ātrā bezvadu uzlāde

Lai sāktu ātro bezvadu uzlādi, novietojiet uz bezvadu lādētāja mobilo ierīci, kas atbalsta ātro bezvadu uzlādi. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, kas atbalsta ātro uzlādi (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Lādētājā esošais ventilators ātrās bezvadu uzlādes laikā var radīt troksni.

Indikatora gaismas noteikšana

Indikatora gaisma informē par bezvadu lādētāja statusu.

Krāsa	Statuss
Zila → Zaļa → Zilganzaļa	• Kad lādētājs ir pievienots kontaktligzdai
Zila	• Uzlādes laikā
Zaļa	• Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta
Mirgo zilā krāsā	• Kad uzlāde vispārīgas kļūdas dēļ nenotiek pareizi
Izslēgta	• Kad mobilā ierīce ir noņemta no bezvadu lādētāja vai bezvadu lādētājs nav pievienots kontaktligzdai

- Ja indikatora gaisma nedarbojas, kā iepriekš aprakstīts, atvienojiet lādētāju no bezvadu lādētāja un pievienojiet to no jauna.
- Indikatora gaisma var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces vai bezvadu uzlādes pārsega.

Autortiesības

Autortiesības © 2017 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautiskiem autortiesību likumiem.

Nevienu no šīs rokasgrāmatas daļām nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot fotokopiju vai ierakstu izveidi un uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Visas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Pirmiausia perskaitykite

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Paveikslėlių išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Prieš naudodami belaidį įkroviklį įsitikinkite, kad jis suderinamas su prietaisu.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Atkreipkite dėmesį į: pastabas, naudojimo patarimus ar papildomą informaciją

Pradžia

Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar produkto dėžėje yra šie daiktai:

- Belaidis įkroviklis
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Belaidžio įkrovimo dangteliai parduodami atskirai.
- Daiktai, pateikiami su prietaisu, ir galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar paslaugų tiekėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

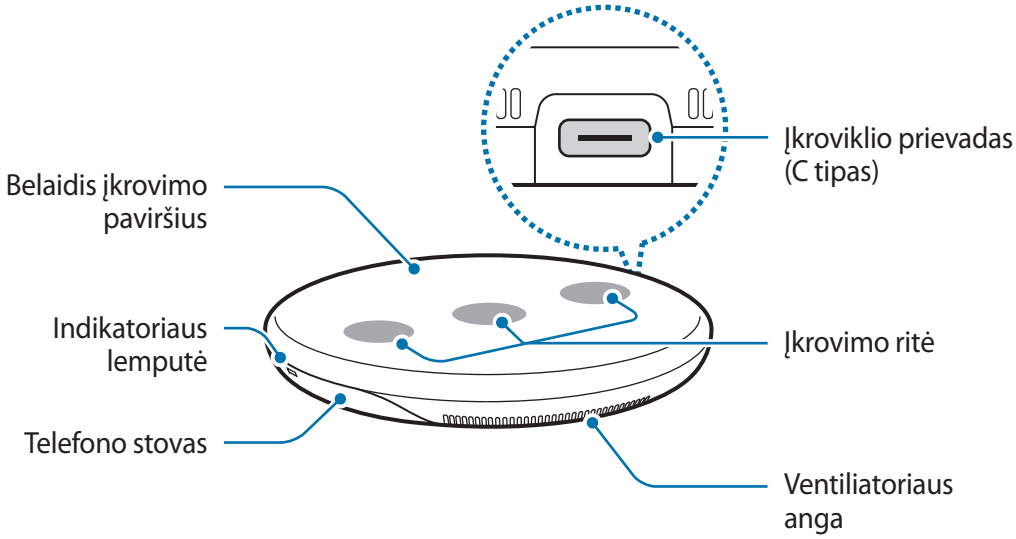

Belaidžio įkroviklio naudojimas

Mobiliojo prietaiso įkrovimas

Belaidis įkrovimas

1 Prijunkite įkroviklį prie belaidžio įkroviklio.

Kai įkroviklis yra tinkamai prijungtas prie belaidžio įkroviklio, indikatoriaus lemputė sužybsi mėlynai, žaliai ir žalsvai mėlynai, tuomet išsijungia.

2 Padėkite palaikomą mobilųjį prietaisą ant belaidžio įkrovimo paviršiaus.

Patikrinkite mobiliojo prietaiso ekrane rodomą įkrovimo piktogramą, kurioje matysite įkrovimo būseną.

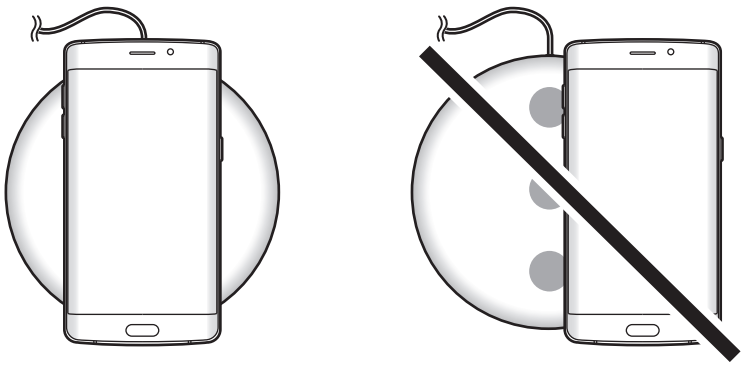

Taip pat galite krauti mobilųjį prietaisą, kai jis padėtas ant telefono stovo. Pastumkite belaidį įkrovimo paviršių atgal, kad padidintumėte telefono stovą. Tuomet pastumkite belaidį įkrovimo paviršių į viršų, kad pakeistumėte jo kampą, ir padėkite mobilųjį prietaisą ant telefono stovo.

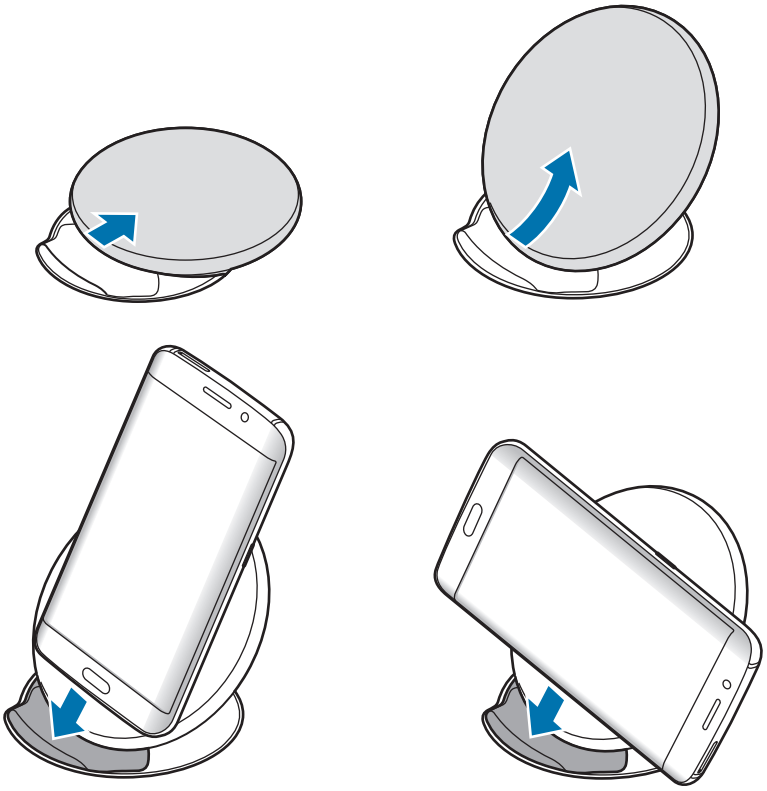

Įkrovimas prasidės, kai belaidis įkrovimo paviršius susilies su mobiliojo prietaiso belaidžio įkrovimo rite.

3 Kai mobilusis prietaisas pilnai įsikraus, atjunkite mobilųjį prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.

- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius, kurių įėjimo įtampa didesnė nei nurodytoji.

Mobiliojo prietaiso įkrovimo atsargumo priemonės

- Nedėkite mobiliojo prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp mobiliojo prietaiso užpakalinės pusės ir mobiliojo prietaiso dangtelio yra kredito kortelė arba atpažinimo radijo dažniu (RFID) kortelė (pvz.: transportavimo kortelė arba kortelė-raktas).
- Nedėkite mobiliojo prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp mobiliojo prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra laidininkų, pvz.: metalinių daiktų ir magnetų.

Mobilusis prietaisas gali tinkamai nesikrauti arba perkaisti, arba mobilusis prietaisas ir kortelės gali sugesti.

Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų, kai keičiate belaidžio įkrovimo paviršiaus kampą.

- Priklausomai nuo belaidžio įkroviklio, kurį nusipirkote, gali reikėti atskirai įsigyti įkroviklį.
- Priklausomai nuo mobiliojo prietaiso belaidžio įkrovimo ritės vietos, mobilusis prietaisas gali tinkama nesikrauti.
- Belaidis įkrovimas gali tinkamai neveikti, jeigu prie mobiliojo prietaiso pritvirtinsite storą dėklą. Jeigu dėklas storas, nuimkite jį prieš padėdami mobilųjį prietaisą ant belaidžio įkroviklio.
- Jeigu prijungsite įkroviklį prie mobiliojo prietaiso belaidžio įkrovimo metu, belaidžio įkrovimo funkcija neveiks.
- Jeigu naudojate belaidį įkroviklį vietose, kuriose yra silpni tinklo signalai, gali nutrūkti tinklo signalų gavimas.
- Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant, įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Greitasis belaidis įkrovimas

Norėdami pradėti greitąjį belaidį įkrovimą, padėkite greitojo belaidžio įkrovimo funkciją palaikantį mobilųjį prietaisą ant belaidžio įkroviklio. Daugiau informacijos rasite mobiliojo prietaiso naudotojo vadove.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius, kurie palaiko greitąjį krovimą (9 V / 1,67 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2,1 A).

Įkroviklyje esantis ventiliatorius gali skleisti triukšmą greitojo belaidžio įkrovimo metu.

Identifikavimas pagal indikatoriaus lemputę

Indikatoriaus lemputė įspėja apie belaidžio įkroviklio būseną.

Spalva	Būsena
Mėlyna → žalia → žalsvai mėlyna	• Kai prijungtas prie elektros lizdo
Mėlyna	• Kai kraunasi
Žalia	• Kai pilnai įkrautas
Mirksi mėlyna	• Kai tinkamai nekraunamas dėl bendrosios klaidos
Išjungta	• Kai mobilusis prietaisas yra atjungtas nuo belaidžio įkroviklio arba belaidis įkroviklis neprijungtas prie elektros lizdo

- Jei indikatoriaus lemputė veikia kitaip nei aprašyta, atjunkite įkroviklį nuo belaidžio įkroviklio ir prijunkite iš naujo.
- Indikatoriaus lemputė gali veikti skirtingai, priklausomai nuo mobiliojo prietaiso arba belaidžio įkrovimo dangtelio.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2017

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės priklauso jų savininkams.

Loe enne kasutamist

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.

- Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Veenduge enne juhtmevaba laaduri kasutamist, et see ühildub teie seadmega.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust

Teade: märkused, kasutamise juhtnöörid või täiendav teave

Alustamine

Pakendi sisu

Kontrollige tootepakendist järgnevaid üksusi:

- Juhtmevaba laadur
- Kiirjuhend

- Juhtmevaba laadimispinna katted on müügil eraldi.
- Seadmega kaasas olevad üksused ja mistahes saadaval olevad lisatarvikud võivad regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Tootega tarnitud üksused on disainitud ainult teie seadme jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Spetsifikatsioone ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitlusprobleeme ja tõrkeid.
- Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.

Seadme osad

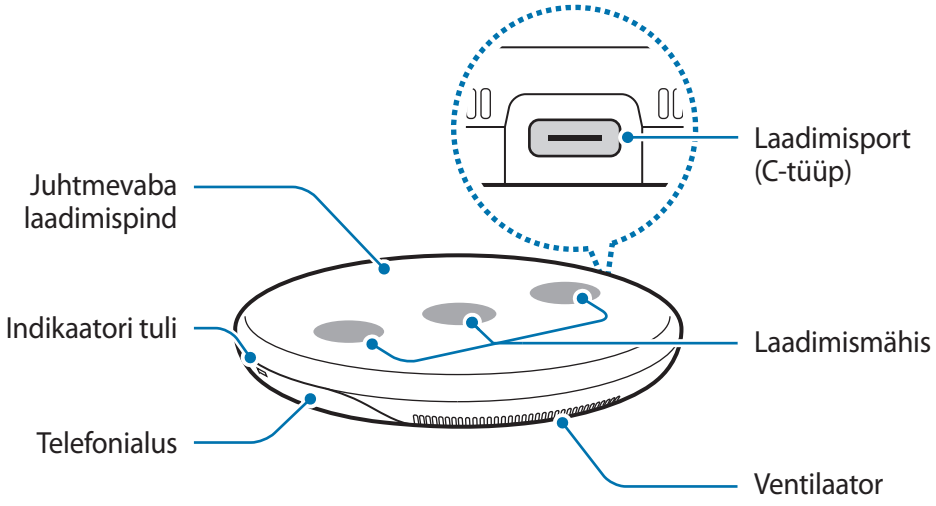
Laadimisport
(C-tüüp)
Juhtmevaba
laadimispind
Indikaatori tuli
Laadimismähis
Telefonialus
Ventilaator

Juhtmevaba laadija kasutamine

Oma mobiilseadme laadimine

Juhtmevaba laadimine

1 Ühendage laadur juhtmevaba laaduriga.

Kui laadur on juhtmevaba laaduriga õigesti ühendatud, vilgub indikaatori tuli siniselt, roheliselt ja tsüaansiniselt ning kustub seejärel.

2 Asetage vastava toega mobiiliseade juhtmevabale laadimispinnale.

Laadimisoleku nägemiseks vaadake mobiilseadme ekraanil kuvatavat laadimisikooni.

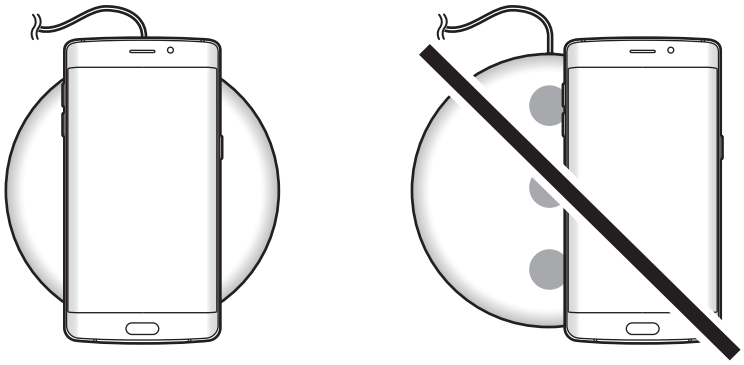

Oma mobiiliseadet saate laadida ka seda telefonialusel hoides. Lükake juhtmevaba laadimispinda tahapoole, et telefonialust pikendada. Seejärel lükake juhtmevaba laadimispinda üles, et selle asetust muuta, ja pange oma mobiiliseade telefonialusele.

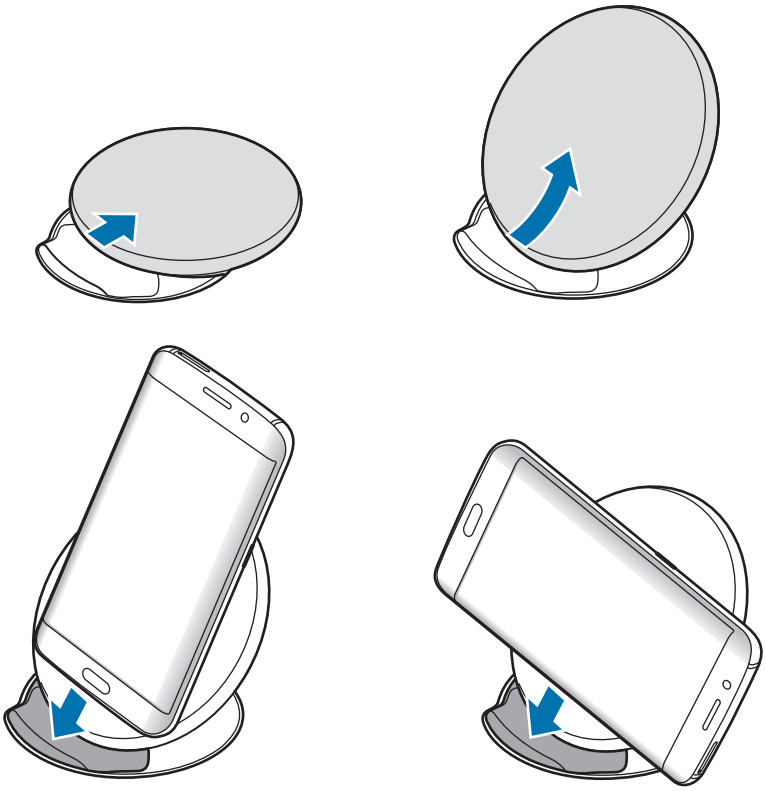

Laadimine algab siis, kui juhtmevaba laadimispind puutub kokku mobiiliseadme juhtmevaba laadimismähisega.

3 Kui mobiilseade on täielikult laetud, eemaldage mobiilseade traadita laaduri küljest lahti.

- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadureid, mis vastavad sisendnimipingele.

Mobiilseadme laadimise ohutusabinõud

- Ärge pange mobiilseadet juhtmevabale laadijale nii, et mobiilseadme tagakülje ja mobiilseadme katte vahele jääb pangakaart või raadiosagedusliku identifitseerimise (RFID) kaart (nagu transpordikaart või võtmekaart).
- Ärge pange mobiilseadet juhtmevabale laadijale, kui mobiilseadme ja juhtmevaba laadija vahele jäävad voolu juhtivad materjalid, nagu metallobjektid ja magnetid.

Mobiilseade ei pruugi korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning mobiilseade ja kaardid võivad kahjustuda.

Juhtmevaba laadimispinna asendit muutes olge ettevaatlik, et te oma sõrmedele haiget ei tee.

- Sõltuvalt sellest, millise juhtmevaba laadija te ostsite, võib olla vajalik osta laadur eraldi.
- Sõltuvalt mobiilseadme juhtmevaba laadimise pooli asukohast, ei pruugi teie mobiilseade korralikult laadida.
- Juhtmevaba laadimine ei pruugi korrektselt toimida, kui olete oma mobiilseadmele paigaldanud paksu ümbrise. Kui ümbris on paks, eemaldage see enne oma mobiilseadme juhtmevabale laadurile asetamist.
- Kui ühendate juhtmevaba laadimise ajal mobiilseadmega laaduri, ei ole juhtmevaba laadimise funktsioon enam saadaval.
- Kui kasutate juhtmevaba laadurit piirkonnas, kus võrgusignaal on nõrk, võib võrguside ära kaduda.
- Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Juhtmevaba kiirlaadimine

Juhtmevaba kiirlaadimisega alustamiseks asetage mobiiliseade, mis toetab juhtmevaba kiirlaadimist, juhtmevabale laadurile. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiiliseadme kasutusjuhendit.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadureid, mis toetavad kiirlaadimist (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Laaduri sees olev ventilaator võib juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra tekitada.

Indikaatori tule tähendused

Indikaatori tuli teavitab teid juhtmevaba laaduri olekust.

Värvus	Olek
Sinine → Roheline → Tsüaansinine	• Toitepistikuga ühendatud
Sinine	• Laadimise ajal
Roheline	• Täislaetuna
Vilkuv sinine	• Kui laadimine ei toimu üldise rikke tõttu korralikult
Väljas	• Kui mobiilseade eemaldatakse juhtmevabalt laadurilt või kui juhtmevaba laadur ei ole vooluvõrku ühendatud

- Kui indikaatori tuli ei toimi nii, nagu kirjeldatud, ühendage laadur juhtmevaba laaduri küljest lahti ning ühendage see uuesti.
- Indikaatori tuli võib olenevalt mobiilseadmest või juhtmevaba laaduri kaanest varieeruda.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Lees dit eerst

Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Voordat u de draadloze oplader gebruikt, moet u eerst controleren of deze compatibel is met uw apparaat.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die kunnen leiden tot letsel voor uzelf of anderen

Let op: situaties die kunnen leiden tot schade aan uw apparaat of andere apparatuur

Kennisgeving: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Aan de slag

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Draadloze oplader
- Snelstartgids

- Covers voor draadloos opladen zijn los verkrijgbaar.
- De bijgeleverde onderdelen bij uw apparaat en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De bijgeleverde onderdelen zijn alleen bedoeld voor dit apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Vormgeving en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- U kunt extra accessoires kopen bij uw lokale Samsung-dealer. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze koopt.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Als u niet-goedgekeurde accessoires gebruikt, kunnen er prestatieproblemen en storingen optreden die niet onder de garantie vallen.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijzigingen die volledig afhankelijk zijn van de fabrikanten. Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de beschikbare accessoires.

Indeling van het apparaat

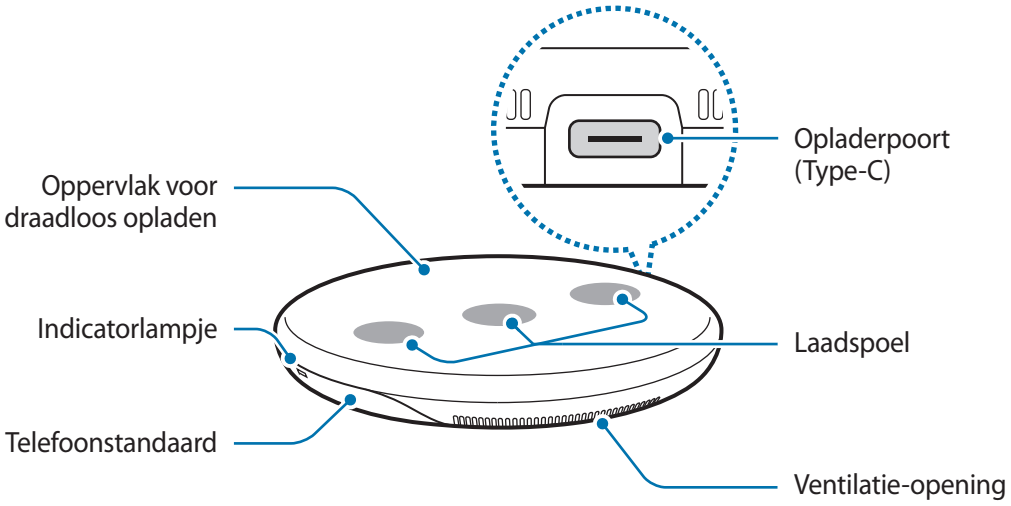

De draadloze oplader gebruiken

Uw mobiele apparaat opladen

Draadloos opladen

1 Verbind de oplader met de draadloze oplader.

Wanneer de oplader correct is aangesloten op de draadloze oplader, knippert het indicatorlampje blauw, groen en turquoise, en gaat daarna uit.

2 Plaats een ondersteund mobiel apparaat op het oppervlak voor draadloos opladen.

U kunt de oplaadstatus controleren aan de hand van het oplaadpictogram dat wordt weergegeven op het scherm van het mobiele apparaat.

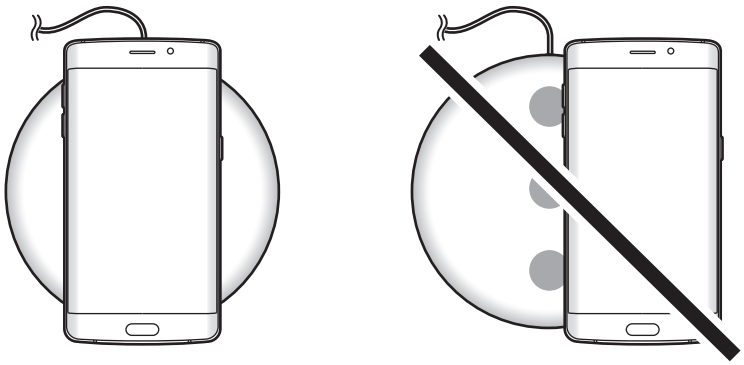

U kunt uw mobiele apparaat ook opladen terwijl het op de telefoonstandaard is geplaatst. Duw het oppervlak voor draadloos opladen naar achteren om de telefoonstandaard uit te klappen. Duw het oppervlak voor draadloos opladen vervolgens omhoog om de hoek te wijzigen en plaats uw mobiele apparaat op de telefoonstandaard.

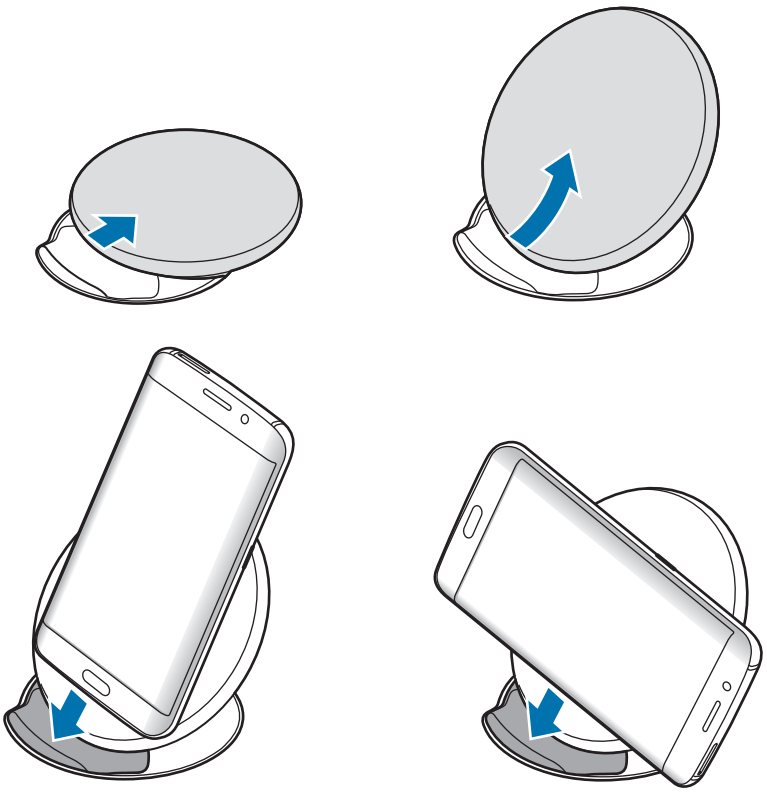

Het opladen begint wanneer het oppervlak voor draadloos opladen in aanraking komt met de draadloze laadspoel van het mobiele apparaat.

3 Wanneer het mobiele apparaat volledig is opgeladen, verwijdert u het apparaat van de draadloze oplader.

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers met meer dan de nominale ingangsspanning.

Voorzorgsmaatregelen voor het opladen van mobiele apparaten

- Plaats het mobiele apparaat niet op de draadloze oplader terwijl er een creditcard of RFID-kaart (Radio-Frequency Identification) (zoals een OV-chipkaart of keycard) tussen de achterkant van het mobiele apparaat en de cover van het mobiele apparaat is geplaatst.
- Plaats het mobiele apparaat niet op de draadloze oplader terwijl er geleidende materialen, zoals metalen objecten en magneten, tussen het mobiele apparaat en de draadloze oplader zijn geplaatst.

Het mobiele apparaat wordt mogelijk niet goed opgeladen of kan oververhit raken of het mobiele apparaat en de kaarten kunnen beschadigd raken.

Let erop dat u uw vingers niet bezeert wanneer u de hoek van het oppervlak voor draadloos opladen aanpast.

- U moet mogelijk een los verkrijgbare oplader aanschaffen, afhankelijk van de draadloze oplader die u hebt gekocht.
- Afhankelijk van de locatie van de draadloze laadspoel van het mobiele apparaat, kan uw apparaat mogelijk niet goed worden opgeladen.
- Draadloos opladen werkt mogelijk niet correct als er een dikke hoes om uw mobiele apparaat zit. Als uw hoes dik is, verwijdert u deze voordat u uw mobiele apparaat op de draadloze oplader plaatst.
- Als u een oplader aansluit op het mobiele apparaat terwijl er draadloos wordt opgeladen, is de functie voor draadloos opladen niet meer beschikbaar.
- Als u de draadloze oplader gebruikt op een locatie met een zwak netwerksignaal, hebt u mogelijk geen netwerkverbinding.
- Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van de voedingsaansluiting wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

Snel draadloos opladen

Als u snel draadloos wilt opladen, plaatst u een mobiel apparaat met ondersteuning voor snel draadloos opladen op de draadloze oplader. Lees de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat voor meer informatie.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers die ondersteuning bieden voor snel opladen (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Een ventilator in de oplader kan lawaai maken tijdens snel draadloos opladen.

Betekenis van het indicatorlampje

Het indicatorlampje geeft de status van de draadloze oplader aan.

Kleur	Status
Blauw → Groen → Turquoise	• Aangesloten op de voedingsaansluiting
Blauw	• Bezig met opladen
Groen	• Volledig opgeladen
Knippert blauw	• Fout opgetreden tijdens het opladen
Uit	• Het mobiele apparaat is verwijderd van de draadloze oplader of de draadloze oplader is niet aangesloten op een stopcontact

- Als het indicatorlampje niet werkt zoals beschreven, koppelt u de oplader los van de draadloze oplader en sluit u deze weer aan.
- Het indicatorlampje kan anders werken, afhankelijk van het mobiele apparaat of de cover voor draadloos opladen.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Läs den här handboken först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Se till att den trådlösa laddaren är kompatibel med enheten innan du använder den.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Komma igång

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Trådlös laddare.
- Snabbstartsguide.

- Fodral för trådlös laddning säljs separat.
- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras. Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

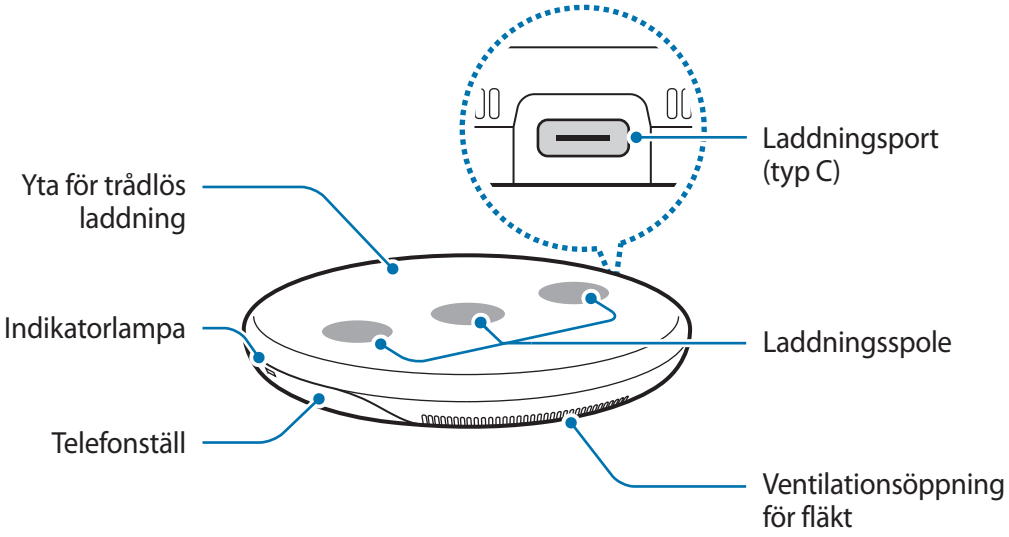

Använda den trådlösa laddaren

Ladda din mobila enhet

Trådlös laddning

1 Anslut laddaren till den trådlösa laddaren.

När laddaren har anslutits korrekt till den trådlösa laddaren blinkar indikatorlampan blått, grönt, cyan och stängs sedan av.

2 Placera en mobil enhet som stöds på ytan för trådlös laddning.

Titta på laddningsikonen som visas på den mobila enhetens skärm för att se laddningsstatusen.

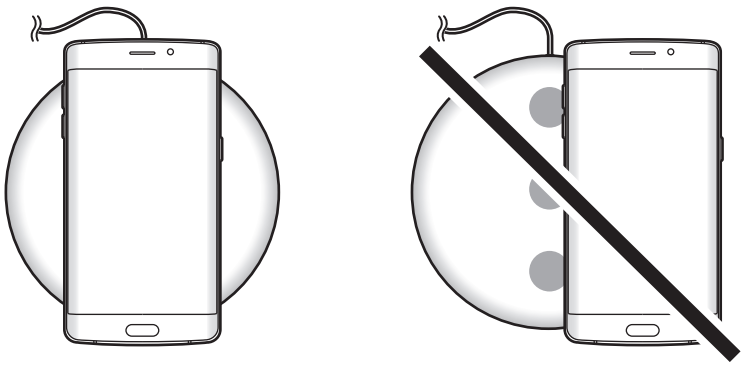

Du kan även ladda den mobila enheten när den vilar på telefonstället. För ytan för trådlös laddning bakåt för att förlänga telefonstället. Tryck därefter ytan för trådlös laddning uppåt för att ändra vinkel och placera den mobila enheten på telefonstället.

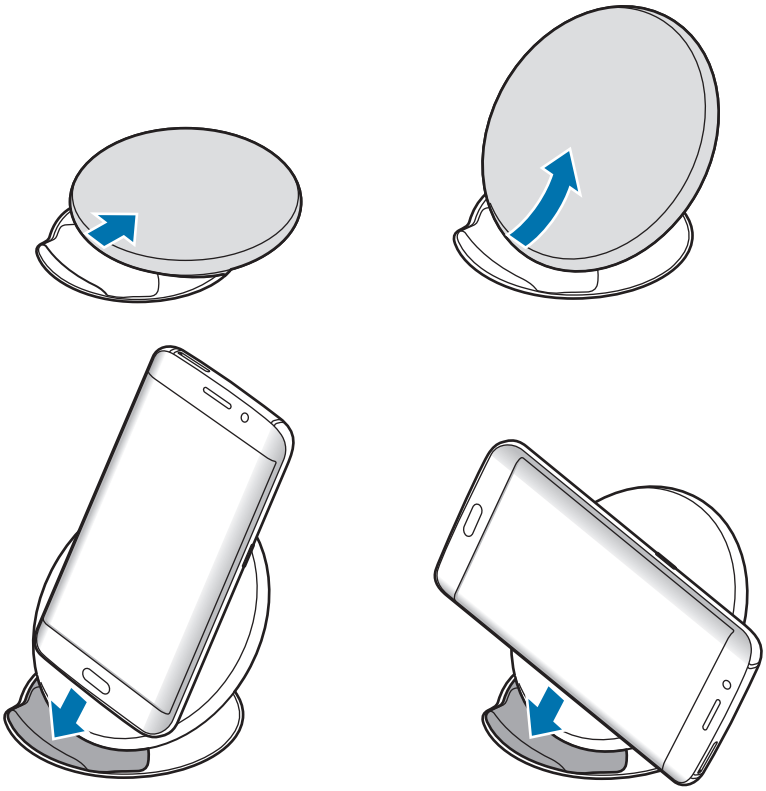

Laddningen påbörjas när ytan för trådlös laddning kommer i kontakt med den mobila enhetens trådlösa laddningsspole.

3 När den mobila enheten är helt laddad kopplar du bort den mobila enheten från den trådlösa laddaren.

- Använd endast laddare som är godkända av Samsung över märkinspänningen.

Försiktighetsåtgärder för laddning av mobil enhet

- Placera inte den mobila enheten på den trådlösa laddaren med ett kreditkort eller ett RFID (radio-frequency identification)-kort (t.ex. ett transportkort eller ett nyckelkort) placerat mellan den mobila enhetens baksida och den mobila enhetens fodral.
- Placera inte den mobila enheten på den trådlösa laddaren om ledande material, såsom metallföremål och magneter, är placerade mellan den mobila enheten och den trådlösa laddaren.

Den mobila enheten laddas eventuellt inte som den ska eller kan den bli överhettad, och korten kan skadas.

Var försiktig så att du inte skadar fingrarna när du ändrar vinkel på ytan för trådlös laddning.

- Du måste eventuellt köpa en laddare separat beroende på den trådlösa laddare du har köpt.
- Beroende på var den mobila enhetens trådlösa laddningsspole är, är det inte säkert att den mobila enheten laddas som den ska.
- Trådlös laddning fungerar eventuellt inte som den ska om du har satt fast ett tjockt skal på den mobila enheten. Om skalet är tjockt ska du ta bort det innan du placerar den mobila enheten på den trådlösa laddaren.
- Om du ansluter en laddare till den mobila enheten under den trådlösa laddningen är funktionen för trådlös laddning inte tillgänglig.
- Om du använder den trådlösa laddaren i områden med svaga nätverkssignaler kan du eventuellt förlora nätverksmottagningen.
- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har inget strömreglage, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Snabb trådlös laddning

För att starta snabb trådlös laddning ska du placera en mobil enhet som stöder snabb trådlös laddning på den trådlösa laddaren. Mer information hittar du i den mobila enhetens bruksanvisning.

Använd endast laddare som är godkända av Samsung med stöd för snabb laddning (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

En fläkt inuti laddaren kan avge ljud under snabb trådlös laddning.

Identifiering med indikatorlampor

Indikatorlampan informerar dig om den trådlösa laddarens status.

Färg	Status
Blå → Grön → Cyan	• När den är ansluten till ett eluttag
Blå	• När den laddas
Grön	• När den är fulladdad
Blinkar blått	• När den inte laddar som den ska på grund av ett allmänt fel
Av	• När den mobila enheten tas bort från den trådlösa laddaren eller när den trådlösa laddaren inte är ansluten till ett eluttag.

- Om indikatorlampan inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla bort laddaren från den trådlösa laddaren och sedan koppla in den igen.
- Indikatorlampan kan fungera olika beroende på den mobila enheten eller fodralet för trådlös laddning.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bildene kan skille seg fra utseendet til det faktiske produktet. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel.
- Før du bruker den trådløse laderen, må du forsikre deg om at den er kompatibel med enheten din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre

Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang

Pakkeinnhold

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Trådløs lader
- Hurtigstartveiledning

- Deksler for trådløs lading selges separat.
- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

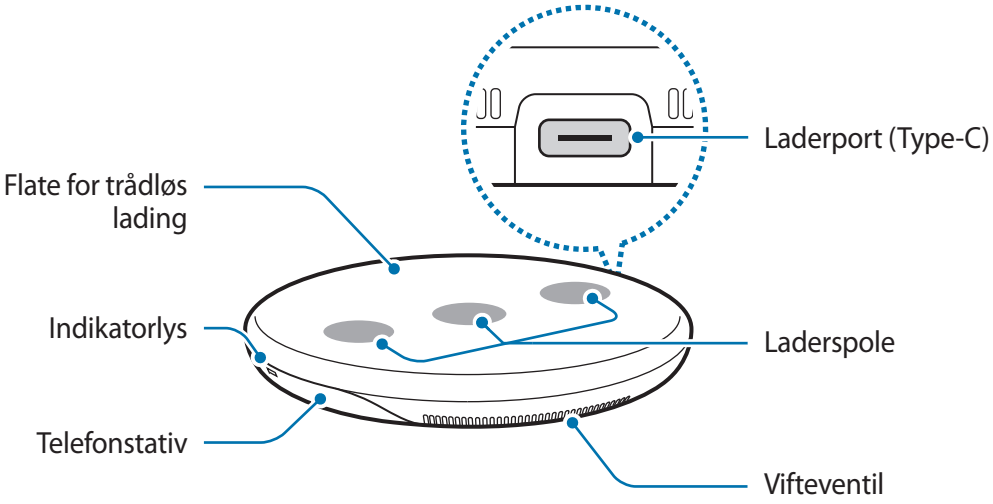

Bruke den trådløse laderen

Lade den mobile enheten

Trådløs lading

1 Koble laderen til den trådløse laderen.

Når laderen er riktig koblet til den trådløse laderen, blinker indikatorlyset blått, så grønt og deretter himmelblått før det slår seg av.

2 Plasser en mobilenhet som støttes, på flaten for trådløs lading.

Se ladeikonet på skjermen på den mobile enheten for å se ladestatus.

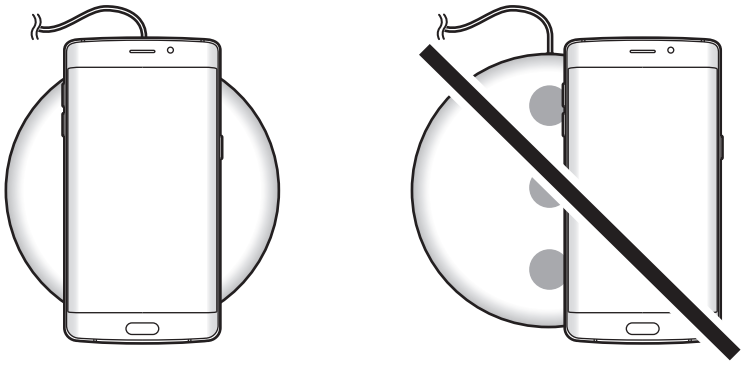

Du kan også lade mobilenheten din mens den er plassert i telefonstativet. Dytt flaten for trådløs lading bakover for å forlenge telefonstativet. Deretter dytter du flaten for trådløs lading oppover for å endre vinkelen, og plasserer mobilenheten din på telefonstativet.

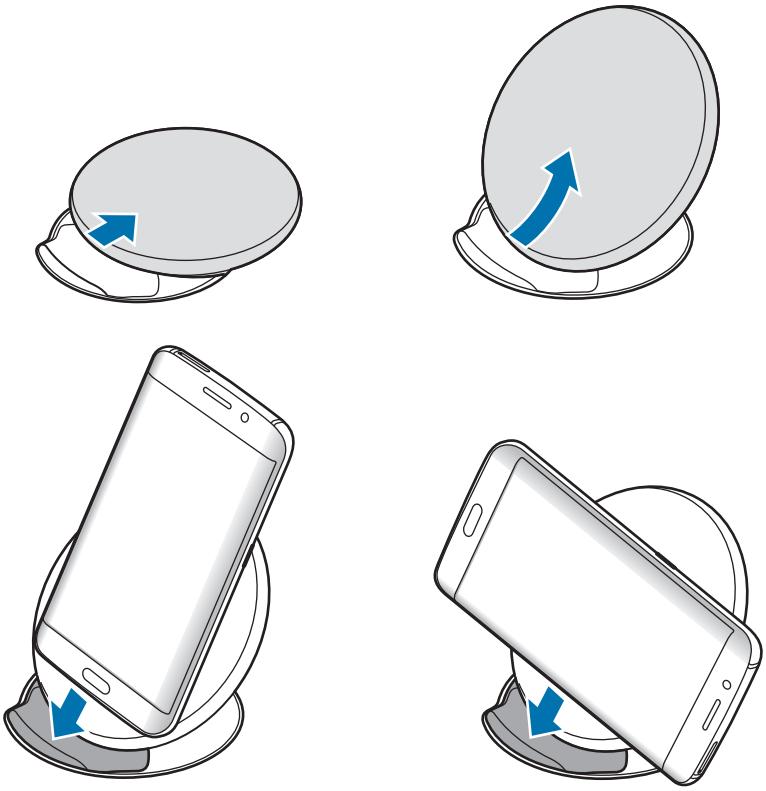

Ladingen begynner når flaten for trådløs lading kommer i kontakt med mobilenhetens trådløs laderspole.

3 Når den mobile enheten er fulladet, kobler du den fra den trådløse laderen.

- Bruk bare Samsung-godkjente ladere over nominell inngangsspenning.

Forholdsregler for ladning av mobilenhet

- Ikke plasser mobilenheten på den trådløse laderen hvis det ligger et kredittkort eller radiofrekvensidentifikasjonskort (RFID) (som f.eks. et transportkort eller nøkkelkort) mellom baksiden av mobilenheten og dekslet på mobilenheten.
- Ikke plasser mobilenheten på den trådløse laderen når hvis ledende materialer, slik som metallobjekter eller magneter, ligger mellom mobilenheten og den trådløse laderen.

Dette kan føre til at mobilenheten ikke lades riktig eller den kan bli overopphetet, eller mobilenheten og kortene kan bli ødelagt.

Vær forsiktig så du ikke skader fingrene dine når du bytter vinkel på overflate for trådløs lading.

- Avhengig av den trådløse laderen du kjøpte, kan det hende at du må kjøpe en lader separat.
- Avhengig av plasseringen av den mobile enhetens ladespole, kan det hende at den mobile enheten ikke lader skikkelig.
- Det kan hende at trådløs lading ikke fungerer ordentlig hvis du har et tykt etui på den mobile enheten. Hvis etuiet er tykt, må du ta det av det før du plasserer den mobile enheten på den trådløse laderen.
- Hvis du kobler en lader til den mobile enheten mens trådløs lading pågår, vil funksjonen for trådløs lading bli utilgjengelig.
- Hvis du bruker den trådløse laderen på steder med svake nettverkssignaler, kan du miste nettverksforbindelsen.
- For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten når den ikke er bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen må plasseres nær stikkontakten og være lett tilgjengelig under lading.

Trådløs hurtiglading

Begynn trådløs hurtiglading ved å plassere en mobil enhet som støtter trådløs hurtiglading, på den trådløse laderen. Se brukerhåndboken for den mobile enheten for mer informasjon.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere som støtter hurtiglading (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

En vifte inne i laderen kan skape støy under trådløs hurtiglading.

Identifisering av indikatorlys

Indikatorlyset viser status for den trådløse laderen.

Farge	Status
Blå → Grønn → Cyan	• Når den blir koblet til en stikkontakt
Blått	• Under lading
Grønn	• Fulladet
Blinker blått	• Dersom ladingen ikke fungerer som den skal på grunn av en generell feil
Av	• Når den mobile enheten fjernes fra den trådløse laderen, eller når den trådløse laderen ikke er koblet til en stikkontakt

- Hvis indikatorlyset ikke fungerer slik det er beskrevet her, må du koble laderen fra den trådløse laderen og koble den til på nytt.
- Fargen på indikatorlyset kan variere, avhengig av den mobile enheten eller dekselet for trådløs lading.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Varmista ennen langattoman laturin käyttöä, että se on yhteensopiva laitteesi kanssa.

Ohjekuvakkeet

Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Aloittaminen

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Langaton laturi
- Pikaopas

- Langattomat latauskannet myydään erikseen.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa.

Laitteen osat

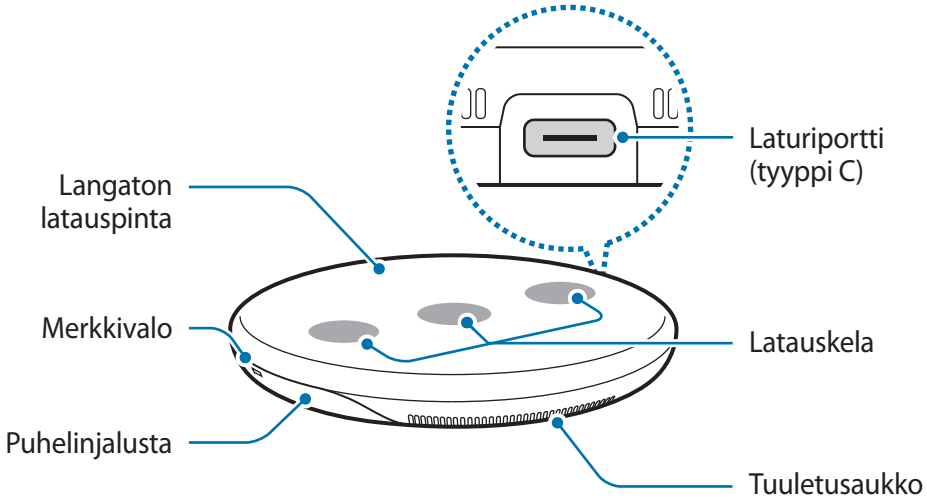

Langattoman laturin käyttäminen

Mobiililaitteen lataaminen

Langaton lataaminen

1 Liitä laturi langattomaan laturiin.

Kun laturi on liitetty kunnolla langattomaan laturiin, merkkivalo vilkkuu sinisenä, vihreänä ja syaanina ja sammuu sitten.

2 Aseta tuettu mobiililaite langattomalle latauspinnalle.

Tarkista latauksen tila mobiililaitteen näytössä olevasta latauskuvakkeesta.

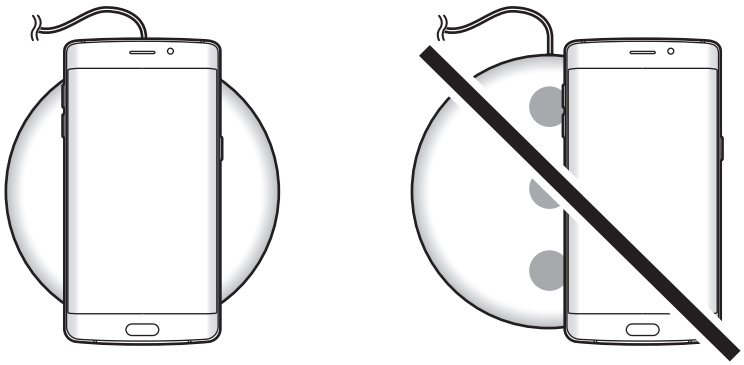

Voit ladata mobiililaitettasi myös, kun se on asetettu puhelinjalustalle. Avaa puhelinjalusta työntämällä langatonta latauspintaa taaksepäin. Muuta sitten langattoman latausalustan kulmaa työntämällä alustaa ylöspäin ja aseta mobiililaite puhelinjalustaan.

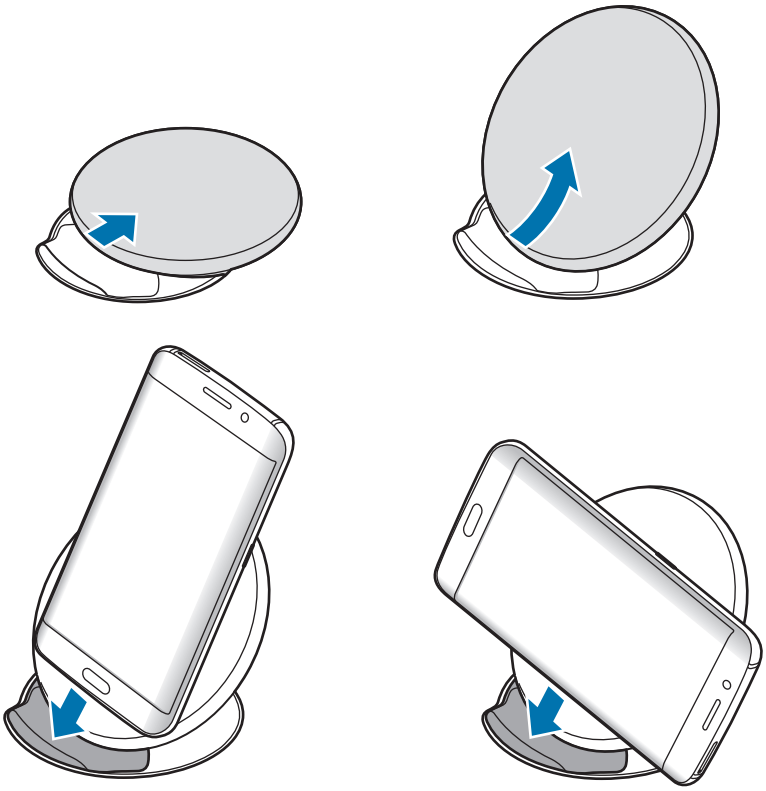

Lataaminen alkaa, kun langaton latausalusta koskettaa mobiililaitteessa olevaa langattoman latauksen kelaa.

3 Kun mobiililaite on latautunut täyteen, irrota mobiililaite langattomasta laturista.

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita nimellistulojännitteen yläpuolella.

Mobiililaitteen lataamista koskevia varotoimenpiteitä

- Älä aseta mobiililaitetta langattomaan laturiin niin, että mobiililaitteen taustan ja mobiililaitteen kannen väliin jää luottokortti tai radiotaajuisen etätunnistuksen (RFID) kortti (kuten bussikortti tai avainkortti).
- Älä aseta mobiililaitetta langattomaan laturiin, kun mobiililaitteen ja langattoman laturin välissä on johtavia materiaaleja, kuten metalliesineitä tai magneetteja.

Mobiililaite ei ehkä lataudu oikein tai se voi ylikuumentua tai mobiililaite ja kortit voivat vahingoittua.

Varo vahingoittamasta sormiasi, kun muutat langattoman latausalustan kulmaa.

- Ostamasi langattoman laturin mukaan voi olla, että sinun on ostettava laturi erikseen.
- Mobiililaitteessa olevan langattoman latauksen kelan sijainti voi aiheuttaa sen, ettei laite lataudu oikein.
- Langaton lataus ei ehkä toimi oikein, jos mobiililaitteen päällä on paksu kotelo. Jos kotelo on paksu, poista se, ennen kuin sijoitat mobiililaitteen langattomaan laturiin.
- Jos liität laturin mobiililaitteeseen langattoman lataamisen aikana, langaton lataustoiminto ei ole käytettävissä.
- Jos käytät langatonta laturia alueilla, joilla verkkosignaali on heikko, verkkoyhteys voi katketa.
- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

Langaton pikalataus

Voit käynnistää langattoman pikalatauksen asettamalla langatonta pikalatausta tukevan mobiililaitteen langattomaan laturiin. Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, jotka tukevat pikalatausta (9 V / 1,67 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2,1 A).

Laturin sisäinen tuuletin voi aiheuttaa häiriööääntä nopean langattoman latauksen aikana.

Merkkivalojen tunnistaminen

Merkkivalo ilmaisee langattoman laturin tilan.

Väri	Tila
Sininen → Vihreä → Syaani	• Liitettynä pistorasiaan
Sininen	• Ladattaessa
Vihreä	• Täyteen ladattuna
Vilkkuu sinisenä	• Kun lataus ei toimi oikein yleisen virheen takia
Sammuneena	• Kun mobiililaite on poistettu langattomasta laturista tai kun langatonta laturia ei ole liitetty pistorasiaan

- Jos merkkivalo ei toimi kuvatulla tavalla, irrota laturi langattomasta laturista ja kytke se sitten uudelleen.
- Merkkivalon toimintatapa voi vaihdella mobiililaitteen tai langattoman latauskannen mukaan.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi. Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu” ja valitse tuoteryhmä ja tuote. Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opleve sikker og korrekt brug.

- Billederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.
- Inden du bruger den trådløse oplader, skal du kontrollere, om den er kompatibel med din enhed.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Kom godt i gang

Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Trådløs oplader
- Hurtigstart

- Dæksler til trådløs opladning sælges separat.
- De dele, der følger med enheden samt eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseendet og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan muligvis medføre ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan helt og holdent ændres af producenten. For flere informationer om tilgængeligt tilbehør kan du se Samsungs websted.

Enhedens udseende

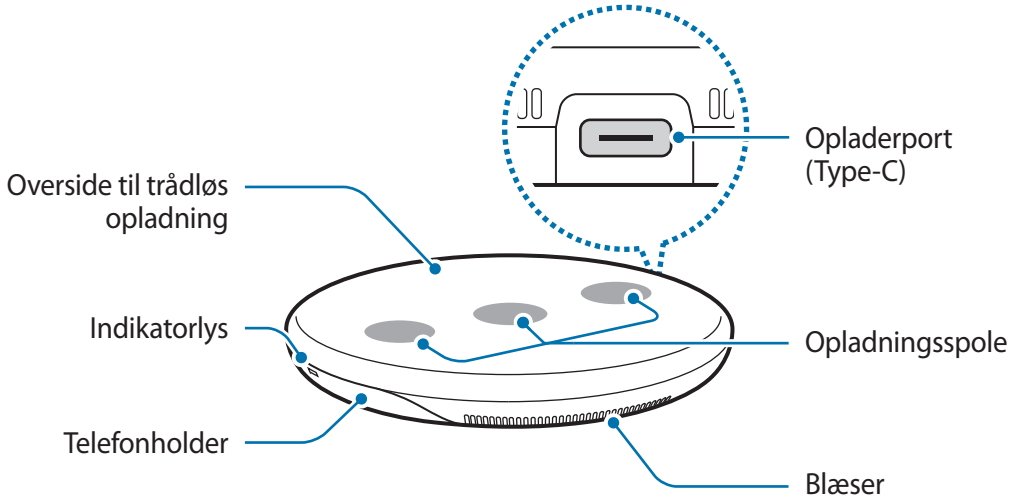

Bruge den trådløse oplader

Oplade din mobilenhed

Trådløs opladning

1 Slut opladeren til den trådløse oplader.

Når opladeren er sluttet korrekt til den trådløse oplader, blinker indikatorlyset blåt, grønt og cyan, og slukker derefter.

2 Placer en understøttet mobilenhed på oversiden af den trådløse oplader.

Tjek opladeikonet, der vises på mobilenhedens skærm, for opladestatussen.

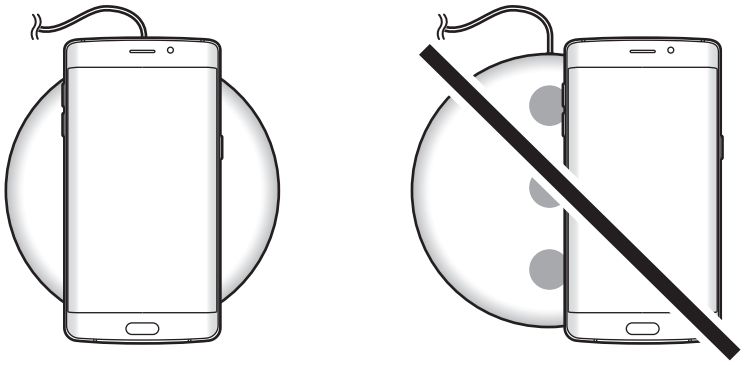

Du kan også oplade mobilenheden, mens den sidder i telefonholderen. Skub oversiden til trådløs opladning tilbage for at udvide telefonholderen. Skub derefter oversiden til trådløs opladning opad for at ændre vinklen, og placer mobilenheden på telefonholderen.

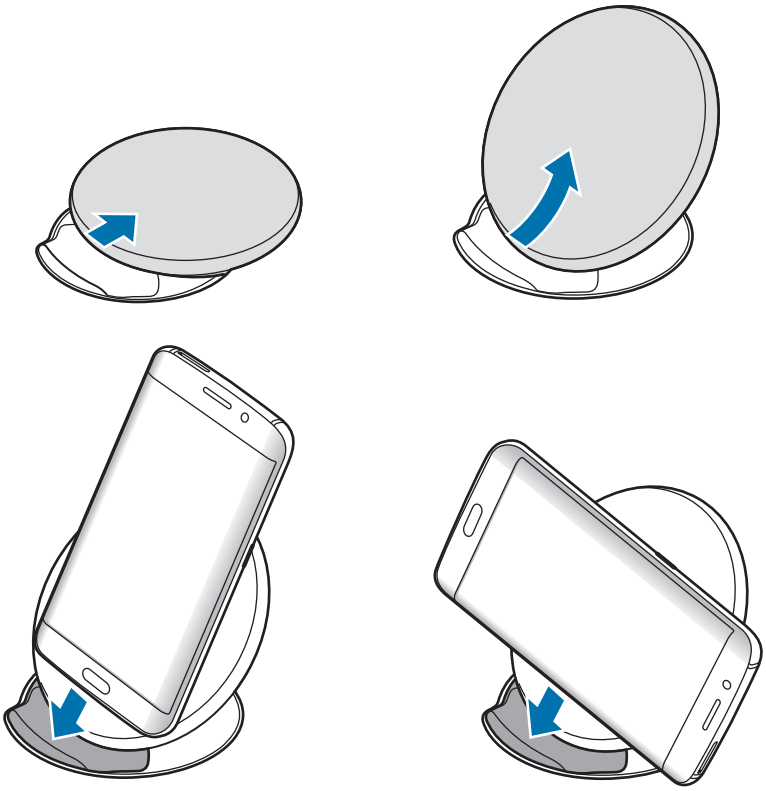

Opladning begynder, når oversiden til trådløs opladning kommer i kontakt med mobilenhedens trådløse opladningsspole.

3 Når mobilenheden er helt opladet, så kobl mobilenheden fra den trådløse oplader.

- Du må kun anvende opladere godkendt af Samsung, og som er over den foreskrevne indgangsspænding.

Forholdsregler ved opladning af mobilenheder

- Undlad at placere mobilenheden på den trådløse oplader med et kreditkort eller et RFID (Radio-Frequency Identification)-kort (f.eks. et rejsekort eller et nøglekort) placeret mellem mobilenhedens bagside og mobilenhedens etui.
- Undlad at placere mobilenheden på den trådløse oplader, hvis der er placeret ledende materialer, som f.eks. metalgenstande eller magneter, mellem mobilenheden og den trådløse oplader.

Mobilenheden oplades muligvis ikke korrekt eller kan overophedes, eller mobilenheden og kortene kan beskadiges.

Vær forsigtig med ikke at skade fingrene, når du ændrer vinklen på oversiden til trådløs opladning.

- Du skal muligvis købe en oplader separat afhængigt af hvilken trådløs oplader, du har købt.
- Afhængigt af placeringen af mobilenhedens spole til trådløs opladning vil mobilenheden muligvis ikke oplades korrekt.
- Trådløs opladning fungerer muligvis ikke korrekt, hvis mobilenheden er anbragt i et tykt etui. Hvis dit etui er tykt, skal du fjerne det, inden du placerer mobilenheden på den trådløse oplader.
- Hvis du slutter en oplader til mobilenheden under trådløs opladning, vil den trådløse opladefunktion ikke være tilgængelig.
- Hvis du bruger den trådløse oplader i områder med svage netværkssignaler, kan du miste forbindelsen til netværket.
- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Trådløs hurtigopladning

For at begynde trådløs hurtigopladning skal du anbringe en mobilenhed, der understøtter trådløs hurtigopladning, på den trådløse oplader. For flere informationer kan du se mobilenhedens brugervejledning.

Brug kun opladere, der er godkendt af Samsung, og som understøtter hurtigopladning (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Blæseren inde i opladeren kan støje under trådløs hurtigopladning.

Identifikation af indikatorlys

Indikatorlyset viser dig status for den trådløse oplader.

Farve	Status
Blå → grøn → cyan	• Ved tilslutning til en stikkontakt
Blå	• Under opladning
Grøn	• Når fuldt opladet
Blinker blåt	• Når der ikke oplades korrekt på grund af en generel fejl
Fra	• Når mobilenheden fjernes fra den trådløse oplader, eller hvis den trådløse oplader ikke er sluttet til en stikkontakt

- Hvis indikatorlyset ikke fungerer som beskrevet, så kobl opladeren fra den trådløse oplader, og tilslut den igen.
- Indikatorlyset fungerer muligvis anderledes, afhængigt af mobilenheden eller dækslet til trådløs opladning.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2017 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι εικόνες μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο φορτιστή, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατός με τη συσκευή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλο εξοπλισμό

Γνωστοποίηση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω είδη:

- Ασύρματος φορτιστής
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα καλύμματα ασύρματης φόρτισης πωλούνται ξεχωριστά.
- Τα είδη συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα συνοδευτικά είδη έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή αυτή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή πριν την αγορά.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των αξεσουάρ υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

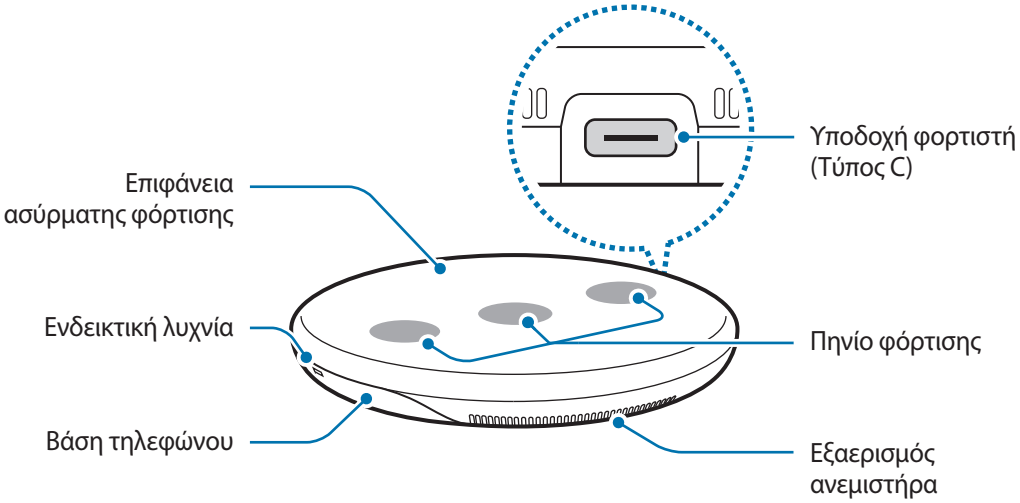

Χρήση του ασύρματου φορτιστή

Φόρτιση της κινητής συσκευής σας

Ασύρματη φόρτιση

1 Συνδέστε το φορτιστή στον ασύρματο φορτιστή.

Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά με τον ασύρματο φορτιστή, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε, μετά πράσινο και μετά γαλάζιο χρώμα, και κατόπιν απενεργοποιείται.

2 Τοποθετήστε μια υποστηριζόμενη κινητή συσκευή στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.

Ελέγξτε το εικονίδιο φόρτισης που εμφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής για την κατάσταση φόρτισης.

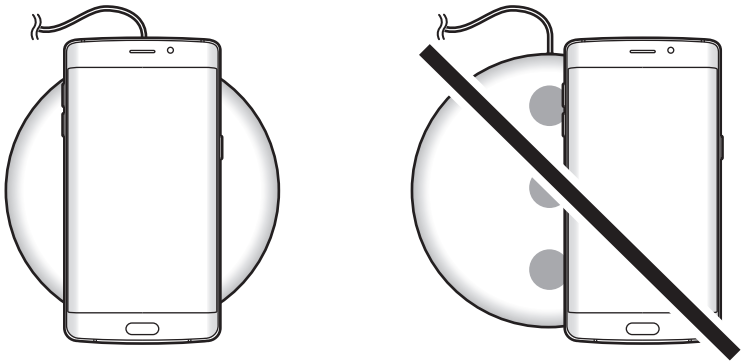

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεται στη βάση τηλεφώνου. Ωθήστε την επιφάνεια ασύρματης φόρτισης προς τα πίσω για να εκτείνετε τη βάση τηλεφώνου. Κατόπιν ωθήστε την επιφάνεια ασύρματης φόρτισης προς τα επάνω για να αλλάξετε τη γωνία της και τοποθετήστε την κινητή σας συσκευή στη βάση τηλεφώνου.

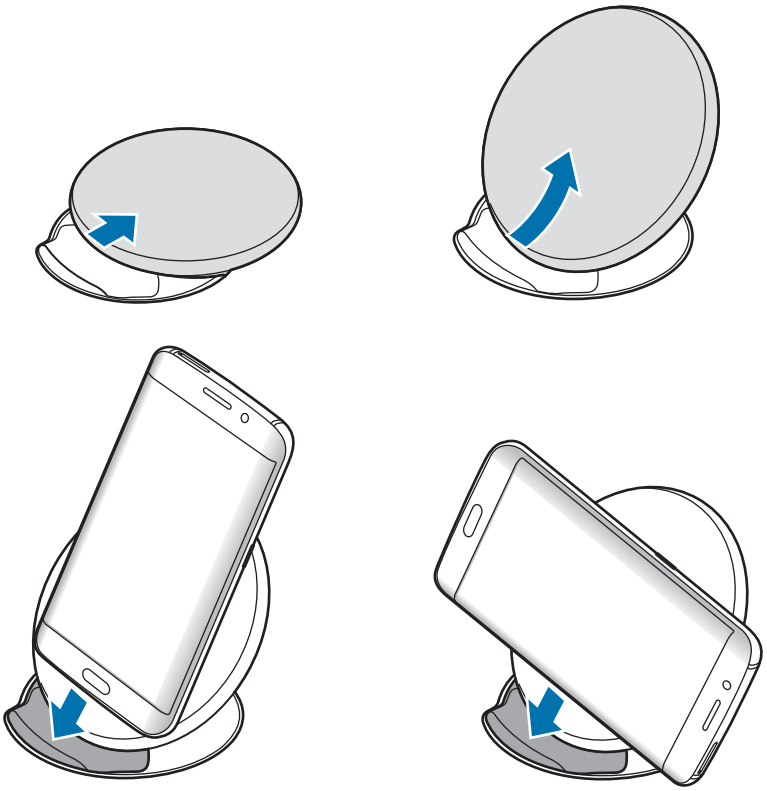

Η φόρτιση θα ξεκινήσει όταν η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης έρθει σε επαφή με το πηνίο ασύρματης φόρτισης της συσκευής.

3 Όταν η φορητή συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως, αφαιρέστε τη φορητή συσκευή από τον ασύρματο φορτιστή.

- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από την Samsung με ανώτερη τάση εισόδου από την ονομαστική.

Προφυλάξεις για τη φόρτιση της κινητής συσκευής

- Μην τοποθετείτε την κινητή συσκευή στον ασύρματο φορτιστή με πιστωτική κάρτα ή κάρτα αναγνώρισης με ραδιοσυχνότητες (RFID) (όπως κάρτα συγκοινωνιών ή κάρτα κλειδιού) τοποθετημένη ανάμεσα στο πίσω μέρος της κινητής συσκευής και το κάλυμμα της κινητής συσκευής.
- Μην τοποθετείτε την κινητή συσκευή στον ασύρματο φορτιστή όταν αγώγιμα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα και μαγνήτες, είναι τοποθετημένα ανάμεσα στην κινητή συσκευή και τον ασύρματο φορτιστή.

Η κινητή συσκευή ενδέχεται να μην φορτίζει σωστά ή μπορεί να υπερθερμανθεί, ή η κινητή συσκευή και οι κάρτες ενδέχεται να υποστούν ζημιά.

Προσέξτε ώστε να μην χτυπήσετε τα δάχτυλά σας κατά την αλλαγή της γωνίας της επιφάνειας ασύρματης φόρτισης.

- Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε έναν φορτιστή ξεχωριστά, ανάλογα με τον ασύρματο φορτιστή που έχετε προμηθευτεί.
- Ανάλογα με την τοποθεσία του πηνίου ασύρματης φόρτισης της κινητής συσκευής, η κινητή σας συσκευή μπορεί να μην φορτιστεί σωστά.
- Η ασύρματη φόρτιση ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν έχετε προσαρτήσει μια χοντρή θήκη στην κινητή συσκευή σας. Αν η θήκη σας είναι χοντρή, αφαιρέστε την πριν τοποθετήσετε την κινητή συσκευή σας στον ασύρματο φορτιστή.
- Αν συνδέσετε ένα φορτιστή στην κινητή συσκευή κατά την ασύρματη φόρτιση, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης δεν είναι διαθέσιμη.
- Αν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή σε περιοχές με ασθενή σήματα δικτύου, ενδέχεται να χάσετε τη λήψη δικτύου.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Ταχεία ασύρματη φόρτιση

Για να ξεκινήσει η ταχεία ασύρματη φόρτιση, τοποθετήστε μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει την ταχεία ασύρματη φόρτιση στον ασύρματο φορτιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από την Samsung που υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Ένας ανεμιστήρας στο εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να παράγει θόρυβο κατά τη διάρκεια της ταχείας ασύρματης φόρτισης.

Ταυτοποίηση ενδεικτικής λυχνίας

Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει για την κατάσταση του ασύρματου φορτιστή.

Χρώμα	Κατάσταση
Μπλε → Πράσινο → Γαλάζιο	• Όταν έχει συνδεθεί με παροχή ρεύματος
Μπλε	• Κατά τη φόρτιση
Πράσινο	• Όταν έχει φορτιστεί πλήρως
Αναβοσβήνει με μπλε	• Όταν δεν γίνεται σωστή φόρτιση εξαιτίας γενικού σφάλματος
Ανενεργό	• Όταν η κινητή συσκευή απομακρύνεται από τον ασύρματο φορτιστή ή όταν ο ασύρματος φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με πρίζα ρεύματος

- Αν η ενδεικτική λυχνία δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται, αποσυνδέστε το φορτιστή από τον ασύρματο φορτιστή και επανασυνδέστε τον.
- Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας να λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με την κινητή συσκευή ή το κάλυμμα ασύρματης φόρτισης.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Najprej preberi

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Izdelek na slikah se lahko razlikuje od dejanskega izdelka. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Pred uporabo brezžičnega napajalnika preverite, ali je združljiv z vašo napravo.

Ikone z navodili

Opozorilo: okoliščine v katerih se lahko vi ali drugi poškodujete

Previdno: okoliščine v katerih se lahko vaša naprava ali druga oprema poškoduje

Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Vsebina embalaže

Preverite, ali škatla izdelka vsebuje naslednje:

- Brezžični napajalnik
- Navodila za hitri začetek

- Pokrovčki za brezžično polnjenje so na voljo posebej.
- Predmeti priloženi napravi in katera koli razpoložljiva dodatna oprema je lahko odvisna od regije in ponudnika storitve.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda niso združljivi z drugimi napravami.
- Videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu Samsung. Pred nakupom preverite, ali je združljiva z napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrene opreme lahko povzroči težave z delovanje in okvare, ki jih ne krije garancija.
- Razpoložljivost vse dodatne opreme je predmet sprememb in v celoti odvisno od proizvajalcev. Za več informacij o razpoložljivosti dodatne opreme glejte spletno mesto podjetja Samsung.

Postavitev naprave

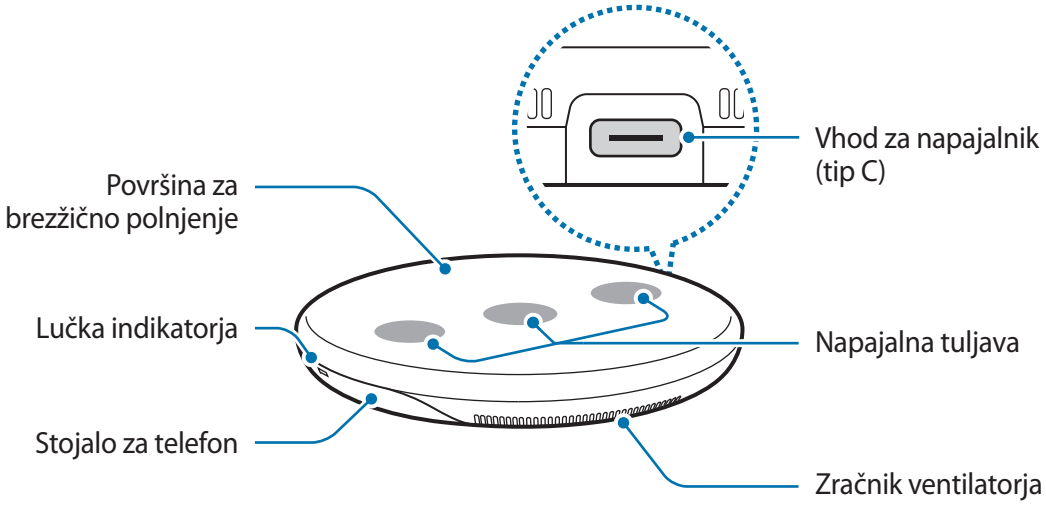

Uporaba brezžičnega napajalnika

Polnjenje vaše mobilne naprave

Brezžično polnjenje

1 Priklopite napajalnik na brezžični napajalnik.

Ko je napajalnik pravilno priključen v brezžični napajalnik, lučka indikatorja zasveti z modro, zeleno in nato s cijan ter se nato izklopi.

2 Postavite podprto mobilno napravo na površino za brezžično polnjenje.

Stanje polnjenja preverite z ikono polnjenja, ki je prikazana na zaslonu mobilne naprave.

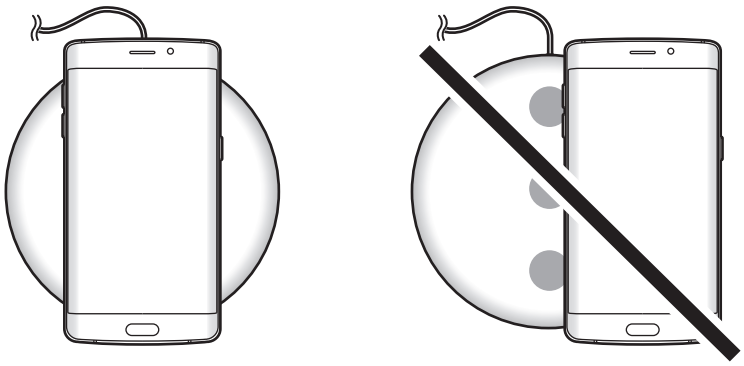

Mobilno napravo lahko prav tako polnite, ko ta počiva na stojalu za telefon. Potisnite površina za brezžično polnjenje nazaj, da razširite stojalo za telefon. Nato potisnite površino za brezžično polnjenje navzgor, da spremenite kot, in postavite mobilno naprav na stojalo za telefon.

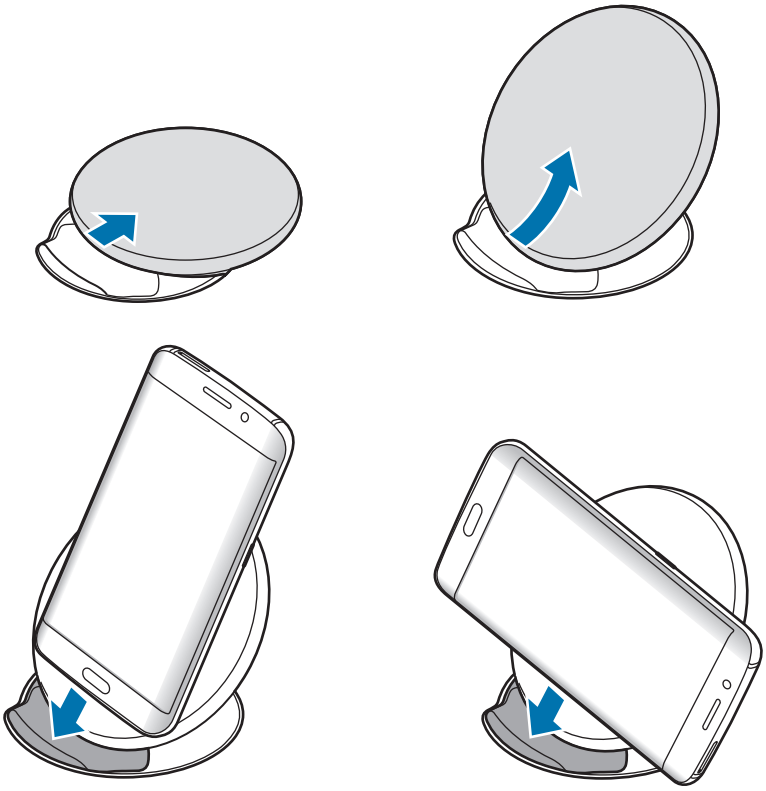

Polnjenje se prične, ko se površina za brezžično polnjenje dotika tuljave za brezžično polnjenje na mobilni napravi.

3 Ko je mobilna naprava v celoti napolnjena, odstranite mobilno napravo z brezžičnega napajalnika.

- Uporabljajte le s strani podjetja Samsung odobrene napajalnike nad nazivno vhodno napetostjo.

Previdnosti ukrepi za polnjenje mobilne naprave

- Mobilne naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik tako, da se med hrbtno stranjo mobilne naprave in pokrovom mobilne naprave nahaja kreditna kartica ali kartica za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) (na primer, kartica za javni prevoz ali kartica s ključem).
- Mobilne naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik, če se med mobilno napravo in brezžičnim napajalnikom nahajajo prevodni materiali, kot so kovinski predmeti in magneti.

Mobilna naprava se ne bo pravilno polnila ali pa se lahko pregreje oziroma s tem lahko poškodujete mobilno napravo in kartice.

Pazite, da si pri spreminjanju kota površine za brezžično polnjenje ne poškodujete prste.

- Odvisno od kupljenega brezžičnega napajalnika, boste morda morali kupiti napajalnik ločeno.
- Odvisno od lokacije tuljave za brezžično polnjenje v mobilni napravi, se morda vaša mobilna naprava ne bo pravilno polnila.
- Če ste na mobilno napravo namestili debel ovitek, morda brezžično polnjenje ne bo delovalo pravilno. Če je vaš ovitek debel, ga odstranite preden mobilno napravo postavite na brezžični napajalnik.
- Če napajalnik povežete z mobilno napravo med brezžičnim polnjenjem, funkcija brezžičnega polnjenja ne bo na voljo.
- Če uporabljate brezžični napajalnik v krajih s šibkimi omrežnimi signali, je lahko omrežni sprejem moten.
- Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima tipke za vklop/izklop, zato morate napajalnik odklopiti iz električne vtičnice, da s tem preprečite neželeno porabo energije. Med polnjenjem napajalnik hranite v bližini električne vtičnice in na lahko dostopnem mestu.

Hitro brezžično polnjenje

Za začetek hitrega brezžičnega polnjenja postavite mobilno napravo, ki podpira hitro brezžično polnjenje na brezžični napajalnik. Za več informacij glejte navodila za uporabo mobilne naprave.

Uporabljajte samo napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung, ki podpirajo hitro polnjenje (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Ventilator v notranjosti napajalnika lahko tekom hitrega brezžičnega polnjenja proizvaja hrup.

Identifikacija lučke indikatorja

Lučka indikatorja vas opozarja na stanje brezžičnega napajalnika.

Barva	Stanje
Modra → Zelena → Cijan	• Pri priključitvi v električno vtičnico
Modra	• Med polnjenjem
Zelena	• Ko je povsem polna
Morda utripa	• Ko je polnjenje moteno zaradi splošne napake
Izklopljeno	• Ko mobilno napravo odstranite z brezžičnega napajalnika oziroma ko brezžični napajalnik ni priključen v vtičnico

- Če lučka indikatorja ne deluje, kot je opisano, odklopite napajalnik z brezžičnega napajalnika in ga znova priklopite.
- Delovanje lučke indikatorja je lahko odvisno od mobilne naprave ali pokrova brezžičnega napajalnika.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2017 Samsung Electronics

Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih ustreznih lastnikov.

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred používaním bezdrôtovej nabíjačky sa uistite, že je kompatibilná s vaším zariadením.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Začíname

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Bezdrôtová nabíjačka
- Stručná príručka

- Kryty na bezdrôtové nabíjanie sa predávajú samostatne.
- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Popis zariadenia

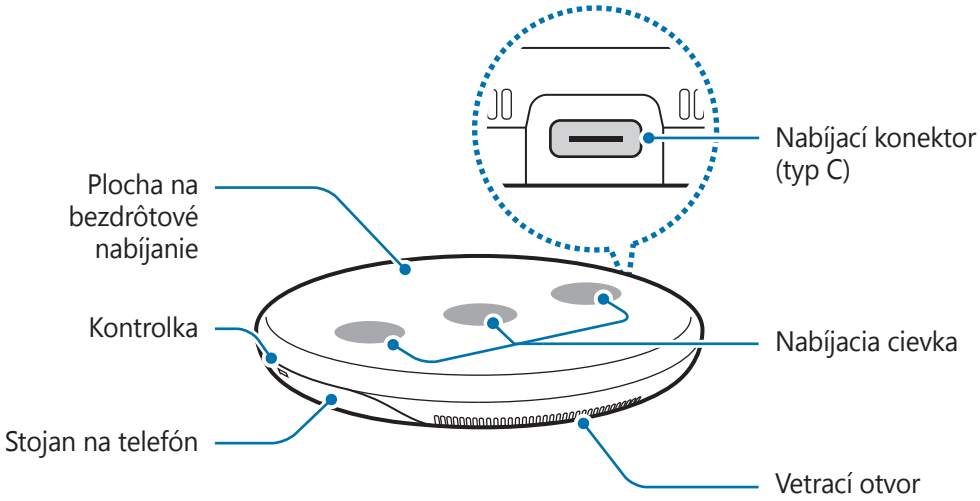

Používanie bezdrôtovej nabíjačky

Nabíjanie mobilného zariadenia

Bezdrôtové nabíjanie

1 Pripojte nabíjačku k bezdrôtovej nabíjačke.

Keď je nabíjačka správne pripojená k bezdrôtovej nabíjačke, kontrolka zabliká namodro, nazeleno a azúrovo a potom zhasne.

2 Umiestnite podporované mobilné zariadenie na plochu na bezdrôtové nabíjanie.

Skontrolujte stav nabíjania pomocou ikony nabíjania zobrazenej na obrazovke mobilného zariadenia.

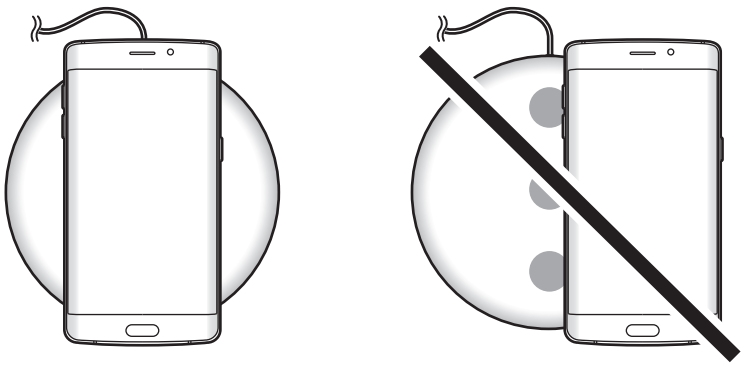

Mobilné zariadenie môžete nabíjať, aj keď je položené v stojane na telefón. Potlačte plochu na bezdrôtové nabíjanie dozadu, aby sa vysunul stojan na telefón. Potom potlačte plochu na bezdrôtové nabíjanie nahor, aby sa upravil jeho uhol, a umiestnite mobilné zariadenie do stojana na telefón.

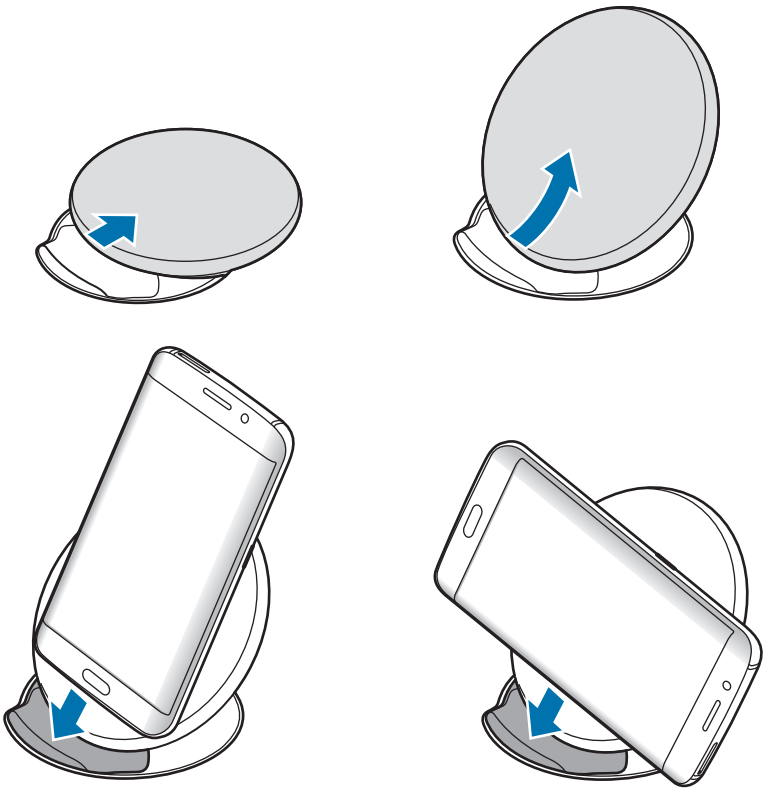

Nabíjanie sa začne, keď sa plocha na bezdrôtové nabíjanie dostane do kontaktu s cievkou na bezdrôtové nabíjanie mobilného zariadenia.

3 Keď sa mobilné zariadenie úplne nabije, vyberte ho z bezdrôtovej nabíjačky.

- Používajte len nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung s vyšším ako menovitým napätím.

Opatrenia týkajúce sa nabíjania mobilného zariadenia

- Neumiestňujte mobilné zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak je medzi zadnou stranou a krytom mobilného zariadenia umiestnená kreditná karta alebo rádiofrekvenčná (RFID) identifikačná karta (napríklad dopravná či prístupová karta).
- Neumiestňujte mobilné zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi mobilným zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.

Mobilné zariadenie sa nemusí správne nabiť alebo sa môže prehriať, prípadne sa môže spoločne s kartami poškodiť.

Dávajte pozor, aby ste si neporanili prsty pri výmene plochy na bezdrôtové nabíjanie.

- V závislosti od zakúpenej bezdrôtovej nabíjačky môže byť potrebné zakúpiť nabíjačku samostatne.
- V závislosti od umiestnenia bezdrôtovej nabíjacej cievky mobilného zariadenia sa nemusí vaše mobilné zariadenie nabíjať správne.
- Bezdrôtové nabíjanie nemusí fungovať správne, ak je mobilné zariadenie v hrubom puzdre. Ak je puzdro hrubé, pred umiestnením mobilného zariadenia do bezdrôtovej nabíjačky puzdro odstráňte.
- Ak nabíjačku pripojíte k mobilnému zariadeniu počas bezdrôtového nabíjania, funkcia bezdrôtového nabíjania nemusí byť dostupná.
- Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Rýchle bezdrôtové nabíjanie

Ak chcete spustiť rýchle bezdrôtové nabíjanie, umiestnite mobilné zariadenie podporujúce rýchle bezdrôtové nabíjanie do bezdrôtovej nabíjačky. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k mobilnému zariadeniu.

Používajte len nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú rýchle nabíjanie (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Ventilátor vnútri nabíjačky môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vydávať hluk.

Identifikácia kontroliek

Kontrolka vás upozorňuje na stav bezdrôtovej nabíjačky.

Farba	Stav
Modrá → Zelená → Azúrová	• Pri pripojení k sieťovej zásuvke
Modrá	• Počas nabíjania
Zelená	• Pri úplnom nabití
Blikanie namodro	• Ak nabíjanie neprebieha správne z dôvodu všeobecnej chyby.
Zhasnutá	• Keď je mobilné zariadenie mimo bezdrôtovej nabíjačky alebo keď bezdrôtová nabíjačka nie je pripojená k sieťovej zásuvke.

- Ak kontrolka nefunguje tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od bezdrôtovej nabíjačky a znova ju k nej pripojte.
- Kontrolka môže svietiť inak v závislosti od mobilného zariadenia alebo krytu na bezdrôtové nabíjanie.

Autorské práva

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete bezdrátovou nabíječku používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.

Ikony v pokynech

Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Začínáme

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Bezdrátová nabíječka
- Průvodce rychlým spuštěním

- Kryty pro bezdrátové nabíjení se prodávají samostatně.
- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

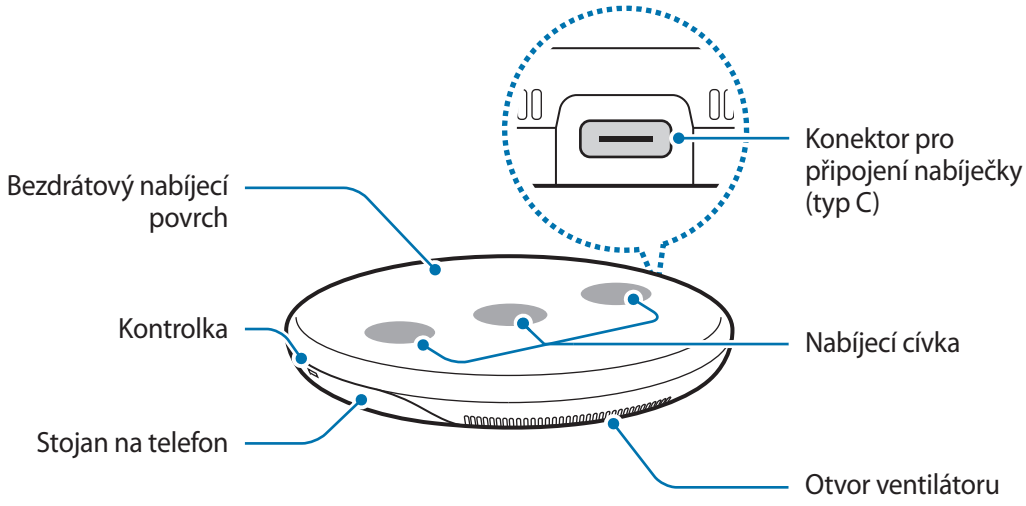

Používání bezdrátové nabíječky

Nabíjení mobilního zařízení

Bezdrátové nabíjení

1 Připojte nabíječku k bezdrátové nabíječce.

Když nabíječku připojíte k bezdrátové nabíječce správně, kontrolka zabliká modře, zeleně a azurově a pak zhasne.

2 Položte na bezdrátový nabíjecí povrch podporované mobilní zařízení.

Zkontrolujte stav nabíjení, který udává ikona nabíjení na displeji mobilního zařízení.

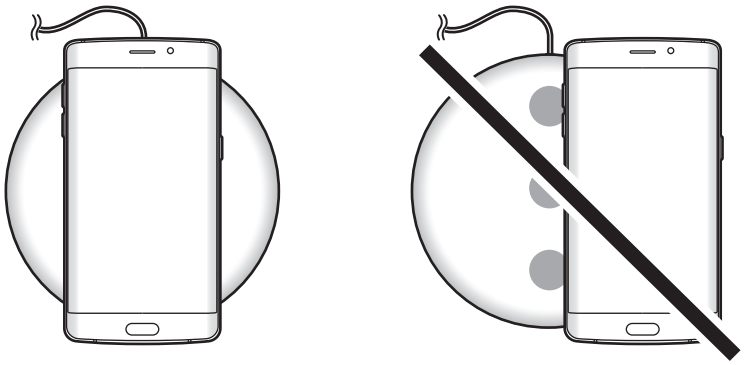

Mobilní zařízení můžete také nabíjet, když je umístěno ve stojanu na telefon. Zatlačte bezdrátový nabíjecí povrch směrem dozadu, abyste vytáhli stojan na telefon. Potom změňte úhel bezdrátového nabíjecího povrchu tak, že ho zatlačíte směrem nahoru, a postavte mobilní zařízení na stojan na telefon.

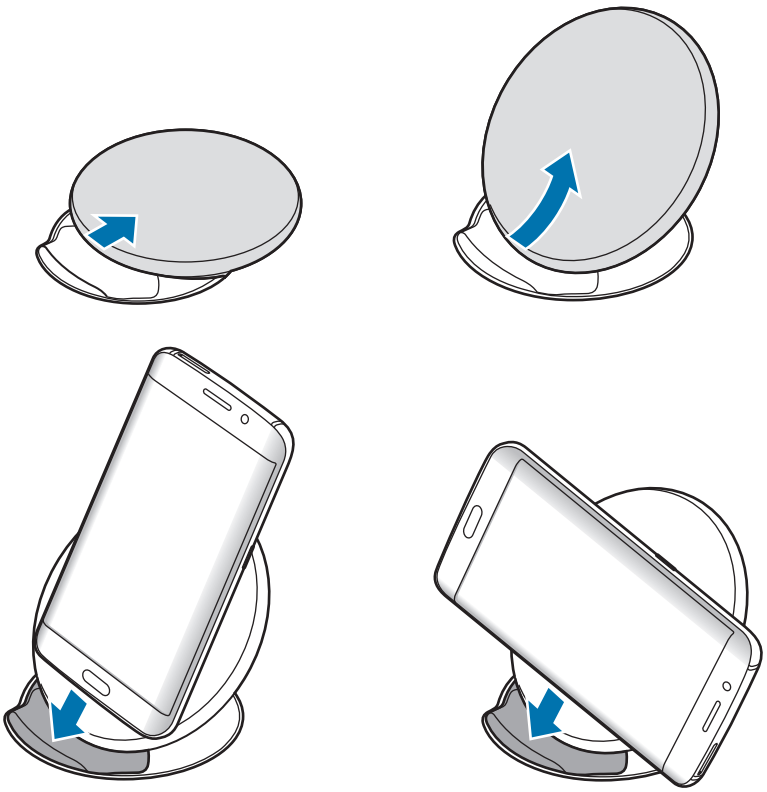

Nabíjení bude zahájeno, jakmile dojde ke kontaktu bezdrátového nabíjecího povrchu a cívky pro bezdrátové nabíjení mobilního zařízení.

3 Když je mobilní zařízení plně nabito, sejměte mobilní zařízení z bezdrátové nabíječky.

- Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung překračující jmenovité vstupní napětí.

Bezpečnostní opatření pro nabíjení mobilního zařízení

- Mobilní zařízení neumisťujte na bezdrátovou nabíječku spolu s kreditní kartou nebo kartou s radiofrekvenční identifikací (RFID – např. karta veřejné dopravy nebo karta sloužící jako klíč) umístěnou mezi zadní částí mobilního zařízení a jeho krytem.
- Pokud jsou mezi mobilním zařízením a bezdrátovou nabíječkou umístěny vodivé materiály, jako například kovové předměty či magnety, pak mobilní zařízení na bezdrátovou nabíječku neumisťujte.

Mobilní zařízení se nemusí nabíjet správně, může se přehřát nebo může dojít k poškození mobilního zařízení i karet.

Při změně úhlu bezdrátového nabíjecího povrchu dávejte pozor, abyste si neporanili prsty.

- V závislosti na bezdrátové nabíječce, kterou jste si zakoupili, je možné, že si budete muset zakoupit nabíječku samostatně.
- Mobilní zařízení se nemusí správně nabíjet v závislosti na umístění cívky pro bezdrátové nabíjení mobilního zařízení.
- Bezdrátové nabíjení nemusí řádně fungovat, pokud je na mobilním zařízení nasazen tlustý kryt. Pokud má kryt velkou tloušťku, před umístěním mobilního zařízení na bezdrátovou nabíječku jej sejměte.
- Pokud k mobilnímu zařízení během bezdrátového nabíjení připojíte nabíječku, funkce bezdrátového nabíjení nebude k dispozici.
- Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým pokrytím signálem, můžete signál ztratit.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Rychlé bezdrátové nabíjení

Abyste zahájili rychlé bezdrátové nabíjení, umístěte mobilní zařízení, které podporuje rychlé bezdrátové nabíjení, na bezdrátovou nabíječku. Více informací naleznete v uživatelské příručce mobilního zařízení.

Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung, které podporují rychlé nabíjení (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Ventilátor uvnitř nabíječky může během rychlého bezdrátového nabíjení vydávat hluk.

Rozlišení světel kontrolky

Kontrolka upozorňuje na stav bezdrátové nabíječky.

Barva	Stav
Modrá → Zelená → Azurová	• Když je zapojena do síťové zásuvky
Modrá	• Při nabíjení
Zelená	• Když je zařízení plně nabito
Bliká modře	• Když není zařízení řádně nabíjeno z důvodu obecné chyby
Vypnout	• Když je mobilní zařízení sejmuto z bezdrátové nabíječky nebo bezdrátová nabíječka není připojena k elektrické síti

- Pokud kontrolka nefunguje podle uvedeného popisu, odpojte nabíječku od bezdrátové nabíječky a znovu ji připojte.
- Kontrolka může fungovat odlišně v závislosti na mobilním zařízení nebo krytu pro bezdrátové nabíjení.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Önce bu kılavuzu okuyun

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Görüntüler gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir. İçerik önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Kablosuz şarj cihazını kullanmadan önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Sizin ve diğerlerinin yaralanmasına yol açabilecek durumlar

Dikkat: Cihazınızın ve diğer ekipmanların hasar görmesine yol açabilecek durumlar

Bilgi: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdaki öğelerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Kablosuz şarj cihazı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Kablosuz şarj kapakları ayrıca satılır.
- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Sunulan öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Görüntüler ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuarlar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihazla uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı performans sorunlarına ve garanti kapsamı dışında kalan arızalara yol açabilir.
- Tüm cihazların kullanılabilirliği tamamen üretici şirkete bağlı olarak değişebilir. Kullanılabilir cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

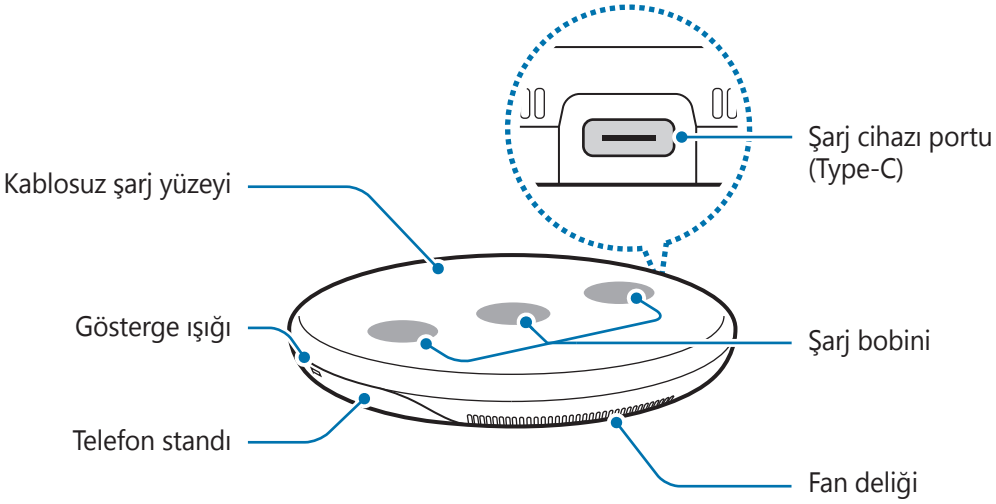

Kablosuz şarj cihazının kullanımı

Mobil cihazınızı şarj etme

Kablosuz şarj

1 Şarj cihazını kablosuz şarj cihazına bağlayın.

Şarj cihazı kablosuz şarj cihazına doğru bir şekilde takıldığında, gösterge ışığı mavi yeşil ve açık mavi yanıp söner ve ardından kapanır.

2 Kablosuz şarj yüzeyine, desteklenen bir mobil cihaz yerleştirin.

Şarj durumu için mobil cihazın ekranında görüntülenen şarj simgesini kontrol edin.

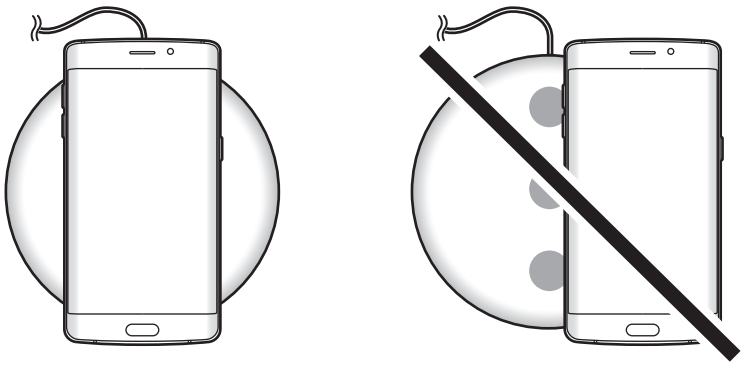

Mobil cihazınızı telefon standında dururken de şarj edebilirsiniz. Telefon standını uzatmak için kablosuz şarj yüzeyini itin. Ardından açısını değiştirmek için kablosuz şarj yüzeyini itin ve mobil cihazınızı telefon standına yerleştirin.

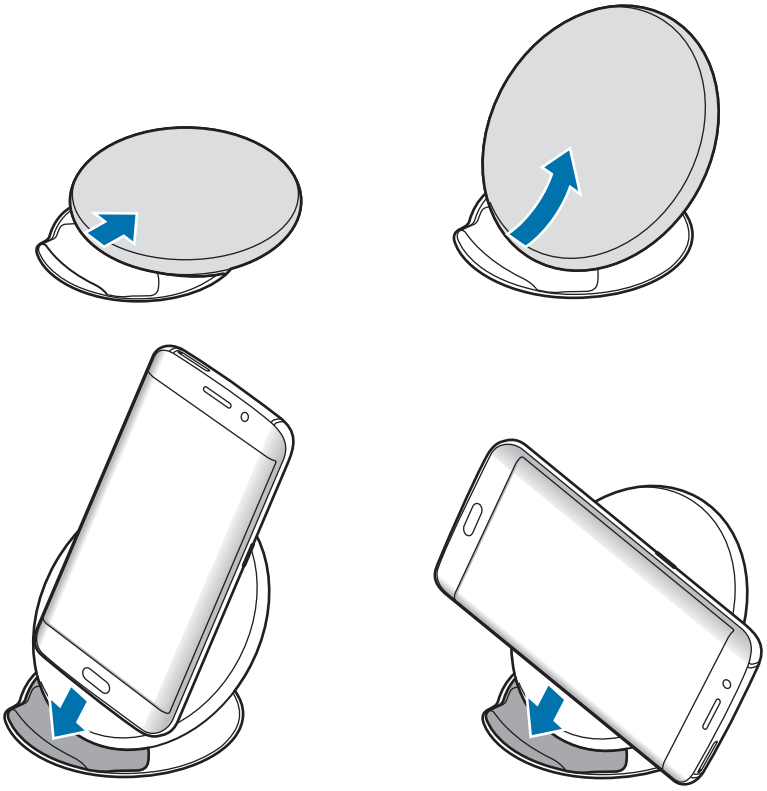

Şarj etme işlemi, kablosuz şarj yüzeyi mobil cihazın kablosuz şarj bobini ile temas edince başlar.

3 Mobil cihaz tam olarak şarj olduğunda mobil cihazı kablosuz şarj cihazından ayırın.

- Yalnızca Samsung tarafından onaylanmış ve nominal giriş voltajının üzerindeki şarj cihazlarını kullanın.

Mobil cihazı şarj ederken alınması gereken önelemler

- Mobil cihazın arkasında ve mobil cihaz kılıfında kredi kartı ya da ulaşım kartı veya anahtar kart gibi radyo frekansı kimliği (RFID) kartı varken, mobil cihazı kablosuz şarj cihazına koymayın.
- Mobil cihaz ile kablosuz şarj cihazı arasında metal nesneler ve mıknatıs gibi iletken malzemeler varken mobil cihazı kablosuz şarj cihazına koymayın.

Mobil cihaz düzgün şarj edilmeyebilir veya çok ısınabilir ya da mobil cihaz ve kartlar zarar görebilir.

Kablosuz şarj yüzeyinin açısını değiştirirken parmaklarınızın zarar görmemesine dikkat edin.

- Satın aldığınız kablosuz şarj cihazına bağlı olarak ayrı bir şarj cihazı almanız gerekebilir.
- Mobil cihazın kablosuz şarj bobininin konumuna bağlı olarak mobil cihazınız düzgün şarj olmayabilir.
- Mobil cihazınıza kalın bir kılıf taktıysanız, kablosuz şarj düzgün şekilde çalışmayabilir. Kılıfınız kalınsa, mobil cihazınızı kablosuz şarj cihazına yerleştirmeden önce çıkarın.
- Kablosuz şarj esnasında mobil cihaza bir şarj cihazı bağlarsanız kablosuz şarj özelliği kullanılamaz.
- Kablosuz şarj cihazını zayıf mobil ağ sinyalleri olan bir alanda kullanıyorsanız, cep telefonunuzun ağ erişimini kaybedebilirsiniz.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında Güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Hızlı kablosuz şarj

Hızlı kablosuz şarjı başlatmak için, kablosuz şarj cihazına hızlı kablosuz şarjı destekleyen bir mobil cihaz yerleştirin. Daha fazla bilgi için mobil cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanmış, hızlı şarj özelliğini destekleyen şarj cihazları kullanın (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Hızlı kablosuz şarj sırasında şarj cihazı içindeki fan gürültülü çalışabilir.

Gösterge ışığı tanımlaması

Gösterge ışığı, sizi kablosuz şarj cihazının durumu hakkında ikaz eder.

Renk	Durum
Mavi → Yeşil → Açık Mavi	• Güç çıkışına bağlandığında
Mavi	• Şarj olurken
Yeşil	• Şarj tam doluyken
Mavi yanıp sönme	• Genel bir arızadan dolayı düzgün bir şekilde şarj olmadığında mavi renkte yanıp söner
Kapalı	• Mobil cihaz, kablosuz şarj cihazından ayrıldığında veya kablosuz şarj cihazı bir güç çıkışına bağlı değilken

- Gösterge ışığı tanımlandığı şekilde çalışmıyorsa şarj cihazını kablosuz şarj cihazından çıkarıp tekrar bağlayın.
- Gösterge ışığının rengi mobil cihaza veya kablosuz şarj kapağına bağlı olarak değişebilir.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2017 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı kanunları ile korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari Markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

قراءة الدليل أولاً

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- قد تختلف الصور في المظهر عن المنتج الفعلي. يخضع المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.
- قبل استخدام الشاحن اللاسلكي، تأكد من أنه متوافق مع جهازك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

بدء التشغيل

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الشاحن اللاسلكي
- دليل التشغيل السريع

- أغطية الشحن اللاسلكية تباع بشكل منفصل.
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الشواحن المعتمدة من قبل سامسونج فقط. استخدام الملحقات غير المعتمدة قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الأداء وأعطال لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان.
- توفر جميع الملحقات يخضع للتغيير حسب الشركات المصنعة بشكل كامل. لمزيد من المعلومات حول الملحقات المتوفرة، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

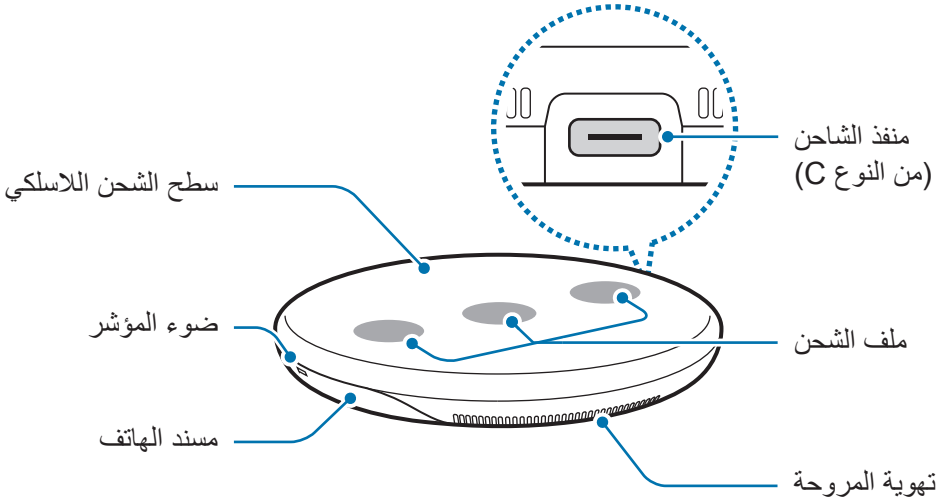

استخدام الشاحن اللاسلكي

شحن الجهاز المحمول

الشحن اللاسلكي

١ قم بتوصيل الشاحن بالشاحن اللاسلكي.

عند توصيل الشاحن بالشاحن اللاسلكي بطريقة صحيحة، فإن ضوء المؤشر يومض باللون الأزرق، والأخضر، والأرجواني، ثم ينطفئ.

٢ ضع جهاز محمول مدعوم على سطح الشحن اللاسلكي.

تحقق من رمز الشحن المعروض على شاشة الجهاز المحمول لحالة الشحن.

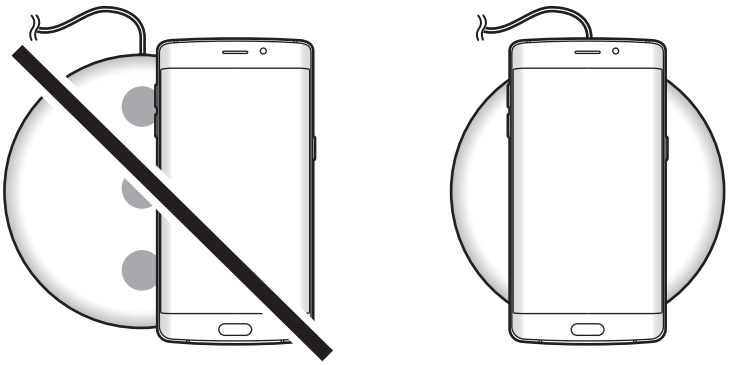

يمكنك أيضًا شحن الجهاز المحمول أثناء تثبيته في مسند الهاتف. اضغط على الجزء الخلفي من سطح الشحن اللاسلكي لتمديد مسند الهاتف. بعد ذلك، اضغط على سطح الشحن اللاسلكي للأعلى لتغيير زاويته، وضع الجهاز المحمول على مسند الهاتف.

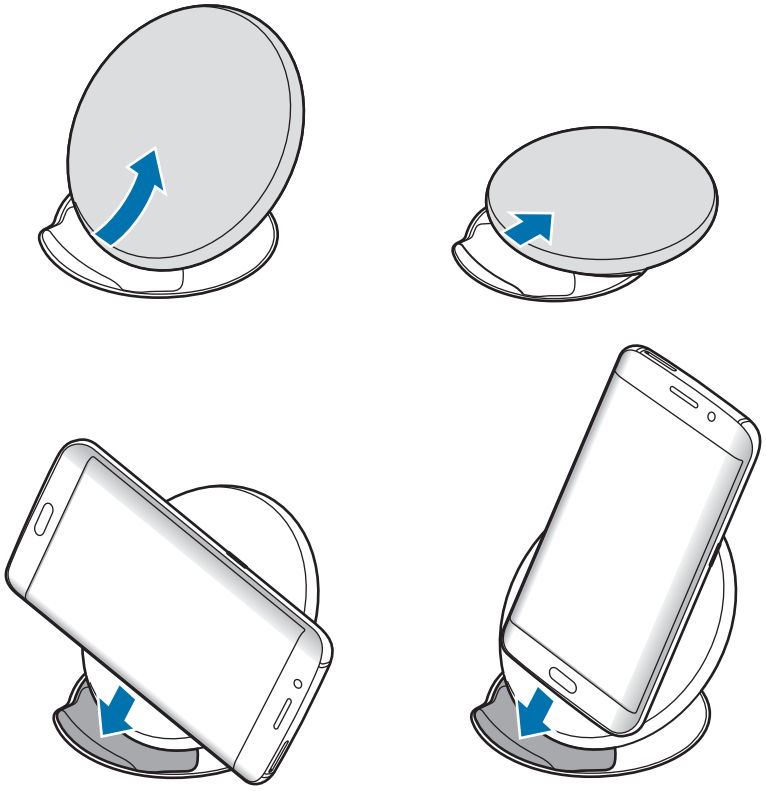

سيبدأ الشحن عندما يتلامس سطح الشحن اللاسلكي مع ملف الشحن اللاسكلي للجهاز المحمول.

٣ عندما يكون الجهاز المحمول مشحون بالكامل، افصل الجهاز المحمول عن الشاحن اللاسلكي.

- لا تستخدم سوى الشواحن المعتمدة من سامسونج فوق جهد الإدخال المقدر.

الاحتياطات اللازمة لشحن الجهاز المحمول

- لا تضع الجهاز المحمول على الشاحن اللاسلكي مع وضع بطاقة ائتمان أو بطاقة معرف تردد لاسلكي (RFID) بين الجزء الخلفي من الجهاز المحمول وغطاء الجهاز المحمول.
- لا تضع الجهاز المحمول على الشاحن اللاسلكي في حالة وجود مواد موصلة، مثل الأجسام المعدنية وأحجار المغناطيس، بين الجهاز المحمول والشاحن اللاسلكي.

قد لا يتم شحن الجهاز المحمول بشكل صحيح أو قد يتعرض للسخونة المفرطة، أو قد يتلف الجهاز المحمول والبطاقات.

احذر من أن تصيب أصابعك وأنت تغير زاوية سطح الشحن اللاسلكي.

- قد يلزم شراء شاحن بشكل منفصل، وذلك وفقًا للشاحن اللاسلكي الذي اشتريته.
- بناءً على موقع ملف الشحن اللاسلكي بالجهاز المحمول، قد لا يعمل جهازك المحمول بشكل سليم.
- قد لا يعمل الشحن اللاسلكي بطريقة صحيحة في حالة قيامك بتوصيل حقيبة سميكة بجهازك المحمول. إذا كانت حيبتك سميكة، فقم بإزالتها قبل وضع الجهاز المحمول على الشاحن اللاسلكي.
- في حالة قيامك بتوصيل شاحن بجهاز محمول أثناء الشحن اللاسلكي، فلن تتوفير ميزة الشحن اللاسلكي.
- إذا استخدمت الشاحن اللاسلكي في مناطق بها إشارات شبكة ضعيفة، قد تفقد استقبال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاذ التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريبًا من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

الشحن اللاسلكي السريع

لبدء الشحن اللاسلكي السريع، ضع جهاز محمول يدعم الشحن اللاسلكي السريع على الشاحن اللاسلكي. لمزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم الجهاز المحمول.

لا تستخدم إلا الشواحن المعتمدة من سامسونج التي تدعم الشحن السريع (٩ فولت/١,٦٧ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٢,١ أمبير).

ستعمل مروحة موجودة بداخل الشاحن على تقليل الضوضاء أثناء الشحن اللاسلكي السريع.

توضيح ضوء المؤشر

ينبهك ضوء المؤشر إلى حالة الشاحن اللاسلكي.

اللون	الحالة
أزرق ← أخضر ← أزرق داكن	• عند التوصيل بمنفذ التيار الكهربي
أزرق	• عند الشحن
أخضر	• عند الشحن بالكامل
الوميض باللون الأزرق	• عند عدم الشحن بطريقة صحيحة بسبب حدوث خطأ عام
إيقاف التشغيل	• عندما يتم إزالة الجهاز المحمول من الشاحن اللاسلكي، أو عند عدم توصيل الشاحن اللاسلكي بمنفذ للتيار الكهربي.

- إذا لم يعمل ضوء المؤشر كما هو محدد له، فافصل الشاحن من الشاحن اللاسلكي وأعد توصيله.
- قد يعمل ضوء المؤشر بشكل مختلف حسب الجهاز المحمول، أو غطاء الشحن اللاسلكي.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٧ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

اول این قسمت را بخوانید

لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند. محتوا ممکن است بدون اطلاع تغییر کند.
- قبل از استفاده از شارژر بدون سیم، مطمئن شوید که با دستگاه شما سازگار است.

نمادهای آموزشی

هشدار: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن شما یا دیگران منجر شوند

احتیاط: موقعیت هایی که می توانند به آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر تجهیزات منجر شوند

توجه: نکات، راهنمای استفاده یا اطلاعات تکمیلی

شروع استفاده

محتویات جعبه محصول

این موارد باید در جعبه محصول وجود داشته باشد:

- شارژر بدون سیم
- راهنمای شروع سریع

- روکش های شارژ بدون سیم جداگانه فروخته می شوند.
- اقلام ارائه شده به همراه دستگاه و لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.
- موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی اضافی را از فروشنده محلی سامسونگ خریداری کنید. قبل از خرید مطمئن شوید که لوازم جانبی با دستگاه سازگار هستند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در عملکرد و نقص هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه نیستند.
- در دسترس بودن کلیه لوازم جانبی مشمول تغییراتی است که به شرکت های سازنده وابسته است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی در دسترس، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

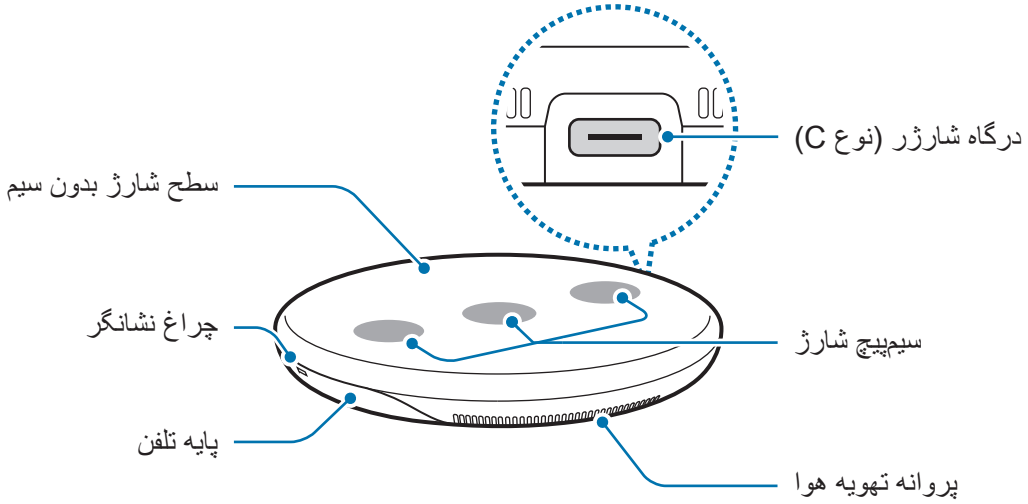

استفاده از شارژر بی سیم

شارژ کردن دستگاه تلفن همراه

شارژ بدون سیم

۱ شارژر را به شارژر بدون سیم وصل کنید.

وقتی شارژر به درستی به شارژر بدون سیم وصل شود، چراغ نشانگر به رنگ آبی، سبز و فیروزه ای چشمک می زند و سپس خاموش می شود.

۲ دستگاه تلفن همراه که از شارژ بدون سیم پشتیبانی می شود را روی سطح شارژ بی‌سیم قرار دهید.

برای اطلاع از وضعیت شارژ، نماد شارژ که روی صفحه دستگاه تلفن همراه نمایش داده می شود را بررسی کنید.

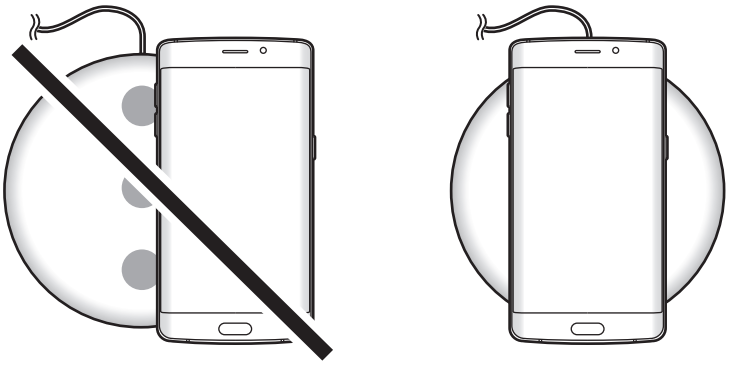

همچنین می‌توانید دستگاه همراه خود را زمانی شارژ کنید که روی پایه تلفن قرار دارد. سطح شارژ بی‌سیم را دوباره به عقب هل دهید تا پایه تلفن بلند شود. سپس سطح شارژ بی‌سیم را به سمت بالا فشار دهید تا زاویه آن تغییر کند و دستگاه هرماه خود را روی پایه تلفن قرار دهید.

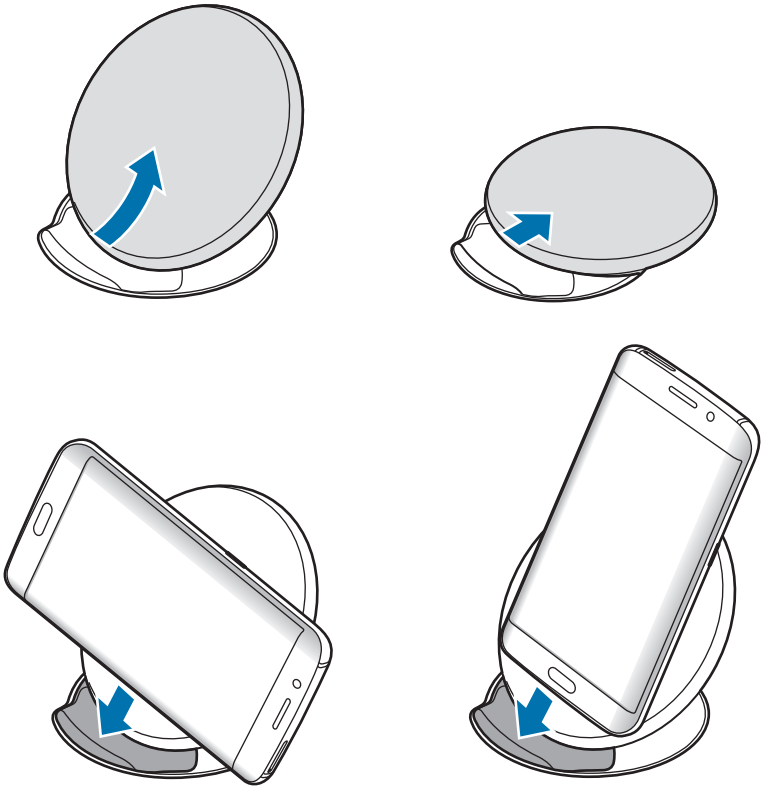

شارژ زمانی آغاز می‌شود که سطح شارژ بی‌سیم با سیم‌پیچ شارژ بی‌سیم دستگاه همراه تماس پیدا کند.

۳ زمانی که تلفن همراه بطور کامل شارژ شد، آن را از شارژر بی سیم جدا کنید.

- تنها از شارژرهای تأیید شده سامسونگ بیشتر از ولتاژ ورودی مشخص شده استفاده کنید.

هشدارهایی برای شارژ دستگاه تلفن همراه

- وقتی کارت اعتباری یا کارت شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID) (مثل کارت حمل و نقل یا کارت کلید کامپیوتر) بین بسته دستگاه تلفن همراه و روکش تلفن همراه قرار دارد، دستگاه تلفن همراه را روی شارژر بدون سیم قرار ندهید.
- وقتی مواد رسانا مثل اشیاء فلزی و آهن ربا بین دستگاه تلفن همراه و شارژر بدون سیم قرار دارد، دستگاه تلفن همراه را روی شارژر بدون سیم قرار ندهید.

در این صورت ممکن است دستگاه تلفن همراه بخوبی شارژ نشود یا بیش از حد داغ شود، یا احتمال دارد دستگاه تلفن همراه و کارت‌ها آسیب ببینند.

زمانی که زاویه سطح شارژ بدون سیم را تغییر می دهید، مراقب باشید که انگشتتان آسیب نبیند.

- بسته به شارژر بدون سیمی که خریداری کردید ممکن است نیاز باشد شارژر جداگانه ای را خریداری کنید.
- بسته به مکان کویل شارژ بدون سیم دستگاه تلفن همراه، ممکن است دستگاه تلفن همراه به درستی شارژ نشود.
- اگر کاور دستگاه تلفن همراه شما ضخیم باشد، ممکن است شارژ بدون سیم به درستی عمل نکند. اگر کاور دستگاه تلفن همراهتان ضخیم است، قبل از قرار دادن آن روی شارژر بدون سیم، آن را از کاور خارج کنید.
- اگر در طی شارژ بدون سیم یک شارژر را به دستگاه تلفن همراه وصل کنید، ویژگی شارژ بدون سیم در دسترس نخواهد بود.
- اگر از شارژر بدون سیم در منطقه ای که آنتن شبکه ضعیفی دارد استفاده می کنید ممکن است اتصال شبکه را از دست بدهید.
- برای صرفه جویی در مصرف انرژی، بعد از استفاده از شارژر آن را از پریز جدا کنید. شارژر کلید روشن/خاموش ندارد، بنابراین هنگامی که به آن نیاز ندارید، برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی آن را از پریز جدا کنید. هنگام شارژ کردن، شارژر باید نزدیک به پریز و به راحتی در دسترس باشد.

شارژ بدون سیم سریع

برای شروع شارژ بدون سیم سریع، یک دستگاه تلفن همراه که از شارژ بدون سیم سریع پشتیبانی می کند را روی شارژر بدون سیم قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه تلفن همراه مراجعه کنید.

فقط از شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که از شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند استفاده کنید (۹ V/۱٫۶۷ A, ۹ V/۲ A, ۱۲ V/۲٫۱ A).

یک فن درون پایه شارژ ممکن است در حین شارژ بی‌سیم صدا ایجاد کند.

شناسایی چراغ نشانگر

چراغ نشانگر وضعیت شارژر بدون سیم را به شما هشدار می دهد.

رنگ	وضعیت
آبی ← سبز ← فیروزه ای	• وقتی به پریز برق وصل است
آبی	• در حال شارژ
سبز	• کامل شدن شارژ
به رنگ آبی چشمک می زند	• به علت یک خطای عمومی به درستی شارژ نمی شود
خاموش	• وقتی دستگاه تلفن همراه از شارژر بدون سیم جدا می شود یا وقتی شارژر بدون سیم به پریز برق وصل نیست

- اگر چراغ نشانگر طبق شرح کار نمی کند، شارژر را از شارژر بدون سیم جدا کرده و دوباره وصل کنید.
- بسته به نوع دستگاه تلفن همراه یا درپوش شارژ بدون سیم، ممکن است عملکرد چراغ نشانگر متفاوت باشد.

حق نسخه برداری

Copyright © 2017 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین حق نسخه برداری بین المللی است.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics به هر شکل و از طریق هر وسیله الکتریکی یا مکانیکی از جمله فتوکپی، ضبط یا ذخیره کردن در فضای ذخیره سازی اطلاعات و سیستم های بازیابی اطلاعات، تکثیر، توزیع، ترجمه یا منتقل شود.

علامت های تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علامت های تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- دیگر علامت های تجاری و حق نسخه برداری، تحت تملک صاحبان مربوطه آنها است.

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.

- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.
- Перед использованием беспроводного зарядного устройства убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Начало работы

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Беспроводное зарядное устройство
- Краткое руководство

- Специальные крышки и чехлы для беспроводной зарядки не поставляются в комплекте.
- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекомендованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.

Внешний вид устройства

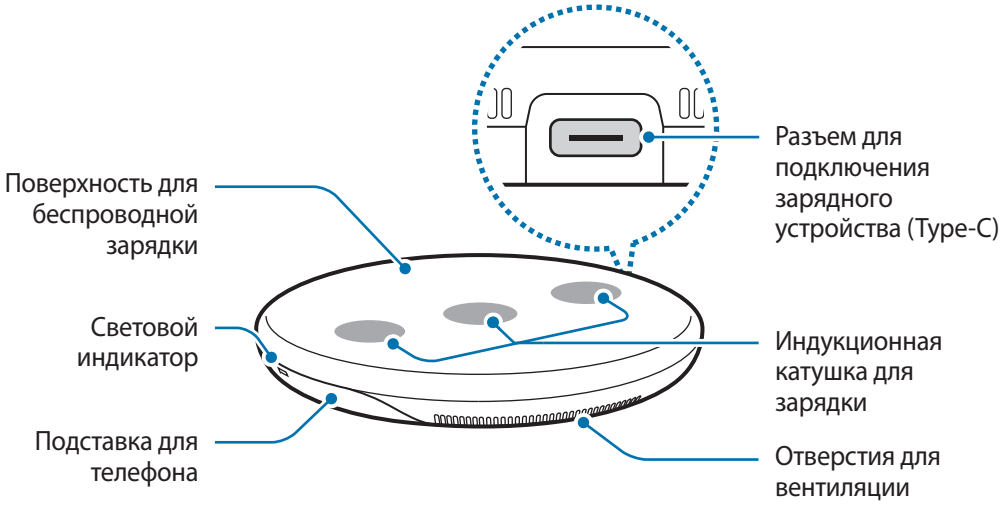

Использование беспроводного зарядного устройства

Зарядка мобильного устройства

Беспроводная зарядка

1 Подключите сетевое зарядное устройство к беспроводному зарядному устройству.

После правильного подключения сетевого зарядного устройства к беспроводному зарядному устройству световой индикатор замигает синим, зеленым и голубым, а затем выключится.

2 Поместите мобильное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, на поверхность для беспроводной зарядки.

Проверьте, отображается ли на экране мобильного устройства значок зарядки, который сообщает о состоянии зарядки.

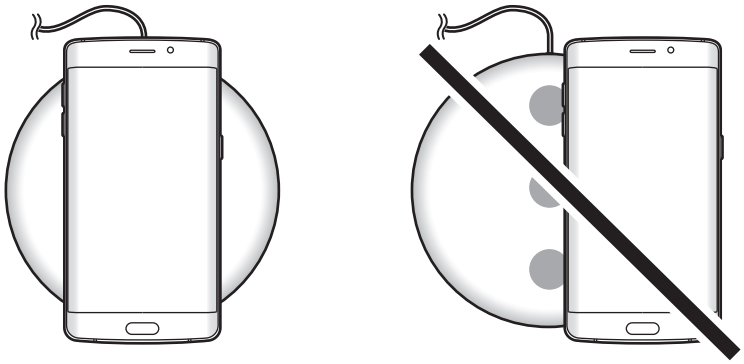

Мобильное устройство можно также заряжать, когда оно размещено на подставке для телефона. Сдвиньте поверхность для беспроводной зарядки назад, чтобы разложить подставку для телефона. Затем переведите поверхность для беспроводной зарядки вверх в соответствующее наклонное положение и поместите мобильное устройство на подставку для телефона.

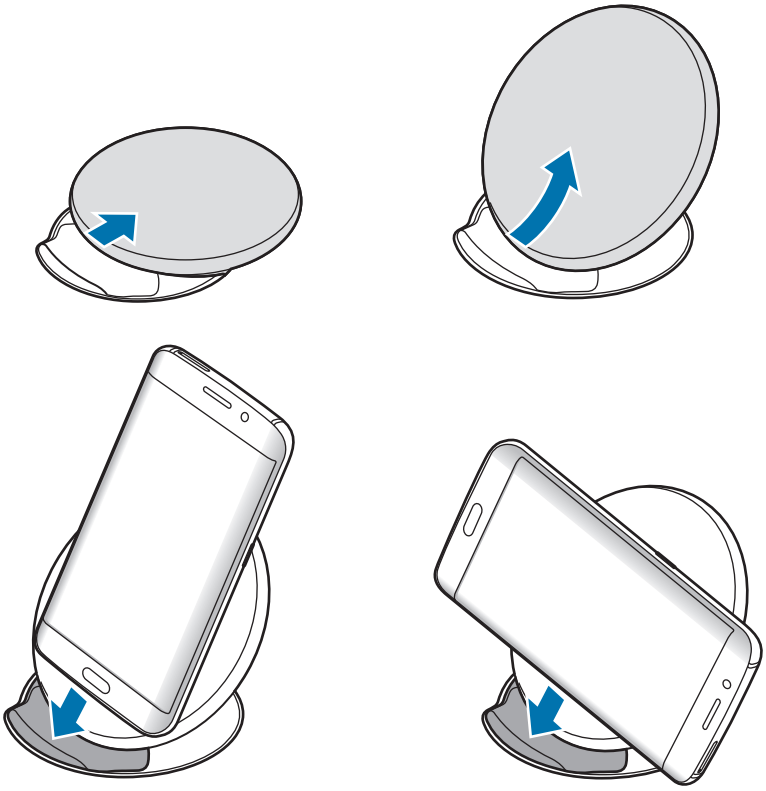

Зарядка начнется как только установится контакт между поверхностью для беспроводной зарядки и индукционной катушкой для беспроводной зарядки мобильного устройства.

3 После полной зарядки мобильного устройства снимите его с беспроводного зарядного устройства.

- Используйте только одобренные компанией Samsung сетевые зарядные устройства с выходными характеристиками соответствующими номинальному напряжению питания устройства.

Предостережения, касающиеся зарядки мобильных устройств

- Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство, если между задней стенкой и чехлом мобильного устройства находится кредитная карта или карта с радиометкой (RFID) (например, транспортная карта или ключ-карта).
- Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство с токопроводящими материалами между ними, такими как металлические предметы и магниты.

Мобильное устройство может не заряжаться должным образом, может перегреваться или выйти из строя, а карты могут перестать работать.

Берегите пальцы при смене угла поверхности для беспроводной зарядки.

- В зависимости от модели приобретенного беспроводного зарядного устройства возможно потребуется дополнительно приобрести сетевое зарядное устройство.
- Мобильное устройство может заряжаться неправильно в зависимости от положения приемного контура беспроводной зарядки в мобильном устройстве.
- Функция беспроводной зарядки может работать некорректно, если мобильное устройство находится в плотном чехле. Если чехол плотный, снимите его, прежде чем разместить мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве.
- В случае подключении сетевого зарядного устройства к мобильному устройству во время беспроводной зарядки функция беспроводной зарядки недоступна.
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сети прием от нее может быть утерян.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической сети, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании сетевое зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

Быстрая беспроводная зарядка

Для того, чтобы начать быструю беспроводную зарядку, разместите мобильное устройство, которое поддерживает данную функцию, на поверхности для беспроводной зарядки. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к мобильному устройству.

Используйте только одобренные компанией Samsung зарядные устройства, которые поддерживают быструю зарядку (9 В/1,67 А, 9 В/2 А, 12 В/2,1 А).

Вентилятор внутри зарядного устройства во время быстрой беспроводной зарядки может издавать шум.

Обозначения светового индикатора

Световой индикатор сообщает о состоянии беспроводного зарядного устройства.

Цвет	Состояние
Синий → Зеленый → Голубой	• При подключении к электрической сети
Синий	• Во время зарядки
Зеленый	• Когда устройство полностью заряжено
Мигает синим	• При неправильной зарядке вследствие ошибки общего характера
Выключен	• При отключении мобильного устройства от беспроводного зарядного устройства или отсутствии подключения беспроводного зарядного устройства к электрической розетке

- Если световой индикатор не работает, как описано, отключите зарядное устройство от беспроводного зарядного устройства и подключите его повторно.
- Световой индикатор может работать по-разному в зависимости от модели мобильного устройства и крышки для беспроводной зарядки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Беспроводное зарядное устройство
(трансформируемое в подставку) Samsung EP-PG950
предназначено для беспроводной зарядки аккумулятора мобильного устройства по стандарту Qi

Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального
представителя на территории Российской Федерации или на
сайте производителя.
Срок гарантии составляет 6 месяцев с момента приобретения продукта.
Технические характеристики зарядной панели:
5.0V ⎓ 2.0A; 9.0V ⎓ 1.67A
* Страна изготовления и дата производства конкретного устройства указана на упаковке изделия

Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 123242, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.
Производитель:	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Юридический адрес производителя:	(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адреса заводов*:
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 39388, Республика Корея
"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам
"Самсунг Электроникс Вьетнам Тхайнгуен", Промышленный парк Йенбинх I, Донгтиен Комьюн, округ Фойен, провинция Тхайнгуен, Вьетнам

Авторские права

© Samsung Electronics, 2017.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Ознайомтеся перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного попередження.
- Перед використанням бездротового зарядного пристрою переконайтеся, що він сумісний із вашим пристроєм.

Пояснювальні значки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування себе або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть призвести до пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування або додаткова інформація

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Бездротовий зарядний пристрій
- Короткий посібник користувача

- Чохли для бездротового зарядження не входять у комплект постачання.
- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

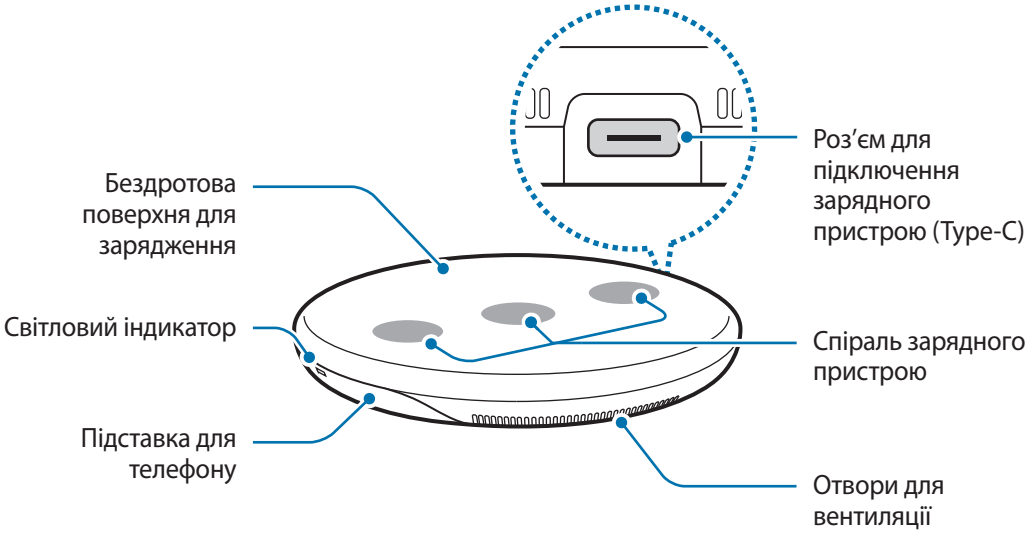

Використання бездротового зарядного пристрою

Заряджання мобільного пристрою

Бездротове заряджання

1 Підключіть зарядний пристрій до бездротового зарядного пристрою.

Після правильного підключення зарядного пристрою до бездротового зарядного пристрою світловий індикатор почне блимати синім, зеленим і блакитним, а потім вимкнеться.

2 Покладіть підтримуваний мобільний пристрій у центр бездротової поверхні для заряджання.

Перевірте, чи відображається на екрані мобільного пристрою значок заряджання, який повідомляє про стан заряджання.

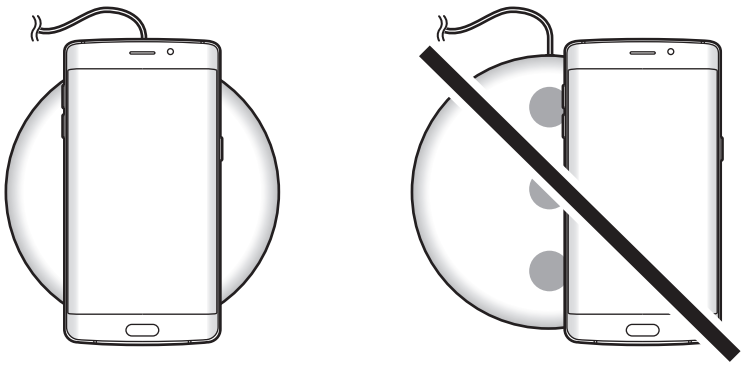

Крім того, мобільний пристрій можливо заряджати, коли він встановлений на підставку для телефону. Посуньте бездротову поверхню для зарядження назад, щоб розкласти підставку для телефону. Потім штовхніть бездротову поверхню для зарядження вгору, щоб змінити її кут, і встановіть мобільний пристрій на підставку для телефону.

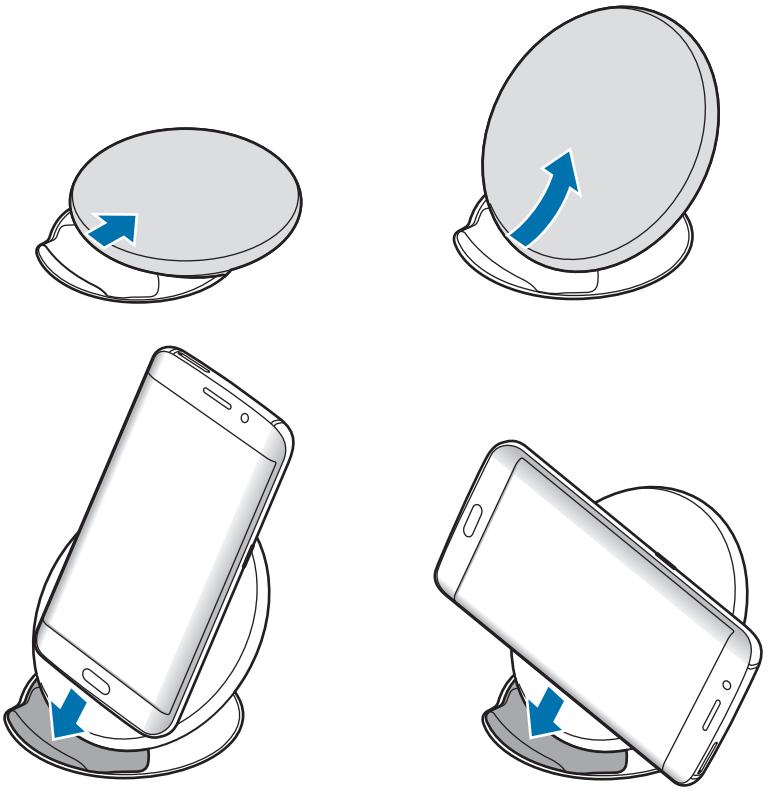

Зарядження розпочнеться, коли бездротова поверхня для зарядження суміститься зі спіраллю бездротового зарядження мобільного пристрою.

3 Після повного заряджання мобільного пристрою відключіть зарядний пристрій від бездротового зарядного пристрою.

- Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung, з вхідною напругою вище номінальної.

Застереження зарядки мобільних пристроїв

- Не розміщуйте мобільний пристрій на бездротовому зарядному пристрої, якщо між задньою поверхнею та чохлом мобільного пристрою розташована кредитна картка або картка радіочастотної ідентифікації (RFID) (наприклад, транспортна чи ключ-картка).
- Не розміщуйте мобільний пристрій на бездротовому зарядному пристрої, якщо між ним та бездротовим зарядним пристроєм розташовані струмопровідні матеріали, такі як металеві об'єкти чи магніти.

Мобільний пристрій може не заряджатися як слід або перегрітися. Крім того, це може призвести до пошкодження мобільного пристрою або карток.

Будьте обережні при зміні кута нахилу бездротової поверхні для заряджання, щоб не травмувати пальці.

- Залежно від придбаного бездротового зарядного пристрою, можливо, потребується додатково придбати зарядний пристрій.
- Мобільний пристрій може заряджатися невірно залежно від положення котушки бездротового зарядного пристрою в мобільному пристрої.
- Функція бездротового заряджання може працювати неналежним чином, якщо мобільний пристрій знаходиться у щільному чохлі. Якщо чохол щільний, зніміть його, перш ніж покласти мобільний пристрій на бездротовий зарядний пристрій.
- Якщо зарядний пристрій підключено до мобільного пристрою під час бездротового заряджання, функція бездротового заряджання недоступна.
- Якщо ви використовуєте бездротовий зарядний пристрій у місцях зі слабким сигналом мережі, можна втратити його прийом.
- Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає кнопки живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Швидке бездротове зарядження

Щоб розпочати швидке бездротове зарядження, покладіть мобільний пристрій, який підтримує цю функцію, на бездротовий зарядний пристрій. Додаткову інформацію наведено в посібнику користувача для мобільного пристрою.

Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung, що підтримують швидке зарядження (9 В/1,67 А, 9 В/2 А, 12 В/2,1 А).

Вентилятор, розташований у зарядному пристрої, під час швидкого бездротового зарядження може створювати шум.

Позначення світлового індикатора

Світловий індикатор повідомляє про поточний стан бездротового зарядного пристрою.

Колір	Стан
Синій → Зелений → Блакитний	• У разі підключення до електричної розетки
Синій	• Під час зарядження
Зелений	• У разі повного зарядження
Блимає синім	• У разі неналежного зарядження через помилку загального характеру
Вимк.	• У разі відключення мобільного пристрою від бездротового зарядного пристрою або відсутності підключення бездротового зарядного пристрою до електричної розетки

- Якщо світловий індикатор не працює, як описано, відключіть зарядний пристрій від бездротового зарядного пристрою та підключіть його ще раз.
- Світловий індикатор може працювати по-різному залежно від моделі мобільного пристрою або кришки для бездротового зарядження.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2017

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Жұмысты бастамас бұрын оқыңыз

Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Суреттер нақты өнімнен ерекшеленуі мүмкін. Мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Сымсыз зарядтағышты пайдаланудың алдында оның құрылғыңызбен үйлесімді екенін тексеріңіз.

Нұсқаулық белгішелер

Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар

Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты бүлдіруі мүмкін жағдайлар

Ескерім: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат

Жұмысты бастау

Қораптың ішіндегісі

Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:

- Сымсыз зарядтағыш
- Жылдам бастау нұсқаулығы

- Сымсыз зарядтағыш құндағы бөлек сатылады.
- Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Сыртқы түрі және сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Тек Samsung рұқсат еткен қосалқы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы құралдарды пайдалану кепілдікте қамтылмаған өнімділік мәселелерін және ақаулықтарды тудыруы мүмкін.
- Қосалқы құралдардың қол жетімділігі тек өндіруші компанияларға ғана байланысты болады. Қол жетімді қосалқы құралдар туралы қосымша ақпарат Samsung веб-сайтында ұсынылған.

Құрылғының сыртқы көрінісі

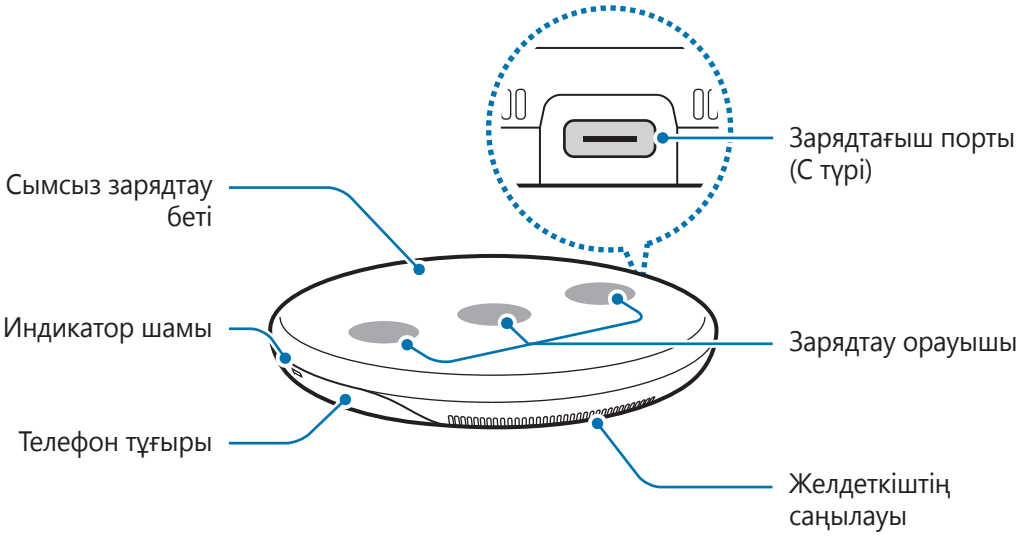

Сымсыз зарядтағышты пайдалану

Мобильді құрылғыңызды зарядтау

Сымсыз зарядтау

1 Зарядтағышты сымсыз зарядтағышқа қосыңыз.

Зарядтағыш сымсыз зарядтағыш дұрыс қосылғаннан кейін, индикатор шамы көк, жасыл және көгілдір түспен жанады, содан кейін сөнеді.

2 Қолдау көрсетілетін ұялы құрылғыны сымсыз зарядтау бетіне қойыңыз.

Мобильді құрылғының экранында зарядтау күйі туралы хабарлайтын зарядтау белгішесінің бар екенін тексеріңіз.

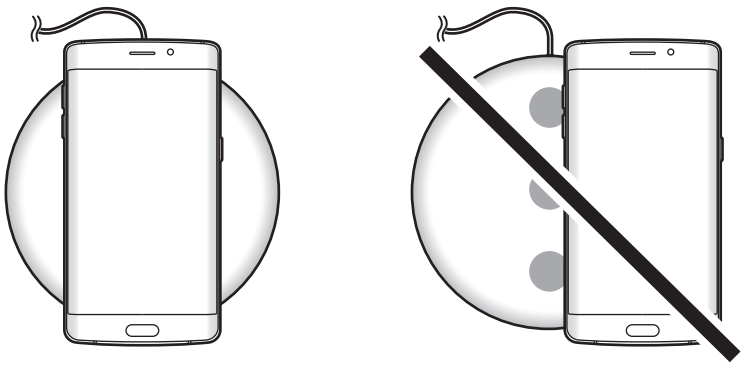

Сонымен қатар, ұялы құрылғыны телефон тұғырында тұрған кезінде зарядтай аласыз. Телефон тұғырын ұзарту үшін сымсыз зарядтау бетін кері қаратып салыңыз. Одан кейін бұрышын өзгерту үшін сымсыз зарядтау бетін жоғары басып, ұялы құрылғыны телефон тұғырына қойыңыз.

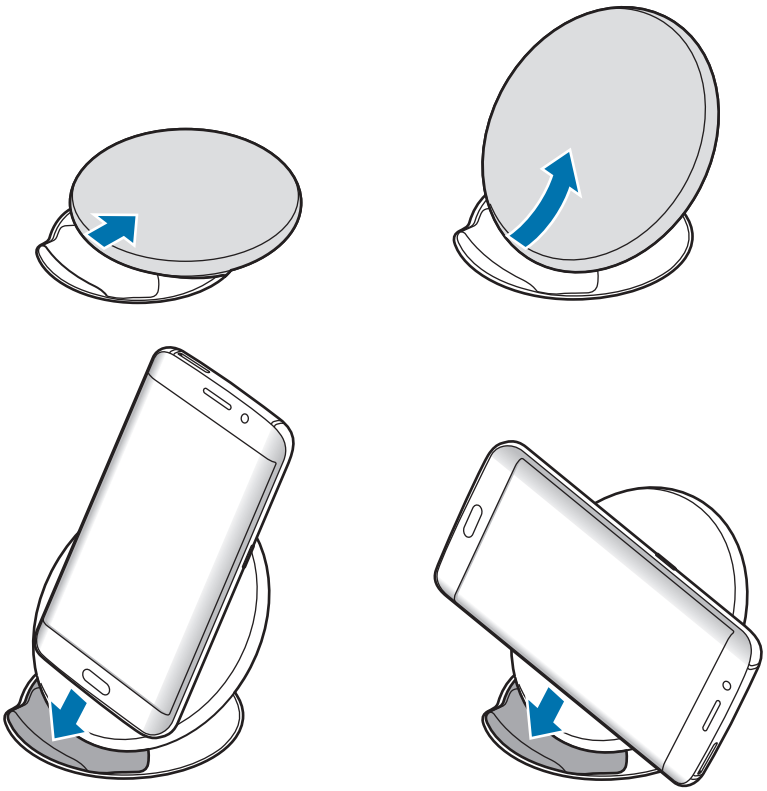

Сымсыз зарядтау беті ұялы құрылғының сымсыз зарядтау орауышымен байланысқан кезде зарядтау басталады.

3 Мобильді құрылғы толығымен зарядталған болса, мобильді құрылғыны сымсыз зарядтағыштан алып тастаңыз.

- Номинал кіріс кернеуінен жоғары тек Samsung бекіткен зарядтағыштарды пайдаланыңыз.

Мобильді құрылғыларды зарядтаудың сақтық шаралары

- Мобильді құрылғыны мобильді құрылғы арты мен мобильді құрылғы тысы арасында орналасқан кредит картасы немесе радио жиілігін анықтау (RFID) картасы (мысалы, тасымалдау картасы немесе кілт картасы) бар сымсыз зарядтағышқа қоймаңыз.
- Металл нысандар және магниттер сияқты өткізгіш материалдар мобильді құрылғы мен сымсыз зарядтағыш арасына қойылған жағдайда, мобильді құрылғыны сымсыз зарядтағышқа қоймаңыз.

Мобильді құрылғы дұрыс зарядталмауы, қызып кетуі немесе істен шығуы, ал карталар жұмыс істемеуі мүмкін.

Сымсыз зарядтау беті бұрышын өзгерту кезінде саусақтарыңызды күйдіріп алмаңыз.

- Сатып алынған сымсыз зарядтағышқа байланысты тағы да бір зарядтағышты сатып алу қажет болуы мүмкін.
- Мобильді құрылғы сымсыз зарядтағыштың орауышының мобильді құрылғыдағы жайғасымына байланысты дұрыс зарядталмауы мүмкін.
- Егер мобильді құрылғыда қалың тыс бекітілген болса, сымсыз зарядтағыш дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Егер тыс қалың болса, мобильді құрылғыны сымсыз зарядтағышқа қояр алдында, оны алып тастаңыз.
- Сымсыз зарядтау кезінде зарядтағышты мобильді құрылғыға жалғасаңыз, сымсыз зарядтау функциясы қол жетімді болмайды.
- Сымсыз зарядтағыш желі сигналы төмен болатын жерлерде қолданылған кезде, желі қосылымы ажырауы мүмкін.
- Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмаған кезде зарядтағышты желіден ажыратыңыз. Зарядтағыштың қуат қосқышы жоқ, сондықтан қуат ысырабын болдырмау үшін пайдаланбаған кезде зарядтағышты электр розеткасынан ажырату керек. Зарядтау кезінде зарядтағыш электр розетка ұясына жақын және оңай қол жетімді болуы керек.

Сымсыз жылдам зарядтау

Сымсыз зарядтауды бастау үшін, сымсыз жылдам зарядтауға қолдау көрсететін мобильді құрылғыны сымсыз зарядтағышқа салыңыз. Қосымша ақпаратты мобильді құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Жылдам зарядтауға қолдау көрсететін тек Samsung бекіткен зарядтағыштарды пайдаланыңыз (9 В/1,67 А, 9 В/2 А, 12 В/2,1 А).

Зарядтағыштың ішіндегі желдеткіш сымсыз жылдам зарядтау кезінде шуыл шығаруы мүмкін.

Индикатор шамының хабарландырулары

Индикатор шамы сымсыз зарядтағыштың күйі туралы хабарлайды.

Түс	Күй
Көк → Жасыл → Көгілдір	• Электр розеткасына қосқан кезде
Көк	• Зарядтап жатқанда
Жасыл	• Толығымен зарядталғанда
Көк түспен жыпылықтау	• Жалпы қатеге байланысты дұрыс зарядталып жатпағанда
Өшірулі	• Мобильді құрылғыны сымсыз зарядтағыштан ажыратқан кезде немесе сымсыз зарядтағыш электрлік розеткаға қосылмаған кезде

- Индикатор шамы сипатталғандай жұмыс істемесе, зарядтағышты сымсыз зарядтағыштан ажыратып, қайта жалғаңыз.
- Индикатор шамы мобильді құрылғыға немесе сымсыз зарядтау қақпағына байланысты басқаша жұмыс істеуі мүмкін.

Авторлық құқық

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Бұл нұсқаулық халықаралық авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған.

Samsung Electronics компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық, соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.

Сауда белгілері

- SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Read me first

Please read this manual before using the device to ensure safe and proper use.

- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice.
- Before using the wireless charger, make sure it is compatible with your device.

Instructional icons

Warning: situations that could cause injury to yourself or others

Caution: situations that could cause damage to your device or other equipment

Notice: notes, usage tips, or additional information

Getting started

Package contents

Check the product box for the following items:

- Wireless charger
- Quick start guide

- Wireless charging covers are sold separately.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Samsung retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Samsung-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- Availability of all accessories is subject to change depending entirely on manufacturing companies. For more information about available accessories, refer to the Samsung website.

Device layout

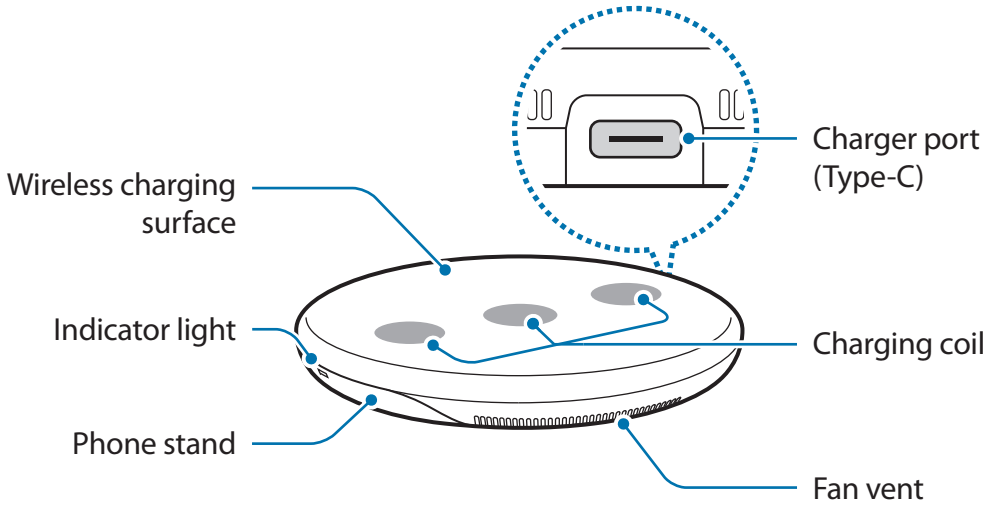

Using the wireless charger

Charging your mobile device

Wireless charging

1 Connect the charger to the wireless charger.

When the charger is correctly connected to the wireless charger, the indicator light flashes blue, green, and cyan, and then turns off.

2 Place a supported mobile device on the wireless charging surface.

Check the charging icon displayed on the mobile device's screen for the charging status.

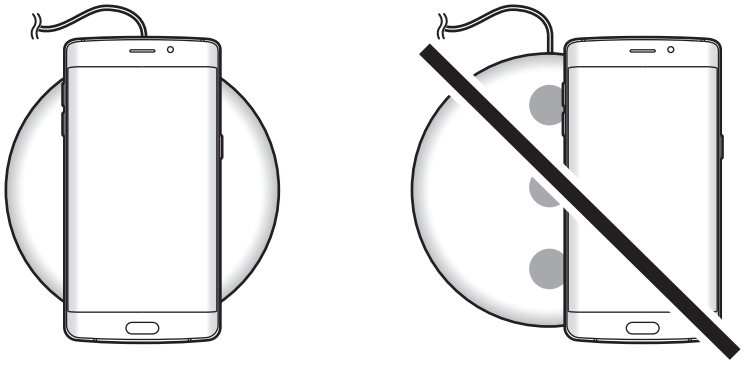

You can also charge your mobile device while it is resting in the phone stand. Push the wireless charging surface back to extend the phone stand. Then, push the wireless charging surface upwards to change its angle, and place your mobile device on the phone stand.

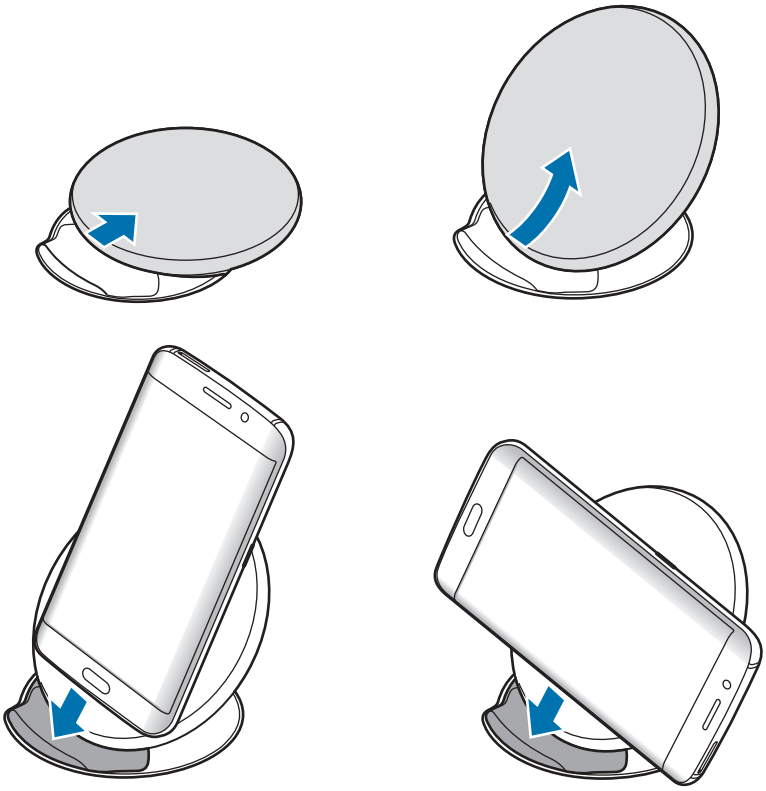

Charging will begin when the wireless charging surface comes into contact with the mobile device's wireless charging coil.

3 When the mobile device is fully charged, remove the mobile device from the wireless charger.

- Use only Samsung-approved chargers above the rated input voltage.

Precautions for mobile device charging

- Do not place the mobile device on the wireless charger with a credit card or radio-frequency identification (RFID) card (such as a transportation card or a key card) placed between the back of the mobile device and the mobile device cover.
- Do not place the mobile device on the wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the mobile device and the wireless charger.

The mobile device may not charge properly or may overheat, or the mobile device and the cards may be damaged.

Be careful not to hurt your fingers when changing the angle of the wireless charging surface.

- You may need to purchase a charger separately depending on the wireless charger you bought.
- Depending on the location of the mobile device's wireless charging coil, your mobile device may not charge properly.
- Wireless charging may not work properly if you have attached a thick case to your mobile device. If your case is thick, remove it before placing your mobile device on the wireless charger.
- If you connect a charger to the mobile device during wireless charging, the wireless charging feature will be unavailable.
- If you use the wireless charger in areas with weak network signals, you may lose network reception.
- To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.

Fast wireless charging

To begin fast wireless charging, place a mobile device that supports fast wireless charging on the wireless charger. For more information, refer to the mobile device's user manual.

Use only Samsung-approved chargers that support fast charging (9 V/1.67 A, 9 V/2 A, 12 V/2.1 A).

A fan inside the charger may produce noise during fast wireless charging.

Indicator light identification

The indicator light alerts you to the wireless charger's status.

Color	Status
Blue → Green → Cyan	• When connected to a power outlet
Blue	• When charging
Green	• When fully charged
Flashing blue	• When not charging properly due to a general error
Off	• When the mobile device is removed from the wireless charger or when the wireless charger is not connected to a power outlet

- If the indicator light does not work as described, disconnect the charger from the wireless charger and reconnect it.
- The indicator light may work differently depending on the mobile device or the wireless charging cover.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso.
- Antes de utilizar el cargador inalámbrico, asegúrese de que sea compatible con el dispositivo.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Aviso: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Para comenzar

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Cargador inalámbrico
- Guía de inicio rápido

- Las cubiertas de carga inalámbrica se venden por separado.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentran cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

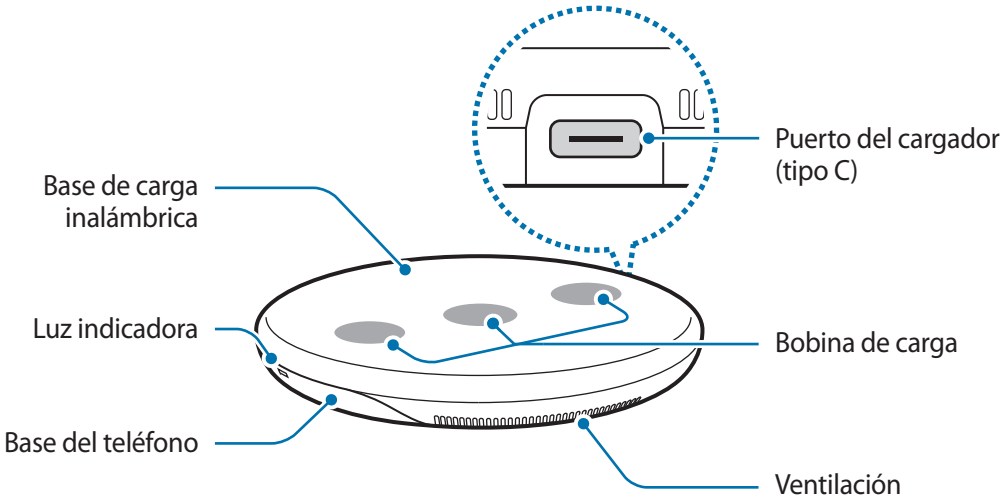

Uso del cargador inalámbrico

Carga del dispositivo móvil

Carga inalámbrica

1 Conecte el cargador al cargador inalámbrico.

Cuando el cargador esté conectado al cargador inalámbrico, la luz indicadora será intermitente y pasará de azul, a verde, a cian hasta apagarse.

2 Coloque un dispositivo móvil compatible sobre la superficie de carga inalámbrica.

Compruebe el icono de carga que aparece en la pantalla del dispositivo móvil para verificar el nivel de carga.

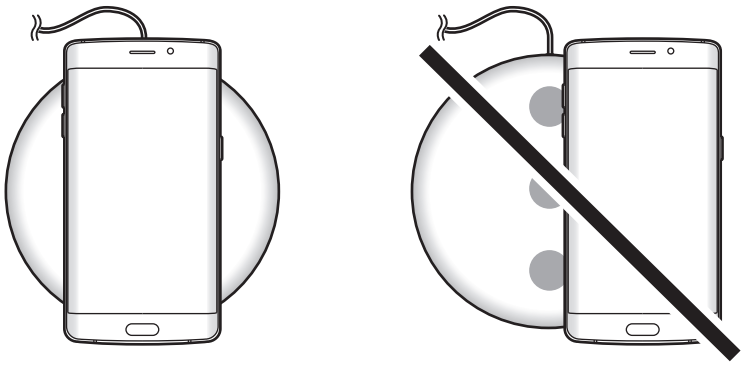

También puede cargar su dispositivo móvil mientras está apoyado en la base del teléfono. Empuje la base de carga inalámbrica hacia atrás para extender la base del teléfono. A continuación, empuje la base de carga inalámbrica hacia arriba para cambiar su ángulo y coloque el dispositivo móvil sobre la base del teléfono.

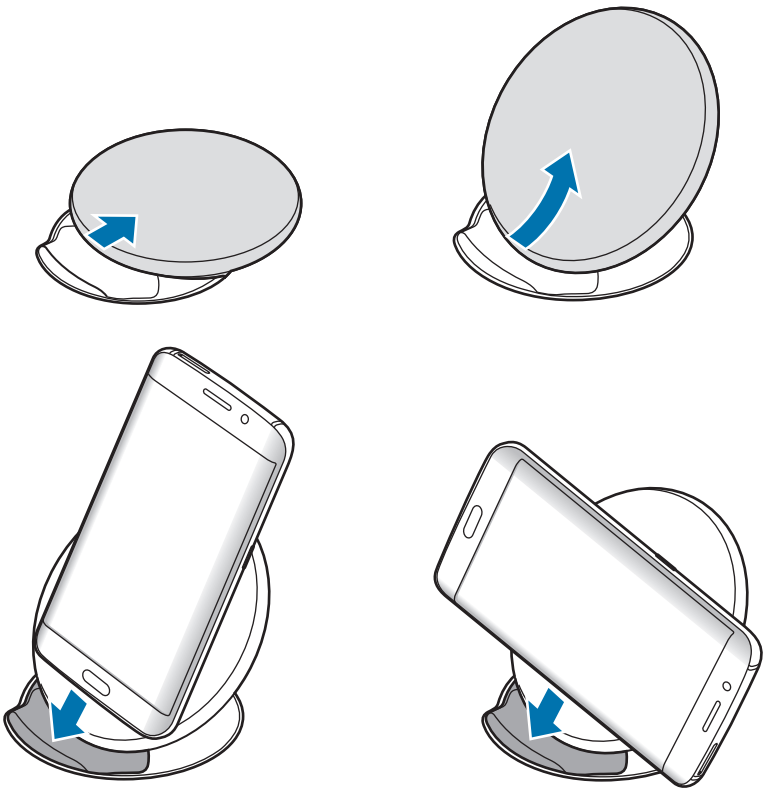

La carga comienza cuando la base de carga inalámbrica entra en contacto con la bobina de carga inalámbrica del dispositivo móvil.

3 Cuando el dispositivo móvil esté completamente cargado, desconéctelo del cargador inalámbrico.

- Utilice solo cargadores aprobados por Samsung por encima de la tensión de entrada nominal.

Precauciones para la carga del dispositivo móvil

- No coloque el dispositivo móvil sobre el cargador inalámbrico si hay una tarjeta de crédito o una tarjeta de identificación de radiofrecuencia (RFID) (como una tarjeta de transporte o tarjeta de ingreso) entre la parte posterior del dispositivo móvil y la cubierta del dispositivo móvil.
- No coloque el dispositivo móvil sobre el cargador inalámbrico cuando haya materiales conductores, como imanes y objetos de metal, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico.

Es posible que el dispositivo móvil no se cargue en forma apropiada o se sobrecaliente, o que el dispositivo móvil y las tarjetas se dañen.

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos al modificar el ángulo de la base de carga inalámbrica.

- Quizás deba comprar un cargador separado según el cargador inalámbrico que haya comprado.
- Según la ubicación de la bobina de carga inalámbrica de su dispositivo móvil, es posible que el dispositivo móvil no se cargue en forma correcta.
- La carga inalámbrica podría no funcionar correctamente si el dispositivo móvil posee una carcasa muy gruesa. Si la carcasa es gruesa, retírela antes de colocar el dispositivo móvil sobre el cargador inalámbrico.
- Si conecta un cargador al dispositivo móvil durante la carga inalámbrica, la función de carga inalámbrica no estará disponible.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en lugares con poca señal de red, podría perder la señal.
- Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de encendido/apagado, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Carga rápida inalámbrica

Para iniciar la carga rápida inalámbrica, coloque un dispositivo móvil que admita la carga rápida inalámbrica sobre el cargador inalámbrico. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del dispositivo móvil.

Utilice solo cargadores aprobados por Samsung que admitan la carga rápida (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

El ventilador que se encuentra dentro del cargador puede hacer ruido durante la carga rápida inalámbrica.

Identificación de la luz indicadora

La luz indicadora le comunica el estado del cargador inalámbrico.

Color	Estado
Azul → Verde → Cian	• Al conectar el dispositivo a una toma eléctrica
Azul	• Durante la carga
Verde	• Una vez que la carga está completa
Intermitente azul	• Si no se carga correctamente debido a un error general
Apagado	• Al retirar el dispositivo móvil del cargador inalámbrico o si el cargador inalámbrico no se encuentra conectado a una toma eléctrica

- Si la luz indicadora no funciona de acuerdo con la descripción, desconecte el cargador del cargador inalámbrico y vuelva a conectarlo.
- La luz indicadora podría funcionar en forma diferente según el dispositivo móvil o la cubierta de carga inalámbrica.

Derechos de autor

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

请先阅读说明文件

请先阅读本手册，以确保安全和正确使用。

- 使用无线充电器之前，确保它与您的设备兼容。

指示图标

警告：可能伤及自己或他人的情况

注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况

通知：注释、使用提示或附加信息

入门指南

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 无线充电器
- 使用说明书

- 无线充电后盖另售。
- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在保修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

设备部位图

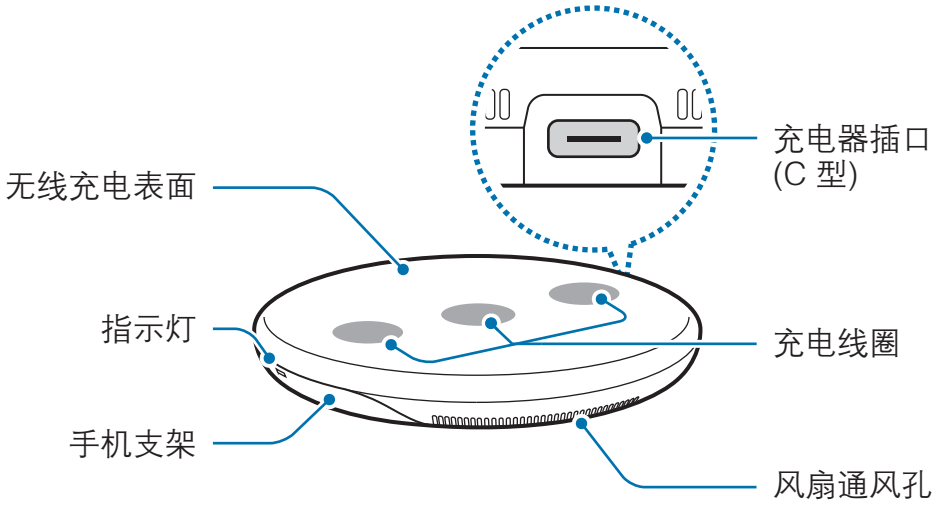

使用无线充电器

为移动设备充电

无线充电

1 将充电器连接至无线充电器。

充电器正确连接至无线充电器时，指示灯将依次闪烁蓝色、绿色和青色，然后熄灭。

2 将支持的移动设备放在无线充电表面。

查看移动设备屏幕上显示的充电图标，以了解充电状态。

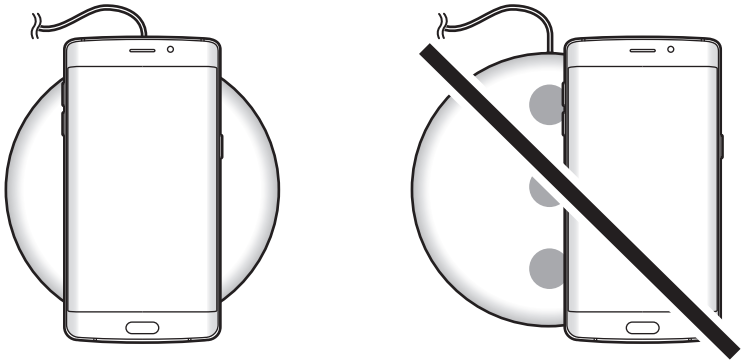

移动设备放置在手机支架上时也可进行充电。向后推动无线充电表面，延展手机支架。接着，向上推动无线充电表面以更改角度，然后将移动设备放置在手机支架上。

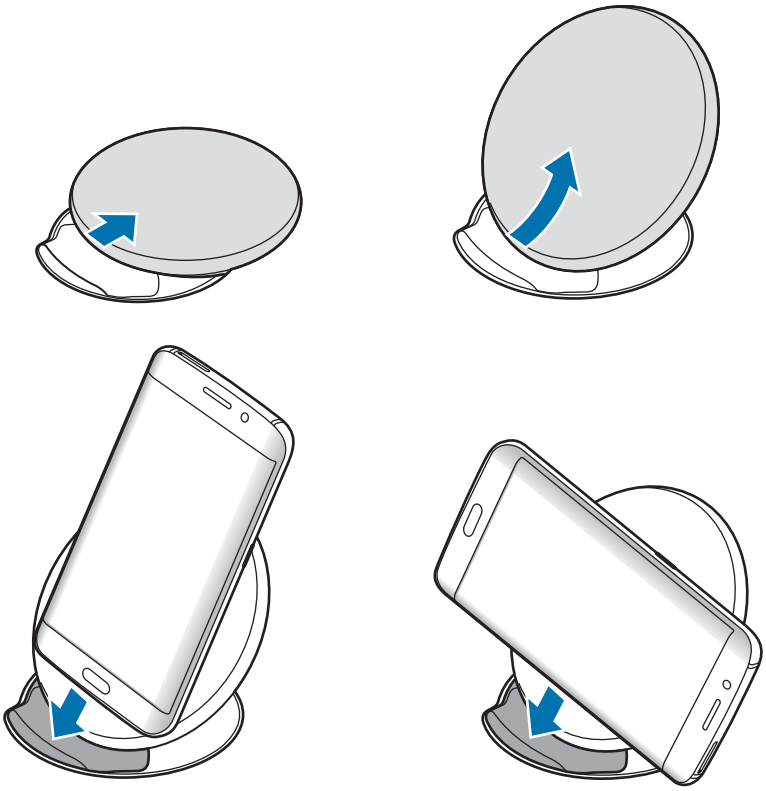

当无线充电表面与移动设备的无线充电线圈接触时，即开始充电。

3 移动设备完全充电时，从无线充电器中移除移动设备。

- 请仅使用三星认可且输入电压高于额定输入电压的充电器。

移动设备充电注意事项

- 当移动设备背面和移动设备保护盖之间存在信用卡或射频识别 (RFID) 卡 (如交通卡或钥匙卡) 时，请勿将移动设备放置在无线充电器上。
- 当移动设备和无线充电器之间存在金属物体和磁铁等导电材料时，请勿将移动设备放置在无线充电器上。

移动设备可能无法正常充电或可能过热，从而导致移动设备和卡损坏。

改变无线充电表面的角度时，注意不要弄伤手指。

- 取决于购买的无线充电器，可能需要单独购买充电器。
- 取决于移动设备无线充电线圈的位置，移动设备可能无法正常充电。
- 如果为移动设备安装了较厚的保护壳，无线充电可能无法正常工作。如果保护壳较厚，请将其取下，然后再将移动设备放到无线充电器上。
- 如果在无线充电期间将充电器连接至移动设备，无线充电功能将不可用。
- 如果在网络信号较弱的区域使用无线充电器，移动设备可能无法接收网络。
- 为节约能源，请在不使用时拔下充电器。充电器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下充电器以节约电量。

无线加速充电

如欲开始无线加速充电，将支持无线加速充电的移动设备放到无线充电器上。有关详细信息，请参阅移动设备用户手册。

请仅使用三星认可且支持加速充电的充电器 (9 V/1.67 A、9 V/2 A、12 V/2.1 A)。

充电器内部的风扇在无线加速充电时可能产生噪音。

指示灯标识

指示灯会提示无线充电器的状态。

颜色	状态
蓝色 → 绿色 → 青色	• 连接至电源插座时
蓝色	• 充电时
绿色	• 完全充电时
闪烁蓝色	• 由于一般错误无法正常充电时
关闭	• 移动设备已从无线充电器移除时，或无线充电器未连接至电源插座时

- 如果指示灯的工作方式与所述的方式不同，断开充电器与无线充电器的连接并重新连接。
- 指示灯可能因移动设备或无线充电后盖而异。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 制造商：三星电子有限公司
  制造商地址：越南北宁省安风县安中 1 号安风工业区
- 进口商：三星 (中国) 投资有限公司
  进口商地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心

版权

版权 © 2017 Samsung Electronics

本手册受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

使用前注意事項

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 影像可能與實際產品的外觀不同。內容如有變更，恕不另行通知。
- 使用無線充電器前，請先確認是否與您的裝置相容。

說明圖示

警告：可能造成使用者或他人傷害之情況

小心：可能造成本裝置或其他設備損壞之情況

注意：註解、使用訣竅或補充資訊

開始使用

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 無線充電器
- 快速入門指南

- 無線充電蓋爲另行販售。
- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 所附之物件乃專爲本裝置設計，可能與其他裝置不相容。
- 外觀及規格如有變更，恕不另行通知。
- 可以向您當地的三星零售商購買其他配件。購買前請先確定配件與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題及不在保固範圍內之故障。
- 所有配件之供貨完全視製造商之情況而定。若需更多關於配件購買之訊息，請參考三星網站。

裝置部位圖

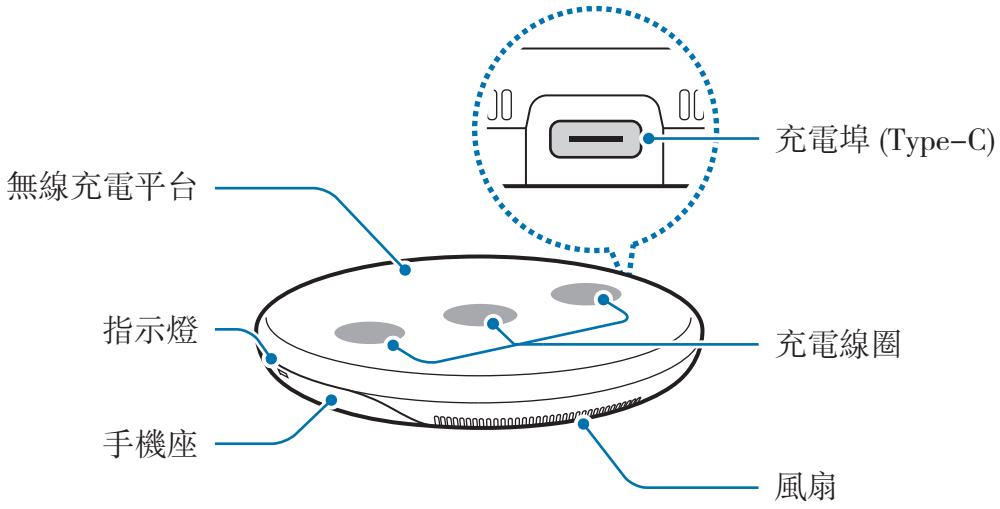

使用無線充電器

爲您的行動裝置充電

無線充電

1 將充電器連接到無線充電器。

當充電器正確連接到無線充電器時，指示燈會閃爍藍色、綠色與青綠色，然後關閉。

2 將支援的行動裝置放在無線充電平台中央。

請檢查裝置螢幕上顯示的圖示，以確認充電狀態。

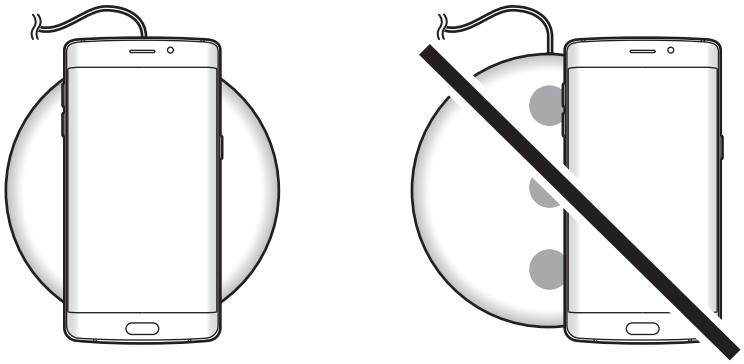

您也可於行動裝置放在手機座時進行充電。將無線充電平台推回即可將手機座延伸。接著將無線充電平台往上推來調整角度，再將行動裝置放在手機座上。

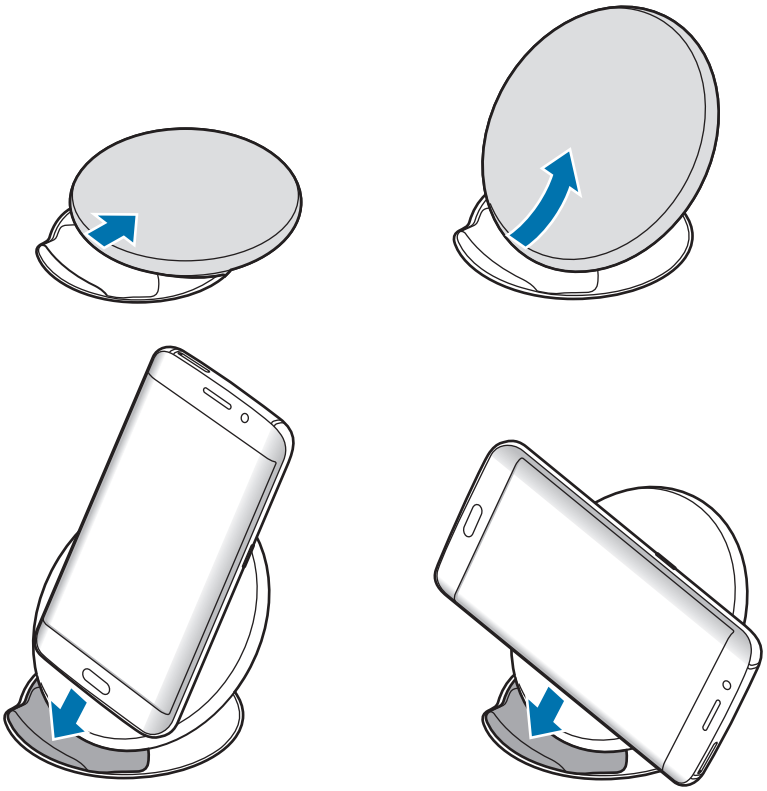

當無線充電平台與行動裝置的無線充電線圈接觸時，隨即會開始充電。

3 當行動裝置電力完全充滿時，請自無線充電器移除行動裝置。

- 僅限使用三星核可且高於額定輸入電壓的充電器。

行動裝置充電注意事項

- 請勿將行動裝置背面與行動裝置保護殼之間放有信用卡或無線射頻識別系統 (RFID) 卡片 (如交通卡或門卡) 的行動裝置放置於無線充電器上。
- 當行動裝置與無線充電器間放有金屬物件與磁鐵等導電材料時，請勿將行動裝置放在無線充電器上。

如此行動裝置可能無法正確充電或可能會有溫度過高的情形發生，或行動裝置與卡片可能受損。

當您調整無線充電平台角度時，請小心以免誤傷手指。

- 視您購入的無線充電器而定，可能會需要另行購買充電器。
- 視行動裝置無線充電線圈的位置而定，行動裝置可能無法正確充電。
- 若您的行動裝置保護套較厚，無線充電可能無法正確運作。若您的保護套較厚，將行動裝置放到無線充電器上之前，請取下保護套。
- 若您在無線充電期間將充電器連接到行動裝置，無線充電功能將無法使用。
- 若您在網路訊號微弱的區域使用無線充電器，可能會失去網路收訊。
- 爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身没有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

快速無線充電

若要開始快速充電，請將支援快速無線充電的行動裝置放在無線充電器上。如需更多資訊，請參閱行動裝置的使用手冊。

僅限使用三星核可且支援快閃充電的充電器 (9 V/1.67 A、9 V/2 A、12 V/2.1 A)。

無線快閃充電期間，充電器內的風扇可能會發出噪音。

指示燈辨識

指示燈會提醒您無線充電器的狀態。

顏色	狀態
藍色 → 綠色 → 青色	• 已連接至電源插座時
藍色	• 充電時
綠色	• 電力完全充滿時
閃爍藍光	• 發生一般錯誤而無法正確充電時
關閉	• 自無線充電器移除行動裝置或當無線充電器未連接至電源插座時

- 若指示燈未依以上所述方式運作，請中斷無線充電器與充電器之連接，再重新接上。
- 指示燈的顏色視行動裝置或無線充電蓋而定，可能會有所差異。

廢電池請回收

版權

Copyright © 2017 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

À lire en premier

Veuillez lire le présent guide avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.

- Les images peuvent différer de l'aspect réel du produit. Le contenu pourrait faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser le chargeur sans fil, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.

Liste des icônes

Avertissement : situations où il y a risque de blessure pour vous ou pour les autres.

Attention : situations pouvant endommager votre appareil ou tout autre équipement.

Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

Pour commencer

Contenu de l'emballage

Veuillez vous assurer que la boîte contient les éléments suivants :

- Chargeur sans fil
- Guide de démarrage rapide

- Les coques de recharge sans fil sont vendues séparément.
- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts pourraient varier selon votre région ou votre fournisseur de services.
- Les articles fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant Samsung local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut entraîner des problèmes de rendement et de mauvais fonctionnement qui ne seront pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier puisqu'elle dépend entièrement des entreprises qui les fabriquent. Pour en savoir davantage sur les accessoires offerts, visitez le site Web de Samsung.

Présentation de l’appareil

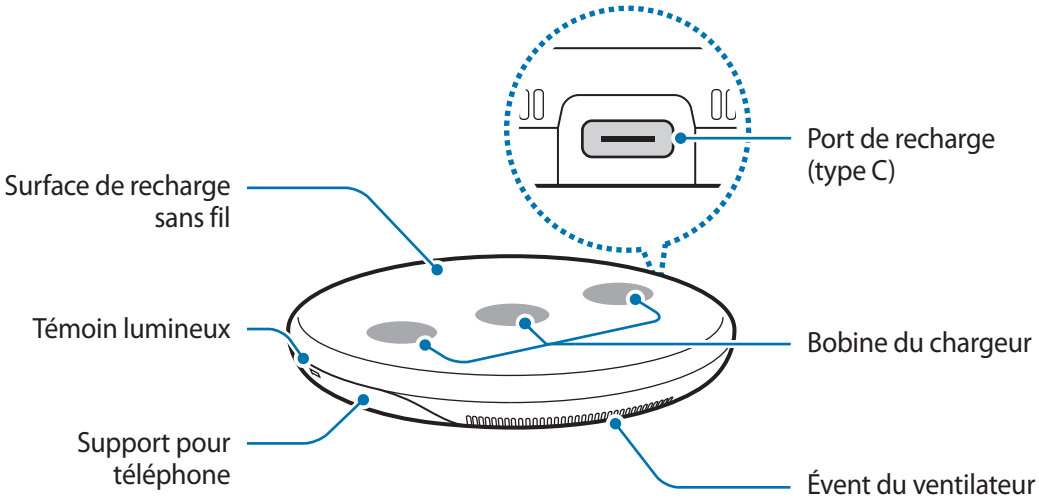

Utilisation du chargeur sans fil

Recharge de votre appareil mobile

Recharge sans fil

1 Connectez le chargeur au chargeur sans fil.

Lorsque le chargeur est connecté correctement au chargeur sans fil, le témoin lumineux clignote en bleu, en vert et en cyan, puis s'éteint.

2 Placez un appareil mobile pris en charge sur la surface de recharge sans fil.

Consultez l'icône de recharge à l'écran de l'appareil mobile pour connaître l'état de la charge.

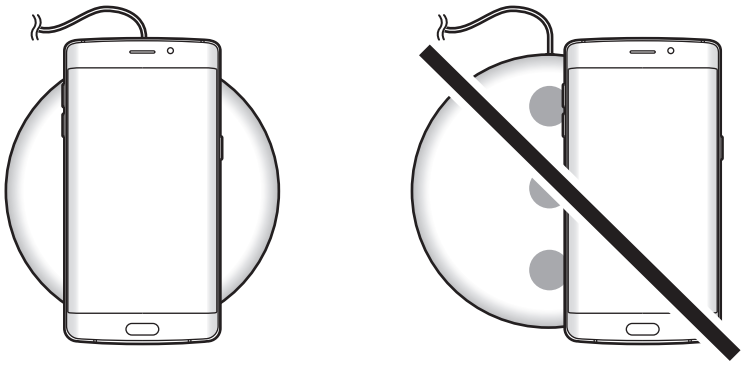

Vous pouvez aussi recharger votre appareil mobile pendant qu'il repose sur le support pour téléphone. Poussez la surface de recharge sans fil vers l'arrière pour agrandir le support pour téléphone. Puis, poussez la surface de recharge sans fil vers le haut pour changer son angle et placez votre appareil mobile sur le support pour téléphone.

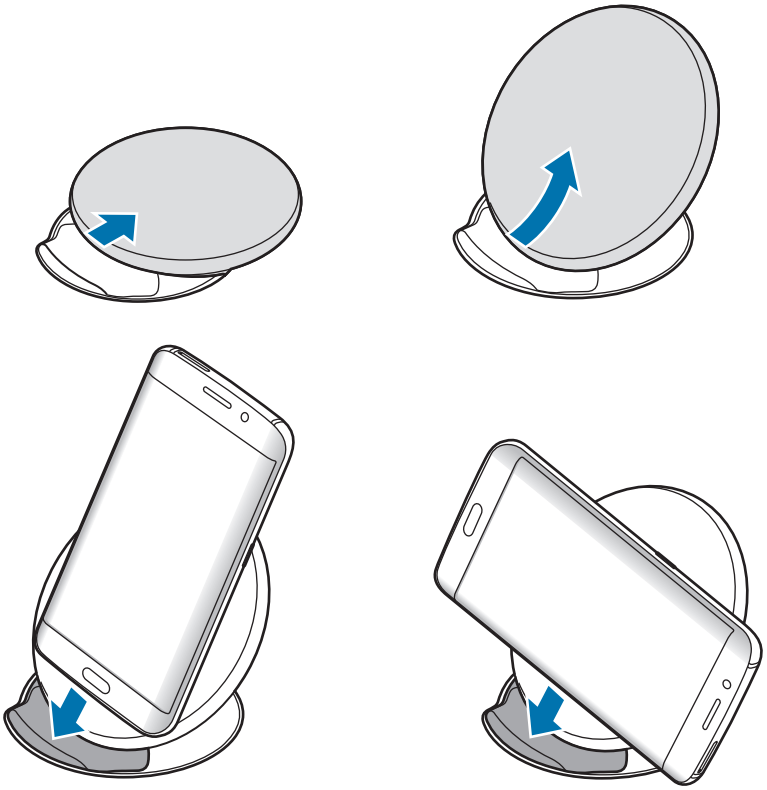

La recharge commencera lorsque la surface de recharge sans fil sera en contact avec la bobine du chargeur de l'appareil mobile.

3 Une fois l'appareil mobile complètement chargé, retirez l'appareil mobile du chargeur sans fil.

- Utilisez seulement des chargeurs approuvés par Samsung et dont la tension est supérieure à la tension nominale d'entrée.

Précautions à suivre pour la recharge de l'appareil mobile

- Ne placez pas l'appareil mobile sur le chargeur sans fil quand une carte de crédit ou une carte d'identification par radiofréquence (RFID) (comme une carte de transport ou une carte-clé) est placée entre l'arrière de l'appareil mobile et le couvercle de l'appareil mobile.
- Ne placez pas l'appareil mobile sur le chargeur sans fil quand un matériau conducteur, comme un objet de métal ou un aimant, est placé entre l'appareil mobile et le chargeur sans fil.

L'appareil mobile pourrait ne pas se recharger correctement ou pourrait surchauffer, ou l'appareil mobile et les cartes pourraient subir des dommages.

Prenez garde de ne pas vous blesser les doigts lorsque vous ajustez l'angle de la surface de recharge sans fil.

- Selon le chargeur sans fil que vous avez acheté, vous devrez peut-être acheter un chargeur séparément.
- Selon l'emplacement de la bobine de charge sans fil de l'appareil mobile, il se peut que votre appareil mobile ne se charge pas correctement.
- La recharge sans fil pourrait ne pas fonctionner correctement si l'appareil mobile est inséré dans un étui épais. Si l'étui est épais, retirez-le avant de placer l'appareil mobile sur le chargeur sans fil.
- Si vous connectez un chargeur à l'appareil mobile pendant la recharge sans fil, la fonctionnalité de recharge sans fil ne sera plus disponible.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone où le signal réseau est faible, vous pourriez perdre la connexion au réseau.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur quand vous ne l'utilisez pas. Puisque le chargeur ne comporte aucun interrupteur d'alimentation, vous devez le débrancher de la prise de courant pour éviter tout gaspillage d'énergie. Pendant la recharge, le chargeur doit rester à proximité de la prise de courant et être facile d'accès.

Recharge rapide sans fil

Pour commencer la recharge rapide sans fil, placez sur le chargeur sans fil un appareil mobile prenant en charge la recharge rapide sans fil. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil mobile.

Utilisez seulement des chargeurs approuvés par Samsung et qui prennent en charge la recharge rapide (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

Un ventilateur à l'intérieur du chargeur peut faire du bruit pendant la recharge rapide sans fil.

Indications du témoin lumineux

Le témoin lumineux indique l'état du chargeur sans fil.

Couleur	État
Bleu → Vert → Cyan	• Branché à une prise de courant
Bleu	• En recharge
Vert	• Complètement rechargé
Clignote en bleu	• Ne se recharge pas de façon appropriée en raison d'une erreur générale
Éteint	• Lorsque l'appareil mobile est retiré du chargeur sans fil ou que le chargeur sans fil n'est pas branché à une prise de courant

- Si le témoin lumineux ne fonctionne pas de la façon décrite, déconnectez le chargeur du chargeur sans fil, puis reconnectez-le.
- Le fonctionnement du témoin lumineux peut varier en fonction de l'appareil mobile ou de la coque de recharge sans fil.

Droits d'auteur

© Samsung Electronics, 2017.

Le présent guide est protégé par les lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie du présent guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de récupération d'information, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Leia-me primeiro

Leia este manual antes de usar o dispositivo para garantir o uso adequado e seguro.

- As imagens podem ser diferentes da aparência real do produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.
- Antes de usar o carregador sem fio, certifique-se de que é compatível com o seu dispositivo.

Ícones de instrução

Atenção: situações que podem causar ferimentos em você ou em outras pessoas.

Cuidado: situações que podem danificar o seu dispositivo ou outro equipamento.

Informação: notas, dicas de uso ou informação adicional.

Primeiros Passos

Conteúdo da embalagem

Verifique se na caixa do produto encontram-se os itens a seguir:

- Carregador sem fio
- Guia rápido

- Capas de carregamento sem fio são vendidos separadamente.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos são concebidos apenas para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais do seu revendedor Samsung local. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de comprar.
- Use apenas acessórios aprovados pela Samsung. O uso de acessórios não recomendados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorreto que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página da internet da Samsung.

Visão geral do dispositivo

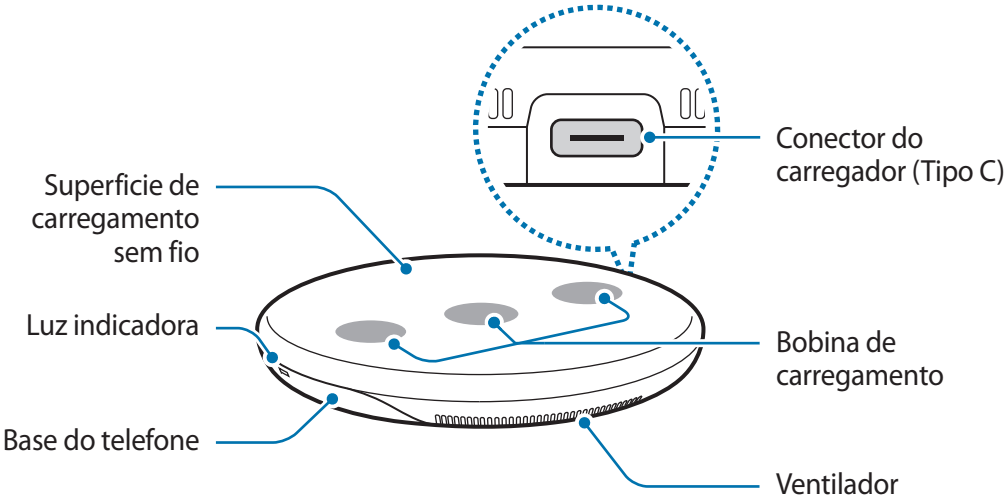

Usando o carregador sem fio

Carregando com o dispositivo móvel

Carregamento sem fio

1 Conecte o carregador no carregador sem fio.

Quando o carregador estiver conectado corretamente no carregador sem fio, a luz indicadora pisca de azul para verde e para azul claro e depois desliga.

2 Coloque um dispositivo móvel suportado na superfície de carregamento sem fio.

Verifique o ícone de carregamento exibido na tela do dispositivo móvel para o status de carregamento.

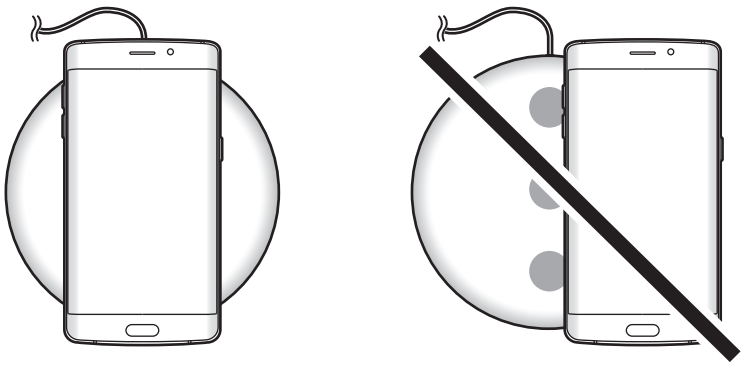

Você também pode carregar seu dispositivo móvel enquanto ele está apoiado na base do telefone. Pressione a superfície de carregamento sem fio para estender a base do telefone. Em seguida, pressione a superfície de carregamento sem fio para cima para alterar seu ângulo e coloque seu dispositivo móvel na base do telefone.

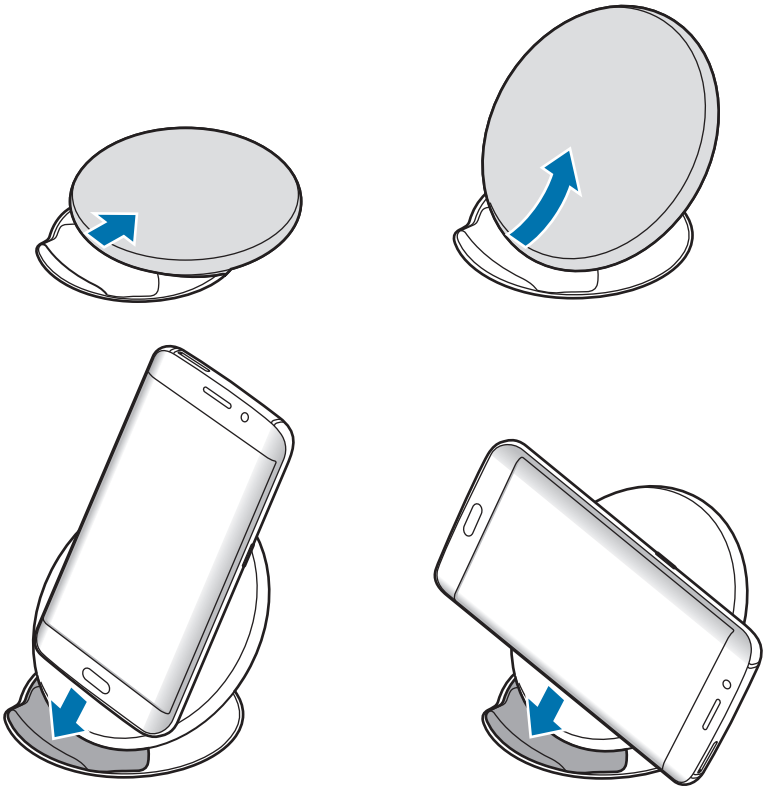

O carregamento iniciará quando a superfície de carregamento sem fio entrar em contato com a bobina de carregamento sem fio do dispositivo móvel.

3 Quando o dispositivo móvel estiver totalmente carregado, retire-o do carregador sem fio.

- Use somente carregadores aprovados pela Samsung superiores à tensão nominal de entrada.

Precauções no carregamento do dispositivo móvel

- Não coloque o dispositivo móvel no carregador sem fio com um cartão de crédito ou cartão de identificação por radiofreqüência (RFID, Radio-frequency Identification), como um cartão de transporte ou cartão chave, entre a parte traseira do dispositivo e a capa do mesmo.
- Não coloque o dispositivo móvel no carregador sem fio quando materiais condutores, como objetos metálicos e ímãs, estiverem entre o dispositivo móvel e o carregador sem fio.

O dispositivo móvel poderá não carregar corretamente, ficar demasiado quente ou poderá ficar danificado, juntamente com os cartões.

Tome cuidado para não machucar seus dedos ao mudar o ângulo da superfície de carregamento sem fio.

- Poderá ser necessário comprar um carregador separadamente, dependendo do carregador sem fio que comprou.
- Dependendo da localização da bobina de carregamento sem fio do dispositivo móvel, seu dispositivo móvel poderá não carregar corretamente.
- O carregamento sem fio poderá não funcionar corretamente se houver uma capa mais espessa no dispositivo móvel. Se a capa for espessa, retire-a antes de colocar o seu dispositivo móvel no carregador sem fio.
- Se você conectar um carregador no dispositivo móvel durante o carregamento sem fio, a funcionalidade de carregamento sem fio ficará indisponível.
- Se você usar o carregador sem fio em áreas onde o sinal de rede é fraco, você poderá não ter recepção de rede.
- Para poupar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver utilizando. O carregador não tem uma tecla Ligar/Desligar, você deve desligá-lo da tomada quando não estiver utilizando, para economizar energia. O carregador deve permanecer próximo da tomada e acessível durante o carregamento.

Carregamento rápido sem fio

Para iniciar o carregamento rápido sem fio, coloque um dispositivo móvel compatível com esta função no carregador sem fio. Para mais informação, consulte o manual do usuário do dispositivo móvel.

Use somente carregadores aprovados pela Samsung que suportam carregamento rápido (9 V/1,67 A, 9 V/2 A, 12 V/2,1 A).

A ventoinha no interior do carregador poderá fazer barulho durante o carregamento rápido sem fio.

Identificação da luz indicadora

A luz indicadora alerta-o para o estado do carregador sem fio.

Cor	Estado
Azul → Verde → Azul claro	• Quando conectado a uma tomada elétrica
Azul	• Quando carregando
Verde	• Quanto totalmente carregado
Piscar em azul	• Quando não estiver carregando corretamente devido a um erro geral
Desligado	• Quando o dispositivo móvel é retirado do carregador sem fio ou o carregador sem fio não está conectado em uma tomada elétrica.

- Se a luz indicadora não funcionar como descrito, desconecte o carregador do carregador sem fio e volte a conectá-lo.
- A luz indicadora pode funcionar de forma diferente dependendo do dispositivo móvel ou da capa do carregador sem fio.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2017 Samsung Electronics

Esse manual está protegido por leis internacionais de direitos autorais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou impresso, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenagem e recuperação, sem a permissão prévia por escrito da Samsung Electronics.

Marcas comerciais registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas comerciais registradas da Samsung Electronics.
- Todas as outras marcas comerciais registradas e direitos autorais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 사용 설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위해 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제품을 다른 기기와 연결하여 사용하려면 먼저 해당 기기가 제품과 호환되는지 확인하세요.

표기된 기호 설명

경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알림: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 참고 사항이나 추가적인 정보를 제공할 때 사용합니다.

시작하기

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 간단 사용 설명서

- 무선 충전 커버는 별매품입니다.
- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

각 부분의 이름

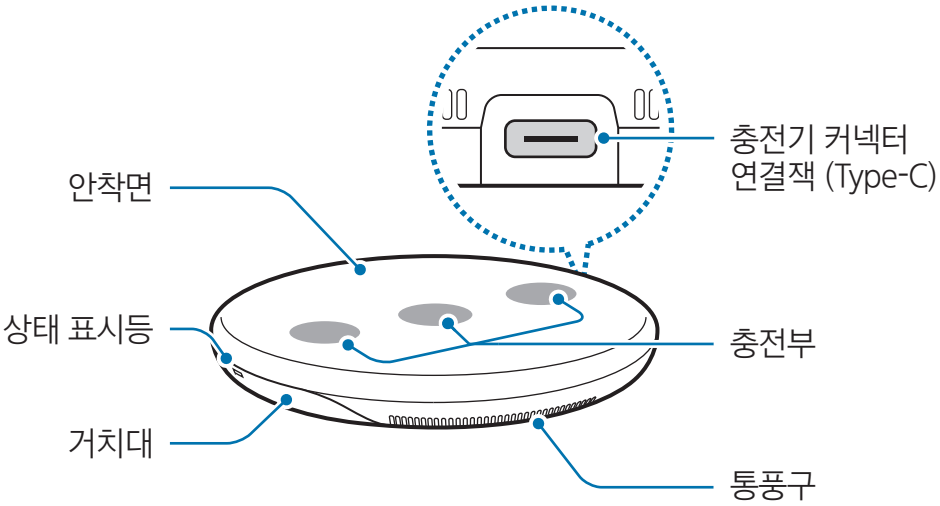

제품의 규격에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

제품 사용하기

제품 사용 방법

무선 충전하기

1 제품에 충전기를 꽂아 연결하세요.

올바르게 연결되면 제품의 상태 표시등이 파란색 → 녹색 → 하늘색으로 깜박인 후 꺼집니다.

2 무선 충전 기능을 지원하는 모바일 기기를 제품의 안착면에 올리세요.

충전 상태는 모바일 기기 화면에 표시되는 충전 아이콘을 통해 확인하세요.

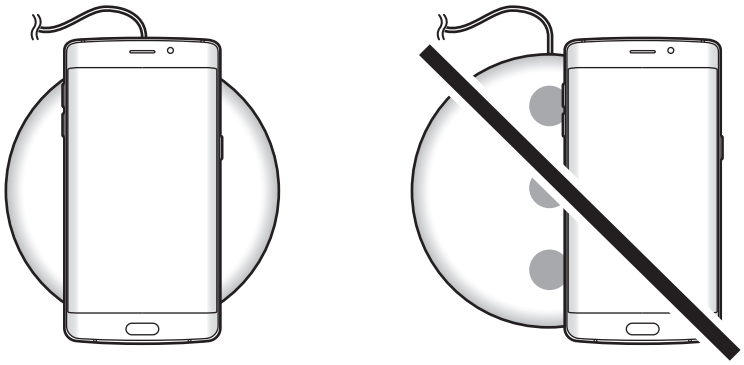

모바일 기기를 세운 상태로 충전을 할 수도 있습니다. 제품의 안착면을 뒤로 밀어 거치대가 나오도록 한 후 다시 밀어 올려 안착면을 세우고 거치대에 모바일 기기를 올리세요.

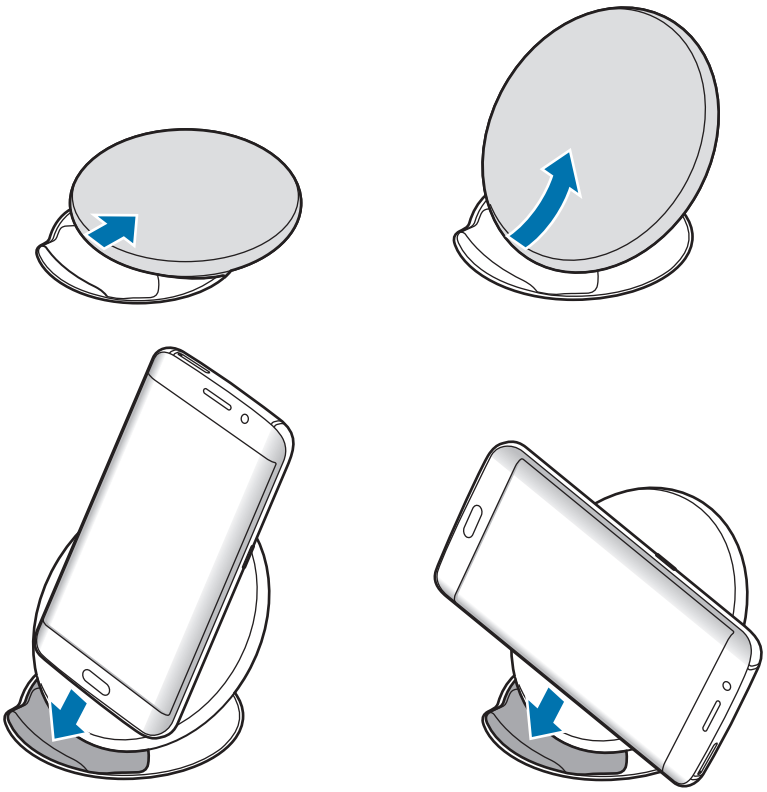

제품의 안착면과 모바일 기기의 충전부가 닿으면 충전이 시작됩니다.

3 충전이 끝나면 제품에서 모바일 기기를 분리하세요.

- 반드시 KC인증을 받은 정격입력 이상의 삼성 정품 충전기를 사용하세요.

모바일 기기 충전 시 주의 사항

- 모바일 기기 뒷면과 커버 사이에 신용카드, 교통카드, 도어록 카드, 음식물 쓰레기 종량제 카드 등을 넣은 상태로 제품에 올리지 마세요.
- 모바일 기기 뒷면에 전도성 이물질(금속류, 자석 등)이 부착된 상태로 제품에 올리지 마세요.

충전이 되지 않거나 과열되는 등 모바일 기기 및 카드가 손상될 수 있습니다.

안착면을 움직일 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.

- 구입 제품에 따라 충전기가 별매품인 경우가 있습니다.
- 모바일 기기의 충전부 위치에 따라 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 모바일 기기에 두꺼운 재질의 커버를 장착하고 사용할 경우 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 커버를 분리한 후 사용하세요.
- 무선 충전 중에 모바일 기기에 충전기를 연결할 경우 무선 충전 기능이 지원되지 않습니다.
- 제품을 네트워크 신호 세기가 약한 지역에서 사용할 경우 모바일 기기의 네트워크 수신율이 더 떨어질 수 있습니다.
- 에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

고속 무선 충전

제품에 고속 무선 충전 기능을 지원하는 모바일 기기를 올려 놓으면 더 빠르게 충전할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

고속 무선 충전을 하려면 반드시 KC인증을 받은 삼성 정품 고속충전 지원 충전기(9 V/1.67 A, 9 V/2 A, 12 V/2.1 A)를 사용하세요.

고속 무선 충전 중에는 팬 회전 소리가 발생합니다.

상태 표시등 확인 방법

상태 표시등의 색상을 통해 제품의 상태를 알 수 있습니다.

상태 표시등 색상	상태
파란색, 녹색, 하늘색 순으로 깜박임	전원 연결
파란색	충전 중
녹색	충전 완료
파란색 깜박임	충전 오류
꺼짐	모바일 기기 분리/전원 꺼짐

- 상태 표시등이 정상적으로 동작하지 않거나 잘못 인식된 경우 충전기를 분리한 후 다시 연결하세요.
- 모바일 기기(또는 무선 충전 커버)에 따라 상태 표시등이 상이하게 나타날 수 있습니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

저작권

Copyright ⓒ 2017 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.